


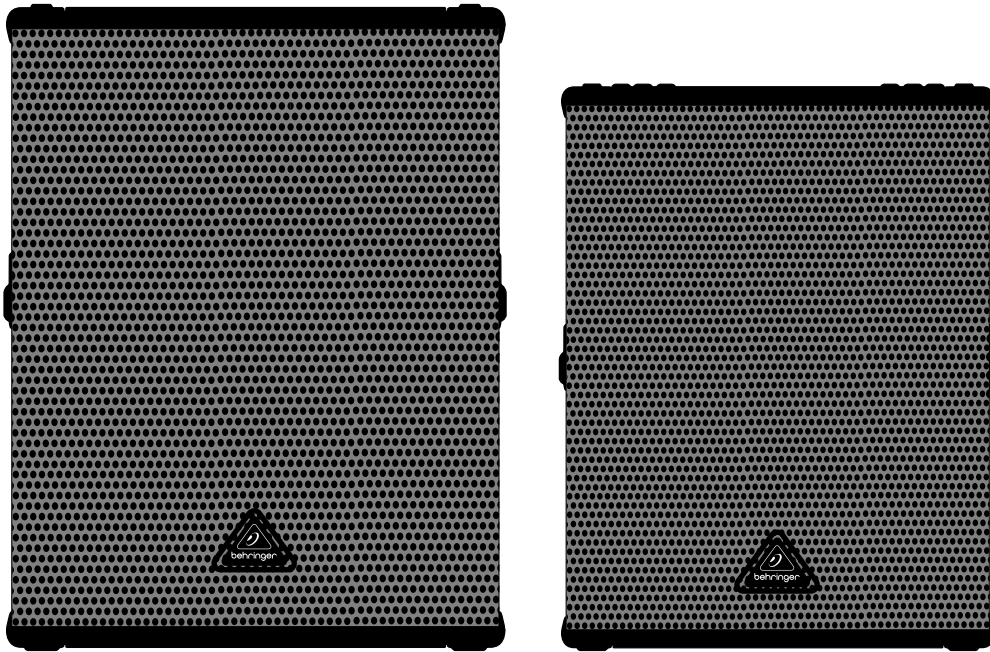

EUROLIVE B1800XP/B1500XP

High-Performance Active 3,000-Watt PA Subwoofer with 18"/15" Turbosound Speaker and Built-In Stereo Crossover

CN

CN 重要的安全须知



警告

电击危险，
请勿打开机盖

 带有此标志的终端设备具有强大的电流，存在触电危险。仅限使用带有 ¼" TS 或扭锁式插头的高品质专业扬声器线。所有的安装或调整均须由合格的专业人员进行。

 此标志提醒您，产品内存在未绝缘的危险电压，有触电危险。

 此标志提醒您查阅所附的重要的使用及维修说明。请阅读有关手册。

 **小心**
为避免触电危险，请勿打开机顶盖 (或背面挡板)。设备内没有可供用户维修使用的部件。请将维修事项交由合格的专业人员进行。

 **小心**
为避免着火或触电危险，请勿将此设备置于雨淋或潮湿中。此设备也不可受液体滴溅，盛有液体的容器也不可置于其上，如花瓶等。

 **小心**
维修说明仅是给合格的专业维修人员使用的。为避免触电危险，除了使用说明提到的以外，请勿进行任何其它维修。所有维修均须由合格的专业人员进行。

1. 请阅读这些说明。
2. 请妥善保存这些说明。
3. 请注意所有的警示。
4. 请遵守所有的说明。
5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。
6. 请用干布清洁本产品。
7. 请勿堵塞通风口。安装本产品时请遵照厂家的说明。
8. 请勿将本产品安装在热源附近，如暖气片，炉子或其它产生热量的设备 (包括功放器)。
9. 请勿移除极性插头或接地插头的安全装置。接地插头是由两个插塞接点及一个接地头构成。若随货提供的插头不适合您的插座，请找电工更换一个合适的插座。
10. 妥善保护电源线，使其不被践踏或刺破，尤其注意电源插头、多用途插座及设备连接处。

11. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



12. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车，架子，三角架，支架和桌子。若使用手推车来搬运设备，请注意安全放置设备，以避免手推车和设备

倾倒而受伤。

13. 遇闪电雷鸣或长期不使用本设备时，请拔出电源插头。

14. 所有维修均须由合格的维修人员进行。设备受损时需进行维修，例如电源线或电源插头受损，液体流入或异物落入设备内，设备遭雨淋或受潮，设备不能正常运作或被摔坏。

15. 本设备连接电源时一定要有接地保护。



16. 若电源插头或器具耦合器用作断电装置，应当保证它们处于随时可方便操作状态。

17. 本产品仅适用于海拔 2000 米以下地区，本产品仅适用于非热带气候条件下。



法律声明

对于任何因在此说明书提到的全部或部份描述、图片或声明而造成的损失，Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改，恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2023 版权所有。


保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息，请登陆 community.musictribe.com/pages/support#warranty 网站查看完整的详细信息。


EUROLIVE B1800XP/B1500XP 连接应用

CN


第一步: 连接应用

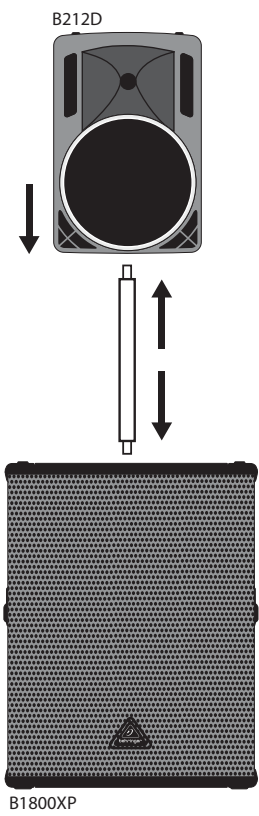

立柱式安装

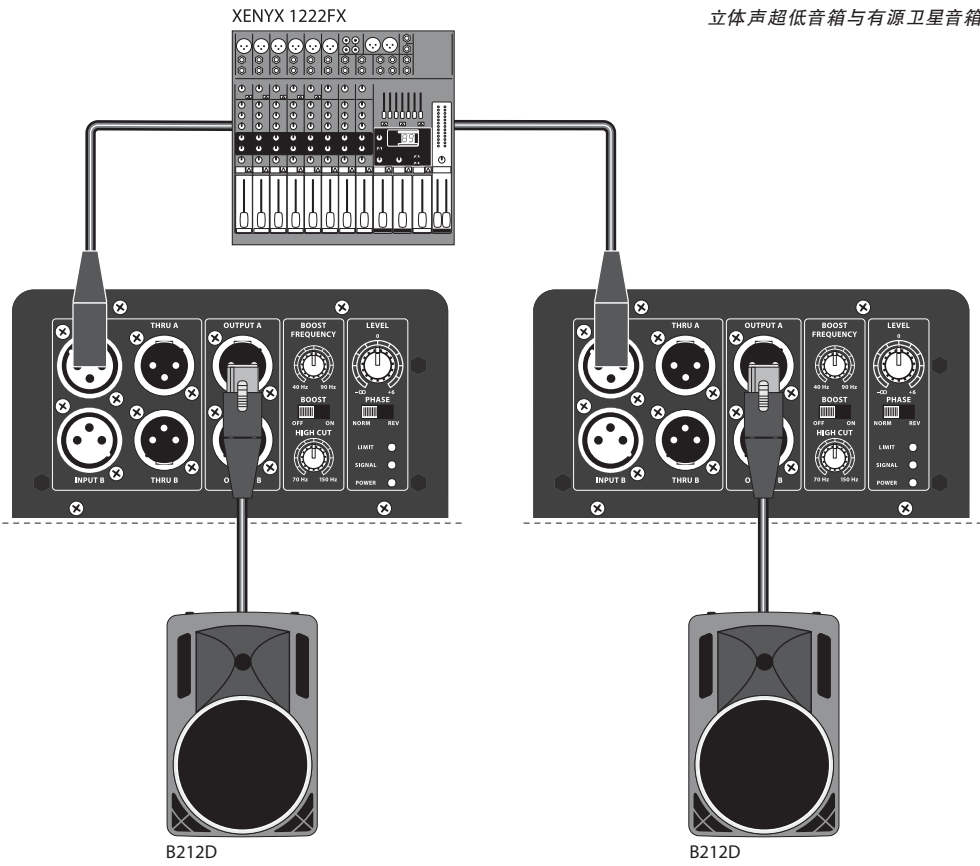

立体声超低音箱与有源卫星音箱

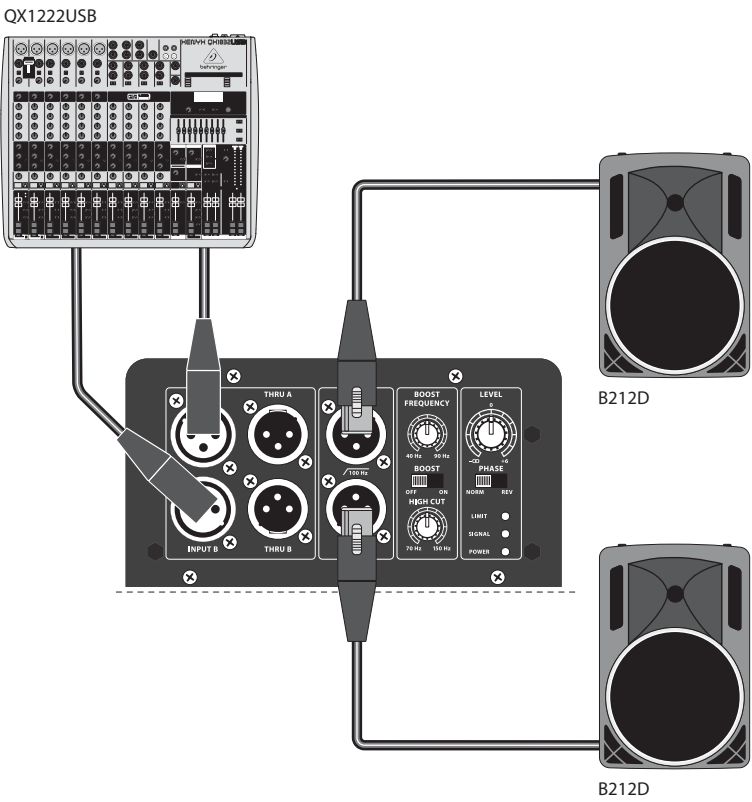


单声道超低音箱与有源卫星音箱

EUROLIVE B1800XP/B1500XP 控制

CN

第二步: 控制

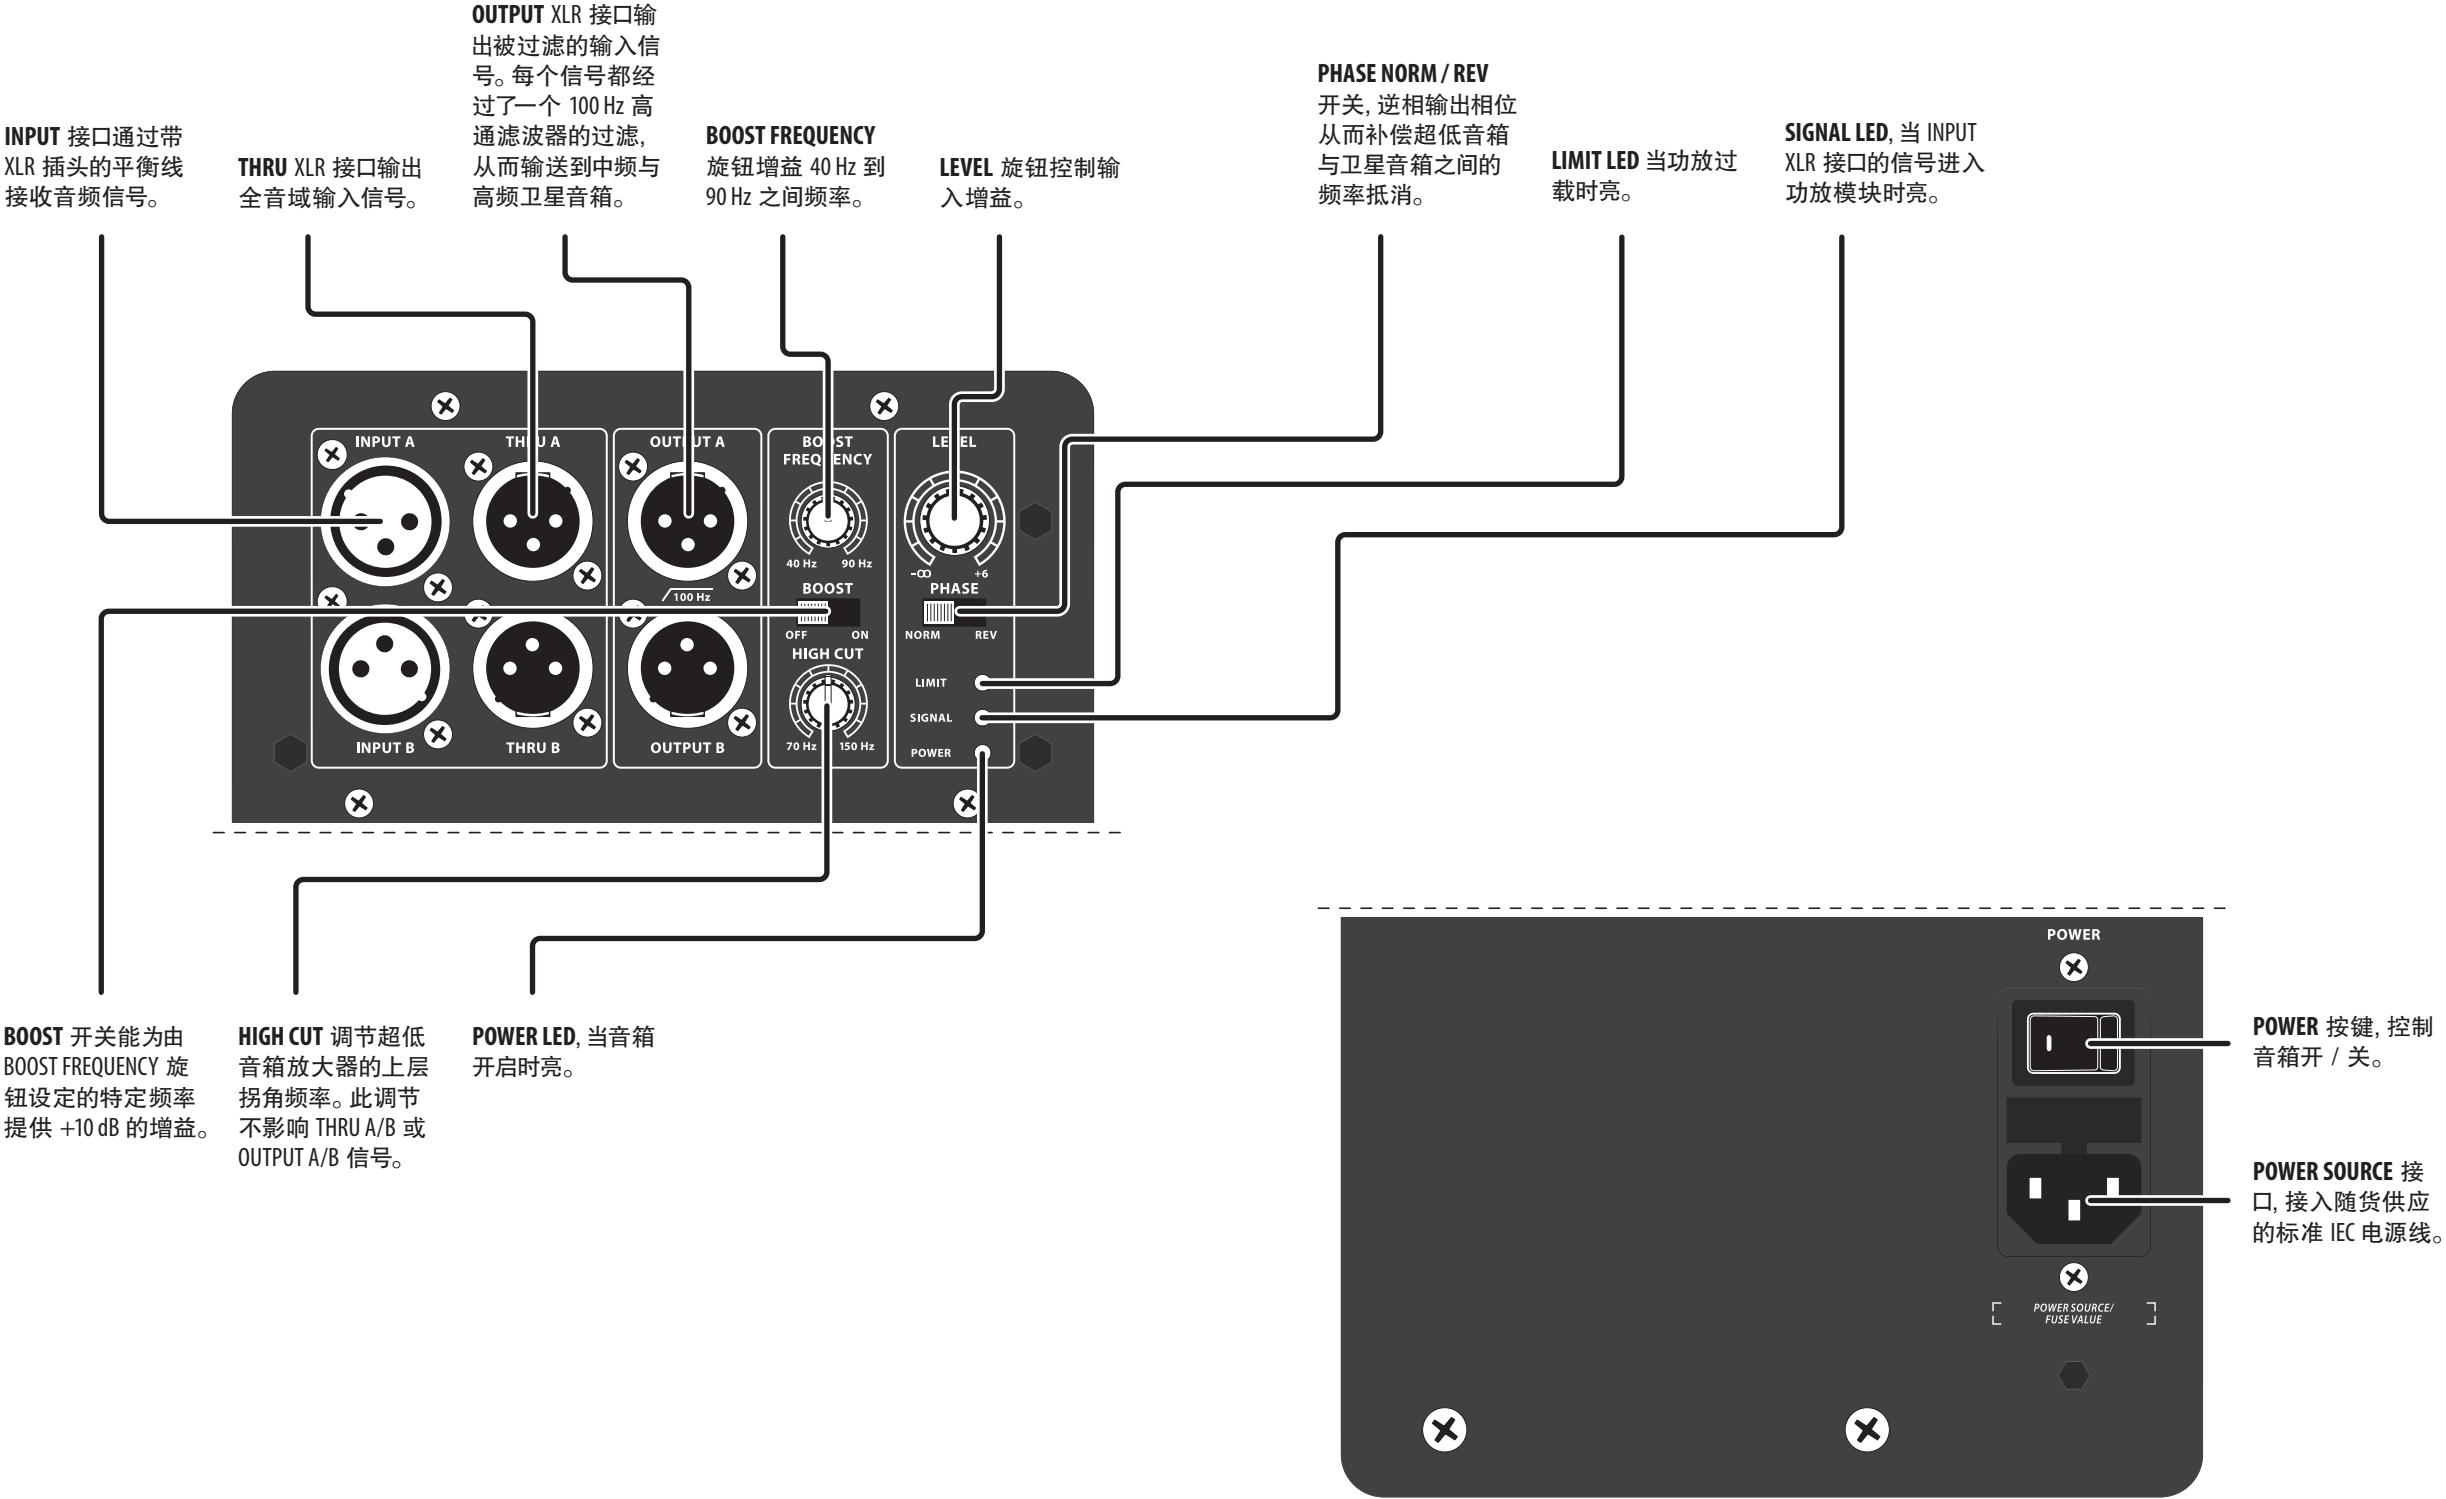

EUROLIVE B1800XP/B1500XP 使用


第三步: 使用

- 1

将音箱摆放到合适位置。
- 2

做好所有必要连接。切勿打开电源。
- 3


按此标准设置控制元件:
LEVEL 旋钮旋转到逆时针最大位置, HIGH CUT 旋钮旋转到顺时针最大位置, BOOST FREQUENCY 旋钮位于中间位置, BOOST 开关在 OFF 位置, PHASE 设置到 NORM 位置。

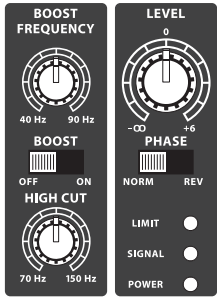

- 4


打开音源。
- 5

按下 POWER 开关打开音箱。
POWER LED 将会亮。

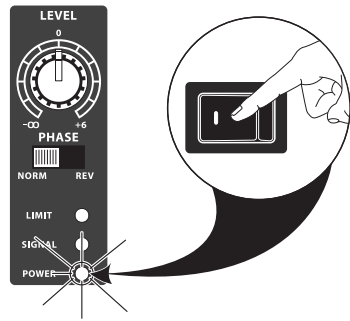


- 6

播放音源时, 调节 LEVEL 旋钮获得需要音量。如果 LIMIT LED 持续闪烁, 请用 LEVEL 旋钮调低音量直到 CLIP LED 只是偶尔才会闪烁。

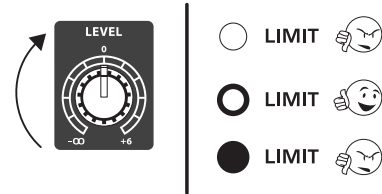


- 7

慢慢的逆时针旋转 HIGH CUT 旋钮, 直到超低音箱与卫星音箱之间达到最佳平衡。

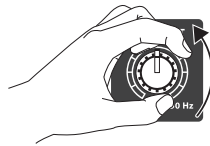


- 8

为进一步修饰声音, 请将 BOOST 开关打到 ON 位置。旋转 BOOST FREQUENCY 旋钮选择合适的频率。

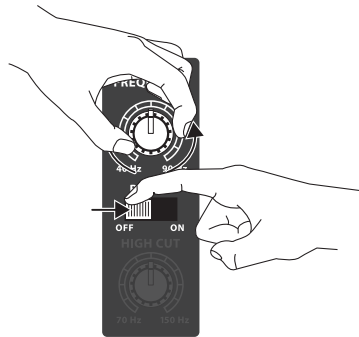

- 9

为补偿超低音箱与系统中其他音箱间可能发生的相位抵消, 请将 PHASE 开关从 NORM 位置拨到 REV 位置。请保持能传输最佳音效的设置。

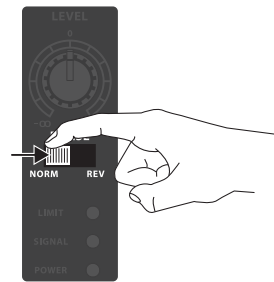

技术参数

B1800XP		B1500XP	
功放			
最大输出功率	3000 瓦*		
类型	D 级		
音频输入			
输入 A / B	XLR, 伺服平衡		
灵敏度	+4 dBu @ 0 dB (中心位置) 以获得全额定功率		
最大输入	+22 dBu, 平衡, <= 1 % THD+N		
输入阻抗	12 kΩ 非平衡, 24 kΩ 平衡		
音频输出			
通过 A / B	XLR, 伺服平衡		
输出 A / B	XLR, 伺服平衡		
高通滤波器	100 Hz, Butterworth, 18 dB 斜率		
控制项			
水平	-∞ 至 +6.0 dB		
提升频率	40 Hz – 90 Hz, +10 dB		
促进	可切换		
高切	70 – 150 Hz, 巴特沃思, 24 dB 斜率		
相	0° 或 180° 倒相关关		
系统资料			
频率范围	32 Hz – 200 Hz (-10 dB)		
频率响应	40 Hz – 150 Hz (+/- 3 dB)	45 Hz – 150 Hz (+/- 3 dB)	
信噪比(20 Hz 至 20 kHz)	> 100 dB (A 加权)		
声压级(半空间)	最高 1 m 时为 129 dB	最高 1 m 时为 128 dB	
低音喇叭	18"	15"	
限幅器	光学的		
指标			
信号灯	绿色		
极限 LED	红		
电源指示灯	琥珀色		
电路保护			
放大器保护	全短路, 热保护		
负载保护	开启/关闭静音		
电源, 电压 (保险丝)			
美国 / 加拿大 / 日本	100-120 V~, 50/60 Hz (T 15 AH 250 V)		
英国 / 澳大利亚 / 欧洲 / 韩国 / 中国	220-240 V~, 50/60 Hz (T 10 AH 250 V)		
功耗 @ ⅓ 额定功率	180 瓦	180 瓦	
电源连接	标准 IEC 插座		
尺寸/重量			
尺寸(高 x 宽 x 深)	704 x 549 x 554 毫米 (27.7 x 21.6 x 21.8 英寸)	608 x 467 x 532 毫米 (23.9 x 18.4 x 20.9 英寸)	
重量	44.9 公斤 (98.9 磅)	34.4 公斤 (75.7 磅)	

*独立于限制器和驱动器保护电路

其他的重要信息

CN 其他的重要信息

1.

在线注册。请购买 Music Tribe 产品后立即在 musictribe.com 网站注册。网页上有简单的在线注册表格。这有助于我们更快更有效率地处理您维修等事宜。请阅读保修的相关条款及条件。
2.

无法正常工作。若您的 Music Tribe 产品无法正常工作, 我们会为您尽快修复。请联系您购买产品的销售商。若你所在地区没有 Music Tribe 销售商, 请联系 musictribe.com 网站的“WHERE TO BUY”一栏下的所列出的子公司或经销商。
3.

电源连接。将本设备连接电源前, 请确保使用的电压正确。保险丝需要更换时, 必须使用相同型号及定额的保险丝。

We Hear You