


快速启动向导

CN

POLYTUNE 3 NOIR

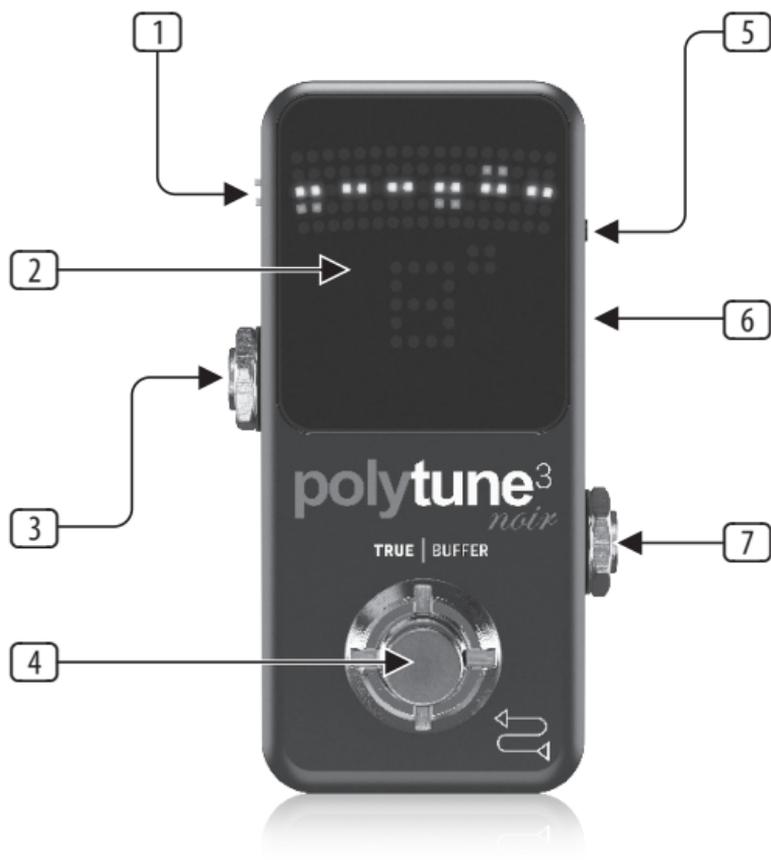

CN 安全须知

1. 请阅读这些说明。
2. 请妥善保存这些说明。
3. 请注意所有的警示。
4. 请遵守所有的说明。
5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。
6. 请用干布清洁本产品。
7. 请勿堵塞通风孔, 安装本产品时请遵照厂家的说明, 通风孔不要覆盖诸如报纸、桌布和窗帘等物品而妨碍通风。
8. 请勿将本产品安装在热源附近, 如暖气片、炉子或其它产生热量的设备(包括功放器)。产品上不要放置裸露的火焰源, 如点燃的蜡烛。
9. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。
-  10. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车, 架子, 三角架, 支架和桌子。若使用手推车来搬运设备, 请注意安全放置设备, 以避免手推车和设备倾倒是受伤。
11. 如果液体流入或异物落入设备内, 设备遭雨淋或受潮, 设备不能正常运作或被摔坏等, 设备受损需进行维修时, 所有维修均须由合格的维修人员进行维修。

CN 控制

- 1 **True Bypass / Buffered Bypass** – 在旁路模式之间选择:

开关配置	模式
两个开关均设置为 OFF	真正的绕过
开关 1 设为 ON 开关 2 设置在 OFF 位置	缓冲旁路
两个开关都设置为 ON	缓冲旁路, 始终显示

- 2 **Display** - 选择一个弦进行单弦调音, 或弹奏所有弦进行复音调音。
- 3 **Output**
- 4 **Footswitch** - 打开和关闭调谐器。按住脚踏开关可在标准 D 调和 Drop-D 调音之间切换。
- 5 **Tuning Mode** - 在标准“E”或下降的调音或变调夹模式之一之间进行选择。按住可在彩色和频闪模式之间切换。
- 6 **Power Input** - 连接 9 V / > 100 mA 电源 (不包括在内)。
- 7 **Input**

