








ULTRABASS BXD3000H

Ultra-Lightweight 300-Watt 2-Channel Bass Amplifier Head with FBQ Spectrum Analyzer, Ultrabass Processor and Compressor

CN**CN 其他的重要信息**

带有此标志的终端设备具有强大的电流, 存在触电危险。仅限使用带有 $\frac{1}{4}$ " TS 或扭锁式插头的高品质专业扬声器线。所有的安装或调整均须由合格的专业人员进行。

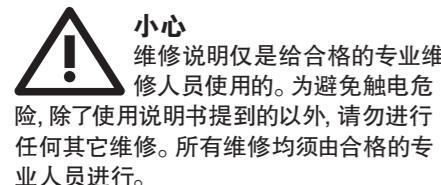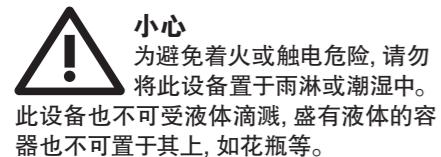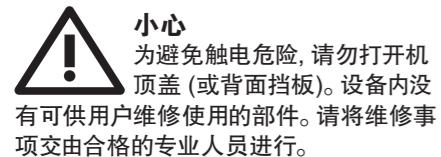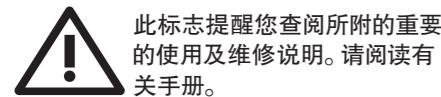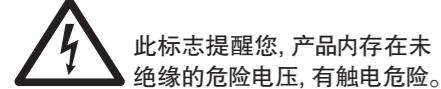

1. 请阅读这些说明。
2. 请妥善保存这些说明。
3. 请注意所有的警示。
4. 请遵守所有的说明。
5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。
6. 请用干布清洁本产品。
7. 请勿堵塞通风口。安装本产品时请遵照厂家的说明。

8. 请勿将本产品安装在热源附近, 如暖气片, 炉子或其它产生热量的设备(包括功放器)。

9. 请勿移除极性插头或接地插头的安全装置。接地插头是由两个插塞接点及一个接地头构成。若随货提供的插头不适合您的插座, 请找电工更换一个合适的插座。

10. 妥善保护电源线, 使其不被践踏或刺破, 尤其注意电源插头、多用途插座及设备连接处。

11. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



12. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车, 架子, 三角架, 支架和桌子。若使用手推车来搬运设备, 请注意安全放置设备, 以避免手推车和设备倾倒而受伤。

13. 遇闪电雷鸣或长期不使用本设备时, 请拔出电源插头。

14. 所有维修均须由合格的维修人员进行。设备受损时需进行维修, 例如电源线或电源插头受损, 液体流入或异物落入设备内, 设备遭雨淋或受潮, 设备不能正常运作或被摔坏。

15. 本设备连接电源时一定要有接地保护。



16. 若电源插头或器具耦合器用作断电装置, 应当保证它们处于随时可方便操作状态。



17. 本产品仅适用于海拔 2000 米以下地区, 本产品仅适用于非热带气候条件下。

**法律声明**

对于任何因在此说明书提到的全部或部份描述、图片或声明而造成的损失, Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改, 恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2023 版权所有。


保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息, 请登陆 community.musictribe.com/pages/support#warranty 网站查看完整的详细信息。

CN


ULTRABASS BXD3000H 连接应用

第一步: 连接应用

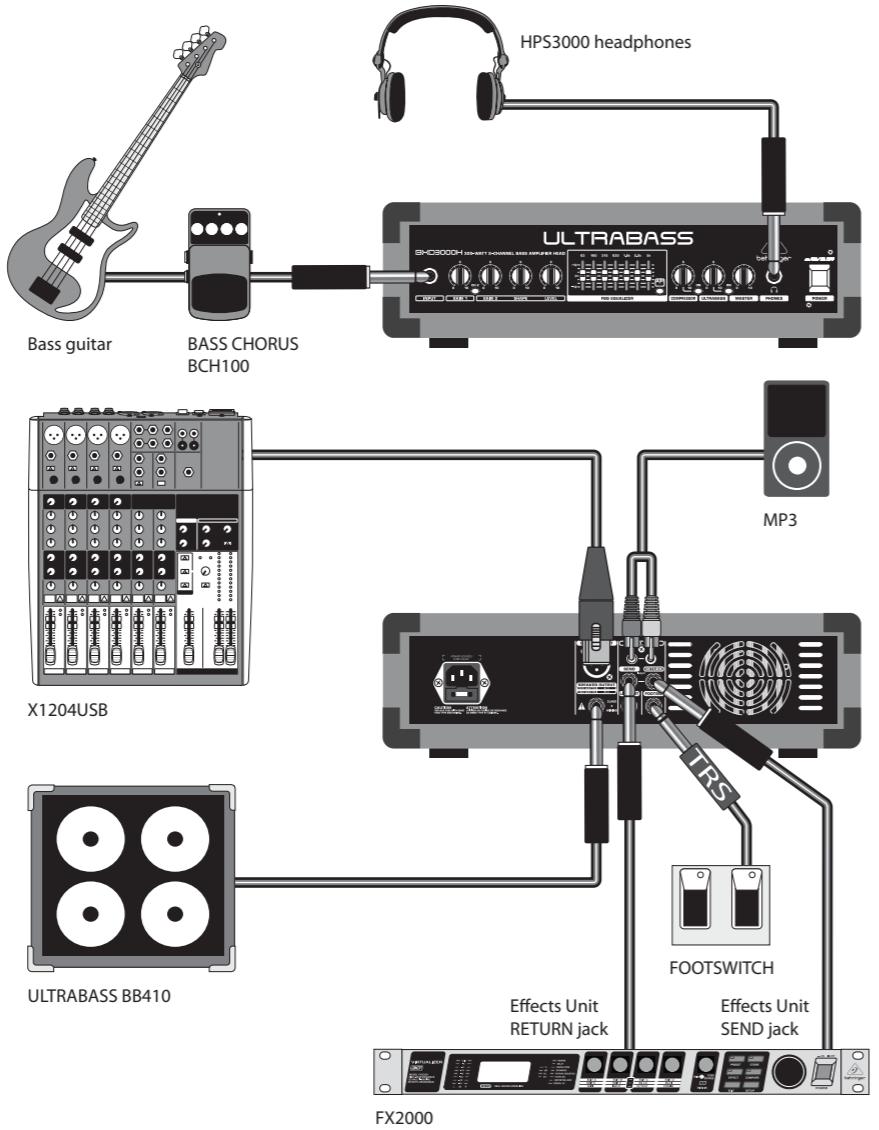

ULTRABASS BXD3000H 控制

第二步: 控制

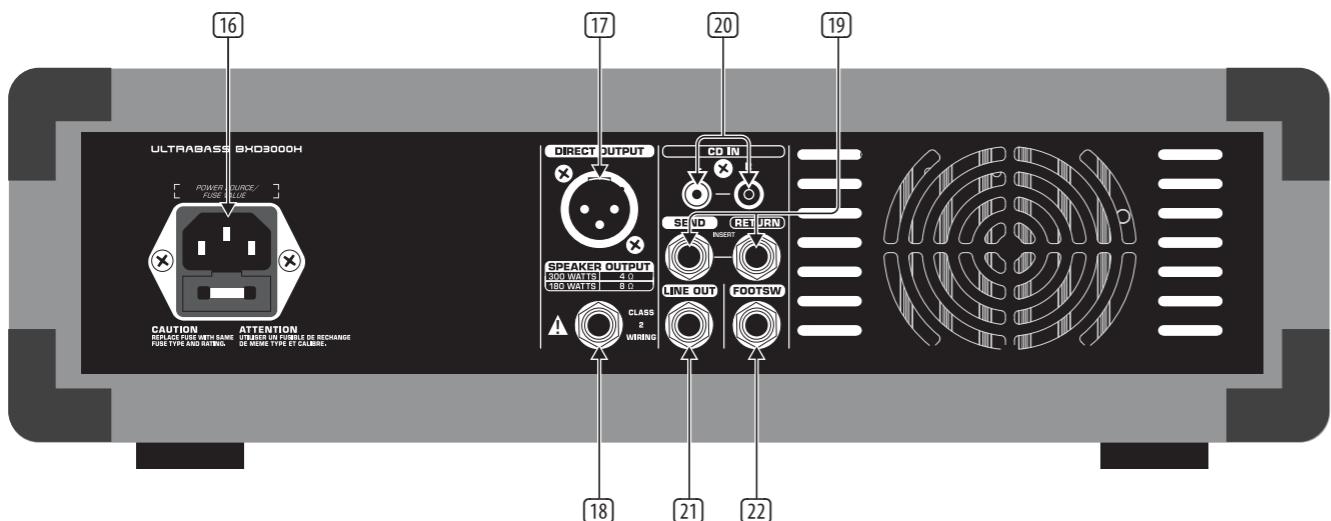


- ① **POWER** 开关打开功放。
- ② 使用 1/4" 单声道插头 (非平衡式) 连接贝司吉他到输入插口。
- ③ **GAIN 1** 调节通道 1 的输入增益。
- ④ **CH 2** 按键, 切换通道 1 和通道 2, 也可使用内置的脚踏开关进行切换。
- ⑤ **GAIN 2** 调节通道 2 的输入增益。
- ⑥ **SHAPE** 旋钮, 调节欲从低音中去除的频率。此旋钮仅对通道 2 有效。
- ⑦ **LEVEL** 旋钮, 调节通道 2 的音量。使用此旋钮平衡通道 1 和通道 2 之间的音量。
- ⑧ **FBQ** 均衡器有 7 个滑块控件, 分别控制各频带。最大增益 / 衰减为 12 dB。
- ⑨ **FBQ** 开关激活 FBQ 频谱分析仪。FBQ 处于关闭状态时, 控件 LED 灯亮度相同。激活时各频带有对应亮度的 LED 灯, 显示各频带的能量。不考虑 FBQ 功能, 均衡器始终处于激活状态。
- ⑩ 压缩器旋钮, 控制压缩灵敏度。
- ⑪ 按下 **ON** 按键以激活两通道的压缩器。按键 LED 会点亮, 指示压缩器为开启状态。
- ⑫ **ULTRABASS** 控制旋钮, 增加比低音信号小 8 度音的超低频。超低音效果对两通道均有效。
- ⑬ 按下 **ON** 按键, 激活 **ULTRABASS** 功能。按键 LED 会点亮, 指示 **ULTRABASS** 为开启状态。您也可使用内置脚踏开关控制此效果。
- ⑭ 使用 **MASTER** 控制旋钮设置总音量。
- ⑮ 耳机插口, 连接一副耳机。
- ⑯ 通过 IEC 接口为设备供电。
- ⑰ 使用平衡式直接输出端 (XLR) 连接 BXD3000H 的音频信号到调音台输入端。
- ⑱ 使用扬声器线连接外部扬声器输出端插孔到 BXD3000H。
- ⑲ 连接 **SEND** 插孔到效果设备输入端。连接效果设备输出端到 BXD3000H 的 **RETURN** 插孔。
- ⑳ **CD IN** 插孔 (RCA) 可连接外部立体声通过带有 1/4" 单声道线的 (非平衡式) **LINE OUT** 插头发送信号 (进入功放阶段前)。
- ㉑ 通过带有 1/4" 单声道线的 (非平衡式) **LINE OUT** 插头发送信号 (进入功放阶段前)。
- ㉒ 连接随货附带的脚踏开关到 **FOOTSW(ITCH)** 插孔以进行通道切换, 激活 / 停用 **ULTRABASS** 功能。

ULTRABASS BXD3000H 使用


第三步：使用

1 确保功放关闭。请使用 1/4" 扬声器线，不要使用乐器线将 BXD3000H 扬声器输出端连接到外部扬声器。

2 使用乐器线将贝司吉他插入到输入端插孔。

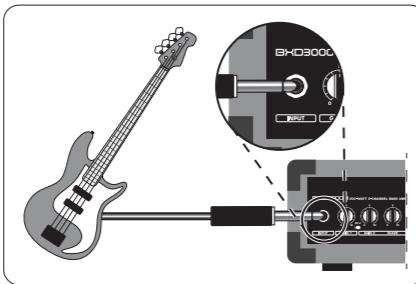

3 设置 GAIN 1 和 LEVEL 至最左边，MASTER 在 9 o'clock 位置。

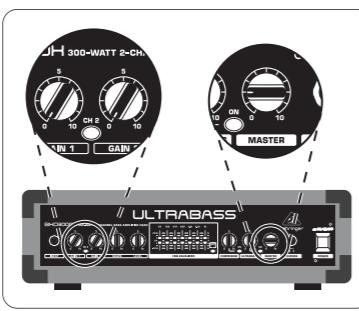

4 按下电源按键，开启功放。




5 播放音乐时顺时针调节 GAIN 1 旋钮，直至达到合适音量。



6 按下 CH 2 按键，切换到通道 2。



7 调节 GAIN 2, SHAPE 和 LEVEL 旋钮，改变通道 2 的音色。

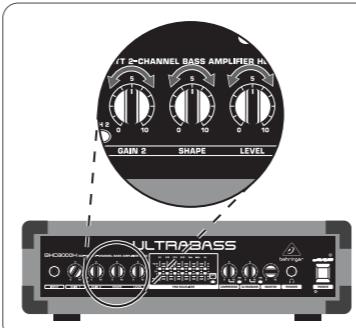

8 上下移动 EQ 滑块以调节特定频段。

9 按下 FBQ 按键，根据滑块 LED 亮度观察各均衡频段能量高低状况。



10 按下 COMPRESSOR 和 ULTRABASS 按键，并调节对应的控制旋钮，以塑造令您满意的低音。



11 旋转 MASTER 旋钮，调节输出音量。



CN 技术参数

音频输入	
乐器输入	1/4" 单声道插孔, 不平衡
阻抗	约 240 Ω
功放输入	1/4" 单声道插孔, 不平衡
输入阻抗	约 100 kΩ
CD 输入	1/4" 单声道插孔, 不平衡
输入阻抗	43 kΩ
音频输出	
电话输出	1/4" 单声道插孔, 不平衡
输出阻抗	约 47 Ω, 不平衡
直接输出	XLR, 平衡
输出阻抗	约 200 Ω
线路输出	1/4" 单声道插孔, 不平衡
输出阻抗	约 200 Ω
外汇插入发送	1/4" 单声道插孔, 不平衡
输出阻抗	约 2.2 kΩ
扬声器连接器	1x 1/4" 单声道插孔, 不平衡 1x 专业扬声器连接器
负载阻抗	分钟 4Ω
系统资料	
最大输出功率	300 W @ 4 Ω 或 180 W @ 8 Ω
电源 / 电压 (保险丝)	
美国 / 加拿大	120 V~, 60 Hz (T 5 A H 250 V)
英国 / 澳大利亚 / 欧洲	220-240 V~, 50/60 Hz (T 2.5 A H 250 V)
韩国 / 中国	220-240 V~, 50/60 Hz (T 2.5 A H 250 V)
日本	100 V~, 50/60 Hz (T 5 A H 250 V)
能量消耗	85 W
电源连接	标准 IEC 插座
尺寸 / 重量	
尺寸 (高 x 宽 x 深)	约 4.6 x 17.7 x 8.9" / 117 x 450 x 225 mm
重量	约 7.7 lbs / 3.5 kg

CN 其他的重要信息

CN 其他的重要信息

1. 在线注册。请购买 Music Tribe 产品后立即在 musictribe.com 网站注册。网页上有简单的在线注册表格。这有助于我们更快更有效率地处理您维修等事宜。请阅读保修的相关条款及条件。

2. 无法正常工作。若您的 Music Tribe 产品无法正常工作, 我们会为您尽快修复。请联系您购买产品的销售商。若你所在地区没有 Music Tribe 销售商, 请联系 musictribe.com 网站的“WHERE TO BUY”一栏下的所列出的子公司或经销商。

3. 电源连接。将本设备连接电源前, 请确保使用的电压正确。保险丝需要更换时, 必须使用相同型号及定额的保险丝。

We Hear You

behringer