


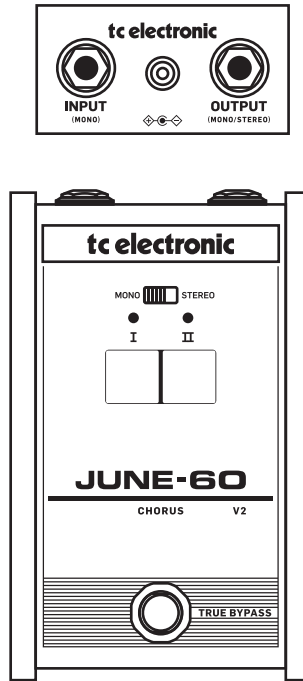

JUNE-60 V2 CHORUS

Authentic Recreation of the Juno-60 Synthesizer Chorus with 2-Button Interface and BBD Circuitry

JP

安全指示

- これらの指示をお読みください。
- これらの指示を守ってください。
- すべての警告に注意してください。
- すべての指示に従ってください。
- この装置を水の近くで使用しないでください。
- 乾いた布でのみ拭いてください。
- 換気口をふさがないでください。製造元の指示に従ってインストールしてください。
- ラジエーター、ヒートレジスター、ストーブ、または熱を発生するその他の装置（アンプを含む）などの熱源の近くに設置しないでください。
- 製造元が指定したアタッチメント/アクセサリのみを使用してください。



10. 製造元が指定した、または装置と一緒に販売されたカート、スタンド、三脚、ブラケット、またはテーブルでのみ使用してください。カートを使用する場合は、カートと装置の組み合わせを移動するときに、転倒による怪我を防ぐように注意してください。



11. この製品の正しい廃棄: この記号は、WEEE 指令 (2012/19 / EU) および国内法に従って、この製品を家庭ごみと一緒に廃棄してはならないことを示しています。この製品は、廃電気電子機器 (EEE) のリサイクルを許可された収集センターに持ち込む必要があります。この種の廃棄物の取り扱いを誤ると、一般に EEE に関連する潜在的に危険な物質が原因で、環境と人間の健康に悪影響を与える可能性があります。同時に、この製品の正しい廃棄にご協力いただくことで、天然資源の効率的な利用に貢献します。廃棄物をリサイクルする場所の詳細については、最寄りの市役所または家庭ごみ収集サービスにお問い合わせください。

- 本棚などの狭い場所には設置しないでください。
- 火のともったろうそくなどの裸火源を装置の上に置かないでください。



警告
すべての小型電池と同様に、この製品に使用される電池は、まだ物を口に入れる小さな子供から離しておかなければなりません。もし誤って飲み込まれた場合は、直ちに地元の中毒情報センターに連絡してください。
消費された場合や長期間未使用の場合は常に電池を取り外してください。

- 電池の接触部およびデバイスの接触部を電池の取り付け前にきれいにしてください。
 - 防護を無効にする可能性のある違うタイプの電池と交換しないでください! 同じタイプまたは同等のタイプの電池のみを取り付けてください。
 - セットのすべての電池を同時に交換し、極性 (+ と -) を適切に確認して電池を取り付けてください。
 - 電池を火や熱いオープンに廃棄したり、機械的に押しつぶしたり切断したりすると、爆発の原因になることがあります。
 - 非常に高温の環境に電池を放置すると、爆発または可燃性液体やガスの漏れの原因になる可能性があります。
 - 極端に低い気圧にさらされた電池は、爆発または可燃性液体やガスの漏れの原因になる可能性があります。
 - 電池の廃棄に環境への配慮が必要です。
- 電池 (電池パックまたは取り付けられた電池) は、日光、火災などの過度な熱にさらされるべきではありません。


法的放棄

ここに含まれる記述、写真、意見の全体または一部に依拠して、いかなる人が損害を生じさせた場合にも、Music Tribe は一切の賠償責任を負いません。技術仕様、外観およびその他の情報は予告なく変更になる場合があります。商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones および Coolaudio は Music Tribe Global Brands Ltd. の商標または登録商標です。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2024 無断転用禁止。

限定保証

適用される保証条件と Music Tribe の限定保証に関する概要については、オンライン上 community.musictribe.com/support にて詳細をご確認ください。

コントロールとコネクタ

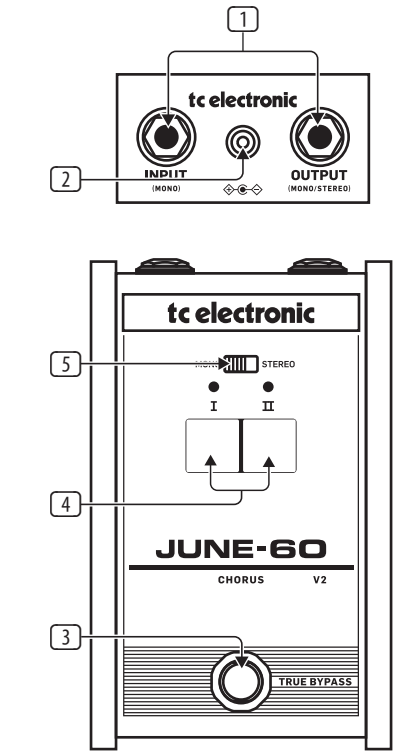


- Input/Output jacks** – ギターからの 1/4" TS ケーブルを INPUT ジャックに接続します。

モノ設定: スライダーをモノに設定し、OUTPUT ジャックからアンプに向けて 1/4" TS ケーブルを接続します。

ステレオ設定: スライダーをステレオに設定し、OUTPUT ジャックからアンプのペアに向けて 1/4" TRS 分割ケーブルを接続します。

注意: 入力インピーダンスには、ギターやキーボードのパフォーマンスを最適化する 2 つのオプションがあります。セットアップに最適なオプションを選択するために、内部の INPUT LEVEL スライドスイッチ (SW6) にアクセスしてください。

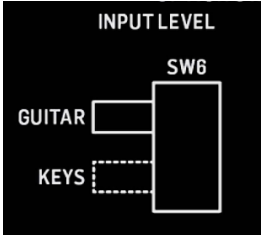

- 9V DC** – 標準の 9V 電源 (含まれていません) を接続します。


- Footswitch** – エフェクトをオンおよびオフに切り替えます。ペダルがオンのときに LED が点灯します。ペダルがオフのときはトゥルーバイパスで動作します。

- Mode** – ボタン I または II を押して、2 つのコーラスのプリセット設定を選択します。ボタン I と II を同時に押すと、3 つ目のコーラスのプリセット設定をアクティベートします。

注意: プリセット I および II の LFO スピードは、内部の LFO SPEED DIP スイッチ (SW5) を介して個別に変更できます。

SLOW = オリジナルの JUNE 設定 (キーボード向けに推奨)


FAST = オリジナルの JUNE 60 設定 (ギター向けに推奨)

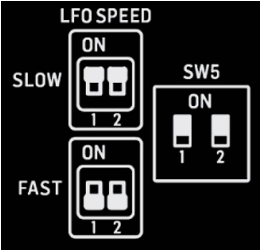

設定	I	II	III (I+II)
SLOW	0.5 Hz	0.83 Hz	
FAST	1.3 Hz	2.2 Hz	10 Hz

- Mono/Stereo switch** – モノとステレオモードの間で選択します。


内部オプションスイッチ

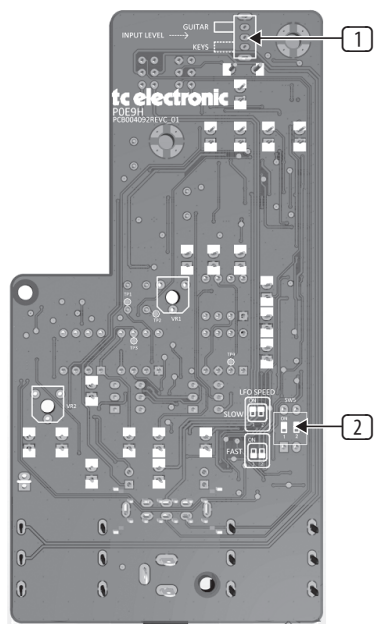


- INPUT LEVEL** – ギターまたはキーボードの入力インピーダンスの間で選択します。

- LFO SPEED** – プリセット I および/または II の LFO スピードを FAST または SLOW に選択します。

電池の交換

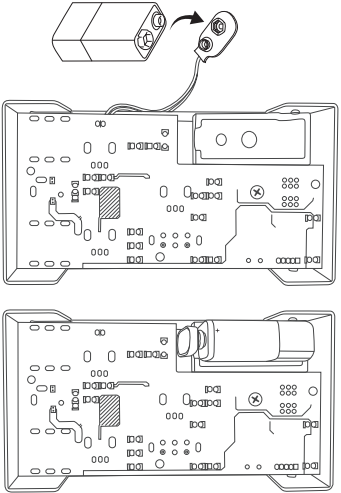

保管



技術仕様

コネクタ	
入力 (モノ)	1/4" TS, 非バランス
インピーダンス	500 kΩ (ギター) / 12 kΩ (キーボード)
出力 (モノ/ステレオ)	1/4" TS または TRS, 非バランス
インピーダンス	100 Ω
電源入力	標準の 9V DC、センターネガティブ、>100 mA (含まれていません)
バッテリーオプション	内部の 9V バッテリーコネクタ
物理的特性	
寸法 (H x W x D)	56 x 86 x 137 mm (2.2 x 3.4 x 5.4")
重量	0.5 kg (1.1 lbs)

JP

