

X-TOUCH MINI

Ultra-Compact Universal USB Controller

JP

JP 安全指示

- これらの指示をお読みください。
- これらの指示を守ってください。
- すべての警告に注意してください。
- すべての指示に従ってください。
- この装置を水の近くで使わないでください。
- 乾いた布でのみ拭いてください。
- 換気口をふさがないでください。製造元の指示に従ってインストールしてください。
- ラジエーター、ヒートレジスター、ストーブ、または熱を発生するその他の装置 (アンプを含む) などの熱源の近くに設置しないでください。
- 製造元が指定したアタッチメント/アクセサリのみを使用してください。



10. 製造元が指定した、または装置と一緒に販売されたカート、スタンド、三脚、ブラケット、またはテーブルでのみ使用してください。カートを使用する場合は、カートと装置の組み合わせを移動するときに、転倒による怪我を防ぐように注意してください。



11. この製品の正しい廃棄: この記号は、WEEE 指令 (2012/19/EU) および国内法に従って、この製品を家庭ごみと一緒に廃棄してはならないことを示しています。この製品は、廃電気電子機器 (EEE) のリサイクルを許可された収集センターに持ち込む必要があります。この種の廃棄物の取り扱いを誤ると、一般に EEE に

関連する潜在的に危険な物質が原因で、環境と人間の健康に悪影響を与える可能性があります。同時に、この製品の正しい廃棄にご協力いただくことで、天然資源の効率的な利用に貢献します。廃棄物をリサイクルする場所の詳細については、最寄りの市役所または家庭ごみ収集サービスにお問い合わせください。

12. 本棚などの狭い場所には設置しないでください。

13. 火のともたろうそくなどの裸火源を装置の上に置かないでください。

法的放棄

ここに含まれる記述、写真、意見の全体または一部に依拠して、いかなる人が損害を生じさせた場合にも、Music Tribe は一切の賠償責任を負いません。技術仕様、外観およびその他の情報は予告なく変更になる場合があります。商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。Midas、Klark Teknik、Lab Gruppen、Lake、Tannoy、Turbosound、TC Electronic、TC Helicon、Behringer、Bugera、Aston Microphones および Coolaudio は Music Tribe Global Brands Ltd. の商標または登録商標です。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2023 無断転用禁止。


限定保証

適用される保証条件と Music Tribe の限定保証に関する概要については、オンライン上 community.musictribe.com/pages/support#warranty にて詳細をご確認ください。

JP


X-TOUCH MINI フックアップ

ステップ 1: フックアップ

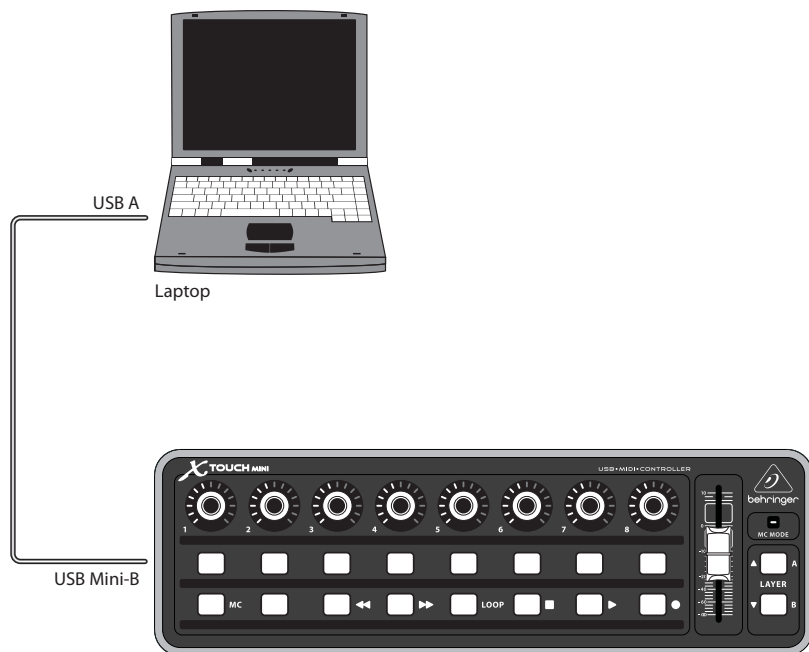

X-TOUCH MINI コントロール

ステップ 2: コントロール

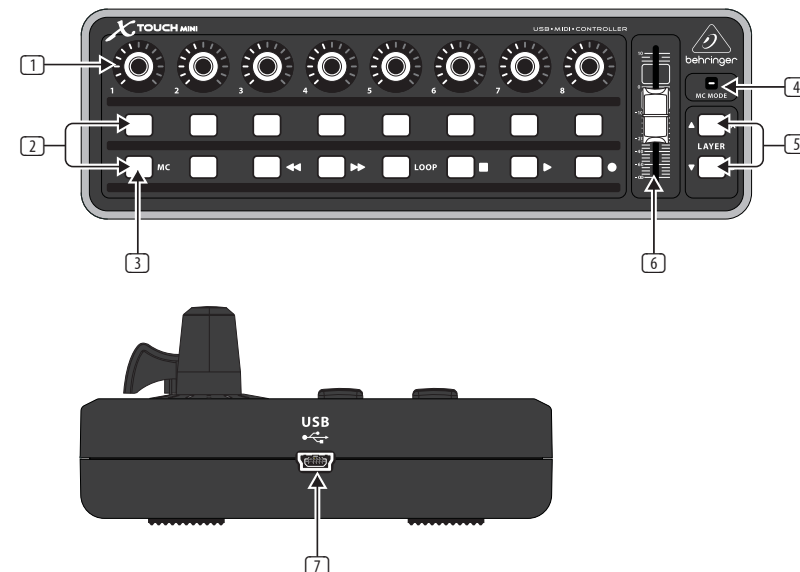

- ① **Push encoder knobs** – 8 つの各エンドレス・エンコーダーには、デントおよびプッシュ機能（ライト非点灯）、そして 13 段階の、アンバー色の輪状 LED が装備されています。通常、このノブを使用して、DAW でチャンネル 1~8 の定位やレベルを細かくコントロールします。
- ② **Select buttons** – アンバー色のバックライト LED を装備した、2x8 個のソフトタッチ・ボタンです。通常 DAW ミキサー・アプリケーション（例：チャンネル 1~8 のソロ、ミュート）、DAW トラック・アプリケーション（例：再生、録音、停止）、ライトニング・アプリケーション（例：スポットライトオン / オフ）、およびサンプル・トリガー（ノートオン / オフ）等に使用します。
- ③ **MC button** – このスタンダード・セレクト・ボタンで、Mackie Control モードとスタンダード・モードを、次の要領で切り替えます：コンピュータの USB ポートに接続する際、このボタンを長押しします。MC MODE LED が点灯したら、MC ボタンから指を離します。電源を落とし USB ポートへの接続を外した後も、モードは記憶されます。スタンダード・モードに戻すには、同じ手順を繰り返します。
- ④ **MC MODE LED** – アンバー色の LED で、MC モードでの動作時に点灯します。
- ⑤ **Layer A and B buttons** – アンバー色のバックライト LED を装備した、2 つのソフトタッチ・ボタンで、スタンダード・モードでプリセット A または B を選択する際に使用します。プリセット A を選択するには“A”を、プリセット B を選択するには“B”を押します。MC モードでは、別の機能が割り当てられています。詳しくは 7 ページの MIDI マップをご覧ください。
- ⑥ **Fader** – 通常 DAW アプリケーションでレベル・コントロールに使用する、標準ノン・モータライズド 60 mm フェーダーです。
- ⑦ **USB Mini-B connector** – コンピューターの USB A ポートに接続し、バスパワーおよびデータ転送（送信 / 受信）をおこないます。本ユニットには、USB 接続経由で電源が供給されます（キーボードの USB ポートではなく、コンピュータの USB A ポートに接続してください）。

X-TOUCH MINI はじめに

ステップ 3: はじめに

概説

この“クイックスタート・ガイド”では、X-TOUCH MINI のセットアップ方法および、機能の簡単な紹介を記載しています。X-TOUCH MINI は、扱いやすいライト付きボタンとエンコーダー、そして 60 mm のフェーダーを搭載し、小型でありながら、ソフトウェア DAW / インストゥルメントの操作性を拡張します。また、モバイル / ライブ・パフォーマンス用の、スタンドアローンのトリガー・コントローラーとしてもご使用いただけます。本機の、2 つのセレクトابل・プリセット A および B、そして MC (Mackie Control) モードには、所定のスタンダード MIDI アサインメントがされています。必要な場合は、無料の X-TOUCH エディター・ソフトウェアを使用して編集が可能です。

ソフトウェア・セットアップ

X-TOUCH MINI は、USB クラス・コンプライアント MIDI 機器ですので、ドライバーのインストールは不要です。X-TOUCH エディター・ソフトウェア・アプリケーションおよびクイックスタート・ガイドは、behringer.com より無償でダウンロードいただけます。ユニットの MIDI 機能編集のおよび、ファームウェア・アップデートには、このアプリケーションが必要です。

ハードウェア・セットアップ


付属のケーブルで、X-TOUCH MINI を直接 Mac* または PC の USB ポートに接続します。iPad* または他の iOS 機器へも、Apple* Lightning* ケーブルを使用して USB Camera Adapter 経由で、また旧式の 30 ピン機器の場合は、iPad Camera Connection Kit USB アダプター経由で、接続が可能です。

Mackie Control モード


スタンダード操作モードと MC (Mackie Control) モードを切り替えるには、動作中のコンピューターに接続している時に、右下隅の MC ボタンを長押しします。MC MODE LED ライトが継続して点灯するまで、ボタンを押したまま待ちます。ユニットが MC モードになると、MC ステータス LED が点灯します。同じ手順を繰り返してスタンダード・モードに戻さない限りは、ユニットは現在のモードが維持されます。

X-TOUCH MINI MIDI マップ


PRESET A (MIDI Channel =11)

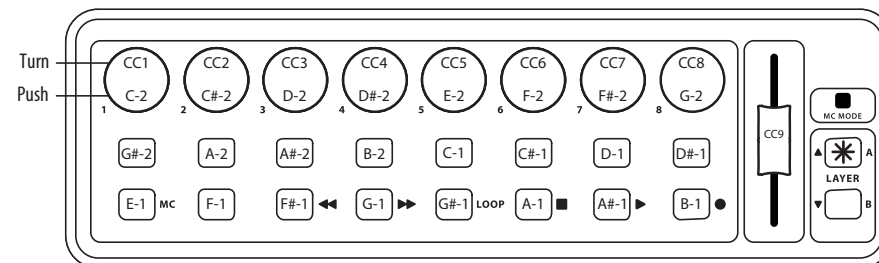

PRESET B (MIDI Channel =11)

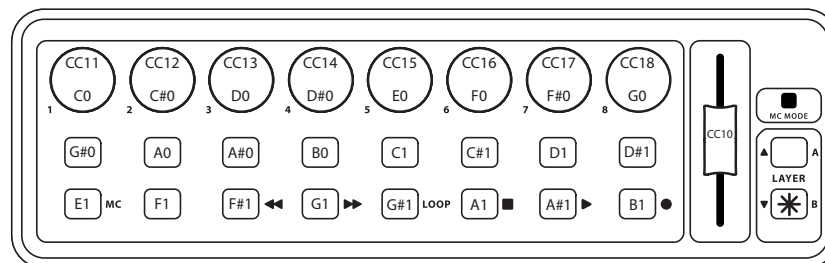

MC MODE

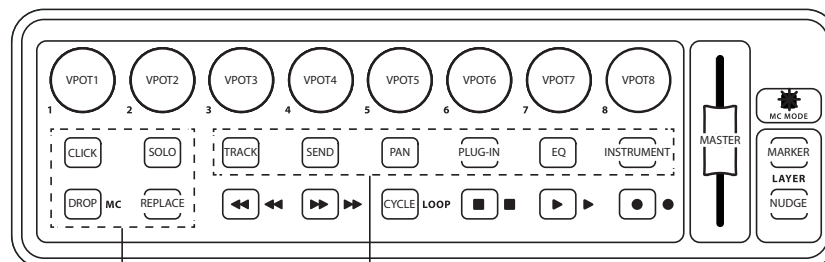

Transport functions

VPOT Assignment

X-TOUCH MINI RX MIDI データ

下の RX MIDI データ表には、X-TOUCH エディター・ソフトウェアと独立で、外部からコントロールおよび変更が可能な機能 (MIDI 受信経由) を記載しています。

関数	RX CH	RX コマンド	RX 値
動作モード選択	グローバル CH	CC 127	0 = 標準モード, MC モード LED オフ 1 = MC モード, MC モード LED が点灯 2-127 = 無視
プリセットレイヤーの変更	グローバル CH	プログラムの変更	標準モードのみ (上記を参照): 0 = レイヤー A, A ボタン LED が点灯 1 = レイヤー B, B ボタン LED が点灯 2-127 = 無視
LED リングの動作の変更	グローバル CH	エンコーダー 1-8: CC 1 – CC 8	0 = シングル 1 = パン 2 = ファン 3 = スプレッド 4 = トリム 5-127 = 無視
LED リングリモコン (値の変化)	グローバル CH	エンコーダー 1-8: CC 9 – CC 16	0 = すべての LED がオフ 1-13 = LED 1 (左) – 13 (右) オン 14-26 = LED 1 (左) – 13 (右) が点滅 27 = すべての LED がオン 28 = すべての LED が点滅 29-127 = 無視
ボタン LED リモコン	グローバル CH	上段 1-8: 注 0–注 7 下段 9-16: 注 8–注 15 レイヤー A, B LED: 割り当てできません。 標準モードが選択されている場合、2つの LED のうち 1 つだけが点灯します (上記の「プリセットレイヤ	ベロシティ 0 でノートオフまたはノートオン: ボタン LED がオフ Velocity 1: ボタン LED がオンの場合の注意 Velocity 2: ボタンの LED が点滅していることに注意してください Velocity 3-127 に関する注意: 無視されます

技術仕様

コンピューター接続	
USB 2.0	コネクタタイプ Mini-B
コントロール	
LED カラー付きロータリー/プッシュコントロール	8
LED バックライト付きボタン	16
フェーダー、60 mm	1
プリセット (*ユーザーがプログラム可能)	A*, B*, MC 電源
電源	
電圧	5 V
消費電力 (最大)	1.26 W
電源	USB 電源
寸法/重量	
寸法 (H x W x D)	47.0 x 325.0 x 102.0 mm (1.9 x 12.8 x 4")
重量	0.5 kg (1.1 lbs)

その他の重要な情報

JP その他の重要な情報

1. ヒューズの格納部 / 電圧

の選択: ユニットをパワーソケットに接続する前に、各モデルに対応した正しい主電源を使用していることを確認してください。ユニットによっては、230V と 120V の 2 つの違うポジションを切り替えて使う、ヒューズの格納部を備えているものがあります。正しくない値のヒューズは、絶対に適切な値のヒューズに交換されている必要があります。

2. 故障: MusicTribe ディーラーがお客様のお近くにないときは、musictribe.com の “Support” 内に列記されている、お客様の国の MusicTribe ディストリビューターにコンタクトすることができます。お客様の国がリストにない場合は、同じ musictribe.com の “Support” 内にある “Online Support” でお客様の問題が処理できないか、チェックしてみてください。あるいは、商品を返送する前に、musictribe.com で、オンラインの保証請求を要請してください。

3. 電源接続: 電源ソケットに電源コードを接続する前に、本製品に適切な電圧を使用していることをご確認ください。不具合が発生したヒューズは必ず電圧および電流、種類が同じヒューズに交換する必要があります。

We Hear You