

POWERPLAY 16 P16-MB

Mounting Bracket for P16-M

JP

JP 安全指示

1. これらの指示をお読みください。
2. これらの指示を守ってください。
3. すべての警告に注意してください。
4. すべての指示に従ってください。
5. この装置を水の近くで使わないでください。
6. 乾いた布でのみ拭いてください。
7. 換気口をふさがないでください。製造元の指示に従ってインストールしてください。
8. ラジエーター、ヒートレジスター、ストーブ、または熱を発生するその他の装置 (アンブを含む) などの熱源の近くに設置しないでください。
9. 製造元が指定したアタッチメント/アクセサリのみを使用してください。



10. 製造元が指定した、または装置と一緒に販売されたカート、スタンド、三脚、ブラケット、またはテーブルでのみ使用してください。カートを使用する場合は、カートと装置の組み合わせを移動するときに、転倒による怪我を防ぐように注意してください。

脚、ブラケット、またはテーブルでのみ使用してください。カートを使用する場合は、カートと装置の組み合わせを移動するときに、転倒による怪我を防ぐように注意してください。



11. この製品の正しい廃棄: この記号は、WEEE 指令 (2012/19/EU) および国内法に従って、この製品を家庭ごとと一緒に廃棄してはならないことを示しています。この製品は、廃電気電子機器 (EEE) のリサイクルを許可された収集センターに持ち込む必要があります。この種の廃棄物の取り扱いを誤ると、一般に EEE に

関連する潜在的に危険な物質が原因で、環境と人間の健康に悪影響を与える可能性があります。同時に、この製品の正しい廃棄にご協力いただくことで、天然資源の効率的な利用に貢献します。廃棄物をリサイクルする場所の詳細については、最寄りの市役所または家庭ごみ収集サービスにお問い合わせください。


12. 本棚などの狭い場所には設置しないでください。

13. 火のともったろうそくなどの裸火源を装置の上に置かないでください。

JP


POWERPLAY 16 P16-MB フックアップ

ステップ 1: フックアップ

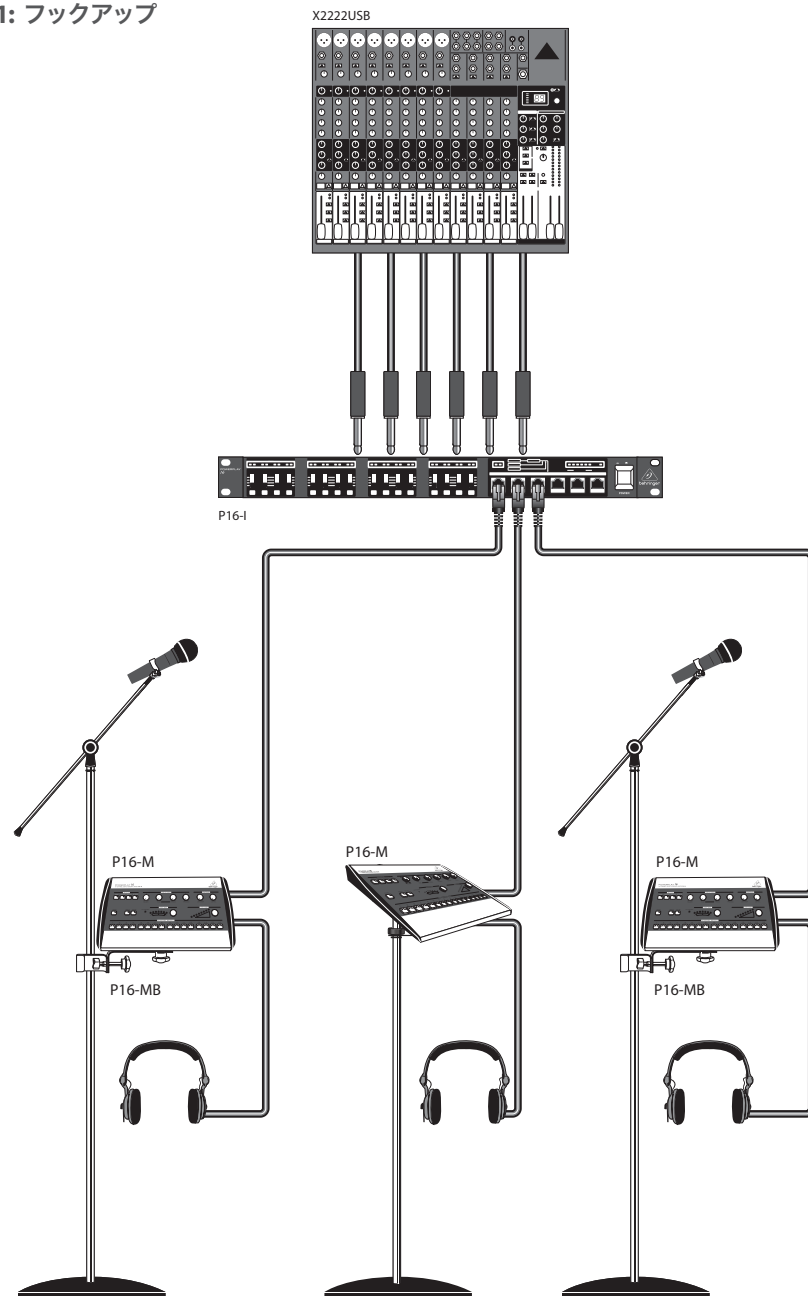

POWERPLAY 16 P16-MB コントロール

ステップ 2: コントロール

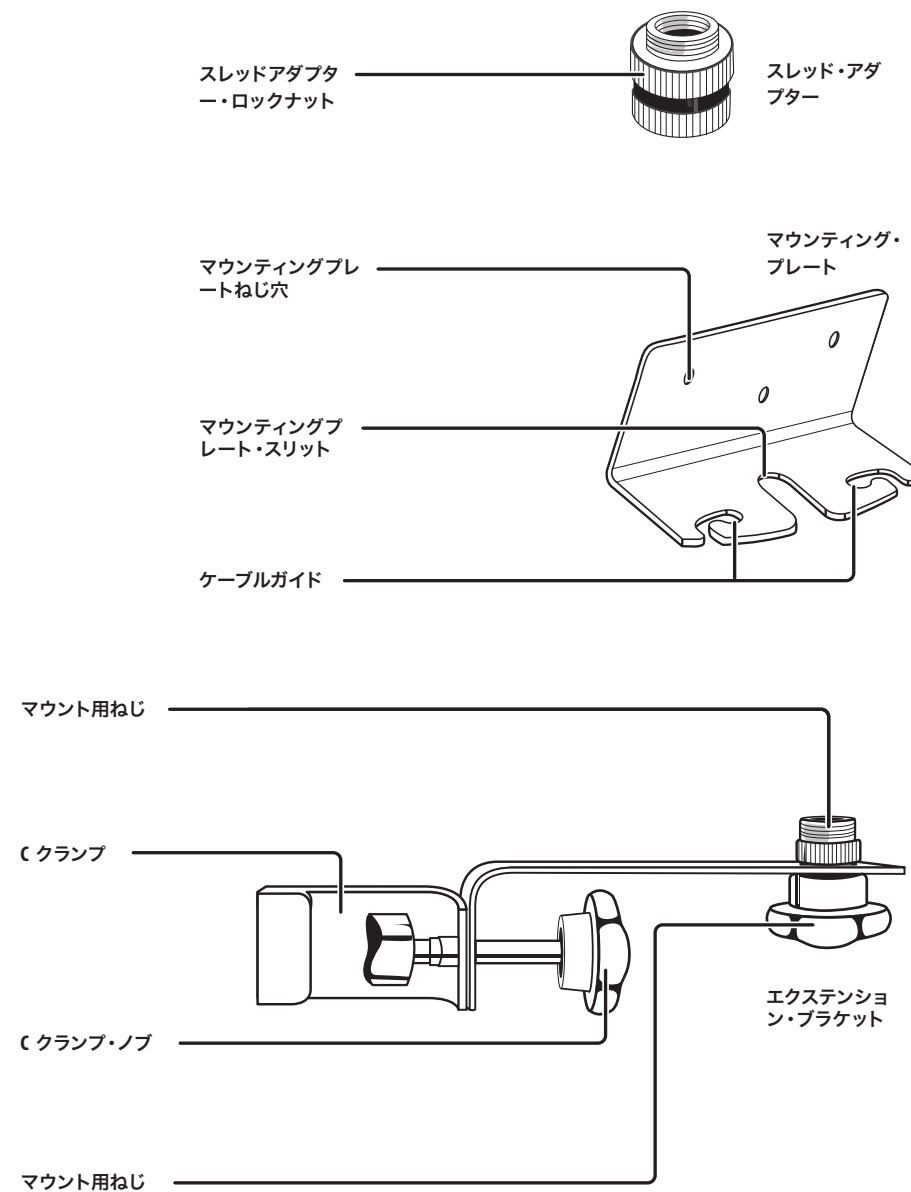

POWERPLAY 16 P16-MB はじめに

ステップ 3: はじめに



注意

接続部分がしっかりと締まっているかどうか、定期的にチェックしてください。




警告


マイクスタンドが転倒しないように設置されているかどうか、よくご確認ください。鋳鉄製の三脚マイクスタンドのご使用を推奨します。

マウンティング・プレートを P16-M に取付ける


1

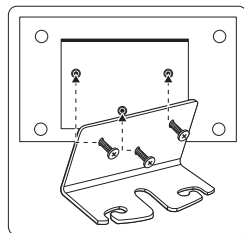

2

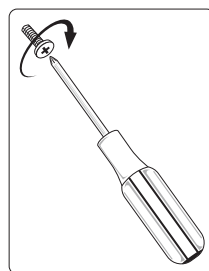


3

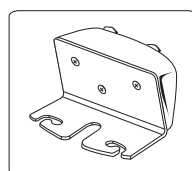


マイクスタンドに、エクステンション・ブラケットを取付ける


1



2

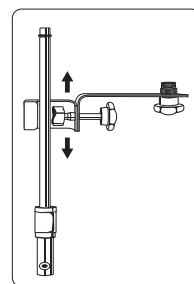


3

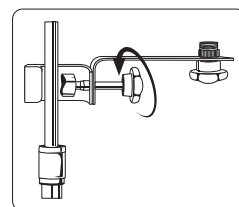


マウンティング・プレートにエクステンション・ブラケットを取付ける

1

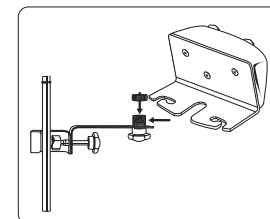


2

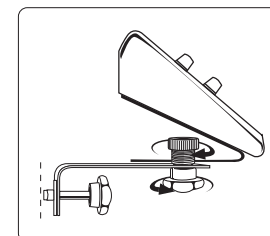


マイクスタンドに直接マウントする

米国標準の 5/8 スレッドのマイクスタンドの場合:


1

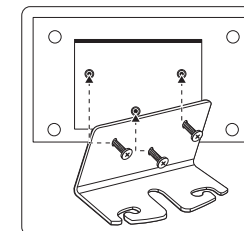


2

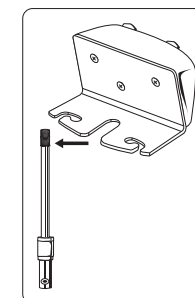


3

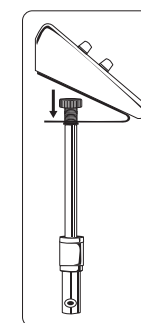

4

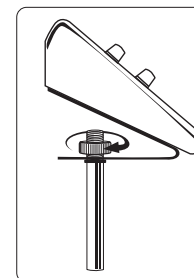

5

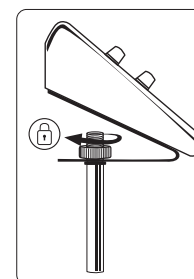


POWERPLAY 16 P16-MB はじめに


ステップ 3: はじめに

欧州標準の 3/8 インチ・スレッドのマイクスタンドの場合:


1

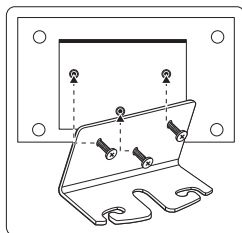


2




3

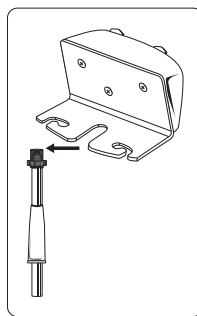


4

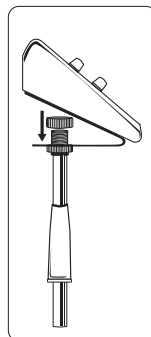









5

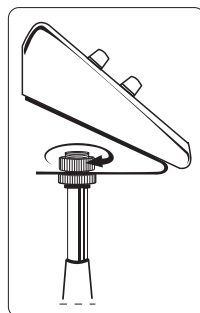

6

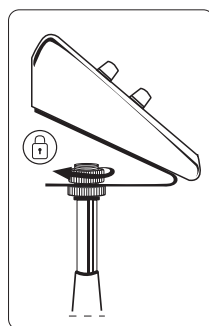

技術仕様

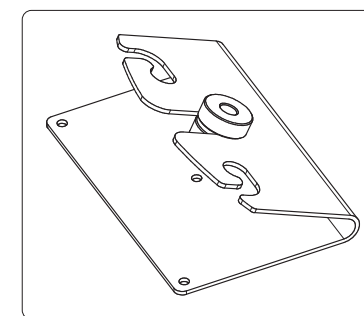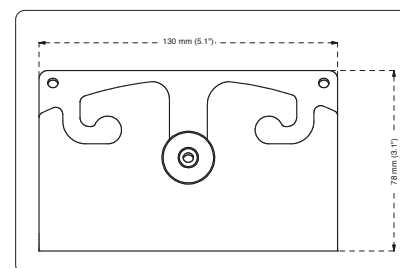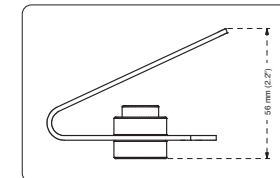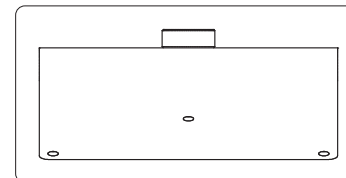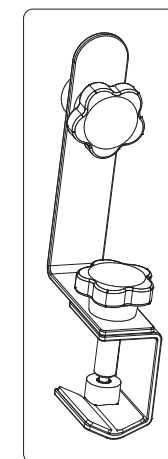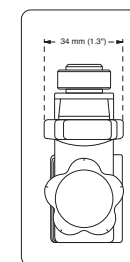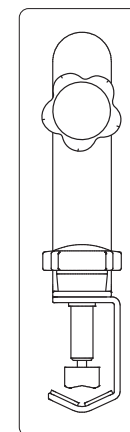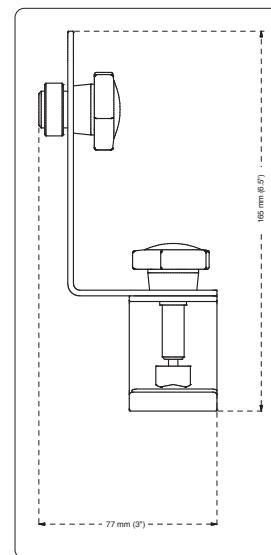

重量

重量

約 0.6 kg/1.3 ポンド

その他の重要な情報

JP その他の重要な情報

1. ヒューズの格納部 / 電圧

の選択: ユニットをパワーソケットに接続する前に、各モデルに対応した正しい主電源を使用していることを確認してください。ユニットによっては、230 V と 120 V の 2 つの違うポジションを切り替えて使う、ヒューズの格納部を備えているものがあります。正しい値のヒューズは、絶対に適切な値のヒューズに交換されている必要があります。

2. 故障: MusicTribe ディーラーがお客様のお近くになくときは、musictribe.com の “Support” 内に列記されている、お客様の国の MusicTribe ディストリビューターにコンタクトすることができます。お客様の国がリストにない場合は、同じ musictribe.com の “Support” 内にある “Online Support” でお客様の問題が処理できないか、チェックしてみてください。あるいは、商品を返送する前に、musictribe.com で、オンラインの保証請求を要請してください。

We Hear You