



Impact Series

TCI32-T / TCI32-T-WH

TCI52-T / TCI52-T-WH

TCI53-T / TCI53-T-WH

Passive Two-Way Full Range Loudspeakers with Line Transformers

警告

电击危险,
请勿打开机盖

 带有此标志的终端设备具有强大的电流, 存在触电危险。仅限使用带有 $\frac{1}{4}$ " TS或扭锁式插头的高品质专业扬声器线。所有的安装或调整均须由合格的专业人员进行。

 此标志提醒您, 产品内存在未绝缘的危险电压, 有触电危险。

 此标志提醒您查阅所附的重要的使用及维修说明。请阅读有关手册。

 小心
为避免触电危险, 请勿打开机顶盖(或背面挡板)。设备内没有可供用户维修使用的部件。请将维修事项交由合格的专业人员进行。

 小心
为避免着火或触电危险, 请勿将此设备置于雨淋或潮湿中。此设备也不可受液体滴溅, 盛有液体的容器也不可置于其上, 如花瓶等。

 小心
维修说明仅是给合格的专业维修人员使用的。为避免触电危险, 除了使用说明书提到的以外, 请勿进行任何其它维修。所有维修均须由合格的专业人员进行。

1. 请阅读这些说明。
2. 请妥善保存这些说明。
3. 请注意所有的警示。
4. 请遵守所有的说明。

5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。



6. 请用干布清洁本产品。
7. 请勿堵塞通风口。安装本产品时请遵照厂家的说明。



8. 请勿将本产品安装在热源附近, 如暖气片, 炉子或其它产生热量的设备(包括功放器)。

9. 请勿移除极性插头或接地插头的安全装置。接地插头是由两个插塞接点及一个接地头构成。若随货提供的插头不适合您的插座, 请找电工更换一个合适的插座。

10. 妥善保护电源线, 使其不被践踏或刺破, 尤其注意电源插头、多用途插座及设备连接处。

11. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。

 12. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车, 架子, 三角架, 支架和桌子。若使

用手推车来搬运设备, 请注意安全放置设备, 以避免手推车和设备倾倒而受伤。

13. 遇闪电雷鸣或长期不使用本设备时, 请拔出电源插头。

14. 所有维修均须由合格的维修人员进行。设备受损时需进行维修, 例如电源线或电源插头受损, 液体流入或异物落入设备内, 设备遭雨淋或受潮, 设备不能正常运作或被摔坏。

15. 本设备连接电源时一定要有接地保护。

 16. 若电源插头或器具耦合器用作断电装置, 应当保证它们处于随时可方便操作状态。

17. 本产品仅适用于海拔2000米以下地区, 本产品仅适用于非热带气候条件下。

法律声明


对于任何因在此说明书提到的全部或部份描述、图片或声明而造成的损失, Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改, 恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Oberheim, Auratone, Aston Microphones 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 版权所有。

保修条款


有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息, 请登陆 musictribe.com/warranty 网站查看完整的详细信息。

冲击系列连接

70 V / 100 V 分布式系统

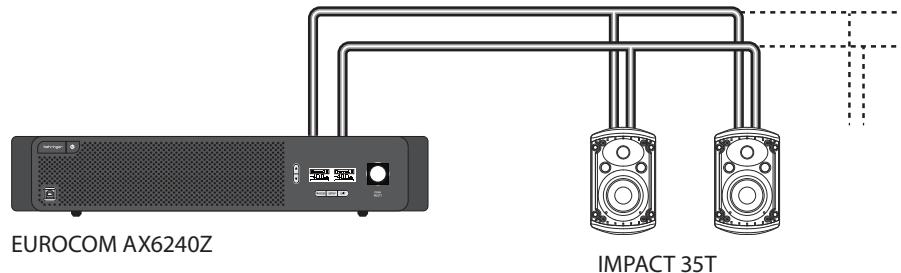

低阻抗系统

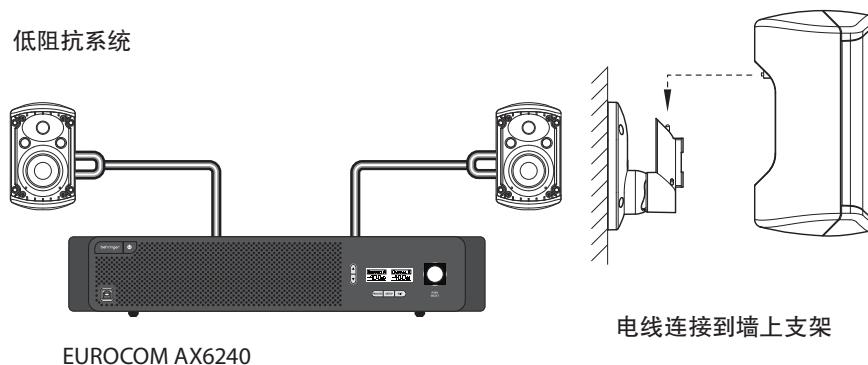

影响系列入门


电气连接

与冲击式扬声器的电气连接是每个扬声器随附的可调节壁架的组成部分。请遵循本指南 "索具说明" 部分中显示的详细信息。

70 伏 / 100 伏线路分布式系统

Impact 系列扬声器设计用于 70 伏或 100 伏分布式系统。

1. 将扬声器连接到合适的分配放大器，确保扬声器变压器抽头的最大和不超过分配放大器的额定功率输出。
2. 调整各个扬声器的电压分接选择器，以提供适当的响度级别。

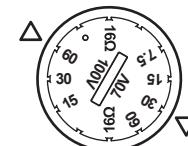

低阻抗系统

当作为低阻抗系统的一部分使用时, Impact 扬声器仅需要一个放大器通道即可正确操作。LF 驱动器和 HF 驱动器之间的频率分配是通过内置在每个机柜中的内部无源分频网络来完成的。

1. 将扬声器连接到合适的分配放大器, 确保总阻抗不低于放大器的最小建议负载阻抗。
2. 在机柜底部的电压抽头选择器上选择低阻抗设置。(根据您的扬声器型号, 它被标记为 8Ω 或 16Ω 。)


冲击系列索具说明

使用附带的壁式支架安装扬声器


扬声器连接是所提供的 WB-5 壁式支架不可或缺的一部分。

1. 将支架放置在安装表面上，确保在垂直和水平方向上有足够的自由行程以允许扬声器完全调整角度，然后从后部将扬声器电缆穿过主支架组件。
2. 使用适当的固定装置将壁挂支架牢固地固定在安装表面上。正确的孔间距和支架方向如下所示：
3. 通过剥开长度并连接到支架组件来终止扬声器电缆，以确保极性正确。右端子为正 (+ve) 左端子为负 (-ve)。

4. 将扬声器放到支架上，并向下移动使其固定到位。此操作将自动关闭电气连接。

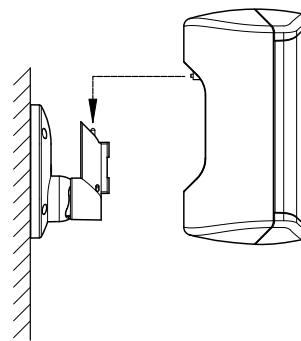


5. 根据需要调整扬声器角度，并使用提供的 5 毫米六角扳手锁定支架。

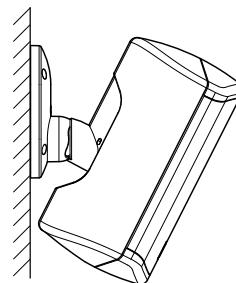

将扬声器与其他壁挂支架一起安装

当安装带有 Turbosound CB-10 或 WB-10 支架或 OmniMount 支架的冲击式扬声器时，您需要如图所示直接在扬声器端子处端接电缆。

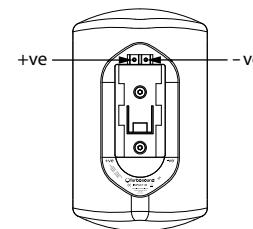

扬声器安装说明■仅适用于合格人员

该扬声器系统可由合格人员使用认可的方法和材料永久安装。安装不当会造成严重的人身伤亡危险。在尝试安装之前，请完整阅读这些说明。

永久性安装只能由管理安装位置的适当当局许可并合格的人员进行。安装人员仅可使用原始零件、支架、紧固件和悬架配件或第三方提供的经过适当评级和认证的组件。请与您所在地区的授权经销商或分销商联系，以更换所有缺少的零件。在开始工作之前，弄清所有当地要求，并获得必要的批准和许可。

在选择要安装扬声器的位置时，请确保遵守所有机械、声学和安全注意事项。确保该结构能够支撑负载，并以足够的安全系数对所有硬件进行相应的额定值。请勿将扬声器悬挂在公共流通区域或悬挂系统故障会造成人身伤害或财产损失的区域。定期检查悬架硬件以确保完整性。

扬声器即使不使用时也会辐射出磁场。该磁场可能会干扰其他设备，例如计算机、磁性介质和某些类型的视频监视器。扬声器与任何此类设备之间应保持 2 米的距离，以防止干扰。

对于因不正确安装、使用或维护本产品而引起的财产损失或人身伤害，Music Tribe，其关联公司和代表不承担任何责任。

规格

	冲击 TCI32-T / WH	冲击 TCI52-T / WH	冲击 TCI53-T / WH			
系统资料						
组件	1x3.5 英寸 (89 毫米) LF 驱动器 1x1 英寸 (25 毫米) HF 高音单元	1x5 英寸 (127 毫米) LF 驱动器 1x1 英寸 (25 毫米) HF 高音单元	2x5 英寸 (127 毫米) LF 驱动器 2x1 英寸 (25 毫米) HF 高音扬 声器			
频率范围	90 Hz – 20 kHz ± 3 dB	89 Hz – 20 kHz ± 3 dB	2x1 英寸 (25 毫米) HF 高音扬声器			
分散 @ -6 dB pt	120° H x 100° V	100° H x 70° V	100° H x 70° V			
电源处理	连续 30 瓦 峰值 120 瓦	连续 60 瓦 峰值 240 瓦	连续 120 瓦 峰值 480 瓦			
灵敏度 (1w@1m)	88 分贝	90 分贝	90 分贝			
最大声压级 (续/峰值)	103 分贝 / 109 分贝	108 分贝 / 114 分贝	111 分贝 / 117 分贝			
标称阻抗	16 Ω	16 Ω	8 Ω			
组件						
分频器	2.5 kHz, 12 dB / 倍频程的内部无源分频					
建造	气体注入, 玻璃填充成型 ABS 外壳					
格栅	粉末喷涂的穿孔钢					
连接器	接线端子连接器					
安装硬件	WB-5 壁式支架的 2 个 M6 固定点(随附) 与 WB-10 壁式支架兼容 CB-10 天花板支架和 OmniMount™ 支架					
选项						
可选颜色:白色,黑色						
尺寸 (高 x 宽 x 深)	242 x 145 x 148 毫米 (9.5 x 5.7 x 5.8 英寸)	300 x 164 x 158 毫米 (11.8 x 6.5 x 6.2 英寸)	450 x 164 x 158 毫米 (17.7 x 6.5 x 6.2 英寸)			
净重	2.8 公斤 (6.2 磅)	3.5 公斤 (7.7 磅)	5 公斤 (11 磅)			

OmniMount 是 Ergotron, Inc. 的注册商标和品牌。

其他的重要信息

CN 其他的重要信息

1. 在线注册。购买后, 请访问我们的网站立即注册新的 Music Tribe 设备。使用我们简单的在线表格注册您的购买信息有助于我们更快, 更有效地处理您的维修索赔。另外, 请阅读我们保修的条款和条件 (如适用)。

2. 无法正常工作。如果您的音乐部落授权转销商不在您附近, 则可以联系我们网站“支持”下列出的您所在国家/地区的音乐部落授权烟熏机。如果您的国家未在列表中, 请检查是否可以通过我们的“在线支持”来解决您的问题, 该支持也可以在我们网站的“支持”下找到。或者, 请在退还产品之前在我们的网站上提交在线保修索赔。

3. 电源连接。将本设备连接电源前, 请确保使用的电压正确。保险丝需要更换时, 必须使用相同型号及定额的保险丝。

其他的重要信息

CN 其他的重要信息

1. 在线注册。请购买 Music Tribe 产品后立即在 musictribe.com 网站注册。网页上有简单的在线注册表格。这有助于我们更快更有效地处理您维修等事宜。请阅读保修的相关条款及条件。

2. 无法正常工作。若您的 Music Tribe 产品无法正常工作, 我们会为您尽快修复。请联系您购买产品的销售商。若你所在地区没有 Music Tribe 销售商, 请联系 musictribe.com 网站的“WHERE TO BUY”一栏下的所列出的子公司或经销商。

3. 电源连接。将本设备连接电源前, 请确保使用的电压正确。保险丝需要更换时, 必须使用相同型号及定额的保险丝。

