



DS2800

Professional 2-Input 8-Output Distribution Splitter



 带有此标志的终端设备具有强大的电流, 存在触电危险。仅限使用带有 ¼" TS 或扭锁式插头的高品质专业扬声器线。所有的安装或调整均须由合格的专业人员进行。

 此标志提醒您, 产品内存在未绝缘的危险电压, 有触电危险。

 此标志提醒您查阅所附的重要的使用及维修说明。请阅读有关手册。

 **小心**
为避免触电危险, 请勿打开机顶盖 (或背面挡板)。设备内没有可供用户维修使用的部件。请将维修事项交由合格的专业人员进行。

 **小心**
为避免着火或触电危险, 请勿将此设备置于雨淋或潮湿中。此设备也不可受液体滴溅, 盛有液体的容器也不可置于其上, 如花瓶等。

 **小心**
维修说明仅是给合格的专业维修人员使用的。为避免触电危险, 除了使用说明书提到的以外, 请勿进行任何其它维修。所有维修均须由合格的专业人员进行。

1. 请阅读这些说明。
2. 请妥善保管这些说明。
3. 请注意所有的警示。
4. 请遵守所有的说明。

5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。

6. 请用干布清洁本产品。

7. 请勿堵塞通风口。安装本产品时请遵照厂家的说明。

8. 请勿将本产品安装在热源附近, 如暖气片, 炉子或其它产生热量的设备 (包括功放器)。

9. 请勿移除极性插头或接地插头的安全装置。接地插头是由两个插塞接点及一个接地头构成。若随货提供的插头不适合您的插座, 请找电工更换一个合适的插座。

10. 妥善保护电源线, 使其不被践踏或刺破, 尤其注意电源插头、多用途插座及设备连接处。

11. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



12. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车、架子、三角架、支架和桌子。若使

用手推车来搬运设备, 请注意安全放置设备, 以避免手推车和设备倾倒而受伤。

13. 遇闪电雷鸣或长期不使用本设备时, 请拔出电源插头。

14. 所有维修均须由合格的维修人员进行。设备受损时需进行维修, 例如电源线或电源插头受损, 液体流入或异物落入设备内, 设备遭雨淋或受潮, 设备不能正常运作或被摔坏。

15. 本设备连接电源时一定要要有接地保护。



16. 若电源插头或器具耦合器用作断电装置, 应当保证它们处于随时可方便操作状态。



17. 本产品仅适用于海拔 2000 米以下地区, 本产品仅适用于非热带气候条件下。

法律声明

对于任何因在此说明书提到的全部或部分描述、图片或声明而造成的损失, Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改, 恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2023 版权所有。


保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息, 请登陆 community.musictribe.com/pages/support#warranty 网站查看完整的详细信息。


DS2800 连接应用

第一步: 连接应用

多个监听音箱对 (2-in/4-out 模式)

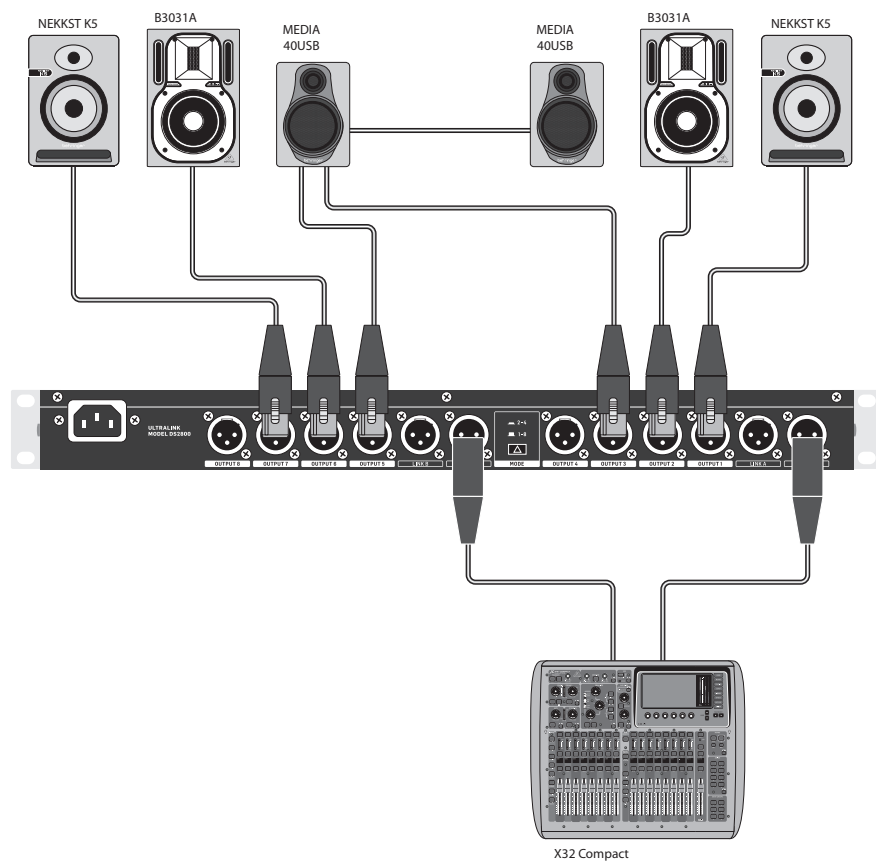


设有多个区域的餐馆或商店的安装音箱设置 (1-in/8-out 模式)

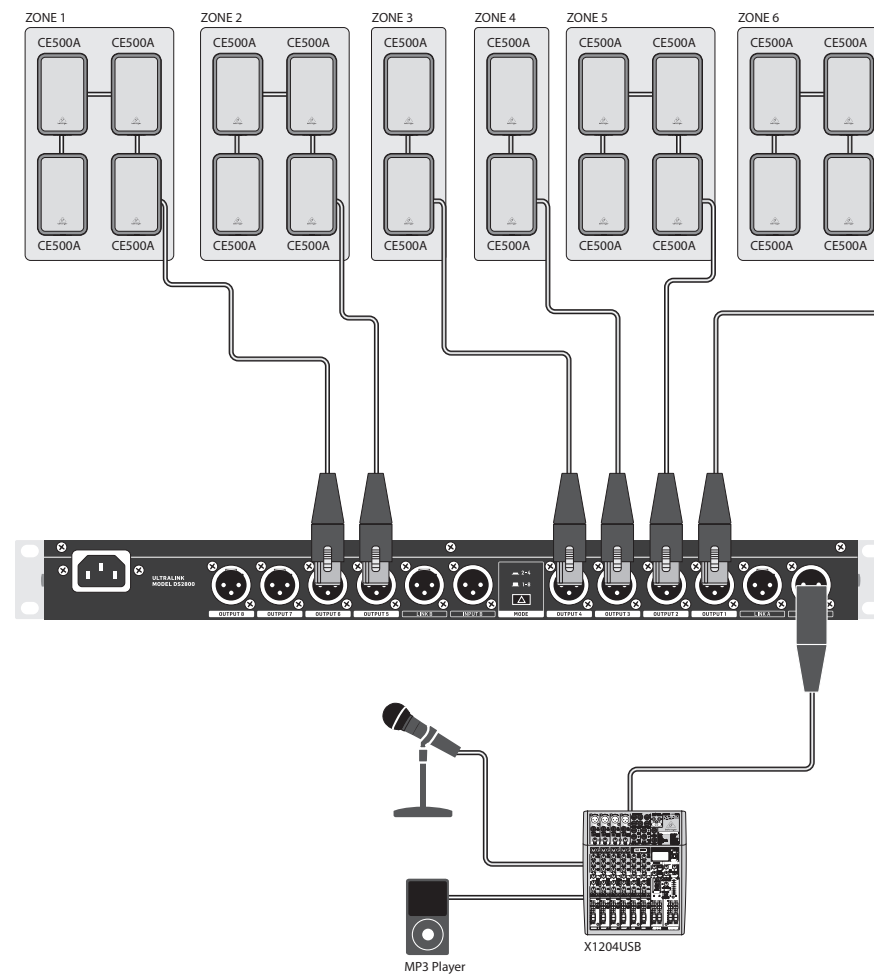

DS2800 控制

CN

第二步: 控制

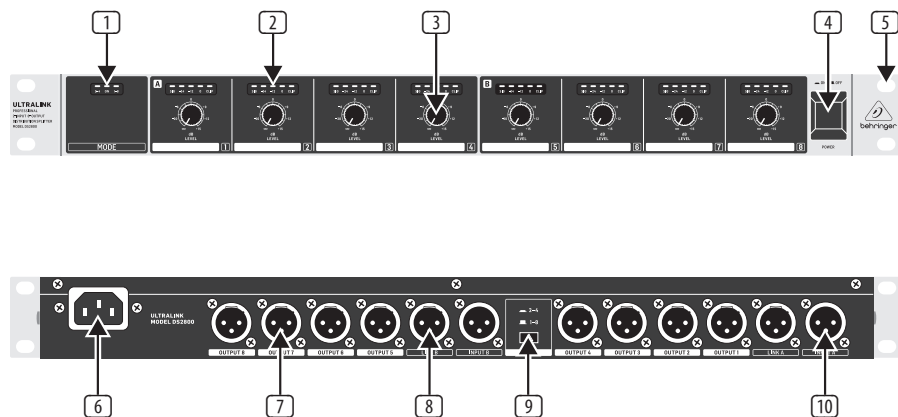

- 1 **MODE** LED 灯亮表明设备已开启 (ON), 且设备处于 2-in/4-out 模式 (2-4) 或 1-in/8-out 模式 (1-8)。
- 2 **OUTPUT CHANNEL METER** LED 灯显示每个通道的输出电平。CLIP LED 灯只应偶而亮。如果 CLIP LED 灯持续点亮, 逆时针旋转通道的 LEVEL 旋钮来降低输出电平。
- 3 **LEVEL** 旋钮控制每个输出通道的输出电平。
- 4 **POWER** 按钮当按进去到 ON 的位置时, 打开设备。想关闭设备, 先将按钮按进去然后再按出来到 OFF 的位置。
- 5 **RACK EARS** 可用于安装和固定设备到标准 1U 机架。
- 6 **POWER** 接口使用随货供应的 IEC 线连接设备到 AC 电源。
- 7 **OUTPUT** 接口送出从 INPUT A/B 接口接收的输入信号的复制信号。每个 OUTPUT 接口使用带 XLR 接口的平衡式线且在前面板设有专用的 LEVEL 控制旋钮。
- 8 **LINK A/B** 输出端通过带 XLR 接口的平衡式线送出 INPUT A/B 信号的精确复制信号。LINK 输出电平是不可调的。
- 9 **MODE** 开关切换选择 2-in/4-out 模式 (2-4, 按进去) 和 1-in/8-out 模式 (1-8, 按出来)。
- 10 **INPUT A/B** 接口接收使用带 XLR 接口的平衡式音频线的设备的音频信号。当 DS2800 处于 1-in/8-out 模式 (1-8) 时, 仅 INPUT A XLR 接口可用。当处于 2-in/4-out 模式 (2-4) 时, INPUT A 和 INPUT B 均可用, 且每个 INPUT 接口发送信号到四个输出接口 (OUTPUT 接口 1-4 对应 INPUT A, 而 OUTPUT 接口 5-8 对应 INPUT B)。

DS2800 使用

第三步: 使用

- 1

使用随货供应的 IEC 电源线连接 DS2800 到电源插座。
- 2

逆时针旋转所有的 LEVEL 旋钮到最左边的位置。
- 3

通过切换 MODE 开关到 2-in/4-out 模式设置 (2-4, 按进去)或 1-in/8-out 模式设置 (1-8, 按出来) 来选择所需的输入-输出模式。
- 4

连接你的音源设备到 INPUT A/B XLR 接口。

注意: 当设备处于 1-in/8-out 模式 (1-8) 时, 仅 INPUT A XLR 接口可用。当设备处于 2-in/4-out 模式 (2-4) 时, INPUT A 和 INPUT B 均可用, 且每个 INPUT 接口发送信号到四个输出接口 (OUTPUT 接口 1-4 对应 INPUT A, 而 OUTPUT 接口 5-8 对应 INPUT B)。

- 5

连接 OUTPUT 和 LINK 接口到信号链较下端的设备。
- 6

通过将 POWER 按钮按进去到 ON 的位置来打开 DS2800 的电源。
- 7

在播放你的源设备音频的同时, 旋转每个 OUTPUT 接口的专用 LEVEL 旋钮直到到达一个输出电平, 这时每个 OUTPUT CHANNEL METER 的 CLIP LED 灯偶尔亮。如果特定通道的 CLIP LED 灯持续点亮, 逆时针旋转相关的 LEVEL 旋钮来降低输出电平直到 CLIP LED 灯偶尔亮。

技术参数

音频连接	
输入 A / B	XLR, 平衡
输入阻抗	平衡 10 kΩ, 非平衡 6.6 kΩ
最大限度。输入水平	+21 dBu
CMRR	典型值 64 dB @ 1 kHz
连结 A / B	XLR, 平衡
输出 1 – 8	XLR, 平衡
最大限度。输出水平	+28 dBu
系统	
频率响应	10 Hz 至 75 kHz (±3 dB)
动态范围	117 dB
失真度 (THD)	0.001% (典型值) @ +4 dBu, 1 kHz, 增益 1
相声	<-77 dB @ 1 kHz
信噪比	20 Hz 至 20 kHz, > 97 dB @ 0 dBu
功能控制 / 开关	
输出水平	-∞...+ 15 dB, 可变
模式	1 – 8/2 – 4, 可切换
展示架	
打开	LED 指示灯
输出水平	5 位 LED 显示: sig / -24 / -12 / 0 / clip
模式	状态 LED 指示灯
电源供应	
类型	开关模式自动量程电源
电源电压	100-240 V, 50/60 Hz
能量消耗	15 W
电源连接	标准 IEC 插座
尺寸 / 重量	
尺寸 (高 x 宽 x 深)	44 x 483 x 148 mm (1.7 x 19.0 x 5.8")
重量	1.6 kg (3.5 lbs)

其他的重要信息

CN 其他的重要信息

1. 在线注册。请购买 Music Tribe 产品后立即在 musictribe.com 网站注册。网页上有简单的在线注册表格。这有助于我们更快更有效率地处理您维修等事宜。请阅读保修的相关条款及条件。

2. 无法正常工作。若您的 Music Tribe 产品无法正常工作, 我们会为您尽快修复。请联系您购买产品的销售商。若你所在地区没有 Music Tribe 销售商, 请联系 musictribe.com 网站的“WHERE TO BUY”一栏下的所列出的子公司或经销商。

3. 电源连接。将本设备连接电源前, 请确保使用的电压正确。保险丝需要更换时, 必须使用相同型号及定额的保险丝。

We Hear You