


クイックスタートガイド

JP

IMPULSE IR LOADER

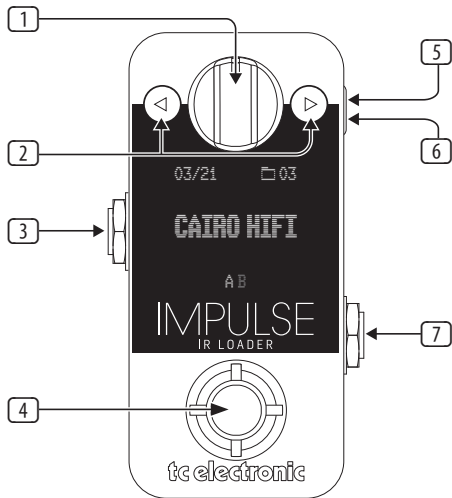

JP 安全指示

1. これらの指示をお読みください。
2. これらの指示を守ってください。
3. すべての警告に注意してください。
4. すべての指示に従ってください。
5. この装置を水の近くで使用しないでください。
6. 乾いた布でのみ拭いてください。
7. 換気口をふさがないでください。製造元の指示に従ってインストールしてください。
8. ラジエーター、ヒートレジスター、ストーブ、または熱を発生するその他の装置 (アンプを含む) などの熱源の近くに設置しないでください。
9. 製造元が指定したアタッチメント/アクセサリのみを使用してください。



10. 製造元が指定した、または装置と一緒に販売されたカート、スタンド、三脚、ブラケット、またはテーブルでのみ使用してください。カートを使用する場合は、カートと装置の組み合わせを移動するときに、転倒による怪我を防ぐように注意してください。




11. この製品の正しい廃棄: この記号は、WEEE 指令 (2012/19/EU) および国内法に従って、この製品を家庭ごみと一緒に廃棄してはならないことを示しています。この製品は、廃電気電子機器 (EEE) のリサイクルを許可された収集センターに持ち込む必要があります。この種の廃棄物の取り扱いを誤ると、一般に EEE に関連する潜在的に危険な物質が原因で、環境と人間の健康に悪影響を与える可能性があります。同時に、この製品の正しい廃棄にご協力いただくことで、天然資源の効率的な利用に貢献します。廃棄物をリサイクルする場所の詳細については、最寄りの市役所または家庭ごみ収集サービスにお問い合わせください。

12. 本棚などの狭い場所には設置しないでください。
13. 火のともったろうそくなどの裸火源を装置の上に置かないでください。


JP コントロール

- 1 **Level Knob** - 出力レベルを調整します。
- 2 **Navigation Buttons** - IR のリストを前後に移動します。両方のボタンを同時に押して、グローバル EQ を開始/終了します。
- 3 **Output**
- 4 **Footswitch** - 長押しして、A/B MODE と BYPASS MODE を切り替えます。A/B モード: 押し、IR A と IR B を切り替えます。バイパス モード: 押し、IR ローダーをバイパスします。
- 5 **USB** - IR 管理とファームウェア更新のためにコンピューターに接続します。
- 6 **Power** - 9V /> 100mA 電源 (別売) を接続します。
- 7 **Input**

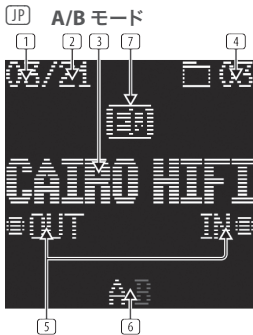

- ① 現在選択中の IR
- ② IMPULSE にロードされた IR の合計数
- ③ 現在選択されている IR ファイルの名前
- ④ 現在選択されている IR のファイルの場所
- ⑤ 入力および出力クリッピング インジケータ (A/B およびバイパス モードで表示)
- ⑥ IRA または B が選択されているかどうかを表示します
- ⑦ EQ がアクティブなときに表示される EQ インジケータ

バイパスモード

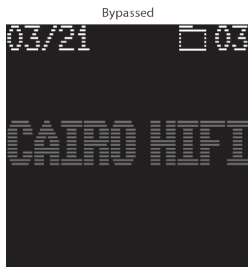

独自の IR をロード

IMPULSE をコンピューターに接続し、公式の IMPULSE アプリを開いて、IR を簡単にインポート/エクスポートおよび整理します。

サポートされている形式: .wav ファイル、16/24/32 ビット固定 (PCM)、および 32 ビット浮動小数点

サポートされているレート: 44.1 kHz、48 kHz、96 kHz

