


# 快速启动向导

## POLYTUNE 3

CN

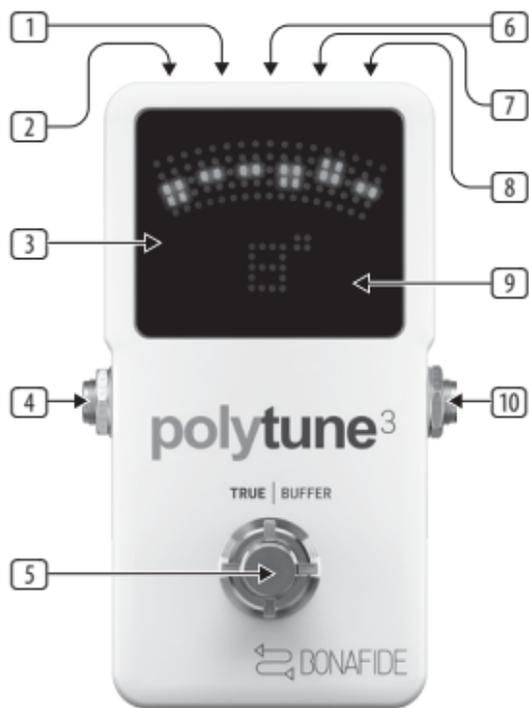

**CN 安全须知**

1. 请阅读这些说明。
2. 请妥善保存这些说明。
3. 请注意所有的警示。
4. 请遵守所有的说明。
5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。
6. 请用干布清洁本产品。
7. 请勿堵塞通风孔, 安装本产品时请遵照厂家的说明, 通风孔不要覆盖诸如报纸、桌布和窗帘等物品而妨碍通风。
8. 请勿将本产品安装在热源附近, 如暖气片, 炉子或其它产生热量的设备 (包括功放器)。产品上不要放置裸露的火焰源, 如点燃的蜡烛。
9. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



10. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车, 架子, 三角架, 支架和桌子。若使用手推车来搬运设备, 请注意安全放置设备, 以避免手推车和设备倾倒而受伤。

11. 如果液体流入或异物落入设备内, 设备遭雨淋或受潮, 设备不能正常运作或被摔坏等, 设备受损需进行维修时, 所有维修均须由合格的维修人员进行维修。

**CN 控制**

- 1 **USB** – 连接到计算机以进行固件更新。
- 2 **Display Mode** – 在吉他 (G) 或贝斯 (B) 的 Needle 或 Strobe 调音模式之间选择。
- 3 **Display** – 选择一个字符串进行单弦调音, 或弹奏所有字符串进行复音调音。
- 4 **Output**
- 5 **Footswitch** – 打开和关闭调谐器。按住脚踏开关可在标准 D 调和 drop-D 调音之间切换。
- 6 **Power Output** – 为其他菊花链踏板供电。
- 7 **Power Input** – 连接 9V /> 100 mA 电源 (不包含)。
- 8 **Tuning Mode** – 选择标准调音或几种下降的调音或变调夹模式之一。
- 9 **Ambilight Sensor** – 检测周围光线的强度并自动调整显示亮度。
- 10 **Input**

**在 True Bypass 和缓冲 Bypass 之间切换**

松开踏板的后板, 然后在左上角寻找两个小的 DIP 开关。

开关配置	模式
两个开关都设置在左侧	真正的绕过
顶部开关设置在右侧 下开关设置在左侧	缓冲旁路
两个开关都设置在右侧	缓冲旁路 显示常开

