

EUROPORT HPA40

40-Watt Handheld PA System with Microphone,
Wireless Microphone Option and Rechargeable Battery

CN

CN

重要的安全须知**警告**

带此标志的终端设备具有强大的电流,存在触电危险。仅限使用带有 $\frac{1}{4}$ " TS 或扭锁式插头的高品质专业扬声器线。所有的安装或调整均须由合格的专业人员进行。

此标志提醒您,产品内存在未绝缘的危险电压,有触电危险。

此标志提醒您查阅所附的重要的使用及维修说明。请阅读有关手册。

小心
为避免触电危险,
请勿打开机顶盖(或背面挡板)。设备内没有可供用户维修使用的部件。请将维修事项交由合格的专业人员进行。

小心
为避免着火或触电危险,请勿将此设备置于雨淋或潮湿中。此设备也不可受液体滴溅,盛有液体的容器也不可置于其上,如花瓶等。

小心
维修说明仅是给合格的专业维修人员使用的。为避免触电危险,除了使用说明书提到的以外,请勿进行任何其它维修。所有维修均须由合格的专业人员进行。

1. 请阅读这些说明。
2. 请妥善保存这些说明。
3. 请注意所有的警示。
4. 请遵守所有的说明。



- 5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。**
6. 请用干布清洁本产品。
7. 请勿堵塞通风口。安装本产品时请遵照厂家的说明。



- 8. 请勿将本产品安装在热源附近,如暖气片,炉子或其它产生热量的设备(包括功放器)。**
9. 请勿移除极性插头或接地插头的安全装置。接地插头是由两个插塞接点及一个接地头构成。若随货提供的插头不适合您的插座,请找电工更换一个合适的插座。




- 10. 妥善保护电源线,使其不被践踏或刺破,尤其注意电源插头、多用途插座及设备连接处。**
11. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



- 12. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车,架子,三角架,支架和桌子。若使用手推车来搬运设备,请注意安全放置设备,以避免手推车和设备倾倒而受伤。**

- 13. 遇闪电雷鸣或长期不使用本设备时,请拔出电源插头。**
14. 所有维修均须由合格的维修人员进行。设备受损时需进行维修,例如电源线或电源插头受损,液体流入或异物落入设备内,设备遭雨淋或受潮,设备不能正常运作或被摔坏。

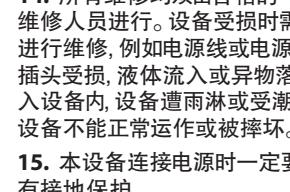

- 15. 本设备连接电源时一定要有接地保护。**



- 16. 若电源插头或器具耦合器用作断电装置,应当保证它们处于随时可方便操作状态。**

法律声明

对于任何因在此说明书提到的全部或部份描述、图片或声明而造成的损失, Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改,恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2023 版权所有。


保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息,请登陆 community.musictribe.com/pages/support#warranty 网站查看完整的详细信息。

CN

EUROPORT HPA40 控制

CN

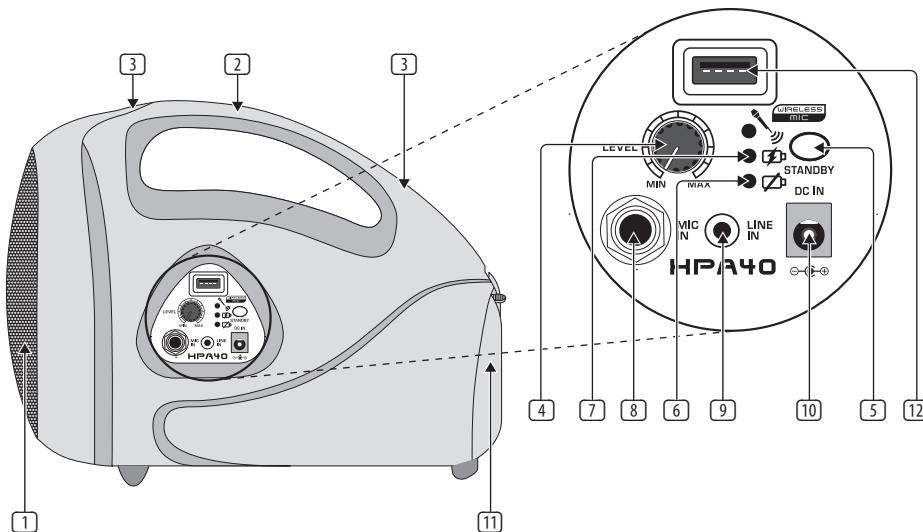

控制

- ① 喇叭。
- ② 提手。
- ③ 肩带孔。
- ④ 旋转 **MIC LEVEL** 控件可让您调节音量。
- ⑤ 力量开关可打开和关闭设备。打开时, **POWER** 开关的 LED 点亮。
- ⑥ **LOW BAT (低电量)** LED 指示可充电电池需要充电。
- ⑦ 收费只要充电电池正在 **CHARGE (充电)**, LED 就会闪烁黄色。电池充满电后熄灭。
- ⑧ 将随附的百灵达 XM1800S 麦克风连接到 **MIC IN** 输入。
- ◆ 切勿将麦克风直接放在扬声器前面。反馈危险! 操作设备时, 请将麦克风放在扬声器后面, 以免产生反馈。
- ⑨ 您可以将外部声音源 (CD 播放器, MP3 播放器等) 连接到 **LINE IN** 输入。
- ⑩ 通过极化 **DC IN** 连接器连接到电源。提供了配件电源适配器。只能在附带的电源上使用设备。
- ⑪ **电池和肩带舱**。要插入电池, 请打开电池仓盖。隔室的下半部分用于电池。打开门锁以进入电池仓。如下插入电池: 端子必须面向设备, 正极 (红色) 在 HPA40 控制面板的一侧 (从后面板的左侧)。插入电池并合上闩锁。关闭电池仓。
- 笔记:** HPA40 随附有可充电内部电池, 可为连续音频播放提供长达 8 小时的动力。我们建议您在初次使用之前将电池充满电。有关更多信息, 请参见“为电池充电”部分。
- 设备的 **序列号** 在设备的底部。

给电池充电

HPA40 随附有一块可充电的内部电池, 可以连续播放音频长达 8 小时。我们建议您在初次使用之前将电池充满电。要首次为电池充电, 请按照以下步骤操作:

1. 按下电源开关关闭 HPA40。
2. 将设备连接至交流电源插座。CHARGE LED 指示灯将点亮, 指示电池正在充电。
3. 保持本机插入交流电源, 直到 CHARGE LED 指示灯已充满电。

笔记: HPA40 使用密封的铅酸凝胶电池, 不使用 HPA40 时, 电池会缓慢自放电。长时间存放 HPA40 之前, 请在存放之前对电池充满电, 然后每 3 个月再次充电。

笔记: 铅酸电池需要每 3 个月进行充电才能继续运行。即使在充满电后, HPA40 的工作时间也明显减少, 请更换电池。

△ 警告

- 如果更换的电池型号不正确, 则有火灾或爆炸的危险。
- 仅更换为相同或等效类型。
- 更换类型不正确的电池可能会破坏安全措施;
- 将电池丢入火中或热烘箱中, 或以机械方式压碎或切割电池, 均可能导致爆炸;
- 将电池置于极端高温的周围环境中, 可能导致爆炸或泄漏易燃液体或气体; 和
- 承受极低气压的电池可能会导致爆炸或泄漏易燃液体或气体。
- 应注意电池处置的环境方面。

CN

技术参数

输入	
麦克风接口	1/4" 插孔, 不平衡
线入	1/8" 英寸插孔, 立体声, 不平衡
输出	
输出功率 (适配器/电池)	50 W / 25 W *
喇叭	5 英寸全频扬声器
无线系统	
USB 加密狗 (不包含)	USB 插座接受来自 2 个独立的百灵达 ULM 麦克风的信号
信号指示灯 LED	1 (绿色)
麦克风	
类型	百灵达 XM1800S, 动态
接送模式	超心形
电缆长度	3' 螺旋电缆
系统资料	
电源	内置可充电电池
充电电池类型	12 V DC / 2.6 Ah
充电时间	约 8.5 h
电池工作时间	长达 8 h**
外部电源输入	18 V DC / 3 A
适配器输入	100-240 V~, 50/60 Hz, 1.5 A 或 1.8 A (UL 版本)
适配器输出	18 V DC / 3 A 或 18 V DC / 3.5 A (UL 版本)
电源接头	标准 IEC 插座
尺寸/重量	
尺寸 (高 x 宽 x 深)	218 x 181 x 284 mm (8.6 x 7.1 x 11.2")
重量	2.5 kg (5.5 lbs) (不带电源)

*独立于限制器和驱动器保护电路

**取决于输出功率

其他的重要信息

CN 其他的重要信息

1. 在线注册。请购买 Music Tribe 产品后立即在 musictribe.com 网站注册。网页上有简单的在线注册表格。这有助于我们更快更有效地处理您维修等事宜。请阅读保修的相关条款及条件。

2. 无法正常工作。若您的 Music Tribe 产品无法正常工作, 我们会为您尽快修复。请联系您购买产品的销售商。若你所在地区没有 Music Tribe 销售商, 请联系 musictribe.com 网站的“WHERE TO BUY”一栏下的所列出的子公司或经销商。

3. 电源连接。将本设备连接电源前, 请确保使用的电压正确。保险丝需要更换时, 必须使用相同型号及定额的保险丝。

CN

We Hear You

