


# クイックスタートガイド

## POLYTUNE 3

JP

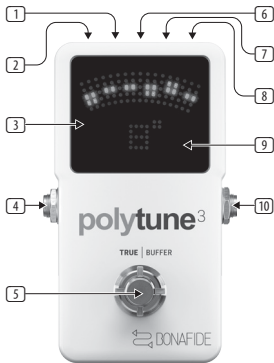

## JP 安全指示

- これらの指示をお読みください。
- これらの指示を守ってください。
- すべての警告に注意してください。
- すべての指示に従ってください。
- この装置を水の近くで使用しないでください。
- 乾いた布でのみ拭いてください。
- 換気口をふさがないでください。製造元の指示に従ってインストールしてください。
- ラジエーター、ヒートレジスター、ストーブ、または熱を発生するその他の装置 (アンプを含む) などの熱源の近くに設置しないでください。
- 製造元が指定したアタッチメント/アクセサリのみを使用してください。



10. 製造元が指定した、または装置と一緒に販売されたカート、スタンド、三脚、ブラケット、またはテーブルでのみ使用してください。カートを使用する場合は、カートと装置の組み合わせを移動するときに、転倒

による怪我を防ぐように注意してください。



11. この製品の正しい廃棄: この記号は、WEEE 指令 (2012/19/EU) および国内法に従って、この製品を家庭ごみと一緒に廃棄してはならないことを示しています。この製品は、廃電気電子機器 (EEE) のリサイクルを許可された収集センターに持ち込む必要があります。この種の廃棄物の取り扱いを誤ると、一般に EEE に関連する潜在的に危険な物質が原因で、環境と人間の健康に悪影響を与える可能性があります。同時に、この製品の正しい廃棄にご協力いただくことで、天然資源の効率的な利用に貢献します。廃棄物をリサイクルする場所の詳細については、最寄りの市役所または家庭ごみ収集サービスにお問い合わせください。
12. 本棚などの狭い場所には設置しないでください。
13. 火のともったろうそくなどの裸火源を装置の上に置かないでください。

## JP コントロール

- USB** - ファームウェアの更新のためにコンピューターに接続します。
- Display Mode** - ギター (G) またはベース (B) のニードルまたはストロポチューニングモードから選択します。
- Display** - シングルストリングチューニングの場合は1つのストリングを選択するか、ポリフォニックチューニングの場合はすべてのストリングをかき鳴らします。
- Output**
- Footswitch** - チューナーのオンとオフを切り替えます。フットスイッチを長押しして、標準チューニングとドロップDチューニングを切り替えます。
- Power Output** - 他のデイジーチェーンペダルに電力を供給します。
- Power Input** - 9V / > 100mA電源を接続します (含まれていない)。
- Tuning Mode** - 標準チューニング、またはいくつかのドロップチューニングまたはカポモードのいずれかを選択します。
- Ambilight Sensor** - 周囲の光の強さを検出し、ディスプレイの明るさを自動的に調整します。
- Input**

## トゥルーバイパスとバッファードバイパスの切り替え

ペダルのバックプレートを緩め、左上隅にある2つの小さな DIP スイッチを探します。

スイッチ構成	モード
両方のスイッチが左側に設定されています	真のバイパス
上部のスイッチを右に設定 左に設定された下部スイッチ	バッファバイパス
両方のスイッチが右に設定されています	バッファバイパス 常時表示

