

Quick Start Guide

EN

ES

FR

DE

PT

IT




NL

SE

PL

JP

CN

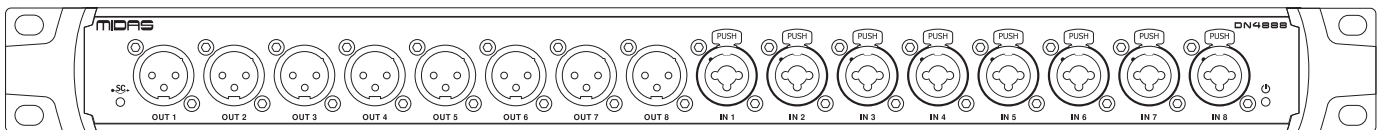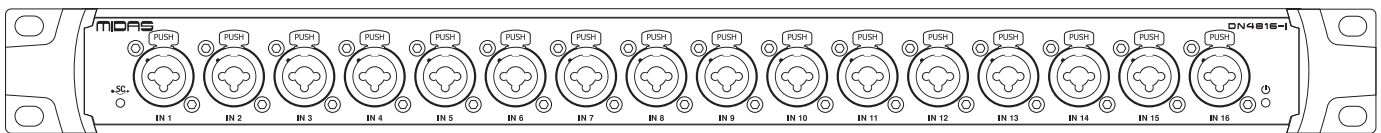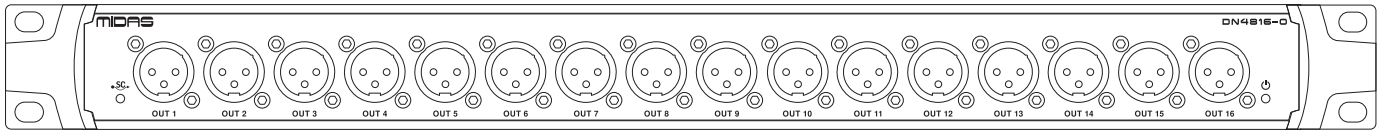

DN4800 Series

DN4816-O

Bus-Powered StageConnect Interface with 16
Analogue Outputs and Ultranet In/Out

DN4816-I

Bus-Powered StageConnect Interface with
16 Analogue Inputs and Dual Ultranet Outputs

DN4888

Bus-Powered StageConnect Interface with
8x8 Analogue In/Out and Dual Ultranet Outputs

EN

EN Important Safety Instructions

ES

FR



Terminals marked with this symbol carry electrical current of sufficient magnitude to constitute risk of electric shock. Use only high-quality professional speaker cables with ¼" TS or twist-locking plugs pre-installed. All other installation or modification should be performed only by qualified personnel.



This symbol, wherever it appears, alerts you to the presence of uninsulated dangerous voltage inside the enclosure - voltage that may be sufficient to constitute a risk of shock.



This symbol, wherever it appears, alerts you to important operating and maintenance instructions in the accompanying literature. Please read the manual.

**Caution**

To reduce the risk of electric shock, do not remove the top cover (or the rear section). No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel.

**Caution**

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain and moisture. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing liquids and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.

**Caution**

These service instructions are for use by qualified service personnel only. To reduce the risk of electric shock do not perform any servicing other than that contained in the operation instructions. Repairs have to be performed by qualified service personnel.

**Warning**

Please refer to the information on the exterior of bottom enclosure for electrical and safety information before installing or operating the device.

1. Please read and follow all instructions and warnings.
2. Keep the apparatus away from water (except for outdoor products).
3. Clean only with dry cloth.
4. Do not block ventilation openings. Do not install in a confined space. Install only according to manufacturer's instructions.
5. Protect the power cord from damage, particularly at plugs and appliance socket.
6. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.

7. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other (only for USA and Canada). A grounding-type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.

8. Use only attachments and accessories recommended by the manufacturer.



9. Use only specified carts, stands, tripods, brackets, or tables. Use caution to prevent tip-over when moving the cart/apparatus combination.

10. Unplug during storms, or if not in use for

a long period.

11. Only use qualified personnel for servicing, especially after damage.

12. The apparatus with protective earthing terminal shall be connected to a MAINS socket outlet with a protective earthing connection.

13. Where the MAINS plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

14. Avoid installing in confined spaces like bookcases.

15. Do not place naked flame sources, such as lighted candles, on the apparatus.

16. Operating temperature range 5° to 45°C (41° to 113°F).

LEGAL DISCLAIMER

Music Tribe accepts no liability for any loss which may be suffered by any person who relies either wholly or in part upon any description, photograph, or statement contained herein. Technical specifications, appearances and other information are subject to change without notice. All trademarks are the property of their respective owners. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones and Coolaudio are trademarks or registered trademarks of Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2024 All rights reserved.

LIMITED WARRANTY

For the applicable warranty terms and conditions and additional information regarding Music Tribe's Limited Warranty, please see complete details online at community.musictribe.com/support.

ES Instrucciones de seguridad

Las terminales marcadas con este símbolo transportan corriente eléctrica de magnitud suficiente como para constituir un riesgo de descarga eléctrica. Utilice solo cables de altavoz profesionales y de alta calidad con conectores TS de 6,3 mm o de bayoneta prefijados. Cualquier otra instalación o modificación debe ser realizada únicamente por un técnico cualificado.



Este símbolo, siempre que aparece, le advierte de la presencia de voltaje peligroso sin aislar dentro de la caja; este voltaje puede ser suficiente para constituir un riesgo de descarga.



Este símbolo, siempre que aparece, le advierte sobre instrucciones operativas y de mantenimiento que aparecen en la documentación adjunta. Por favor, lea el manual.

**Atención**

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no quite la tapa (o la parte posterior). No hay piezas en el interior del equipo que puedan ser reparadas por el usuario. Si es necesario, póngase en contacto con personal cualificado.

**Atención**

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia, humedad o alguna otra fuente que pueda salpicar o derramar algún líquido sobre el aparato. No coloque ningún tipo de recipiente para líquidos sobre el aparato.

**Atención**

Las instrucciones de servicio deben llevarlas a cabo exclusivamente personal cualificado. Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, no realice reparaciones que no se encuentren descritas en el manual de operaciones. Las reparaciones deben ser realizadas exclusivamente por personal cualificado.

**Advertencia**

Consulte la información en el exterior del recinto inferior para obtener información eléctrica y de seguridad antes de instalar u operar el dispositivo.

1. Por favor, lea y siga todas las instrucciones y advertencias.
2. Mantenga el aparato alejado del agua (excepto para productos diseñados para uso en exteriores).
3. Limpie solo con un paño seco.
4. No obstruya las aberturas de ventilación. No instale en un espacio confinado. Instale solo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

5. Proteja el cable de alimentación contra daños, especialmente en los enchufes y en el tomacorriente del aparato.

6. No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que generen calor.

7. No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o del tipo con toma de tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, una más ancha que la otra (solo para EE. UU. y Canadá). Un enchufe con toma de tierra tiene dos clavijas y una tercera clavija de toma de tierra. La clavija ancha o la tercera clavija se proporcionan para su seguridad. Si el enchufe suministrado no encaja en su toma de corriente, consulte a un electricista para reemplazar la toma obsoleta.

8. Utilice solo accesorios y accesorios recomendados por el fabricante.



9. Utilice solo carritos, soportes, trípodes, soportes o mesas especificados. Tenga cuidado para evitar que el carro/ combinación de aparatos se vuelque al moverlo.

10. Desenchufe durante tormentas o si no se utiliza durante un largo período.

11. Solo utilice personal cualificado para el servicio, especialmente después de daños.

12. El aparato con terminal de puesta a tierra protectora debe conectarse a un tomacorriente de red con una conexión de puesta a tierra protectora.

13. Cuando se utilice el enchufe de red o un acoplador de aparatos como dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión debe seguir siendo fácilmente operable.

14. Evite la instalación en espacios confinados como estanterías.

15. No coloque fuentes de llama desnuda, como velas encendidas, en el aparato.

16. Rango de temperatura de funcionamiento de 5° a 45°C (41° a 113°F).

NEGACIÓN LEGAL

Music Tribe no admite ningún tipo de responsabilidad por cualquier daño o pérdida que pudiera sufrir cualquier persona por confiar total o parcialmente en la descripciones, fotografías o afirmaciones contenidas en este documento. Las especificaciones técnicas, imágenes y otras informaciones contenidas en este documento están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Todas las marcas comerciales que aparecen aquí son propiedad de sus respectivos dueños. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones y Coolaudio son marcas comerciales o marcas registradas de Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2024 Reservados todos los derechos.

GARANTÍA LIMITADA

Si quiere conocer los detalles y condiciones aplicables de la garantía así como información adicional sobre la Garantía limitada de Music Tribe, consulte online toda la información en la web community.musictribe.com/support.

FR

Consignes de sécurité

Les points repérés par ce symbole portent une tension électrique suffisante pour constituer un risque d'électrocution.

Utilisez uniquement des câbles d'enceintes professionnels de haute qualité avec fiches Jack mono 6,35 mm ou fiches à verrouillages déjà installées. Toute autre installation ou modification doit être effectuée uniquement par un personnel qualifié.



Ce symbole avertit de la présence d'une tension dangereuse et non isolée à l'intérieur de l'appareil - elle peut provoquer des chocs électriques.



Ce symbol signale les consignes d'utilisation et d'entretien importantes dans la documentation fournie. Lisez les consignes de sécurité du manuel d'utilisation de l'appareil.

**Attention**

Pour éviter tout risque de choc électrique, ne pas ouvrir le capot de l'appareil ni démonter le panneau arrière. L'intérieur de l'appareil ne possède aucun élément réparable par l'utilisateur. Laisser toute réparation à un professionnel qualifié.

**Attention**

Pour réduire les risques de feu et de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie, à la moisissure, aux gouttes ou aux éclaboussures. Ne posez pas de récipient contenant un liquide sur l'appareil (un vase par exemple).

**Attention**

Ces consignes de sécurité et d'entretien sont destinées à un personnel qualifié. Pour éviter tout risque de choc électrique, n'effectuez aucune réparation sur l'appareil qui ne soit décrite par le manuel d'utilisation. Les éventuelles réparations doivent être effectuées uniquement par un technicien spécialisé.

**Avertissement**

Veuillez vous référer aux informations situées à l'extérieur du boîtier inférieur pour obtenir les renseignements électriques et de sécurité avant d'installer ou d'utiliser l'appareil.

1. Veuillez lire et suivre toutes les instructions et avertissements.
2. Éloignez l'appareil de l'eau (sauf pour les produits conçus pour une utilisation en extérieur).
3. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.
4. Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation. N'installez pas dans un espace confiné. Installez uniquement selon les instructions du fabricant.
5. Protégez le cordon d'alimentation contre les dommages, en particulier au niveau des fiches et de la prise de l'appareil.
6. N'installez pas près de sources de chaleur telles que radiateurs, registres de chaleur, cuisinières ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
7. Ne contrecarrez pas le but de sécurité de la fiche polarisée ou de type mise à la terre. Une fiche polarisée a deux lames, l'une plus large que l'autre (uniquement pour les États-Unis et le Canada). Une fiche de type mise à la terre a deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La lame large ou la troisième broche sont fournies pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'adapte pas à votre prise, consultez un électricien pour remplacer la prise obsolète.
8. Utilisez uniquement des accessoires et des pièces recommandés par le fabricant.



9. Utilisez uniquement des chariots, des supports, des trépieds, des supports ou des tables spécifiés. Faites attention pour éviter le renversement lors du déplacement de la

combinaison chariot/appareil.

10. Débranchez pendant les tempêtes ou si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.
11. Utilisez uniquement du personnel qualifié pour l'entretien, surtout après des dommages.
12. L'appareil avec une borne de mise à la terre protectrice doit être connecté à une prise secteur avec une connexion de mise à la terre protectrice.
13. Lorsque la fiche secteur ou un coupleur d'appareil est utilisé comme dispositif de déconnexion, le dispositif de déconnexion doit rester facilement utilisable.
14. Évitez l'installation dans des espaces confinés comme des bibliothèques.
15. Ne placez pas de sources de flamme nue, telles que des bougies allumées, sur l'appareil.
16. Plage de température de fonctionnement de 5° à 45°C (41° à 113°F).

DÉNI LÉGAL

Music Tribe ne peut être tenu pour responsable pour toute perte pouvant être subie par toute personne se fiant en partie ou en totalité à toute description, photographie ou affirmation contenue dans ce document. Les caractéristiques, l'apparence et d'autres informations peuvent faire l'objet de modifications sans notification. Toutes les marques appartiennent

EN

ES

FR

à leurs propriétaires respectifs. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones et Coolaudio sont des marques ou marques déposées de Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2024 Tous droits réservés.

GARANTIE LIMITÉE

Pour connaître les termes et conditions de garantie applicables, ainsi que les informations supplémentaires et détaillées sur la Garantie Limitée de Music Tribe, consultez le site Internet community.musictribe.com/support.

FR

DE

PT

IT

DE Wichtige Sicherheitshinweise



Die mit dem Symbol markierten Anschlüsse führen so viel Spannung, dass die Gefahr eines Stromschlags besteht. Verwenden Sie nur hochwertige, professionelle Lautsprecherkabel mit vorinstallierten 6,35 mm MONO-Klinkensteckern oder Lautsprecherstecker mit Drehverriegelung. Alle anderen Installationen oder Modifikationen sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.

Dieses Symbol weist Sie immer dann darauf hin, wenn es erscheint, dass im Inneren des Gehäuses gefährliche unisolierte Spannung vorhanden ist – eine Spannung, die ausreichend sein kann, um ein Stromschlagrisiko darzustellen.

Dieses Symbol weist Sie an jeder Stelle, an der es erscheint, auf wichtige Betriebs- und Wartungsanweisungen in der beiliegenden Literatur hin. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung.

Vorsicht
Um eine Gefährdung durch Stromschlag auszuschließen, darf die Geräteabdeckung bzw. Geräterückwand nicht abgenommen werden. Im Innern des Geräts befinden sich keine vom Benutzer reparierbaren Teile. Reparaturarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal ausgeführt werden.

Vorsicht
Um eine Gefährdung durch Feuer bzw. Stromschlag auszuschließen, darf dieses Gerät weder Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden noch sollten Spritzwasser oder tropfende Flüssigkeiten in das Gerät gelangen können. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, wie z.B. Vasen, auf das Gerät.



Vorsicht

Die Service-Hinweise sind nur durch qualifiziertes Personal zu befolgen.

Um eine Gefährdung durch Stromschlag zu vermeiden, führen Sie bitte keinerlei Reparaturen an dem Gerät durch, die nicht in der Bedienungsanleitung beschrieben sind. Reparaturen sind nur von qualifiziertem Fachpersonal durchzuführen.



Warnung

Bitte beachten Sie die Informationen auf der Außenseite der unteren Abdeckung bezüglich elektrischer und sicherheitstechnischer Hinweise, bevor Sie das Gerät installieren oder in Betrieb nehmen.

1. Bitte lesen Sie alle Anweisungen und Warnhinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese.
2. Halten Sie das Gerät von Wasser fern (außer bei Produkten für den Außenbereich).
3. Reinigen Sie nur mit einem trockenen Tuch.
4. Blockieren Sie nicht die Belüftungsöffnungen. Installieren Sie das Gerät nicht in einem engen Raum und nur gemäß den Anweisungen des Herstellers.
5. Schützen Sie das Netzkabel vor Beschädigungen, insbesondere an Steckern und Gerätebuchsen.
6. Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
7. Heben Sie nicht den Sicherheitszweck des polarisierten oder geerdeten Steckers auf. Ein polarisierter Stecker hat zwei Klingen, von denen eine breiter ist als die andere (nur für USA und Kanada). Ein geerdeter Stecker hat zwei Klingen und einen dritten Erdungszapfen. Die breite Klinge oder der dritte Zapfen dienen Ihrer Sicherheit. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, konsultieren Sie einen Elektriker, um die veraltete Steckdose zu ersetzen.
8. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Anbaugeräte und Zubehörteile.



9. Verwenden Sie nur spezifizierte Wagen, Ständer, Stative, Halterungen oder Tische. Achten Sie darauf, dass der Wagen/Geräte-Kombination beim Bewegen nicht umkippt.

10. Ziehen Sie bei Gewittern oder bei längerer Nichtbenutzung den Stecker.

11. Lassen Sie nur qualifiziertes Personal für Wartungsarbeiten arbeiten, besonders nach Beschädigungen.

12. Das Gerät mit schützendem Erdungsterminal muss an eine Steckdose mit schützender Erdungsverbindung angeschlossen werden.

13. Wenn der Netzstecker oder ein Gerätekuppler als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung leicht bedienbar bleiben.

14. Vermeiden Sie die Installation in engen Räumen wie Bücherregalen.

15. Platzieren Sie keine offenen Flammenquellen, wie brennende Kerzen, auf dem Gerät.

16. Betriebstemperaturbereich von 5° bis 45°C (41° bis 113°F).

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Music Tribe übernimmt keine Haftung für Verluste, die Personen entstanden sind, die sich ganz oder teilweise auf hier enthaltene Beschreibungen, Fotos oder Aussagen verlassen haben. Technische Daten, Erscheinungsbild und andere Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones und Coolaudio sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2024 Alle Rechte vorbehalten.

BESCHRÄNKTE GARANTIE

Die geltenden Garantiebedingungen und zusätzliche Informationen bezüglich der von Music Tribe gewährten beschränkten Garantie finden Sie online unter community.musictribe.com/support.

PT Instruções de Segurança Importantes



Terminais marcados com o símbolo carregam corrente elétrica de magnitude suficiente para constituir um risco de choque elétrico. Use apenas cabos de alto-falantes de alta qualidade com plugues TS de ¼" ou plugues com trava de torção pré-instalados. Todas as outras instalações e modificações devem ser efetuadas por pessoas qualificadas.



Este símbolo, onde quer que apareça, alerta para a presença de tensão perigosa não isolada dentro do invólucro - uma tensão que pode ser suficiente para constituir um risco de choque.



Este símbolo, onde quer que o encontre, alerta-o para a leitura das instruções de manuseamento que acompanham o equipamento. Por favor leia o manual de instruções.



Atenção

De forma a diminuir o risco de choque eléctrico, não remover a cobertura (ou a secção de trás). Não existem peças substituíveis por parte do utilizador no seu interior. Para esse efeito recorrer a um técnico qualificado.



Atenção

Para reduzir o risco de incêndios ou choques eléctricos o aparelho não deve ser exposto à chuva nem à humidade. Além disso, não deve ser sujeito a salpicos, nem devem ser colocados em cima do aparelho objectos contendo líquidos, tais como jaras.



Atenção

Estas instruções de operação devem ser utilizadas, em exclusivo, por técnicos de assistência qualificados. Para evitar choques eléctricos não proceda a reparações ou intervenções, que não as indicadas nas instruções de operação, salvo se possuir as qualificações necessárias. Para evitar choques eléctricos não proceda a reparações ou intervenções, que não as indicadas nas instruções de operação. Só o deverá fazer se possuir as qualificações necessárias.



Aviso

Consulte as informações na parte externa do invólucro inferior para obter informações elétricas e de segurança antes de instalar ou operar o dispositivo.

1. Por favor, leia e siga todas as instruções e advertências.
2. Mantenha o aparelho longe da água (exceto para produtos destinados a uso externo).
3. Limpe apenas com um pano seco.
4. Não obstrua as aberturas de ventilação. Não instale em espaços confinados. Instale apenas de acordo com as instruções do fabricante.
5. Proteja o cabo de alimentação contra danos, especialmente nos plugs e na tomada do aparelho.
6. Não instale próximo a fontes de calor, como radiadores, registros de calor, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
7. Não desfaça a finalidade de segurança da tomada polarizada ou do tipo com aterramento. Uma tomada polarizada possui duas lâminas, sendo uma mais larga que a outra (apenas para EUA e Canadá). Uma tomada com aterramento possui duas lâminas e uma terceira ponta de aterramento. A lâmina larga ou a terceira ponta são fornecidas para sua segurança. Se o plug fornecido não se encaixar na sua tomada, consulte um eletricista para substituir a tomada obsoleta.
8. Use apenas acessórios e equipamentos recomendados pelo fabricante.



10. Desconecte durante tempestades ou se não estiver em uso por um longo período.

11. Use apenas pessoal qualificado para serviços, especialmente após danos.

12. O aparelho com terminal de aterramento protetor deve ser conectado a uma tomada de corrente com conexão de aterramento protetor.

13. Quando o plugue de corrente ou um acoplador de aparelho é usado como dispositivo de desconexão, o dispositivo de desconexão deve permanecer prontamente operável.

14. Evite instalar em espaços confinados, como estantes.

15. Não coloque fontes de chama nua, como velas acesas, no aparelho.

16. Faixa de temperatura de operação de 5° a 45°C (41° a 113°F).

LEGAL RENUNCIANTE

O Music Tribe não se responsabiliza por perda alguma que possa ser sofrida por qualquer pessoa que dependa, seja de maneira completa ou parcial, de qualquer descrição, fotografia, ou declaração aqui contidas. Dados técnicos, aparências e outras informações estão sujeitas a modificações sem aviso prévio. Todas as marcas são propriedade de seus respectivos donos. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones e Coolaudio são marcas ou marcas registradas do Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2024 Todos direitos reservados.

GARANTIA LIMITADA

Para obter os termos de garantia aplicáveis e condições e informações adicionais a respeito da garantia limitada do Music Tribe, favor verificar detalhes na íntegra através do website community.musictribe.com/support.

IT Informazioni importanti



I terminali contrassegnati da questo simbolo conducono una corrente elettrica di magnitudine sufficiente a costituire un rischio di scossa elettrica. Utilizzare solo cavi per altoparlanti professionali di alta qualità con jack sbilanciati da 6,35mm. o connettori con blocco a rotazione. Tutte le altre installazioni o modifiche devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato.



Questo simbolo, ovunque appaia, avverte della presenza di una tensione pericolosa non isolata all'interno dello chassis, tensione che può essere sufficiente per costituire un rischio di scossa elettrica.



Questo simbolo, ovunque appaia, segnala importanti istruzioni operative e di manutenzione nella documentazione allegata. Si invita a leggere il manuale.



Attenzione

Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non rimuovere il coperchio superiore (o la sezione posteriore). All'interno non ci sono parti riparabili dall'utente. Per la manutenzione rivolgersi a personale qualificato.



Attenzione

Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre questo apparecchio a pioggia e umidità. L'apparecchio non deve essere esposto a gocciolio o schizzi di liquidi e nessun oggetto contenente liquidi, come vasi, deve essere collocato sull'apparecchio.



Attenzione

Queste istruzioni di servizio sono destinate esclusivamente a personale qualificato. Per ridurre il rischio di scosse elettriche non eseguire interventi di manutenzione diversi da quelli contenuti nel manuale di istruzioni. Le riparazioni devono essere eseguite da personale di assistenza qualificato.



Avvertimento

Consultare le informazioni sulla parte esterna dell'involucro inferiore per ottenere informazioni elettriche e di sicurezza prima di installare o utilizzare il dispositivo.

1. Si prega di leggere e seguire tutte le istruzioni e gli avvertimenti.
2. Mantenere l'apparecchio lontano dall'acqua (tranne che per i prodotti destinati all'uso all'aperto).
3. Pulire solo con un panno asciutto.
4. Non ostruire le aperture di ventilazione. Non installare in spazi ristretti. Installare solo secondo le istruzioni del produttore.
5. Proteggere il cavo di alimentazione dai danni, soprattutto alle spine e alla presa dell'elettrodomestico.
6. Non installare vicino a fonti di calore come termosifoni, bocchette di calore, fornelli o altri apparecchi (compresi gli amplificatori) che producono calore.
7. Non eludere lo scopo di sicurezza della spina polarizzata o della spina con messa a terra. Una spina polarizzata ha due lame di cui una più larga dell'altra (solo per USA e Canada). Una spina con messa a terra ha due lame e una terza spina di messa a terra. La lama larga o la terza spina sono fornite per la vostra sicurezza. Se la spina fornita non si adatta alla vostra presa, consultare un elettricista per la sostituzione della presa obsoleta.
8. Utilizzare solo accessori e attrezzature raccomandati dal produttore.

FR

DE

PT

IT



9. Utilizzare solo carrelli, supporti, treppiedi, staffe o tavoli specifici. Prestare attenzione per evitare il ribaltamento durante lo spostamento della combinazione carrello/apparecchio.

10. Scollegare durante le tempeste o se non viene utilizzato per un lungo periodo.

11. Utilizzare solo personale qualificato per la manutenzione, specialmente dopo danni.

12. L'apparecchio con terminale di messa a terra protettiva deve essere collegato a una presa di corrente con connessione di messa a terra protettiva.

13. Se la spina di rete o un accoppiatore dell'elettrodomestico viene utilizzato come dispositivo di disconnessione, il dispositivo di disconnessione deve rimanere facilmente utilizzabile.

14. Evitare l'installazione in spazi ristretti come librerie.

15. Non posizionare fonti di fiamma nuda, come candelee accese, sull'apparecchio.

16. Intervallo di temperatura di funzionamento da 5° a 45°C (da 41° a 113°F).

NL Belangrijke veiligheidsvoorschriften



Aansluitingen die gemerkt zijn met het symbool voeren een zodanig hoge spanning dat ze een risico vormen voor elektrische schokken. Gebruik uitsluitend kwalitatief hoogwaardige, in de handel verkrijgbare luidsprekerkabels die voorzien zijn van ¼" TS stekkers. Laat uitsluitend gekwalificeerd personeel alle overige installatie- of modificatiehandelingen uitvoeren.



Dit symbool waarschuwt u, waar het ook verschijnt, voor de aanwezigheid van ongeïsoleerde gevaarlijke spanning binnenin de behuizing - spanning die voldoende kan zijn om een risico op elektrische schokken te vormen.



Dit symbool wijst u altijd op belangrijke bedienings- en onderhoudsvoorschriften in de bijbehorende documenten. Wij vragen u dringend de handleiding te lezen.



Attentie
Verwijder in geen geval de bovenste afdekking (van het achterste gedeelte) anders bestaat er gevaar voor een elektrische schok. Het apparaat bevat geen te onderhouden onderdelen. Reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend door gekwalificeerd personeel uitgevoerd worden.



Attentie
Om het risico op brand of elektrische schokken te beperken, dient u te voorkomen dat dit apparaat wordt blootgesteld aan regen en vocht. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan neerdruppelend of opspattend water en er mogen geen met water gevulde voorwerpen – zoals een vaas – op het apparaat worden gezet.



Attentie
Deze onderhoudsinstructies zijn uitsluitend bedoeld voor gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Om elektrische schokken te voorkomen, mag u geen andere onderhoudshandelingen verrichten dan in de bedieningsinstructies vermeld staan. Reparatiewerkzaamheden mogen alleen uitgevoerd worden door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.



Waarschuwing
Raadpleeg de informatie op de buitenkant van de onderste behuizing voor elektrische en veiligheidsinformatie voordat u het apparaat installeert of bedient.

1. Gelieve alle instructies en waarschuwingen zorgvuldig te lezen en op te volgen.

2. Houd het apparaat uit de buurt van water (behalve voor producten bedoeld voor gebruik buitenshuis).

3. Reinig alleen met een droge doek.

4. Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Installeer niet

in een afgesloten ruimte. Installeer alleen volgens de instructies van de fabrikant.

5. Bescherm de voedingskabel tegen schade, vooral bij stekkers en het stopcontact van het apparaat.

6. Installeer niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, warmte registers, fornuizen of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren.

7. Hef het veiligheidsdoel van de gepolariseerde of geaarde stekker niet op. Een gepolariseerde stekker heeft twee pennen waarvan één breder is dan de andere (alleen voor de VS en Canada). Een geaarde stekker heeft twee pennen en een derde aardingspen. De brede pen of de derde pen zijn voor uw veiligheid. Als de meegeleverde stekker niet in uw stopcontact past, raadpleeg dan een elektricien om het verouderde stopcontact te vervangen.

8. Gebruik alleen accessoires en apparatuur die door de fabrikant worden aanbevolen.



9. Gebruik alleen gespecificeerde karren, stands, statieven, beugels of tafels. Wees voorzichtig om kantelen te voorkomen bij het verplaatsen van de kar/apparaatcombinatie.

10. Trek de stekker uit tijdens stormen of als het apparaat gedurende lange tijd niet wordt gebruikt.

11. Gebruik alleen gekwalificeerd personeel voor onderhoud, vooral na schade.

12. Het apparaat met een beschermende aardingsaansluiting moet worden aangesloten op een stopcontact met een beschermende aardingsverbinding.

13. Als de stekker van het stopcontact of een apparaatkoppeling als het ontkoppelingsapparaat wordt gebruikt, moet het ontkoppelingsapparaat gemakkelijk bedienbaar blijven.

14. Vermijd installatie in afgesloten ruimtes zoals boekenkasten.

15. Plaats geen open vlambronnen, zoals brandende kaarsen, op het apparaat.

16. Bedrijfstemperatuurbereik van 5° tot 45°C (41° tot 113°F).

WETTELIJKE ONTKENNING

Music Tribe aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies dat kan worden geleden door een persoon die geheel of gedeeltelijk vertrouwt op enige beschrijving, foto of verklaring hierin. Technische specificaties, verschijningen en andere informatie kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones en Coolaudio zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2024 Alle rechten voorbehouden.

BEPERKTE GARANTIE

Voor de toepasselijke garantievoorwaarden en aanvullende informatie met betrekking tot de beperkte garantie van Music Tribe, zie de volledige details online op community.musictribe.com/support.

SE

Viktiga säkerhetsanvisningar



Uttag markerade med symbolen leder elektrisk strömstyrka som är tillräckligt stark för att utgöra en risk för elchock. Använd endast högkvalitativa, kommersiellt tillgängliga högtalarkablar med förhandsinstallerade ¼" TS-kontakter. All annan installering eller modifikation bör endast utföras av kompetent personal.




Denna symbol, var den än förekommer, varnar för närvaron av farlig, oisolerad spänning inuti höljet - spänning som kan vara tillräcklig för att utgöra en risk för stöt.



Den här symbolen hänvisar till viktiga punkter om användning och underhåll i den medföljande dokumentationen.



Var vänlig och läs bruksanvisningen.



Försiktighet
Minska risken för elektriska stötar genom att aldrig ta av höljet upptill på apparaten (eller ta av baksidan). Inuti apparaten finns det inga delar som kan repareras av användaren. Endast kvalificerad personal får genomföra reparationer.



Försiktighet
För att minska risken för brand och elektriska stötar ska apparaten skyddas mot regn och fukt. Apparaten går inte utsätts för dropp eller spill och inga vattenbehållare som vaser etc. får placeras på den.



Försiktighet
Serviceinstruktionen är enbart avsedd för kvalificerad servicepersonal. För att undvika risker genom elektriska stötar, genomföra inga reparationer på apparaten, vilka inte är beskrivna i bruksanvisningen. Endast kvalificerad fackpersonal får genomföra reparationerna.



Varning
Vänligen se informationen på utsidan av bottenhöljet för elektrisk och säkerhetsinformation innan du installerar eller använder enheten.

1. Vänligen läs och följ alla instruktioner och varningar noggrant.

2. Håll apparaten borta från vatten (utom för utomhusprodukter).

3. Rengör endast med en torr trasa.

4. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera inte i trånga utrymmen. Installera endast enligt tillverkarens anvisningar.

5. Skydda nätkabeln från skador, särskilt vid kontakter och apparatkontakten.

6. Installera inte nära värme källor som element, värmeregistrar, spisar eller andra apparater (inklusive förstärkare) som producerar värme.

7. Förstör inte säkerhetsfunktionen hos den polariserade eller jordade kontakten. En polariserad kontakt har två blad varav ett är bredare än det andra (endast för USA och Kanada). En jordad kontakt har två blad och en tredje jordningsstift. Det breda bladet eller det tredje stiftet är till för din säkerhet. Om den medföljande kontakten inte passar i ditt uttag, kontakta en elektriker för att byta ut det föråldrade uttaget.

8. Använd endast tillbehör och tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.



9. Använd endast specificerade vagnar, ställ, stativ, fästen eller bord. Var försiktig för att förhindra vältningsrisk när du flyttar vagnen/ apparatkombinationen.

10. Koppla ur under åskväder eller om enheten inte används under en längre tid.

11. Använd endast kvalificerad personal för service, särskilt efter skador.

12. Apparaten med skyddsjordanslutning ska anslutas till ett vägguttag med skyddsjordanslutning.

13. Om nätkontakten eller en apparatkoppling används som fränkopplingsanordning måste fränkopplingsanordningen vara lätt åtkomlig.

14. Undvik installation i trånga utrymmen som bokhyllor.

15. Placera inte öppna lågor, som tända ljus, på apparaten.

16. Driftstemperaturområde 5° till 45°C (41° till 113°F).

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Music Tribe tar inget ansvar för någon förlust som kan drabbas av någon person som helt eller delvis förlitar sig på någon beskrivning, fotografi eller uttalande som finns här. Tekniska specifikationer, utseenden och annan information kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör respektive ägare. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones och Coolaudio är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2024 Alla Rättigheter reserverade.

BEGRÄNSAD GARANTI

För tillämpliga garantivillkor och ytterligare information om Music Tribes begränsade garanti, se fullständig information online på community.musictribe.com/support.

PL

Ważne informacje o bezpieczeństwie



Terminale oznaczone symbolem przenoszą wystarczająco wysokie napięcie elektryczne, aby stworzyć ryzyko porażenia prądem. Używaj wyłącznie wysokiej jakości fabrycznie przygotowanych kabli z zainstalowanymi wtyczkami ¼" TS. Wszystkie inne instalacje lub modyfikacje powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel techniczny.



Ten symbol, gdziekolwiek się pojawi, informuje Cię o obecności nieizolowanego niebezpiecznego napięcia wewnątrz obudowy - napięcia, które może stanowić ryzyko porażenia.



Ten symbol informuje o ważnych wskazówkach dotyczących obsługi i konserwacji urządzenia w dołączonej dokumentacji. Proszę przeczytać stosowne informacje w instrukcji obsługi.



Uwaga
W celu wyeliminowania zagrożenia porażenia prądem zabrania się zdejmowania obudowy lub tylnej ścianki urządzenia. Elementy znajdujące się wewnątrz urządzenia nie mogą być naprawiane przez użytkownika. Naprawy mogą być wykonywane jedynie przez wykwalifikowany personel.



Uwaga
W celu wyeliminowania zagrożenia porażenia prądem lub zapalenia się urządzenia nie wolno wystawiać go na działanie deszczu i wilgotności oraz dopuszczać do tego, aby do wnętrza dostała się woda lub inna ciecz. Nie należy stawiać na urządzeniu napelnionych cieczą przedmiotów takich jak np. wazony lub szklanki.



Uwaga
Prace serwisowe mogą być wykonywane jedynie przez wykwalifikowany personel. W celu uniknięcia zagrożenia porażenia prądem nie należy wykonywać żadnych manipulacji, które nie są opisane w instrukcji obsługi. Naprawy wykonywane mogą być jedynie przez wykwalifikowany personel techniczny.



Ostrzeżenie

Przed zainstalowaniem lub uruchomieniem urządzenia prosimy zajrzeć do informacji umieszczonej na zewnętrznej części dolnej obudowy dotyczącej informacji elektrycznych i bezpieczeństwa.

1. Proszę przeczytać i ściśle przestrzegać wszystkich instrukcji i ostrzeżeń.
2. Trzymaj urządzenie z dala od wody (z wyjątkiem produktów przeznaczonych do użytku na zewnątrz).
3. Czyść tylko suchą szmatką.
4. Nie blokuj otworów wentylacyjnych. Nie instaluj w zamkniętym miejscu. Instaluj tylko zgodnie z instrukcjami producenta.
5. Zabezpiecz przewód zasilający przed uszkodzeniem, zwłaszcza przy wtyczkach i gnieździe urządzenia.
6. Nie instaluj w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, rejestratory ciepła, kuchenki lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które generują ciepło.
7. Nie unieważniaj celu bezpieczeństwa wtyczki spolaryzowanej lub wtyczki z uziemieniem. Wtyczka spolaryzowana ma dwie wtyczki, z których jedna jest szersza niż druga (tylko dla USA i Kanady). Wtyczka z uziemieniem ma dwie wtyczki i trzeci bolc uziemiający. Szeroka wtyczka lub trzeci bolc są dostarczone dla Twojego bezpieczeństwa. Jeśli dostarczona wtyczka nie pasuje do Twojej gniazdka, skonsultuj się z elektrykiem w celu wymiany przestarzałego gniazdka.
8. Używaj tylko akcesoriów i dodatków zalecanych przez producenta.



9. Używaj tylko określonych wózków, stojaków, statywów, uchwytów lub stolików. Uważaj, aby uniknąć przewrócenia wózka/ kombinacji urządzenia podczas przemieszczania.

10. Odłączaj w czasie burz lub jeśli urządzenie nie jest używane przez długi okres.

11. Korzystaj tylko z kwalifikowanego personelu do serwisowania, zwłaszcza po uszkodzeniach.

12. Urządzenie z zabezpieczonym terminalem uziemiającym powinno być podłączone do gniazdka sieciowego z połączeniem ochronnym.

13. Jeśli wtyczka sieciowa lub złącze urządzenia jest używane jako urządzenie odłączające, urządzenie odłączające powinno pozostać łatwo dostępne.

14. Unikaj instalacji w zamkniętych miejscach, takich jak biblioteczki.

15. Nie umieszczaj źródeł otwartego ognia, takich jak palące się świece, na urządzeniu.

16. Zakres temperatury pracy od 5° do 45°C (od 41° do 113°F).

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Music Tribe nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty, które mogą ponieść osoby, które polegają w całości lub w części na jakimkolwiek opisie, fotografii lub oświadczeniu zawartym w niniejszym dokumencie. Specyfikacje techniczne, wygląd i inne informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones i Coolaudio są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone.

OGRANICZONA GWARANCJA

Aby zapoznać się z obowiązującymi warunkami gwarancji i dodatkowymi informacjami dotyczącymi ograniczonej gwarancji Music Tribe, zapoznaj się ze wszystkimi szczegółami w trybie online pod adresem community.musictribe.com/support.

JP

安全にお使いいただくために



感電の恐れがありますので、カバーやその他の部品を取り外したり、開けたりしないでください。高品質なプロ用スピーカーケーブル (1/4" TS 標準ケーブルおよびツイスト ロッキング プラグケーブル) を使用してください。



このシンボルは、どこに現れても、筐体内部に絶縁のない危険な電圧が存在しており、これは感電の危険性を構成する可能性があることを示しています。



火事および感電の危険を防ぐため、本装置を水分や湿気のあるところには設置しないで下さい。装置には決して水分がかからないように注意し、花瓶など水分を含んだものは、装置の上には置かないようにしてください。



注意
このマークが表示されている箇所には、内部に高圧電流が生じています。手を触れると感電の恐れがあります。



注意
取り扱いとお手入れの方法についての重要な説明が付属の取扱説明書に記載されています。ご使用前に良くお読みください。



注意
これらのサービス指示は、有資格のサービス担当者のみが使用するものです。操作説明書に含まれているもの以外のサービスを行わないでください。修理は有資格のサービス担当者によって行われなければなりません。



警告
デバイスの取り付けまたは操作を行う前に、電気および安全に関する情報については、底部の外装に記載されている情報を参照してください。

1. すべての指示と警告を注意深く読み、従ってください。

2. 装置を水から離してください (屋外用の製品を除く)。

3. 乾いた布でしか清掃しないでください。

4. 換気口を塞がないでください。密閉されたスペースには取り付けないでください。必ず製造元の指示に従って取り付けてください。

5. 電源コードを特にプラグやアプライアンスの差込口で損傷から守ってください。

6. 暖房器、ヒーター、ストーブ、アンプなど発熱する機器の近くには取り付けないでください。

7. 偏光または接地型プラグの安全目的を妨げないでください。偏光プラグは片方がもう一方より幅が広いものです (アメリカとカナダ専用)。接地型プラグは二本の刃と三本目のアースプラグがついています。幅の広い刃または三本目のプラグは安全のために設けられています。提供されたプラグがコンセントに合わない場合は、電気技師に相談して陳腐化したコンセントを交換してください。

8. 製造元が推奨するアタッチメントやアクセサリーだけを使用してください。



9. 指定されたカート、スタンド、三脚、ブラケット、またはテーブルだけを使用してください。カート/装置の組み合わせを移動する際には倒れないように注意してください。

うに注意してください。

10. 嵐時や長期間使用しない場合はプラグを抜いてください。

11. 特に損傷後は、修理には資格のある専門家を利用してください。

12. 保護アース端子のある装置は、保護アース接続のあるメインの電源コンセントに接続してください。

13. メインプラグまたはアプライアンスコブラが切断装置として使用される場合、切断装置は操作可能でなければなりません。

14. 書棚などの密閉された空間には設置しないでください。

15. ろうそくなどの明火を装置に置かないでください。

16. 動作温度範囲は 5° から 45°C までです (41° から 113°F)。

法的放棄

ここに含まれる記述、写真、意見の全体または一部に依拠して、いかなる人が損害を生じさせた場合にも、Music Tribe は一切の賠償責任を負いません。技術仕様、外観およびその他の情報は予告なく変更になる場合があります。商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。Midas、Klark Teknik、Lab Gruppen、Lake、Tannoy、Turbosound、TC Electronic、TC Helicon、Behringer、Bugera、Aston Microphones および Coolaudio は Music Tribe Global Brands Ltd. の商標または登録商標です。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2024 無断転用禁止。

限定保証

適用される保証条件と Music Tribe の限定保証に関する概要については、オンライン上 community.musictribe.com/support にて詳細をご確認ください。

CN

重要的安全须知



警告

电击危险，
请勿打开机盖



产品输出端子带有此标志表示此端子具有大电流，存在触电危险。仅限使用带有 1/4" TS 或扭锁式插头的高品质专业扬声器线。与这些端子连接的外部导线需要由经过指导的人员来安装和使用厂家提供的导线或指定的导线。



此标志提醒您，产品内存在未绝缘的危险电压，有触电危险。此标志提醒您查阅所附的重要的使用及维修说明。请阅读有关手册。



小心
为避免着火或触电危险，请勿将此产品置于雨淋或潮湿中。此产品也不可受液体滴溅，盛有液体的容器也不可置于其上，如花瓶等。



小心
维修说明仅是给合格的专业维修人员使用的。为避免触电危险，除了使用说明提到的以外，请勿进行任何其他维修。所有维修均须由合格的专业人员进行操作。

1. 请阅读，保存，遵守所有的说明，注意所有的警示。

2. 请勿在靠近水的地方使用本产品。

3. 请用干布清洁本产品。

4. 请勿堵塞通风孔，安装本产品时请遵照厂家的说明，通风孔不要覆盖诸如报纸，桌布和窗帘等物品而妨碍通风。

5. 请勿将本产品安装在热源附近，如暖气片，炉子或其它产生热量的设备 (包括功放器)。产品上不要放置裸露的火焰源，如点燃的蜡烛。

6. 如果产品附带接地插头，请勿移除接地插头的安全装置，接地插头是由火线和零线两个插片及一个接地插片构成。如随货提供的插头不适合您的插座，请找电工更换一个合适的插座。

7. 妥善保护电源线，使其不被践踏或刺破，尤其注意电源插头，多用途插座接设备连接处。

8. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



10. 遇闪电雷鸣或长期不使用本设备时，请拔出电源插头。

11. 如果电源线或电源插头受损，液体流入或异物落入设备内，设备遭雨淋或受潮，设备不能正常运作或被摔坏等，设备受损需进行维修时，所有维修均须由合格的维修人员进行维修。

12. 如果产品附带接地插头，本产品应当连接到带保护接地连接的电网电源输出插座上，确保连接电源时一定有可靠的接地保护。

13. 若电源插头或器具耦合器用作作为断路装置，应当保证它们处于随时可方便操作状态。



14. 本产品仅适合用于海拔 2000 米以下和非热带气候条件下的地区。



法律声明

对于任何因在此说明书提到的全部或部份描述、图片或声明而造成的损失，Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改，恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。Midas、Klark Teknik、Lab Gruppen、Lake、Tannoy、Turbosound、TC Electronic、TC Helicon、Behringer、Bugera、Aston Microphones 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2024 版权所有。

保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息，请登陆 community.musictribe.com/support 网站查看完整的详细信息。

PL

JP

CN

DN4800 Series Hook-up

EN Step 1: Hook-Up

SE Steg 1: Anslutning

ES Paso 1: Conexión

PL Krok 1: Podłączeni

FR Etape 1 : Connexions

JP ステップ 1: フックアップ

DE Schritt 1: Verkabelung


CN 第一步: 连接应用

PT Passo 1: Conexões


IT Passo 1: Allacciare

NL Stap 1: Aansluiten

P16 monitoring setup with analog mixer
Esquema de monitorización P16 con mezclador analógico
Configuration avec système de retour P16 et console de mixage analogique
P16 Monitoring Setup mit Analogmixer
Configuração de monitoramento P16 com mixer analógico
Configurazione monitoraggio P16 con mixer analogico
P16 monitoring-setup met analoge mixer
P16-monitorkonfiguration med analog mixer
System monitorowania P16 z mikserem analogowym
アナログミキサーとの P16 モニタリングセットアップ
带模拟调音台的 P16 监听设置

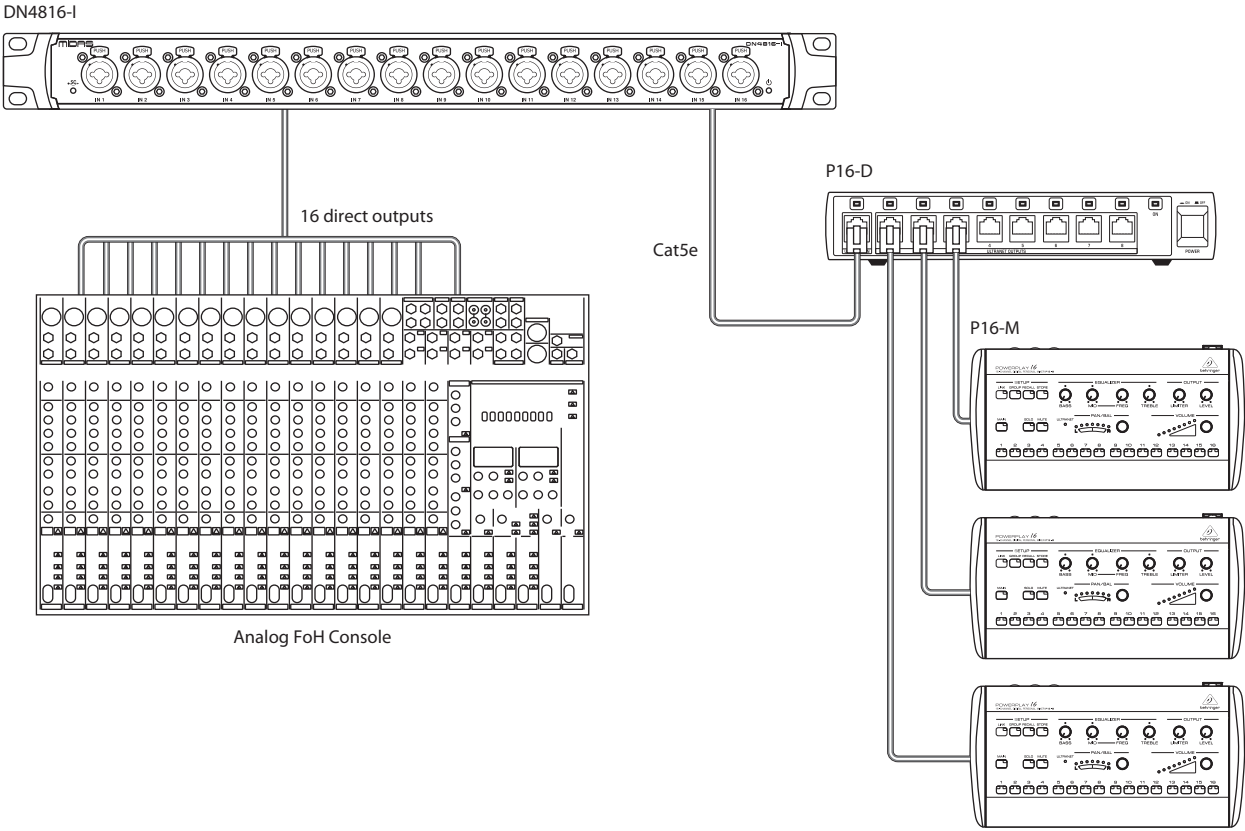

24x8 setup with WING master
Esquema 24x8 con máster WING
Configuration 24x8 avec WING en maitre
24x8 Setup mit WING Master
Configuração 24x8 com WING master
Configurazione 24x8 con WING master
24x8 setup met WING master
24X8-konfiguration med WING-master
Układ 24x8 z konsolą master WING
WING マスターによる 24 時間 365 日のセットアップ
带 WING 主设备的 24x8 设置

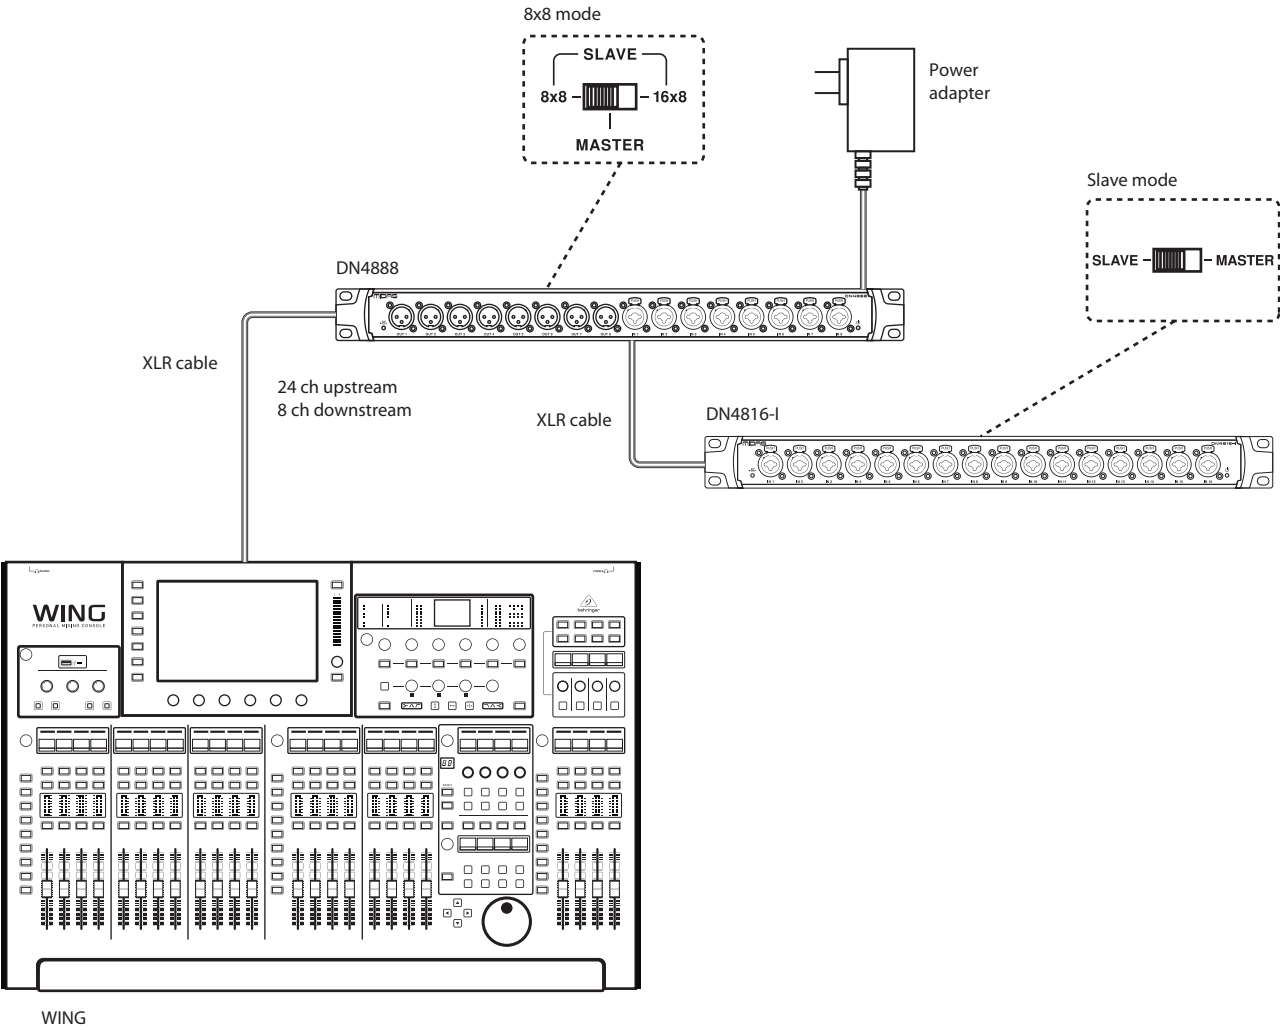

DN4800 Series Controls

EN

The StageConnect Manifesto

1.

There is always one Master device and up to 11 Slave devices in a StageConnect chain.
2.

The Master is always the first device in the chain.
3.

The StageConnect chain starts at an XLR male connector and ends with an XLR female connector.*
4.

Audio can only be transferred between Master and Slaves but not between Slaves and other Slaves.
5.

Audio outputs always come from the Master.
6.

Audio inputs are always sent straight to the Master.
7.

The Master configures the StageConnect bus.
8.

The first Slave unit after the Master has the highest priority.
9.

Changes in the chain shall not be done on the run.**
- *Just like a microphone connected to an analog input.
- **This will interrupt audio for 2 seconds, while the bus is reconfigured.

EN Step 2: Controls

- 1

CONNECTION LED – Lights to indicated successful connection to a StageConnect network.
- 2

INPUTS/OUTPUTS – Connect line-level inputs and/or outputs to these jacks. Note that inputs do not have microphone preamps, and therefore any microphones should first be connected to preamplifier before connection to a DN4816-I or DN4888 unit.
- 3

POWER LED – Lights whenever power is received from an external adapter or via StageConnect bus.
- 4

POWER – Connect the included 12 VDC / 30 W power supply for any units that cannot be powered via StageConnect bus.
- 5

USB – Allows connection to a computer for firmware updates.
- 6

ULTRANET – Allows connection to Ultranet receivers such as P16 monitors and iQ speakers via Cat5e cable. The first output connector always carries StageConnect channels 1-6, whereas the second connector varies by model:
 - DN4888 – Outputs the 8 onboard analog input signals
 - DN4816-0 – Accepts 16 channels from another Ultranet device.
 - DN4816-I – Outputs the 16 onboard analog input signals.
- 7



SLAVE – Connects to a Master unit or chain of other Slave devices, and potentially receives 18 W of bus power.
- 8

MASTER – Connects to other units in a chain, either as the Master unit or as a Slave linking to other Slave units. If a power adapter is connected, this connection can also send 18 W to other units.
- 9


SYNCHRONISATION – Selects whether a unit will operate as a Slave or Master, as well as other configurations.
 - DN4888 – Slave mode can operate as 8x8 or 16x8
 - DN4816-0 – Unit can sync with Ultranet input instead of StageConnect network
 - DN4816-I – Select Slave or Master mode
- 10

OUTPUT MODE – Selects between Shared and Individual mode of output channels.
- 11


SLAVE CONFIGURATION – Changes the StageConnect bus configuration.

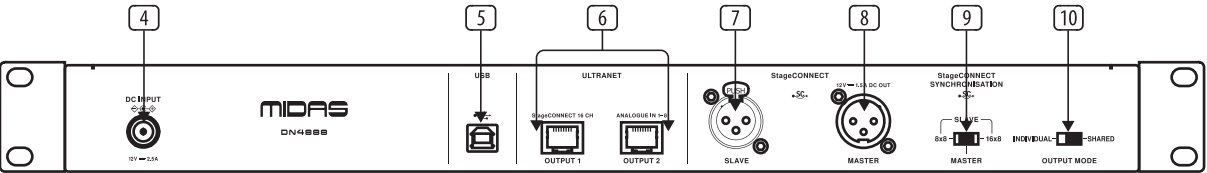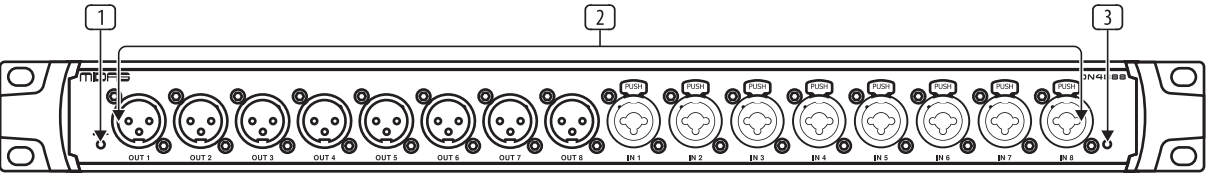

DN4888

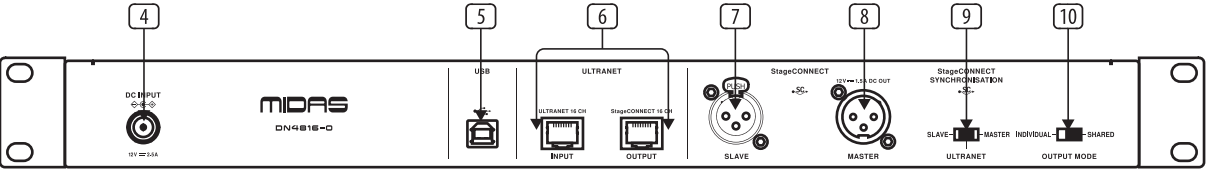

DN4816-0

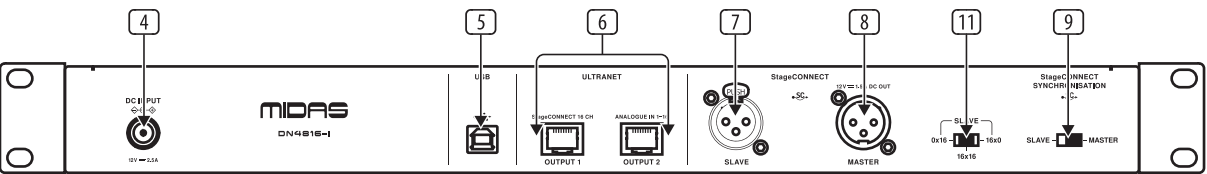

DN4816-I

DN4800 Series Controls

El Manifiesto StageConnect

1.

En una cadena StageConnect siempre hay un dispositivo máster y hasta 11 esclavos.
2.

El máster es siempre el primer dispositivo de la cadena.
3.

La cadena StageConnect comienza con un conector XLR macho y termina con un conector XLR hembra.*
4.

La señal audio solo puede ser transferida desde el máster a los esclavos pero no desde un esclavo al resto de esclavos.
5.

Las salidas audio siempre vienen del máster.
6.

Las entradas audio son siempre enviadas directas al máster.
7.

El dispositivo máster es el que determina el bus StageConnect.
8.

La primera unidad esclava detrás del máster tiene la prioridad más alta.
9.

No debe realizar cambios en la cadena sobre la marcha.**

*Como un micrófono conectado a una entrada analógica.

**Esto interrumpirá el audio durante 2 segundos, tiempo en el que el bus es reconfigurado.

ES

Paso 2: Controles

- 1

LED CONNECTION – Se ilumina para indicar una conexión correcta a la red StageConnect.
- 2

INPUTS/OUTPUTS – Conecte entradas y/o salidas de nivel de línea a estas tomas. Tenga en cuenta que las entradas no tienen previos de micro, por lo que deberá conectar cualquier micrófono primero a un preamplificador antes de su conexión a un DN4816-I o DN4888.
- 3

LED POWER – Se ilumina siempre que la unidad recibe corriente desde un adaptador externo o a través del bus StageConnect.
- 4

POWER – Conecte el adaptador de corriente de 12 VDC / 30 W incluido en cualquier unidad que no pueda recibir corriente desde el bus StageConnect.
- 5

USB – Permite la conexión a un ordenador para actualizaciones de firmware.
- 6

ULTRANET – Permite la conexión a receptores Ultranet como los monitores P16 y los altavoces iQ a través de un cable Cat5e. El primer conector de salida lleva siempre los canales StageConnect 1-16, mientras que el segundo conector varía dependiendo del modelo:
 - DN4888 – Emite las 8 señales de entrada analógica interna.
 - DN4816-0 – Acepta 16 canales de otro dispositivo Ultranet.
 - DN4816-I – Emite las 16 señales de entrada analógica interna.
- 7

SLAVE – Permite la conexión a un máster o la conexión en cadena de otros dispositivos esclavos y puede recibir 18 W de alimentación por bus.
- 8

MASTER – Permite la conexión a otras unidades de una cadena, tanto si actúa como unidad máster o como un enlace de esclavo a otras unidades esclavas. Si ha conectado un adaptador de corriente, esta conexión también enviará 18 W a otras unidades.
- 9

SYNCHRONISATION – Le permite elegir si una unidad actuará como esclava o como máster, así como otras configuraciones.
 - DN4888 – El modo esclavo puede actuar como 8x8 o 16x8
 - DN4816-0 – La unidad puede sincronizarse con una entrada Ultranet en lugar de con la red StageConnect
 - DN4816-I – Le permite elegir el modo esclavo o máster
- 10

OUTPUT MODE – Elige entre el modo Shared (compartido) e Individual para los canales de salida.
- 11

SLAVE CONFIGURATION – Cambia la configuración del bus StageConnect.

FR

Etape 2 : Réglages

Le manifeste StageConnect

1.

Une chaîne StageConnect contient toujours un appareil maître et jusqu'à 11 appareils esclaves.
2.

L'appareil maître est toujours le premier appareil de la chaîne.
3.

La chaîne StageConnect commence avec un connecteur XLR mâle et se termine avec un connecteur XLR femelle. *
4.

Le signal audio est transmis du maître vers les esclaves et jamais d'un esclave à un autre.
5.

Les signaux de sortie proviennent toujours du maître.
6.

Les signaux d'entrées sont toujours transmis directement au maître.
7.

La configuration du bus StageConnect est celle du maître.
8.

Le premier appareil esclave situé directement après le maître est toujours prioritaire.
9.

Vous ne devez pas modifier la chaîne pendant l'utilisation.**

*Comme un micro connecté à une entrée analogique.

**Le signal audio est dans ce cas coupé pendant 2 secondes, le temps que le bus audio se reconfigure.

- 1

TÉMOIN DE CONNEXION – S'allume pour indiquer que la connexion à un réseau StageConnect a été effectuée avec succès.
- 2

ENTRÉES/SORTIES – Connectez vos signaux d'entrée et/ou de sortie niveau ligne à ces embases. Notez bien que les entrées ne sont pas dotées de préampli micro, par conséquent vous devez utiliser un préampli externe si vous souhaitez connecter un micro à votre DN4816-I ou DN4888.
- 3

TÉMOIN DE MISE SOUS TENSION – S'allume lorsque l'appareil est relié à une source d'alimentation via un adaptateur externe ou le bus StageConnect.
- 4

POWER – Connectez l'adaptateur secteur 12 Vcc / 30 W fourni pour chaque appareil ne pouvant pas être alimenté par le bus StageConnect.
- 5

USB – Permet de connecter l'appareil à un ordinateur pour mettre à jour le firmware.
- 6

ULTRANET – Permet la connexion à des adaptateurs Ultranet, par exemple le système P16 ou des enceintes iQ avec un câble Cat5e. La première sortie porte toujours les canaux StageConnect 1 à 16 ; pour la seconde sortie, cela dépend du modèle :
 - DN4888 – Porte les 8 signaux d'entrée analogiques internes.
 - DN4816-0 – Peut recevoir jusqu'à 16 canaux depuis un autre appareil Ultranet.
 - DN4816-I – Porte les 16 signaux d'entrée analogiques internes.
- 7

SLAVE – Permet la connexion à un appareil maître ou à une chaîne d'autres appareils esclaves et peut recevoir l'alimentation du bus StageConnect, d'une puissance de 18 W.
- 8

MASTER – Permet la connexion aux autres appareils de la chaîne, soit en tant qu'appareil maître, soit en tant qu'appareil esclave. Si l'appareil est connecté au secteur avec l'adaptateur fourni, ce connecteur transmet également une alimentation d'une puissance de 18 W aux autres appareils.
- 9

SYNCHRONISATION – Permet de sélectionner si un appareil fonctionne en tant que maître ou esclave. D'autres configurations sont possibles en fonction du modèle :
 - DN4888 – le mode esclave peut fonctionner en 8x8 ou 16x8
 - DN4816-0 – L'appareil peut se synchroniser avec une entrée Ultranet au lieu du réseau StageConnect
 - DN4816-I – Sélection du mode esclave ou maître
- 10

OUTPUT MODE – Permet de sélectionner le mode Shared ou Individual pour les canaux de sortie.
- 11

SLAVE CONFIGURATION – Permet de modifier la configuration du bus StageConnect.

ES

FR

DN4800 Series Controls

Das StageConnect-Manifest

1.

In einer StageConnect-Kette gibt es immer ein Master-Gerät und bis zu 11 Slave-Geräte.
2.

Der Master ist immer das erste Gerät in der Kette.
3.

Die StageConnect-Kette beginnt mit einer männlichen XLR-Buchse und endet mit einer weiblichen XLR-Buchse.*
4.

Audiomaterial kann nur zwischen Master und Slaves, aber nicht zwischen Slaves untereinander übertragen werden.
5.

Audio-Ausgänge kommen immer vom Master.
6.

Audio-Eingänge werden immer direkt zum Master geleitet.
7.

Der Master konfiguriert den StageConnect-Bus.
8.

Das erste Slave-Gerät nach dem Master hat die höchste Priorität.
9.

Änderungen an der Kette dürfen nicht im laufenden Betrieb vorgenommen werden.**
- *Wie ein Mikrofon, das mit einem analogen Eingang verbunden ist.
- **Andernfalls wird das Audiosignal für 2 s unterbrochen, während der Bus neu konfiguriert wird.

DE

Schritt 2: Bedienelemente

- 1

CONNECTION LED – leuchtet, wenn eine erfolgreiche Verbindung mit einem StageConnect-Netzwerk hergestellt wurde.
- 2

INPUTS/OUTPUTS – Verbinden Sie diese Anschlüsse mit Line-Pegel Eingängen und/ oder Ausgängen. Da die Eingänge nicht über Mikrofon-Vorverstärker verfügen, müssen Mikrofone zuerst mit einem Vorverstärker und erst dann mit einem DN4816-I oder DN4888 verbunden werden.
- 3

POWER LED – leuchtet, wenn das Gerät über einen externen Adapter oder StageConnect Bus mit Spannung versorgt wird.
- 4

POWER – Hier schließen Sie bei allen Geräten, die nicht via StageConnect Bus betrieben werden können, das mitgelieferte 12 VDC / 30 W Netzteil an.
- 5

USB – Für die Verbindung mit einem Computer, um Firmware Updates zu laden.
- 6

ULTRANET – Für die Verbindung mit Ultranet-Empfängern wie P16 Monitoren und iQ-Lautsprechern via Cat5e-Kabel. Der erste Ausgang überträgt immer die StageConnect-Kanäle 1 - 16, wohingegen der zweite Anschluss je nach Modell variiert:
 - DN4888 – Der Anschluss überträgt die 8 analogen onboard Eingangssignale
 - DN4816-O – Der Anschluss akzeptiert 16 Kanäle von einem anderen Ultranet-Gerät.
 - DN4816-I – Der Anschluss überträgt die 16 analogen onboard Eingangssignale.
- 7

SLAVE – wird mit einem Master-Gerät oder einer Kette anderer Slave-Geräte verbunden und empfängt eventuell 18 W Bus-Spannung.
- 8

MASTER – wird mit anderen Geräten in einer Kette verbunden, entweder als Master-Gerät oder als Slave, das mit anderen Slave-Geräten gekoppelt ist. Wenn ein Netzadapter angeschlossen ist, können über diese Verbindung auch 18 W zu anderen Geräten übertragen werden.
- 9

SYNCHRONISATION – wählt, ob ein Gerät als Slave oder Master arbeitet, und bietet weitere Konfigurationen.
 - DN4888 – Der Slave-Modus kann als 8x8 oder 16x8 betrieben werden.
 - DN4816-O – Das Gerät kann anstelle eines StageConnect-Netzwerks mit einem Ultranet-Eingang synchronisiert werden.
 - DN4816-I – Zur Wahl des Slave- oder Master-Modus.
- 10

OUTPUT MODE – wählt zwischen dem Shared- und Individual-Modus der Ausgangskanäle.
- 11

SLAVE CONFIGURATION – ändert die Konfiguration des StageConnect Bus.

PT

Passo 2: Controles

O Manifesto do StageConnect

1.

Há sempre um dispositivo Master e até 11 dispositivos Slave na cadeia de um StageConnect.
2.

O Master é sempre o primeiro dispositivo na cadeia.
3.

A cadeia do StageConnect começa em um conector XLR macho e termina em um conector XLR fêmea.*
4.

O áudio pode apenas ser transferido entre Master e Slaves, mas não entre Slaves e outros Slaves.
5.

Saídas de áudio sempre vêm do Master.
6.

Entradas de áudio sempre passam direto para o Master.
7.

O Master configura o barramento do StageConnect.
8.

A primeira unidade Slave depois do Master tem a prioridade máxima.
9.

Mudanças à cadeia não devem ser feita durante a execução.**
- *Assim como um microfone conectado a uma entrada analógica.
- **Isso interrompe o áudio por 2 segundos, enquanto o barramento é reconfigurado.

- 1

LED CONNECTION – Acende para indicar conexão bem-sucedida a uma rede StageConnect.
- 2

INPUTS/OUTPUTS – Conecte entradas de nível de linha e/ou saídas a essas tomadas. Observe que entradas não têm pré-amplificadores de microfone e, portanto, qualquer microfone deve primeiro ser conectado ao pré-amplificador antes da conexão a uma unidade DN4816-I ou DN4888.
- 3

LED POWER – Acende quando recebe a alimentação de um adaptador externo ou de um barramento do StageConnect.
- 4

POWER – Conecte o carregador 12 VDC / 30 W incluso em qualquer unidade que não possa ser alimentada por um barramento StageConnect.
- 5

USB – Permite conexão a um computador para fazer atualizações de firmware.
- 6

ULTRANET – Permite conexão a receptores Ultranet como monitores P16 e alto-falantes iQ através de cabos Cat5e. O primeiro conector de saída leva os canais 1-16 do StageConnect, enquanto que o segundo conector varia de acordo com o modelo:
 - DN4888 – Faz a saída dos 8 sinais de entrada analógicos embutidos
 - DN4816-O – Aceita 16 canais de outro dispositivo Ultranet.
 - DN4816-I – Faz a saída de 16 sinais de entrada analógicos embutidos.
- 7

SLAVE – Conecta a uma unidade Master ou cadeia de outros dispositivos Slave e potencialmente recebe 18 W da alimentação do barramento.
- 8

MASTER – Conecta-se a outras unidades em uma cadeia, como uma unidade Master, ou como um linking Slave, a outras unidades Slave. Se um adaptador for conectado, essa conexão também pode enviar 18 W a outras unidades.
- 9

SYNCHRONISATION – Seleciona se a unidade irá operar como um Slave ou Master, assim como outras configurações.
 - DN4888 – O modo Slave pode ser operado como 8x8 ou 16x8
 - DN4816-O – A unidade pode ser sincronizada com uma entrada de Ultranet em vez da rede do StageConnect
 - DN4816-I – Seleciona dentre os modos Slave ou Master
- 10

OUTPUT MODE– Seleciona dentre os modos Shared (compartilhado) ou Individual (individual) dos canais de saída.
- 11

SLAVE CONFIGURATION – Muda a configuração do barramento do StageConnect.

DE

PT

DN4800 Series Controls

Il Manifesto di StageConnect

1. In una catena StageConnect c'è sempre un dispositivo Master e fino a 11 dispositivi Slave.

2. Il Master è sempre il primo dispositivo nella catena.

3. La catena StageConnect inizia con uno spinotto XLR e termina con una presa XLR.*

4. L'audio può essere trasferito solamente fra Master e gli Slave, ma non fra Slave e Slave.

5. Le uscite audio provengono sempre dal Master.

6. Gli ingressi audio sono sempre inviati direttamente al Master.

7. Il Master configura il bus StageConnect.

8. La prima unità dopo il Master ha la priorità più alta.

9. Durante la performance non devono essere eseguite modifiche alla catena.**
- * Come un microfono collegato a un ingresso analogico.

** Ciò interromperà l'audio per 2 secondi mentre il bus è riconfigurato.

IT Passo 2: Controlli

- 1 **Led di connessione** – si illumina per indicare che la connessione a una rete StageConnect è riuscita.

2 **Ingressi/uscite** – collegate a queste prese ingressi e/o uscite di livello linea. Notate che gli ingressi non hanno preamplificatori microfonici, quindi tutti i microfoni devono essere collegati al preamplificatore prima di collegarli a un'unità DN4816-I o DN4888.

3 **Led di accensione** – si illumina ogni volta che l'unità riceve alimentazione da un adattatore esterno o tramite il bus StageConnect.

4 **DC INPUT** – connessione per l'alimentatore da 12Vc.c./30W incluso per tutte le unità che non possono essere alimentate tramite bus StageConnect.

5 **USB** – consente la connessione a un computer per gli aggiornamenti del firmware.

6 **ULTRANET** – consente il collegamento a ricevitori Ultramet quali monitor P16 e altoparlanti iQ tramite cavo Cat5e. Il primo connettore di uscita porta sempre i canali 1-16 di StageConnect mentre il secondo connettore varia in base al modello:
 - DN4888 – invia 8 segnali di ingresso analogici interni
 - DN4816-0 – accetta 16 canali da un altro dispositivo Ultramet.
 - DN4816-I – invia 16 segnali di ingresso analogici interni.
- 7 **SLAVE** – si collega a un'unità Master o a una catena di altri dispositivi Slave e riceve potenzialmente 18W di alimentazione dal circuito.

8 **MASTER** – si collega ad altre unità di una catena, sia come unità Master che come Slave collegandosi ad altre unità Slave. Se è collegato a un adattatore di alimentazione, questa connessione può anche inviare 18W ad altre unità.

9 **SYNCHRONISATION** – seleziona se un'unità funziona come Slave o Master, così come altre configurazioni.
 - DN4888 – il modo Slave può funzionare come 8x8 o 16x8
 - DN4816-0 – l'unità può sincronizzarsi con l'ingresso Ultramet invece che con la rete StageConnect
 - DN4816-I – sceglie il modo Slave o Master.

10 **OUTPUT MODE** – seleziona tra i modi SHARED (condiviso) e INDIVIDUAL dei canali di uscita.

11 **SLAVE CONFIGURATION** – modifica la configurazione del bus StageConnect.

NL Stap 2: Bediening

De StageConnect Manifesto

1. Er is altijd één masterapparaat en maximaal 11 slave-apparaten in een StageConnect-keten.

2. De master is altijd het eerste apparaat in de keten.

3. De StageConnect-keten begint bij een XLR male aansluiting en eindigt met een XLR female aansluiting.*

4. Audio kan alleen worden overgedragen tussen master en slaves, maar niet tussen slaves en andere slaves.

5. Audio-uitgangen komen altijd van de master.

6. Audio-ingangen worden altijd direct naar de master verzonden.

7. De master configureert de StageConnect bus.

8. De eerste slave-eenheid heeft na de master de hoogste prioriteit.

9. Wijzigingen in de keten mogen niet worden uitgevoerd on the fly.**
- *Net als een microfoon die is aangesloten op een analoge ingang.

**Hiermee wordt de audio 2 seconden onderbroken terwijl de bus opnieuw wordt geconfigureerd.

- 1 **CONNECTION-LED** – Licht op bij een succesvolle verbinding met een StageConnect-netwerk.

2 **INPUTS/OUTPUTS** – Sluit de lijnniveau-ingangen en/of uitgangen aan op deze aansluitingen. Merk op dat ingangen geen microfoonversterkers hebben en dat microfoons daarom eerst op voorversterking moeten worden aangesloten, alvorens ze op een DN4816-I- of DN4888-eenheid aan te sluiten.

3 **POWER-LED** – Licht op als er voedingsspanning van een externe adapter of via de StageConnect bus wordt ontvangen.

4 **POWER** – Sluit de meegeleverde 12 VDC / 30 W-voeding aan op alle units die niet via de StageConnect bus kunnen worden gevoed.

5 **(5) USB – Hiermee kunt u een computer aansluiten voor firmware-updates.**

6 **ULTRANET** – Hiermee kunt u via een Cat5e kabel verbinding maken met Ultramet-ontvangers, zoals P16 monitors en iQ-luidsprekers. De eerste uitgang voert altijd StageConnect-kanalen 1-16, terwijl de tweede aansluiting per model verschilt:
 - DN4888 – Verzendt de 8 interne analoge ingangssignalen.
 - DN4816-0 – Accepteert 16 kanalen vanaf een ander Ultramet-apparaat.
 - DN4816-I – Verzendt de 16 interne analoge ingangssignalen.
- 7 **SLAVE** – Maakt verbinding met een master-eenheid of keten andere slave-apparaten, en ontvangt in principe 18 W aan busvoeding.

8 **MASTER** – Maakt verbinding met andere units in een keten, of als de master-eenheid, of als slave die verbinding maakt met andere slave-units. Als er een voedingsadapter is aangesloten, kan deze aansluiting tevens 18 W naar andere units sturen.

9 **SYNCHRONISATION** – Geeft aan of een unit als slave of master werkt, alsmede in andere configuraties.
 - DN4888 – Slave-modus kan werken als 8x8 of 16x8
 - DN4816-0 – Unit kan worden gesynchroniseerd met Ultramet-ingang in plaats van StageConnect-netwerk
 - DN4816-I – Selecteer slave- of mastermodus

10 **OUTPUT MODE** (uitgangsmodus) - Selecteert tussen gedeelde en afzonderlijke uitgangskanalen.

11 **SLAVE CONFIGURATION** – Wijzigt de configuratie van de StageConnect-bus.

IT

NL

DN4800 Series Controls

Grunderna för StageConnect

1.

Det finns alltid en master-enhet och upp till 11 slavenheter i en StageConnect-kedja.
2.

Master-enheten är alltid den första enheten i kedjan.
3.

StageConnect-kedjan börjar vid en XLR-hankontakt och slutar med en XLR-honkontakt.*
4.

Ljud kan bara överföras mellan master- och slavenheter, inte mellan slavenheter.
5.

Ljudutsignaler kommer alltid från master-enheten.
6.

Ljudinsignaler skickas alltid direkt till master-enheten.
7.

Master-enheten konfigurerar StageConnect-bussen.
8.

Den första slavenheten efter master-enheten har högst prioritet.
9.

Ändringar i kedjan ska inte göras under användning.**
- *Precis som en mikrofon ansluten till en analog ingång.
- **Detta kommer att bryta ljudet i två sekunder, medan bussen konfigureras om.

Manifest StageConnect

1.

W łańcuchu StageConnect jest zawsze jedno urządzenie Master oraz aż do 11 urządzeń Slave.
2.

Master jest zawsze pierwszym urządzeniem w łańcuchu.
3.

Łańcuch StageConnect zaczyna się od męskiego złącza XLR i kończy żeńskim złączem XLR. *
4.

Dźwięk może być przekazywany między urządzeniem Master i urządzeniami Slave, ale nie z urządzeń Slave do innych Slave.
5.

Dźwięk jest zawsze przesyłany z urządzenia Master.
6.

Dźwięk jest zawsze otrzymywany bezpośrednio do urządzenia Master.
7.

Urządzenie Master konfiguruje węzeł StageConnect.
8.

Pierwsze urządzenie Slave po Masterze ma najwyższy priorytet.
9.

Zmian w łańcuchu nie należy przeprowadzać w trakcie działania. **
- *Tak samo, jak mikrofon podłączony do wejścia analogowego.
- **Audio zostanie przerwane na 2 sekundy podczas rekonfiguracji węzła.

SE Steg 2: Kontroller

- 1

ANSLUTNINGSLYSDIOD – Tänds för att visa lyckad anslutning till ett StageConnect-nätverk.
- 2

INGÅNGAR/UTGÅNGAR – Anslut linjenivåingångar och/eller -utgångar till dessa uttag. Observera att ingångar inte har mikrofonförstärkare, och därför ska eventuella mikrofoner först anslutas till förstärkare innan anslutning till en DN4816-I- eller DN4888-enhet.
- 3

STRÖMFÖRSÖRJNINGSLYSDIOD – Tänds när ström tas emot från en extern adapter eller via StageConnect-buss.
- 4

STRÖMFÖRSÖRJNING – Anslut den medföljande 12 VDC/30 W-strömförsörjningsenheten för enheter som inte kan strömförsörjas via StageConnect-bussen.
- 5

USB – Möjliggör anslutning till en dator för firmware-uppdateringar.
- 6

ULTRANET – Möjliggör anslutning till Ultranet-mottagare såsom P16-monitorer och iQ-högtalare via Cat5e-kabel. Den första utgångskontakten förmedlar alltid StageConnect-kanalerna 1–16, medan det är olika för olika modeller när det gäller den andra kontakten:
 - DN4888 – Sänder ut de 8 interna analoga ingångssignalerna
 - DN4816-O – Tar emot 16 kanaler från en annan Ultranet-enhet.
 - DN4816-I – Sänder ut de 16 interna analoga ingångssignalerna.
- 7

SLAVE – Ansluter till en master-enhet eller kedja för andra slavenheter och tar potentiellt emot 18 W buss-strömförsörjning.
- 8

MASTER – Ansluter till andra enheter i en kedja, antingen som master-enhet eller som en slavenhet som länkar till andra slavenheter. Om en strömadapter är ansluten kan denna anslutning också skicka 18 W till andra enheter.
- 9

SYNCHRONISATION – Väljer om en enhet ska fungera som slav eller master samt andra konfigurationer.
 - DN4888 – Slavläge kan användas som 8x8 eller 16x8
 - DN4816-O – Enheten kan synkroniseras med Ultranet-ingång i stället för StageConnect-nätverk
 - DN4816-I – Välj slav- eller master-läge
- 10

OUTPUT MODE – Väljer mellan lägena Shared och Individual för utgångskanaler.
- 11

SLAVE-KONFIGURATION – Ändrar StageConnect-busskonfigurationen.

PL Krok 2: Sterowanica

- 1

DIODA PODŁĄCZENIA – Dioda LED wskazująca na udane połączenie do sieci StageConnect.
- 2

WEJŚCIA/WYJŚCIA – Podłącz urządzenia liniowe do tych wejść. Uwaga: wejścia nie mają przedwzmacniaczy mikrofonowych, więc mikrofon musi najpierw zostać podłączony do przedwzmacniacza, zanim zostanie podłączony do jednostki DN4816-I lub DN4888.
- 3

DIODA ZASILANIA – Wskazuje, że urządzenie jest zasilane z zewnętrznego źródła lub z węzła StageConnect.
- 4

ZASILANIE – Podłącz złączony w zestawie zasilacz 12 VDC / 30 W dla urządzeń, które nie mogą być zasilane z węzła StageConnect.
- 5

USB – Pozwala na podłączenie do komputera i aktualizację firmowego oprogramowania.
- 6

ULTRANET – Pozwala na połączenie z odbiornikami Ultranet, jak monitory P16 i głośniki iQ za pomocą kabla Cat5e. Pierwsze złącze wyjściowe jest zawsze połączeniem z kanałami 1-16 StageConnect, natomiast działanie drugiego złącza jest zależne od modelu:
 - DN4888 – Wyjście dla 8 sygnałów analogowych na urządzeniu.
 - DN4816-O – Przyjmuje 16 kanałów z innego urządzenia Ultranet.
 - DN4816-I – Wyjście dla 16 sygnałów analogowych na urządzeniu.
- 7

SLAVE – Podłącza do jednostki Master lub łańcucha innych urządzeń Slave, z możliwością otrzymywania zasilania 18 W z węzła.
- 8

MASTER – Podłącza do innych urządzeń w łańcuchu jako jednostka Master, lub jako jednostka Slave łącząca inne jednostki Slave. Jeśli podłączony jest zasilacz, to złącze może również przesyłać zasilanie 18 W do innych jednostek.
- 9

SYNCHRONIZACJA – Wybiera, czy urządzenie będzie działać jako Slave czy Master, możliwe są też inne konfiguracje.
 - DN4888 – Tryb Slave może działać jako 8x8 lub 16x8
 - DN4816-O – Jednostka może synchronizować się z wejściem UltraNet zamiast sieci StageConnect
 - DN4816-I – Wybierz tryb Slave lub Master
- 10

TRYB WYJŚCIA – Wybiera między trybem dzielonym (shared) lub indywidualnym (individual) kanałów wyjściowych.
- 11

KONFIGURACJA SLAVE – Zmienia konfigurację węzła StageConnect.

SE

PL

DN4800 Series Controls

StageConnect Manifesto

1. StageConnect チェインは、常にマスター機器1台と、最大11台までのスレーブ機器となります。
2. マスター機器は常にチェインの最初の機器です。
3. StageConnect チェインは XLR オスコネクターから始まり、最後は XLR メスコネクター*となります。
4. オーディオはマスターとスレーブ間でのみ伝送され、スレーブ同士の間では伝送されません。
5. オーディオ出力は常にマスターからとなります。

6. オーディオ入力には常にマスターへ直接送られます。
7. マスターが StageConnect バスを構成します。
8. マスターの次の、第一のスレーブユニットは最優先となります。
9. 動作中はチェイン内の変更はできません**

*アナログ入力に接続したマイクロフォンなど。

**バスの再構成のためオーディオが 2 秒間中断されます。

ステップ 2: コントロール

- ①

接続 LED – StageConnect ネットワークへの接続が成功すると点灯します。
- ②

入力 / 出力 – ラインレベル入力および / または出力を接続するジャックです。入力端子はマイクロフォンプリアンプを装備していないため、まずプリアンプリファァー に接続してから、DN4816-I または DN4888 ユニットに接続します。
- ③

電源 LED – 外部アダプターまたは StageConnect バス経由で電源が供給されている時に点灯します。
- ④

電源 – StageConnect バス経由で電源供給ができないユニットがある場合、付属の 12VDC / 30W パワーサプライをここに接続します。
- ⑤

USB – ファームウェアアップデートをおこなう際にコンピューターに接続します。
- ⑥

ULTRANET (ウルトラネット) – P16 モニターや iQ スピーカーなどの Ultranet 受信機器を Cat5e ケーブルを通じて接続します。最初の出力コネクターは StageConnect の 1-16 チャンネルを出力しますが、2 番目のコネクターの動作はモデルにより下記のように異なります:
 - DN4888 – 8 つのオンボードアナログ入力信号を出力。
 - DN4816-0 – 別の Ultranet 機器から 16 チャンネルを受信。
 - DN4816-I – 16 のオンボードアナログ入力信号を出力。
- ⑦

SLAVE (スレーブ) – マスターユニットまたはほかのスレーブ機器のチェインに接続する端子で、バスパワー 18W の受信能力を備えています。

⑧

MASTER (マスター) – マスターユニットとして、またはほかのスレーブユニットへのスレーブリックとして、チェイン内のほかのユニットに接続します。電源アダプターを接続している場合、ほかのユニットに 18W を送電します。

⑨

SYNCHRONISATION (同期) – ユニットの動作をスレーブ / マスターいずれかに選択したり、その他の構成を選択します。
 - DN4888 – スレーブモードは 8x8 または 16x8 で動作します
 - DN4816-0 – ユニットは StageConnect の代わりに Ultranet 入力に同期します
 - DN4816-I – スレーブまたはマスターモードのいずれかを選択します

⑩

OUTPUT MODE (出力モード) – 出力チャンネルをシェアードまたはインディビジュアルモードのいずれかより選択します。

⑪

スレーブ構成 – StageConnect バス構成を変更します。

第二步: 控制

StageConnect 声明

1. StageConnect 链中始终有一个主设备, 可添加多达 11 个从设备。
 2. 主设备始终是链中的第一个设备。
 3. StageConnect 链从 XLR 公连接器开始, 以 XLR 母连接器结束。
 4. 音频只能在主从设备之间传输, 而不能从设备和其他从设备之间传输。
 5. 音频输出始终来自主设备。

6. 音频输入始终直接发送到主设备。
 7. 主设备配置 StageConnect 总线
 8. 主设备之后的第一个从设备具有最高优先级。
 9. 对链的更改不能在运行时完成.**

* 就像连接到模拟输入的麦克风。
** 这将中断音频 2 秒钟以重新配置总线。

①

连接 (CONNECTION) 指示灯 – 指示成功连接到 StageConnect 网络。

②

输入 / 输出 (INPUTS / OUTPUTS) – 将线路电平输入和/或输出连接到这些插孔。请注意, 输入没有麦克风前置放大器, 因此, 在连接到 DN4816-I 或 DN4888 单元之前, 应先将任何麦克风风连接到前置放大器。

③

电源 (POWER) 指示灯 – 通过外部适配器或 StageConnect 总线接入电源时亮起。

④

电源 (POWER) – 对任何无法通过 StageConnect 总线供电的装置, 使用随附的 12 伏直流 / 30 瓦电源。

⑤

USB – 可连接到计算机进行固件更新。

⑥

ULTRANET – 可通过 Cat5e 电缆连接到 Ultranet 接收器, 如 P16 监听和 iQ 扬声器。第一个输出连接器始终承载 StageConnect 通道 1-16, 而第二个连接器因型号而异:
 - DN4888 – 输出 8 个板载模拟输入信号
 - DN4816-0 – 接受来自另一个 Ultranet 设备的 16 个通道。
 - DN4816-I – 输出 16 个板载模拟输入信号。

⑦

从 (SLAVE) – 连接到主单元或其他从设备链, 并可能获得 18 瓦的总线供电。

⑧

主 (MASTER) – 连接到链中的其他单元, 无论是作为主单元还是作为从单元连接到其他从单元。如果连接了电源适配器, 这一连接还可以将 18 功率发送到其他设备。

⑨

同步 (SYNCHRONISATION) – 选择设备是作为从设备还是主设备运行, 以及其他配置。
 - DN4888 – 从模式可以运行 8x8 或 16x8
 - DN4816-0 – 设备可与 Ultranet 输入同步, 而不是 StageConnect 网络同步
 - DN4816-I – 选择从模式或主模式

⑩

输出模式 (OUTPUT MODE) – 在输出通道的共享模式和单个模式之间选择。

⑪

从配置 (SLAVE CONFIGURATION) – 更改 StageConnect 总线配置。

JP

CN

StageConnect Details

- 32 channel bus via standard XLR cable
- Master connector is on XLR male and Slave connector is on XLR female
- Definition of “Upstream” and “Downstream”
 - Upstream means all signals coming from Slaves to the Master
 - Downstream means all signals coming from the Master to the Slaves
- Either the Master determines the Bus configuration alone, or it applies the ABC feature (Automatic Bus Configuration)
- ABC ruleset
 - The Master requests the upstream and downstream requirements from the Slaves and configures the bus accordingly
 - First Slave in the chain states its upstream and downstream requirements
 - Subsequent Slaves in the chain can state their upstream and downstream up to the max capacity of the bus (32 channels total)
 - The downstream to a Slave always has priority over its upstream channels
 - Depending on **Shared/Individual Mode** the output signals taken from the downstream can differ
- The Master XLR male provides 18 W via phantom power for Slaves in the chain. If this is not enough for all devices in the chain, external power is needed. A Slave with external power can provide power to subsequent Slaves as well.
- The physical length of a StageConnect chain depends on the quality of cable - typically up to 40 m (DMX cable).

Download the StageConnect Calculator Tool from midasconsoles.com to build simulated connection scenarios and validate channel setups, power resources and other necessary parameters.

Individual Mode devices using successive output signals

Example:

A chain of two DN4888 in individual mode are putting out successive channels from the downstream. The first DN4888 in the chain receives downstream channels 1-8 and the second DN4888 receives channels 9-16. The Master configures the bus with 16 upstream and 16 downstream channels.



Shared Mode devices using the same output signals

Example:

A chain of two DN4888 in shared mode are putting out the same downstream channels (CH1-8). Even though both devices have 8 outputs each, the Master configures the bus with 16 upstream and only 8 downstream channels.



- Bus de 32 canales a través de un cable XLR standard
- El conector máster es un XLR macho y el conector esclavo es un XLR hembra
- La definición del Upstream “Upstream” y “Downstream” implica que todas las señales van de los esclavos al máster
 - Downstream implica que todas las señales van del máster a los esclavos
 - El Master determina la configuración del bus de forma independiente o aplica la función ABC (configuración automática de bus)
- Reglas del ABC
 - La unidad máster recaba las características upstream y downstream de los esclavos y configura el bus de acuerdo a ello
 - El primer esclavo de la cadena recaba sus características upstream y downstream
 - Los esclavos siguientes de la cadena pueden fijar su upstream y downstream hasta la capacidad máxima del bus (32 canales en total)
 - El downstream a un esclavo siempre tiene prioridad sobre sus canales upstream
 - Dependiendo del **modo Individual/Shared**, las señales de salida extraídas del downstream pueden variar
- El XLR macho máster suministra 18 W a través de alimentación fantasma a los esclavos de la cadena. Si esta alimentación no es suficiente para todos los dispositivos de la cadena, necesitará un sistema de alimentación externa. Una unidad esclava con alimentación externa también puede suministrar alimentación a los esclavos siguientes.
- La longitud física de una cadena StageConnect depende de la calidad del cable – por lo general puede ser de hasta 40 m (cable DMX).

Descargue la app StageConnect Calculator Tool desde la web midasconsoles.com para diseñar escenarios de conexión simulados y validar configuraciones de canal, recursos de alimentación y otros parámetros necesarios.

Dispositivos del modo Individual usando señales de salida sucesivas

Ejemplo:

Una cadena de dos DN4888 en el modo individual extraen canales sucesivos del downstream. El primer DN4888 de la cadena recibe los canales downstream 1-8 y el segundo DN4888 recibe los canales 9-16. El dispositivo máster configura el bus con 16 canales 16 y 16 downstream.



Dispositivos del modo Shared usando las mismas señales de salida

Ejemplo:

Una cadena de dos DN4888 en el modo compartido (shared) extraen los mismos canales downstream (CH1-8). Incluso aunque cada uno de los dispositivos tenga 8 salidas, el dispositivo máster configura el bus con 16 canales upstream y solo 8 downstream.



StageConnect Details

- Bus 32 canaux par un câble XLR standard
- Le connecteur maître est un XLR mâle et le connecteur esclave un XLR femelle
- Définition de flux “montant” et “descendant” Le flux montant représente tous les signaux transmis des esclaves vers le maître
 - Le flux descendant représente tous les signaux transmis du maître vers les esclaves
 - La configuration du bus est déterminée par le maître seul ou par la fonction ABC (Automatic Bus Configuration)
- Fonctionnement de l’ABC
 - Le maître vérifie les flux montant et descendant nécessaires et configure le bus en fonction
 - Le premier esclave de la chaîne effectue ses demandes pour les flux montant et descendant
 - Les esclaves suivants peuvent demander leurs signaux en fonction de la capacité maximale du bus (32 canaux au total)
 - Le flux descendant d’un esclave est toujours prioritaire sur son flux montant
 - En fonction de la configuration du mode Shared/Individual, les signaux de sortie du flux descendant peuvent être différents
- Le connecteur XLR mâle Master porte une alimentation d’une puissance de 18 W pour les esclaves de la chaîne. Si cela ne suffit pas pour alimenter tous les appareils de la chaîne, il faut alors utiliser une alimentation externe. Un esclave connecté à une source externe peut alimenter les esclaves suivants.
- La longueur physique d’une chaîne StageConnect dépend du type de câble utilisé : généralement jusqu’à 40 m (câbles DMX).

Téléchargez l’outil de calcul StageConnect sur midasconsoles.com pour simuler vos scénarios de connexion afin de gérer à l’avance la configuration des canaux, les sources d’alimentation nécessaires et d’autres paramètres.

Mode Individual

Utilisation de signaux de sortie successifs

Exemple:

Deux DN4888 en mode Individual forment une chaîne et transmettent successivement les signaux de sortie du flux descendant. La première DN4888 reçoit les canaux 1 à 8 et la deuxième reçoit les canaux 9 à 16. L’appareil maître configure le bus avec 16 canaux de flux montant et 16 canaux de flux descendant.



Mode Shared

Utilisation des mêmes signaux de sortie

Exemple:

Deux DN4888 en mode Shared forment une chaîne et transmettent les mêmes canaux de flux descendant (1 à 8). Même si chaque appareil dispose de 8 sorties, le maître configure le bus avec 16 canaux de flux montant et seulement 8 canaux de flux descendant.



- 32-Kanal Bus via standard XLR-Kabel
- Master-Anschluss mit XLR-Stecker und Slave-Anschluss mit XLR-Buchse
- Definition von „Upstream“ und „Downstream“ Upstream bedeutet, dass alle Signale von den Slaves zum Master fließen
 - Downstream bedeutet, dass alle Signale vom Master zu den Slaves fließen
 - Entweder bestimmt der Master allein die Bus-Konfiguration oder er nutzt die ABC-Funktion (Automatic Bus Configuration)
- ABC-Regelsatz
 - Der Master fragt die Upstream- und Downstream-Anforderungen bei den Slaves ab und konfiguriert den Bus entsprechend
 - Der erste Slave in der Kette gibt seine Upstream- und Downstream-Anforderungen an
 - Nachfolgende Slaves in der Kette können ihren Upstream und Downstream bis zur maximalen Kapazität des Busses angeben (insgesamt 32 Kanäle)
 - Der Downstream zu einem Slave hat immer Vorrang vor seinen Upstream-Kanälen
 - Je nach Individual/Shared Mode können die aus dem Downstream entnommenen Ausgangssignale unterschiedlich sein
- Der Master-XLR-Stecker liefert 18 W Phantomspannung für die Slaves in der Kette. Wenn dies nicht für alle Geräte in der Kette ausreicht, wird eine externe Spannungsversorgung benötigt. Ein Slave mit externer Spannungsversorgung kann auch die nachfolgenden Slaves mit Spannung versorgen.
- Die physikalische Länge einer StageConnect-Kette hängt von der Qualität des Kabels ab - typischerweise bis zu 40 m (DMX-Kabel).

Laden Sie das StageConnect Calculator Tool von midasconsoles.com herunter, um simulierte Verbindungsszenarien zu erstellen und Kanal-Setups, Spannungsressourcen und andere notwendige Parameter zu validieren.

Individual Mode-Geräte

nutzen aufeinanderfolgende Ausgangssignale

Beispiel:

Eine Kette aus zwei DN4888 im Individual Mode gibt aufeinanderfolgende Downstream-Kanäle aus. Der erste DN4888 in der Kette empfängt die Downstream-Kanäle 1-8 und der zweite DN4888 die Kanäle 9-16. Der Master konfiguriert den Bus mit 16 Upstream- und 16 Downstream-Kanälen.



Shared Mode-Geräte

nutzen die gleichen Ausgangssignale

Beispiel:

Eine Kette von zwei DN4888 im Shared Mode gibt die gleichen Downstream-Kanäle aus (CH1-8). Obwohl beide Geräte jeweils 8 Ausgänge haben, konfiguriert der Master den Bus mit 16 Upstream- und nur 8 Downstream-Kanälen.



FR

DE

StageConnect Details

- Barramento de 32 canais através de cabo padrão XLR
- O conector Master está no XLR macho e o conector Slave está no XLR fêmea
- Definição de “Upstream” e “Downstream”. Upstream significa que todos os sinais vêm de Slaves para o Master.
 - Downstream significa que todos os sinais vêm do Master para Slaves
 - Ou o Master determina a configuração de barramento, Bus, ou ele aplica o recurso configuração de barramento automático ABC (Automatic Bus Configuration)
- Regras do ABC
 - O Master necessita de requerimentos upstream e downstream provenientes de Slaves e configura o barramento da maneira apropriada
 - Primeiro o Slave na cadeia solicita seus requerimentos de upstream e downstream
 - Slaves subsequentes na cadeia pode estabelecer seu upstream e downstream até a capacidade máxima do barramento (um total de 32 canais)
 - O downstream para um Slave sempre tem prioridade sobre seus canais de upstream
 - Dependendo do modo Individual/Shared, os sinais de saída obtidos do downstream podem diferir
- O macho Master XLR fornece 18 W através de alimentação fantasma para Slaves na cadeia. Se isso não for o suficiente para todos os dispositivos na cadeia, será necessário ter alimentação externa. Um Slave com alimentação externa pode fornecer alimentação a Slaves subsequentes também.
- O comprimento físico de uma cadeia de StageConnect depende da qualidade do cabo – geralmente até 40 m (cabo DMX).

Faça o download da ferramenta StageConnect Calculator Tool acessando o site midasconsoles.com para criar cenários de conexão simulados e validar as configurações de canais, recursos de alimentação e outros parâmetros necessários.

Dispositivos em Modo Individual usando sinais de saída sucessivos

Exemplo:

Uma cadeia de dois DN4888, no modo individual estão emitindo canais sucessivos provenientes do downstream. O primeiro DN4888 na cadeia recebe os canais de downstream 1-8 e o segundo DN4888 recebe os canais 9-16. Master configura o barramento com 16 canais de upstream e 16 de downstream.



Dispositivos em Modo Shared usando os mesmos sinais de saída

Exemplo:

Uma cadeia de dois DN4888 no modo shared estão emitindo os mesmos canais de downstream (CH1-8). Embora ambos os dispositivos tenham 8 saídas cada, o Master configura o barramento com 16 canais de upstream e apenas 8 de downstream.



- Bus a 32 canais tramite cavo XLR standard.
- Il connettore Master è su spinotto XLR e il connettore Slave è su presa XLR
- Definizione di “Upstream” e “Downstream”: Upstream significa tutti i segnali provenienti dagli Slave al Master

Downstream significa tutti i segnali provenienti dal Master agli Slave

Il Master determina da solo la configurazione del bus, oppure applica la funzione ABC (Automatic Bus Configuration = Configurazione Automatica del Bus)

- Serie di regole ABC

Il Master richiede i requisiti Upstream e Downstream agli Slave e configura il bus di conseguenza

Il primo slave della catena richiede i suoi requisiti Upstream e Downstream.

Gli Slave successivi nella catena possono effettuare il loro Upstream e Downstream fino alla capacità massima del bus (32 canali totali)

Il Downstream di uno Slave ha sempre la priorità sui suoi canali Upstream

I segnali di uscita presi dal Downstream possono differire secondo l'impostazione di Individual/Shared Mode.

- Lo spinotto XLR Master fornisce 18W tramite alimentazione phantom per gli slave nella catena. Se ciò non fosse sufficiente per tutti i dispositivi della catena è necessaria l'alimentazione esterna. Uno Slave con alimentazione esterna può fornire alimentazione anche agli Slave successivi.
- La lunghezza fisica di una catena StageConnect dipende dalla qualità del cavo, in genere fino a 40 m (cavo DMX).

Scaricate StageConnect Calculator Tool da midasconsoles.com per creare scenari di connessione simulate e convalidare le impostazioni dei canali, le risorse di alimentazione e altri parametri necessari.

Dispositivi nel modo INDIVIDUAL usando segnali di uscita successivi

Esempio:

Una catena di due DN4888 in modo INDIVIDUAL invia canali successivi dal Downstream. Il primo DN4888 nella catena riceve i canali Downstream 1-8 e il secondo DN4888 riceve i canali 9-16. Il Master configura il bus con 16 canali Upstream e 16 Downstream.



Dispositivi nel modo SHARED usando gli stessi segnali di uscita

Esempio:

Una catena di due DN4888 in modo SHARED emette gli stessi canali Downstream (CH1-8). Anche se entrambi i dispositivi hanno 8 uscite ciascuno, il Master configura il bus con 16 canali Upstream e solamente 8 Downstream.



PT

IT

StageConnect Details

- 32-kanaalbus via standaard XLR-kabel
- Master-aansluiting bevindt zich op XLR male en slave-aansluiting op XLR female
- De definitie van "Upstream" en "Downstream" Upstream betekent alle signalen die van slaves naar de master komen
 - Downstream betekent dat alle signalen van de master naar de slaves komen
 - De master bepaalt de busconfiguratie alleen, of past de ABC-functie (automatische busconfiguratie) toe
- ABC ruleset
 - De master vraagt de upstream en downstream-eisen van de slaves en configureert de bus overeenkomstig.
 - Eerste slave in de keten vraagt om de upstream en downstream-eisen
 - Daaropvolgende slaves in de keten kunnen hun upstream en downstream tot de maximale capaciteit van de bus aangeven (in totaal 32 kanalen)
 - De downstream naar een slave heeft altijd prioriteit boven de upstream-kanalen
 - Afhankelijk van de individuele/gedeelde modus kunnen de uitgangssignalen van de downstream verschillen
- De Master XLR male levert 18 W via fantoomvoeding voor slaves in de keten. Als dit niet genoeg is voor alle apparaten in de keten, is een externe voeding vereist. Een slave met externe voeding kan tevens stroom leveren aan daaropvolgende slaves.
- De fysieke lengte van een StageConnect-verbindingsketen is afhankelijk van de kwaliteit van de kabel – normaliter maximaal 40 m (DMX-kabel).

Download de StageConnect Calculator Tool vanaf midasconsoles.com om gesimuleerde verbindingsscenario's te bouwen en kanaalsetups, stroombronnen en andere noodzakelijke parameters te valideren.

Afzonderlijke modus-apparaten die opeenvolgende uitgangssignalen gebruiken

Voorbeeld:

Een keten van twee DN4888's in individuele modus leveren opeenvolgende kanalen van de downstream. De eerste DN4888 in de keten ontvangt downstreamkanalen 1-8 en de tweede DN4888 ontvangt kanalen 9-16. De master configureert de bus met 16 upstream- en 16 downstreamkanalen.



Gedeelde modus-apparaten die dezelfde uitgangssignalen gebruiken

Voorbeeld:

Een keten van twee DN4888's in gedeelde modus levert dezelfde downstreamkanalen (CH1-8). Hoewel beide apparaten elk 8 uitgangen hebben, configureert de master de bus met 16 upstreams en slechts 8 downstreamkanalen.



- 32-kanalbuss via XLR-standaardkabel
- Master-anslutningen är på XLR-hane och slavanslutningen är på XLR-hona
- Definition av "uppströms" och "nedströms" Uppströms betyder att alla signaler kommer från slavenheter till master-enheten
 - Nedströms betyder att alla signaler kommer från master-enheten till slavenheterna
 - Antingen bestämmer master-enheten busskonfigurationen själv, eller så tillämpar den ABC-funktionen (Automatic Bus Configuration)
- ABC-regeluppsättning
 - Master-enheten begär uppströms- och nedströms-kraven från slavenheterna och konfigurerar bussen i enlighet med detta
 - Den första slavenheten i kedjan begär sina uppströms- och nedströmskrav
 - Följande slavenheter i kedjan kan ange vad de har uppströms och nedströms upp till maxkapaciteten för bussen (32 kanaler totalt)
 - Nedströms i förhållande till en slavenhet har alltid prioritet framför dess uppströmskanaler
 - Beroende på Individual/Shared-läget kan utgångssignalerna som tas nedströms vara olika
- Master-XLR-hanen tillhandahåller 18 W via fantommatning för slavenheter i kedjan. Om detta inte är tillräckligt för alla enheter i kedjan behövs extern strömförsörjning. En slavenhet med extern strömförsörjning kan strömförsörja efterföljande slavenheter också.
- Den fysiska längden på en StageConnect-kedja är beroende av kabelns kvalitet – normalt upp till 40 m (DMX-kabel).

Hämta StageConnect-beräkningsverktyget från midasconsoles.com för att bygga simulerade anslutningsscenario och validera kanalkonfigurationer, strömförsörjningsresurser och andra nödvändiga parametrar.

Enheter i läget Individual använder på varandra följande utgångssignaler

Exempel:


En kedja med två DN4888-enheter i läget Individual matar ut på varandra följande kanaler nedströms ifrån. Den första DN4888-enheten i kedjan tar emot de nedströms kanalerna 1–8 och den andra DN4888-enheten tar emot kanalerna 9–16. Master-enheten konfigurerar bussen med 16 uppströms och 16 nedströms kanaler.



Enheter i läget Shared använder samma utgångssignaler

Exempel:

En kedja med två DN4888-enheter i läget Shared matar ut samma nedströmskanaler (K 1–8). Fastän båda enheterna har åtta utgångar vardera konfigurerar master-enheten bussen med 16 uppströms och endast åtta nedströms kanaler.

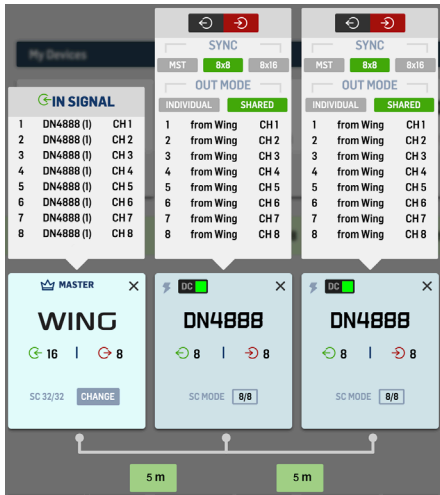

StageConnect Details

- 32-kanalowy węzeł za pomocą standardowego kabla XLR
- Męskie złącze XLR Master, żeńskie złącze XLR Slave
- Definicja sygnału „w górę” lub „w dół”: przepływ sygnału „w górę” oznacza od urządzeń Slave do Master
 - Przepływ „w dół” oznacza od Master do urządzeń Slave
 - Master samodzielnie ustala konfigurację węzła lub stosuje funkcję ABC (Automatic Bus Configuration – Automatyczna Konfiguracja Węzła)
- Zasady ABC
 - Master wysyła zapytanie o wymagania w górę i w dół do urządzeń Slave, odpowiednio konfigurując węzeł
 - Pierwszy Slave w łańcuchu wysyła zapytanie o wymagania w górę i w dół urządzenia Master
 - Kolejne urządzenia Slave w łańcuchu mogą określić swoje zasady przepływu w górę i w dół aż do maksymalnej pojemności węzła (32 kanały)
 - Przepływ w dół do urządzenia Slave zawsze ma wyższy priorytet od jego przepływu w górę
 - W zależności od trybu indywidualnego/ dzielonego (Individual/Shared), sygnały wyjściowe odebrane z przepływu w dół mogą się różnić
- Męskie złącze XLR Master dostarcza 18 W zasilania Phantom do urządzeń Slave w łańcuchu. Jeśli nie jest to wystarczające dla wszystkich urządzeń w łańcuchu, potrzebne jest zewnętrzne źródło zasilania. Urządzenie Slave z zewnętrznym zasilaniem może również dostarczać zasilanie kolejnym urządzeniom Slave.
- Fizyczna długość łańcucha StageConnect jest zależna od jakości kabla – zazwyczaj do 40 m (kabel DMX).

Pobierz narzędzie StageConnect Calculator Tool z midasconsoles.com, aby móc budować symulowane scenariusze połączenia i doprecyzować układ kanałów, niezbędne zasilanie oraz inne konieczne parametry.

Urządzenia trybu indywidualnego stosując sukcesywne sygnały wyjściowe

Przykład:

Łańcuch dwóch DN4888 w trybie indywidualnym przesyła sukcesywne sygnały płynące w dół. Pierwszy DN4888 w łańcuchu odbiera z dołu kanały 1-8, a drugi DN4888 odbiera kanały 9-16. Master konfiguruje węzeł z 16 kanałami w górę i 16 kanałami w dół.



Urządzenia trybu dzielonego stosując te same sygnały wyjściowe

Przykład:

Łańcuch dwóch DN4888 w trybie dzielonym przesyła sygnał tych samych kanałów płynących w dół (CH1-8). Choć oba urządzenia mają po 8 wyjść, Master konfiguruje węzeł z 16 kanałami w górę i tylko 8 kanałami w dół.



StageConnect 詳細

- 標準 XLR ケーブル経由の 32 チャンネルバス
- マスターコネクタは XLR オス、スレーブコネクタは XLR メスです
- “アップストリーム” と “ダウンストリーム” の定義
 - アップストリームは、スレーブからマスターへ流れる全ての信号をいいます
 - ダウンストリームは、マスターからスレーブへ流れる全ての信号をいいます
 - マスターがバス構成のみを決定するか、または ABC 機能 (Automatic Bus Configuration – 自動バス構成) を適用します
- ABC ルールセット
 - マスターはスレーブにアップストリームおよびダウンストリーム要件を要求し、それに応じてバスを構成します。
 - チェーン内の最初のスレーブは、アップストリームおよびダウンストリーム要件を要求します。
 - チェーン内の後続のスレーブは、バスの最大キャパシティ (計 32 チャンネル) までアップストリームおよびダウンストリームをスタートします。
 - スレーブへのダウンストリームは、そのアップストリームチャンネルより常に優先されます。
 - インディビジュアル/シェアードモードのいずれであるかにより、ダウンストリームからの出力信号は異なることがあります。
- マスター XLR オスはファンタム電源を通じて 18 W をチェーン内のスレーブに供給します。これではチェーン内の全機器に対し不十分な場合は、外部電源が必要です。外部電源を供給されているスレーブ機器は、後続のスレーブ機器にも電源を供与できます。
- StageConnect の物理的長さは、ケーブルの品質に依拠します – 一般的には最長 40 m (DMX ケーブル)。

midasconsoles.com より StageConnect Calculator Tool をダウンロードし、接続シナリオのシミュレーションを構築して、チャンネルセットアップ、電源リソースその他の必要なパラメーターを検証しましょう。

インディビジュアルモード機器 連続出力信号を使用

例:

2 台のインディビジュアルモードの DN4888 からなるチェーンでは、連続チャンネルをダウンストリームから取り出します。チェーン内の最初の DN4888 は、ダウンストリームチャンネル1-8を受信し、2 台目の DN4888 は 9-16 チャンネルを受信します。マスターはバスを 16 のアップストリームおよび 16 のダウンストリームチャンネルで構成します。



シェアードモード機器 同じ出力シグナルを使用

例:

2 台のシェアードモードの DN4888 からなるチェーンでは、同じダウンストリームチャンネルを取り出します (CH1-8)。両機器ともに各 8 出力を備えています。マスターはバスを 16 のアップストリームおよび 16 のダウンストリームチャンネルについては 8 のみで構成します。



StageConnect 详细信息

- 通过标准 XLR 电缆提供 32 通道总线
- 主连接器使用 XLR 公连接器, 从连接器使用 XLR 母连接器
- “上游”和“下游”定义: 上游意味着从从设备到主设备的所有信号
 - 下游意味着从主设备到从设备的所有信号
 - 主设备单独确定总线配置, 或者应用 ABC (自动总线配置) 功能
- ABC 规则集
 - 主设备向从设备请求上游和下游要求, 并相应地配置总线
 - 链中的第一个从设备请求其上游和下游要求
 - 链中的后续从设备可以陈述上游和下游状态, 直至总线的最大容量 (共 32 个通道)
 - 从站的下游通道始终优先于其上游通道
 - 取决于单个 / 共享模式, 从下游接收的输出信号可能不同
- 主 XLR 公连接器为链中的从设备提供 18 瓦幻象电源。如果这不足以驱动链中的所有设备, 则需要外部电源。具有外部电源的从设备也可以为后续的从设备提供电源。
- StageConnect 链的物理长度取决于电缆的质量——通常可达 40 米 (DMX 电缆)。

从 midasconsoles.com 下载 StageConnect 计算器工具, 以构建模拟连接方案并验证通道设置、电源资源和其他必要参数。

单个模式设备 使用接续输出信号

例:

两个单个模式下的 DN4888 链从下游输出接续的通道。链中的第一个 DN4888 接收下游通道 1-8, 第二个 DN4888 接收通道 9-16。主设备将总线配置为 16 个上游通道和 16 个下游通道



共享模式设备 使用相同的输出信号

例:

在共享模式下, 两个 DN4888 链将输出相同的下游通道(通道 1-8)。即使两个设备各有 8 个输出, 但主设备将总线配置为有 16 个上游通道, 只有 8 个下游通道。



Specifications

DN4816-0		DN4816-I	DN4888
Processing			
A/D and D/A conversion	24-Bit, 48/44.1 kHz, 114 dB		
StageConnect bus capacity	32 ch, 24-Bit PCM audio		
I/O latency	<0.5 ms		
Connectors			
Analog Inputs	—	16 x XLR female jacks, balanced	8 x XLR female jacks, balanced
Impedance	—	20 kΩ unbalanced / 40 kΩ balanced	20 kΩ unbalanced / 40 kΩ balanced
Max. input level	—	+21 dBu	+21 dBu
Analog Outputs	16 x XLR male jacks, balanced	—	8 x XLR male jacks, balanced
Impedance	100 Ω unbalanced / 200 Ω balanced	—	100 Ω unbalanced / 200 Ω balanced
Max. output level	+21 dBu	—	+21 dBu
Ultranet	2 x RJ45		
Shielded CAT5e cable max. length	75 m		
StageConnect	1 XLR male, 1 XLR female		
Shielded bal. 110-Ohm DMX cable	max. 40 m		
USB	Type B		
System			
Frequency response	20 Hz - 20 kHz ±0.2 dB		
Dynamic range	110 dB	106 dB	110 dB DA / 106 dB AD
Cross talk rejection @ 1 kHz, adjacent channels	110 dB	106 dB	110 dB DA / 104 dB AD
Noise (20 Hz - 20 kHz bandwidth)	-90 dBu	-106 dBFS	-90 dBu DA / -106 dBFS AD
Distortion	0.004% / 1 kHz / 0 dBu out	0.004% / 1 kHz / 0 dBu in	0.004% DA / 0 dBu 0.004% AD / 0 dBu in / 1 kHz
Power			
Power supply	12 VDC / 2.5 A (30 W) adapter included, remote power input via SLAVE XLR (female), remote power output via MASTER XLR (male) 12 VDC / 1.5 A (18 W)		
Power consumption	9 W	8.5 W	8.5 W
Physical			
Standard operating temperature range	5° - 45° C (41° - 113° F)		
Dimensions	49 x 483 x 169 mm (1.9 x 19.0 x 6.7")		
Weight	2.2 kg (4.9 lbs)		

技术参数

DN4816-0		DN4816-I		DN4888
信号处理				
数模转换	24 位, 48 / 44.1 kHz, 114 dB			
StageCONNECT 总线容量	32 通道, 24 位 PCM 音频			
I/O 延迟	0.5 毫秒			
连接器				
模拟输入	—	16 x XLR 母插孔, 平衡	8 x XLR 母插孔, 平衡	
阻抗	—	20 kΩ 非平衡 / 40 kΩ 平衡	20 kΩ 非平衡 / 40 kΩ 平衡	
最大限度. 输入水平	—	+21分贝	+21 分贝	
模拟输出	16 x XLR 公孔, 平衡	—	8 x XLR 公孔, 平衡	
阻抗	100 Ω 不平衡 / 200 Ω 平衡	—	100 Ω 不平衡 / 200 Ω 平衡	
最大限度. 输出水平	+21 分贝	—	+ 21 dBu	
超网	2 x RJ45			
CAT5e 屏蔽电缆最大 长度	75 米			
舞台连接	1 个 XLR 公头, 1 个 XLR 公头			
屏蔽球. 110 欧姆 DMX 电缆	max. 40 m			
USB	B 型			
系统				
频率响应	20 Hz-20 kHz ±0.2 分贝			
动态范围	110 分贝	106 分贝	110 dB DA / 106 dB AD	
串扰抑制 @ 1 kHz, 相邻通道	110 分贝	106 分贝	110 dB DA / 104 dB AD	
噪音 (20 Hz-20 kHz 带宽)	-90 分贝	-106 分贝	-90 dBu DA / -106 dBFS AD	
失真	0.004% / 1 kHz / 0 dBu 输出	0.004% / 1 kHz / 0 dBu 输入	0.004% DA / 0 dBu 0.004% AD / 0 dBu in / 1 kHz	
功率				
电源	12 V DC / 18 W 适配器, 通过从属 XLR 输入 远程电源, 通过主 XLR 输出			
能量消耗	9 瓦	8.5 瓦	8.5 瓦	
物理规格				
标准工作温度范围	5° - 45° C (41° - 113° F)			
尺寸	49 x 483 x 169 mm (1.9 x 19.0 x 6.7")			
重量	2.2 kg (4.9 lbs)			

Other important information

ENImportant information

1. **Register online.** Please register your new Music Tribe equipment right after you purchase it by visiting musictribe.com. Registering your purchase using our simple online form helps us to process your repair claims more quickly and efficiently. Also, read the terms and conditions of our warranty, if applicable.
2. **Malfunction.** Should your Music Tribe Authorized Reseller not be located in your vicinity, you may contact the Music Tribe Authorized Fulfiller for your country listed under “Support” at musictribe.com. Should your country not be listed, please check if your problem can be dealt with by our “Online Support” which may also be found under “Support” at musictribe.com. Alternatively, please submit an online warranty claim at musictribe.com BEFORE returning the product.
3. **Power Connections.** Before plugging the unit into a power socket, please make sure you are using the correct mains voltage for your particular model. Faulty fuses must be replaced with fuses of the same type and rating without exception.

FRInformations importantes

1. **Enregistrez-vous en ligne.** Prenez le temps d’enregistrer votre produit Music Tribe aussi vite que possible sur le site Internet musictribe.com. Le fait d’enregistrer le produit en ligne nous permet de gérer les réparations plus rapidement et plus efficacement. Prenez également le temps de lire les termes et conditions de notre garantie.
2. **Dysfonctionnement.** Si vous n’avez pas de revendeur Music Tribe près de chez vous, contactez le distributeur Music Tribe de votre pays : consultez la liste des distributeurs de votre pays dans la page “Support” de notre site Internet musictribe.com. Si votre pays n’est pas dans la liste, essayez de résoudre votre problème avec notre “aide en ligne” que vous trouverez également dans la section “Support” du site musictribe.com. Vous pouvez également nous faire parvenir directement votre demande de réparation sous garantie par Internet sur le site musictribe.com AVANT de nous renvoyer le produit.
3. **Raccordement au secteur.** Avant de relier cet équipement au secteur, assurez-vous que la tension secteur de votre région soit compatible avec l’appareil. Veillez à remplacer les fusibles uniquement par des modèles exactement de même taille et de même valeur électrique — sans aucune exception.

PTOutras Informações Importantes

1. **Registre-se online.** Por favor, registre seu novo equipamento Music Tribe logo após a compra visitando o site musictribe.com Registrar sua compra usando nosso simples formulário online nos ajuda a processar seus pedidos de reparos com maior rapidez e eficiência. Além disso, leia nossos termos e condições de garantia, caso seja necessário.
2. **Funcionamento Defeituoso.** Caso seu fornecedor Music Tribe não esteja localizado nas proximidades, você pode contatar um distribuidor Music Tribe para o seu país listado abaixo de “Suporte” em musictribe.com. Se seu país não estiver na lista, favor checar se seu problema pode ser resolvido com o nosso “Suporte Online” que também pode ser achado abaixo de “Suporte” em musictribe.com. Alternativamente, favor enviar uma solicitação de garantia online em musictribe.com ANTES da devolução do produto.
3. **Ligações.** Antes de ligar a unidade à tomada, assegure-se de que está a utilizar a voltagem correcta para o modelo em questão. Os fusíveis com defeito terão de ser substituídos, sem qualquer excepção, por fusíveis do mesmo tipo e corrente nominal.

ESAspectos importantes

1. **Registro online.** Le recomendamos que registre su nuevo aparato Music Tribe justo después de su compra accediendo a la página web musictribe.com. El registro de su compra a través de nuestro sencillo sistema online nos ayudará a resolver cualquier incidencia que se presente a la mayor brevedad posible. Además, aproveche para leer los términos y condiciones de nuestra garantía, si es aplicable en su caso.
2. **Averías.** En el caso de que no exista un distribuidor Music Tribe en las inmediaciones, puede ponerse en contacto con el distribuidor Music Tribe de su país, que encontrará dentro del apartado “Support” de nuestra página web musictribe.com. En caso de que su país no aparezca en ese listado, acceda a la sección “Online Support” (que también encontrará dentro del apartado “Support” de nuestra página web) y compruebe si su problema aparece descrito y solucionado allí. De forma alternativa, envíenos a través de la página web una solicitud online de soporte en periodo de garantía ANTES de devolvernos el aparato.
3. **Conexiones de corriente.** Antes de enchufar este aparato a una salida de corriente, asegúrese de que dicha salida sea del voltaje adecuado para su modelo concreto. En caso de que deba sustituir un fusible quemado, deberá hacerlo por otro de idénticas especificaciones, sin excepción.

DEWeitere wichtige Informationen

1. **Online registrieren.** Bitte registrieren Sie Ihr neues Music Tribe-Gerät direkt nach dem Kauf auf der website musictribe.com. Wenn Sie Ihren Kauf mit unserem einfachen online Formular registrieren, können wir Ihre Reparaturansprüche schneller und effizienter bearbeiten. Lesen Sie bitte auch unsere Garantiebedingungen, falls zutreffend.
2. **Funktionsfehler.** Sollte sich kein Music Tribe Händler in Ihrer Nähe befinden, können Sie den Music Tribe Vertrieb Ihres Landes kontaktieren, der auf musictribe.com unter „Support“ aufgeführt ist. Sollte Ihr Land nicht aufgelistet sein, prüfen Sie bitte, ob Ihr Problem von unserem „Online Support“ gelöst werden kann, den Sie ebenfalls auf musictribe.com unter „Support“ finden. Alternativ reichen Sie bitte Ihren Garantiespruch online auf musictribe.com ein, BEVOR Sie das Produkt zurücksenden.
3. **Stromanschluss.** Bevor Sie das Gerät an eine Netzsteckdose anschließen, prüfen Sie bitte, ob Sie die korrekte Netzspannung für Ihr spezielles Modell verwenden. Fehlerhafte Sicherungen müssen ausnahmslos durch Sicherungen des gleichen Typs und Nennwerts ersetzt werden.

ITInformazioni importanti

1. **Registratevi online.** Vi invitiamo a registrare il nuovo apparecchio Music Tribe subito dopo averlo acquistato visitando musictribe.com. La registrazione dell’acquisto tramite il nostro semplice modulo online ci consente di elaborare le richieste di riparazione in modo più rapido ed efficiente. Leggete anche i termini e le condizioni della nostra garanzia, qualora applicabile.
2. **Malfunzionamento.** Nel caso in cui il rivenditore autorizzato Music Tribe non si trovi nelle vostre vicinanze, potete contattare il Music Tribe Authorized Fulfiller per il vostro paese, elencato in “Support” @ musictribe.com. Se la vostra nazione non è elencata, controllate se il problema può essere risolto tramite il nostro “Online Support” che può anche essere trovato sotto “Support” @ musictribe.com. In alternativa, inviate una richiesta di garanzia online su musictribe.com PRIMA di restituire il prodotto.
3. **Collegamento all’alimentazione.** Prima di collegare l’unità a una presa di corrente, assicuratevi di utilizzare la tensione di rete corretta per il modello specifico. I fusibili guasti devono essere sostituiti, senza eccezioni, con fusibili dello stesso tipo e valore nominale.

EN

ES

FR

DE

PT

IT

CN

Other important information

NL Belangrijke informatie

1. Registreer online. Registreer uw nieuwe Music Tribe-apparaat direct nadat u deze hebt gekocht door naar musictribe.com te gaan. Door uw aankoop te registreren via ons eenvoudige online formulier, kunnen wij uw reparatieclaims sneller en efficiënter verwerken. Lees ook de voorwaarden van onze garantie, indien van toepassing.

2. Storing. Mocht uw door Music Tribe geautoriseerde wederverkoper niet bij u in de buurt zijn gevestigd, dan kunt u contact opnemen met de door Music Tribe Authorized Fulfiller voor uw land vermeld onder “Support” op musictribe.com. Als uw land niet in de lijst staat, controleer dan of uw probleem kan worden opgelost door onze "Online Support", die u ook kunt vinden onder "Support" op musictribe.com. U kunt ook een online garantieclaim indienen op musictribe.com VOORDAT u het product retourneert.

3. Stroomaansluitingen. Voordat u het apparaat op een stopcontact aansluit, moet u ervoor zorgen dat u de juiste netspanning voor uw specifieke model gebruikt. Defecte zekeringen moeten zonder uitzondering worden vervangen door zekeringen van hetzelfde type en dezelfde waarde.

SE Viktig information

1. Registrera online. Registrera din nya Music Tribe-utrustning direkt efter att du köpt den genom att besöka musictribe.com. Att registrera ditt köp med vårt enkla onlineformulär hjälper oss att behandla dina reparationsanspråk snabbare och mer effektivt. Läs också villkoren i vår garanti, om tillämpligt.

2. Fel. Om din Music Tribe-auktoriserade återförsäljare inte finns i din närhet kan du kontakta Music Tribe Authorized Fulfiller för ditt land listat under “Support” på musictribe.com. Om ditt land inte är listat, kontrollera om ditt problem kan hanteras av vår “Onlinesupport” som också finns under “Support” på musictribe.com. Alternativt kan du skicka in ett online-garantianspråk på musictribe.com INNAN du returnerar produkten.

3. Strömanslutningar. Innan du ansluter enheten till ett eluttag, se till att du använder rätt nätspanning för just din modell. Felaktiga säkringar måste bytas ut mot säkringar av samma typ och märkning utan undantag.

PL Ważna informacja

1. Zarejestrować online. Zarejestruj swój nowy sprzęt Music Tribe zaraz po zakupie na stronie musictribe.com. Zarejestrowanie zakupu za pomocą naszego prostego formularza online pomaga nam szybciej i efektywniej rozpatrywać roszczenia dotyczące naprawy. Przeczytaj również warunki naszej gwarancji, jeśli dotyczy.

2. Awaria. Jeśli Twój autoryzowany sprzedawca Music Tribe nie znajduje się w pobliżu, możesz skontaktować się z autoryzowanym dostawcą Music Tribe dla swojego kraju, wymienionym w sekcji „Wsparcie” na stronie musictribe.com. Jeśli Twojego kraju nie ma na liście, sprawdź, czy Twój problem może zostać rozwiązany przez nasze „Wsparcie online”, które można również znaleźć w sekcji „Wsparcie” na stronie musictribe.com. Alternatywnie, prześlij zgłoszenie gwarancyjne online na musictribe.com PRZED zwrotem produktu.

3. Połączenia zasilania. Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego upewnij się, że używasz odpowiedniego napięcia sieciowego dla danego modelu. Wadliwe bezpieczniki należy bez wyjątku wymienić na bezpieczniki tego samego typu i wartości.

JP その他の重要な情報

1. ヒューズの格納部 / 電圧の選択: ユニットをパワーソケットに接続する前に、各モデルに対応した正しい主電源を使用していることを確認してください。ユニットによっては、230Vと120Vの2つの違うポジションを切り替えて使う、ヒューズの格納部を備えているものがあります。正しくない値のヒューズは、絶対に適切な値のヒューズに交換されている必要があります。

2. 故障: Music Tribe ディーラーがお客様のお近くにはないときは、musictribe.com の “Support” 内に列記されている、お客様の国の Music Tribe ディストリビューターにコンタクトすることができます。お客様の国がリストにない場合は、同じ musictribe.com の “Support” 内にある “Online Support” でお客様の問題が処理できないか、チェックしてみてください。あるいは、商品を返送する前に、musictribe.com で、オンラインの保証請求を要請してください。

3. 電源接続: 電源ソケットに電源コードを接続する前に、本製品に適切な電圧を使用していることをご確認ください。不具合が発生したヒューズは必ず電圧および電流、種類が同じヒューズに交換する必要があります。

CN

1. 在线注册. 购买后, 请访问我们的网站立即注册新的 Music Tribe 设备。使用我们简单的在线表格注册您的购买信息有助于我们更快, 更有效地处理您的维修索赔。另外, 请阅读我们保修的条款和条件 (如适用)。

2. 无法正常工作. 如果您所在地区没有 Music Tribe 授权的经销商, 您可以联系您所在国家/地区的 Music Tribe 授权履行者, 其联系方式在 behringer.com 的 “支持” 部分列出。如果您的国家/地区未列出, 请检查您的问题是否可以通过我们的 “在线支持” 解决, 该选项也可以在 behringer.com 的 “支持” 部分找到。或者, 您也可以在退回产品之前在 behringer.com 提交在线保修索赔。

3. 电源连接. 将本设备连接电源前, 请确保使用的电压正确。保险丝需要更换时, 必须使用相同型号及定额的保险丝。

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION COMPLIANCE INFORMATION

Midas DN4800 Series

Responsible Party Name: Music Tribe Commercial NV Inc.
Address: 122 E. 42nd St.1, 8th Floor NY, NY 10168, United States
Email Address: legal@musictribe.com

DN4800 Series

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

This equipment complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Operation of this equipment in a residential environment could cause radio interference.

Important information: Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Music Tribe can void the user’s authority to use the equipment.



Hereby, Music Tribe declares that this product is in compliance with Directive 2014/35/EU, Directive 2014/30/EU, Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863/EU, Directive 2012/19/EU, Regulation 519/2012 REACH SVHC and Directive 1907/2006/EC.

Full text of EU DoC is available at <https://community.musictribe.com/>

EU Representative: Music Tribe Brands DK A/S
Address: Gammel Strand 44, DK-1202 København K, Denmark

UK Representative: Music Tribe Brands UK Ltd.
Address: 8th Floor, 20 Farringdon Street London EC4A 4AB, United Kingdom



Correct disposal of this product: This symbol indicates that this product must not be disposed of with household waste, according to the WEEE Directive (2012/19/EU) and your national law. This product should be taken to a collection center licensed for the recycling of waste electrical and electronic equipment (EEE). The mishandling of this type of waste could have a possible negative impact on the environment and human health due to potentially hazardous substances that are generally associated with EEE. At the same time, your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to the efficient use of natural resources. For more information about where you can take your waste equipment for recycling, please contact your local city office, or your household waste collection service.

EN

