


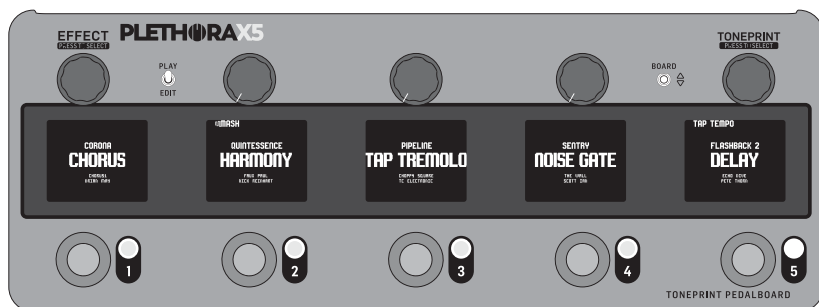

PLETHORA X5

TonePrint Pedal Board Loaded with
all Your Favorite FX and 5 MASH Footswitches

JP

JP 安全にお使いいただくために

**注意**

感電の恐れがありますので、カバーやその他の部品を取り外したり、開けたりしないでください。高品質なブ口用スピーカーケーブル (1/4" TS 標準ケーブル およびツイスト ロッキング プラグケーブル) を使用してください。

**注意**

火事および感電の危険を防ぐため、本装置を水分や湿気のあるところには設置しないで下さい。装置には決して水分がからないように注意し、花瓶など水分を含んだものは、装置の上には置かないようにしてください。

**注意**

このマークが表示されている箇所には、内部に高圧電流が生じています。手を触れると感電の恐れがあります。

**注意**

取り扱いとお手入れの方法についての重要な説明が付属の取扱説明書に記載されています。ご使用前の良にお読みください。

**注意**

1. 取扱説明書を通してご覧ください。
2. 取扱説明書を大切に保管してください。

3. 警告に従ってください。
4. 指示に従ってください。
5. 本機を水の近くで使用しないでください。
6. お手入れの際は常に乾燥した布巾を使ってください。
7. 本機は、取扱説明書の指示に従い、適切な換気を妨げない場所に設置してください。取扱説明書に従って設置してください。
8. 本機は、電気ヒーターや温風機器、ストーブ、調理台やアンプといった熱源から離して設置してください。
9. 二極式プラグおよびアースタイプ (三芯) プラグの安全ピンは取り外さないでください。二極式プラグにはピンが二本ついており、そのうち一本はもう一方よりも幅が広がっています。アースタイプの三芯プラグには二本のピンに加えてアース用のピンが一本ついています。これらの幅の広いピン、およびアースピンは、安全のためのものです。備え付けのプラグが、お使いのコンセントの形状と異なる場合は、電器技師に相談してコンセントの交換をして下さい。
10. 電源コードを踏みつけた、挟んだりしないようご注意ください。電源コードやプラグ、コンセント及び製品との接続には十分にご注意ください。
11. すべての装置の接地 (アース) が確保されていることを確認して下さい。
12. 電源タップや電源プラグは電源遮断機として利用されている場合には、これが直ぐに操作できるよう手元に設置して下さい。
13. 付属品は本機製造元が指定したもののみをお使いください。



14. カートスタンド、三脚、ブラケット、テーブルなどは、本機製造元が指定したもの、

もしくは本機の付属品となるもののみをお使いください。カートを使用時の運搬の際は、器具の落下による怪我に十分ご注意ください。

15. 雷雨の場合、もしくは長期間ご使用にならない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

16. 故障の際は当社指定のサービス技術者にお問い合わせください。電源コードもしくはプラグの損傷、液体の装置内への浸入、装置の上に物が落下した場合、雨や湿気に装置が晒されてしまった場合、正常に作動しない場合、もしくは装置を地面に落下させてしまった場合など、いかなる形であれ装置に損傷が加わった場合は、装置の修理・点検を受けてください。



17. 本製品に電源コードが付属されている場合、付属の電源コードは本製品以外ではご使用いただけません。電源コードは必ず本製品に付属された電源コードのみご使用ください。

18. ブックケースなどのような、閉じたスペースには設置しないでください。

19. 本機の上に点火した蠟燭などの裸火を置かないでください。

20. 電池廃棄の際には、環境へのご配慮をお願いします。電池は、かならず電池回収場所に廃棄してください。

21. 本装置は 45°C 以下の温帯気候でご使用ください。

法的放棄

ここに含まれる記述、写真、意見の全体または一部に依拠して、いかなる人が損害を生じさせた場合にも、Music Tribe は一切の賠償責任を負いません。技術仕様、外観およびその他の情報は予告なく変更になる場合があります。商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones および Coolaudio は Music Tribe Global Brands Ltd. の商標または登録商標です。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2022 無断転用禁止。



限定保証

適用される保証条件と Music Tribe の限定保証に関する概要については、オンライン上 community.musictribe.com/pages/support#warranty にて詳細をご確認ください。

JP

PLETHORA X5 コントロール

ステップ 1: コントロール

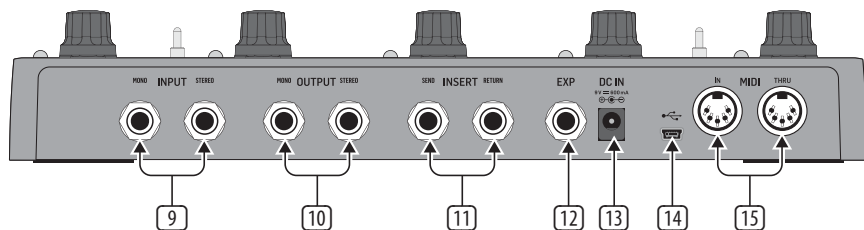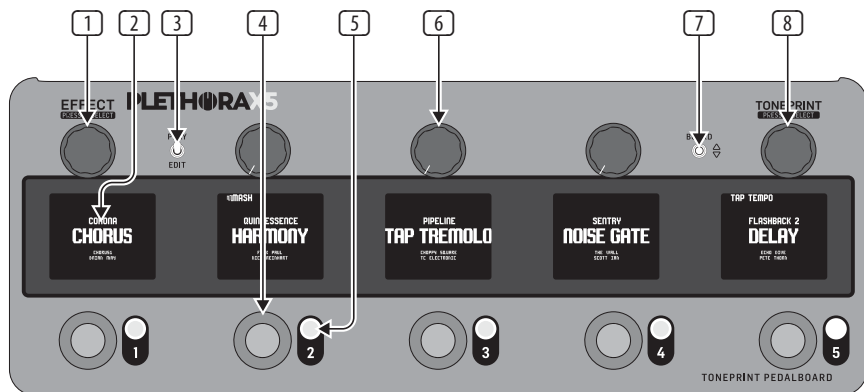

- ① **EFFECT (エフェクト)** エンコーダーノブ。EDIT (エディット) モードでは、製品で使用可能なエフェクトのリストをスクロールできます。ノブを押すと、選択したエフェクトを、現在有効になっているフットスイッチに割り当てます。PLAY (プレイ) モードでは、このノブに機能はありません。
- ② **LCD ディスプレイ** PLAY モードでは、現在各フットスイッチにどのエフェクトが読み込まれていて有効であるかを表示します。EDIT モードでは、ディスプレイにはエフェクト、TonePrint、および選択したエフェクトスロットのノブ設定が表示されます。
- ③ **PLAY/EDIT (プレイ/エディット) ノブ** PLAY モードと EDIT モードを切り替えます。
- ④ **FOOTSWITCH (フットスイッチ) ボタン**。EDIT モードでは、編集したいフットスイッチを押して選択します。PLAY モードでは、フットスイッチを押すと、対応するエフェクトスロット (1~5) のエフェクトをオン/オフします。いくつかのエフェクトでは、MASH (マッシュ) エクスプレッションコントロールやタップテンポ入力など、フットスイッチに機能が追加されます。
- ⑤ **インジケータ LED** エフェクトのオン/オフの状態が表示されます。
- ⑥ **パラメーターノブ**。EDIT モードでは、選択したエフェクトスロットの特定のエフェクトパラメーターを調節するのにパラメーターノブを使用します。PLAY モードでは、各ノブは、任意のパラメーターを迅速に手早く調節するべく割り当てられます。
- ⑦ **BOARD (ボード) スイッチ** 各 5 種類までのエフェクトをカスタムで設定できる、バーチャルペダルボードを切り替えます。
- ⑧ **TONEPRINT (トーンプリント) エンコーダーノブ**。EDIT モードでは、選択したエフェクトで利用可能な TonePrint (トーンプリント) のリストをスクロールします。ノブを押すと、選択した TonePrint を現在有効になっているフットスイッチに割り当てます。PLAY モードでは、このノブに機能はありません。
- ⑨ **INPUT (MONO/STEREO)** (入力-モノラル/ステレオ) 標準 ¼ インチ TS コネクタを接続する端子です。ステレオ入力は両方の接続端子を使用し、モノラルは ¼ インチ MONO ジャックを使用します。
- ⑩ **OUTPUT (MONO/STEREO)** (出力-モノラル/ステレオ) エフェクト処理されたオーディオを標準 ¼ インチ TS コネクタ経由で出力します。ステレオ出力には両方の接続端子を使用し、モノラル出力には ¼ インチ MONO ジャックのみを使用します。

- ⑪ **INSERT (SEND/RETURN)** (インサート-SEND/リターン) 外部エフェクトペダルまたはラックユニットを、¼ インチ TS コネクタのアンバランスケーブルを使用して、PLETHORA X5 の内部信号チェーンに組み込むのに使用します。
- ⑫ **EXP 接続 ¼ インチ TRS** コネクタで、外部エクスプレッションペダルを接続するのに使用します。
- ⑬ **DC 入力** 付属の外部パワーサプライ (9V DC, >600 mA) を接続します。必ず TC Electronic 製の外部パワーサプライをご使用ください。
- ⑭ **USB 入力** コンピューターと接続し、TonePrint アプリへの接続と、ファームウェアアップデートを行います。
- ⑮ **MIDI IN/THRU (MIDI 入力/スルー) ジャック** 外部 MIDI コントローラーを通じて、フットスイッチのコントロールおよびボード選択を行います。

PLETHORA X5 はじめに

ステップ 2: はじめに

TonePrint

TonePrint とは? TonePrint 技術は、完璧にクリエイティブなコントロールを可能にします。クリエイティビティが固定の内蔵エフェクトに制限を受けることはもうありません。TonePrint があれば、エフェクトをデザインできます。次のロックギグで渦巻くヴィンテージフランジャーを使用したり、ファンクバンドでコンプレッサーとコーラスを使用したければ、ただユニットに読み込めば良いのです。

TonePrint は、世界の偉大なギターおよびベースプレイヤーによって作られたシグニチャーエフェクトです。そして TC Electronic のプロダクトスペシャリスト達も、TonePrint が幅広い音楽ジャンルに対応できるよう貢献しています。TonePrint は、使いやすさとインスピレーション溢れる音との完璧なバランスを実現するべく、1 つ 1 つ微調整されています。

TonePrint は実際の操作方法にぴったりマッチするよう、ユーザー自身でカスタムエフェクトをデザインできます。 TonePrint アプリの編集機能は、各 TonePrint ペダルを土台から新しくデザインできます。通常隠れているパラメーターの制御に、物理ノブを割り当てることもできます。実に、1 つのノブに 3 つまでのパラメーターを割り当てられます! YouTube ビデオで、TonePrint 活用のヒントをご覧ください。2 人のアーティストがパーソナルな TonePrint を作成していますので、ご参照ください。

TC Electronic のウェブサイトで、お使いのコンピューターまたはスマートフォンに TonePrint アプリをダウンロードして、驚嘆の TonePrint ペダルレンジより、全エフェクトをご確認ください。

世界の優れたギタープレイヤーや音の愛好家によって創られた TonePrint が随時追加されています。

最後になりましたが – TonePrints は無料です!

決して割増料など取られることのない、あなたの個人的なエフェクトライブラリーです。

お使いの機器への TonePrint の転送

TonePrint を PLETHORA X5 に転送する方法は 2 つあります。

1. スマートフォンをお持ちでしたら、App ストアまたは Google Play より、TonePrint 無料アプリをダウンロードしてください。ダウンロードおよびインストールが完了したら、アプリで TonePrint のコンプリートライブラリーから選択できるようになります。
- TonePrint をお使いの機器へ転送するには、通常の USB ケーブルまたは Bluetooth で楽器を PLETHORA X5 に接続し、スマートフォンでアプリを起動して、プロダクトリストから試したい TonePrint を見つけて、画面上の指示に従ってください。
2. また TC のウェブサイトより、TonePrint アプリをコンピューターへダウンロードすることもできます。
- USB ケーブルで PLETHORA X5 とコンピューターを接続します。
- TonePrint をお使いの機器に転送するには、TonePrint アプリを起動し、プロダクトリストから PLETHORA X5 を見つけて、画面上の指示に従ってください。

こうすることで、TonePrint の選択を素早く簡単に開始できます。

お好みの TonePrint を見つけたら、“Store To Product” (プロダクトに保存) ボタンを押せばメモリーに保存され、機器の電源を切っても失われません。

TonePrint アプリとの Bluetooth ペアリング

PLETHORA X5 と、TonePrint を起動しているスマートフォンとのペアリングは、次の手順でおこないます:

1. TonePrint 無料アプリを App ストアまたは Google Play よりダウンロードします。
2. PLETHORA X5 を EDIT モードにして、エフェクトリストの下部にあるセッティングメニューを見つけます。そして EFFECT ノブを押し、セッティングメニューに入ります。
3. グローバルセッティングから、“Bluetooth Pairing” (Bluetooth ペアリング) を選択し、他の Bluetooth 機器から PLETHORA X5 が探知できるようにします。
4. Bluetooth インジケーターが点滅し始め、PLETHORA X5 が探知可能になります。
5. お使いのスマートフォンで Bluetooth が有効になっていることをご確認ください。
6. TonePrint アプリを開始し、セッティングメニューに行きます。
7. Bluetooth MIDI ペアリングを選択し、ポップアップリストから PLETHORA X5 を選択します。
8. PLETHORA X5 の Bluetooth インジケーターの点滅が停止します。
9. おめでとうございます。これでお使いの機器とアプリのペアリングが完了しました!

技術仕様

PLETHORA X5

バイパスモード	真のバイパス
入力コネクタ	2x¼" TS、アンバランス
出力コネクタ	2x¼" TS、アンバランス
コネクタを挿入します	2x¼" TS、アンバランス
エクスプレッションペダル	1x¼" TRS
MIDI イン/スルー	5 ピン DIN
電源入力	標準 5.5 / 2.1 mm 9 VDC、センターネガティブ > 600 mA (含まれています)
コントロール	EFFECT つまみ、TONEPRINT つまみ、パラメーターつまみ (アサイン可能)、エフェクトスロット / MASH フットスイッチ (アサイン可能)、PLAY / EDIT セレクター スイッチ、BOARDS セレクター スイッチ
レイテンシー	0.8~2.4ミリ秒
USB ポート	Mini-BUSB コネクタ
ブルートゥース	
バージョン	バージョン4.2低エネルギー
動作周波数	2.402~2.48 GHz
チャンネル番号	40
RF 出力電力	8 dBm
作動距離	オープンスペースで測定して最大 10m (壁や構造物がデバイスの範囲に影響を与える可能性があります)
寸法 (H x W x D)	298.5 x 116 x 53 mm (11.8 x 4.6 x 2.1")
重量	1.4 kg (3.08 ポンド)

その他の重要な情報

その他の重要な情報

1. ヒューズの格納部 / 電圧の

選択: ユニットをパワーソケットに接続する前に、各モデルに対応した正しい主電源を使用していることを確認してください。ユニットによっては、230V と 120V の 2 つの違うポジションを切り替えて使う、ヒューズの格納部を備えているものがあります。正しくない値のヒューズは、絶対に適切な値のヒューズに交換されている必要があります。

2. 故障: Music Tribe ディーラーがお客様のお近くになくときは、musictribe.com の "Support" 内に列記されている、お客様の国の Music Tribe ディストリビューターにコンタクトすることができます。お客様の国がリストにない場合は、同じ musictribe.com の "Support" 内にある "Online Support" でお客様の問題が処理できないか、チェックしてみてください。あるいは、商品を返送する前に、musictribe.com で、オンラインの保証請求を要請してください。

3. 電源接続: 電源ソケットに電源コードを接続する前に、本製品に適切な電圧を使用していることをご確認ください。不具合が発生したヒューズは必ず電圧および電流、種類が同じヒューズに交換する必要があります。



これにより Music Tribe は、この製品が指令 2014/53/EU、指令 2014/30/EU、指令 2014/35/EU、指令 2011/65/EU、および改正 2015/863/EU、指令 2012/ に準拠していることを宣言します。19/EU、規則 519/2012 REACH SVHC および指令 1907/2006/EC。

EU DoC の全文は <https://community.musictribe.com/> で入手できます。

EU 代表: Music Tribe Brands DK A/S
住所: Gammel Strand 44 DK-1202 København K、デンマーク

英国代表: Music Tribe Brands UK Ltd.
住所: 6 Lloyds Avenue Unit 4CL London EC3N 3AX United Kingdom

