

EUROLIVE B207MP3

Active 150-Watt 6.5" PA/Monitor Speaker System with MP3 Player

CN

CN 重要的安全须知

CN

警告

带此标志的终端设备具有强大的电流,存在触电危险。仅限使用带有 $\frac{1}{4}$ " TS 或扭锁式插头的高品质专业扬声器线。所有的安装或调整均须由合格的专业人员进行。

此标志提醒您,产品内存在未绝缘的危险电压,有触电危险。

此标志提醒您查阅所附的重要的使用及维修说明。请阅读有关手册。

小心
为避免触电危险,
请勿打开机顶盖(或背面挡板)。设备内没有可供用户维修使用的部件。请将维修事项交由合格的专业人员进行。

小心
为避免着火或触电危险,请勿将此设备置于雨淋或潮湿中。此设备也不可受液体滴溅,盛有液体的容器也不可置于其上,如花瓶等。

小心
维修说明仅是给合格的专业维修人员使用的。
为避免触电危险,除了使用说明书提到的以外,请勿进行任何其它维修。所有维修均须由合格的专业人员进行。

1. 请阅读这些说明。
2. 请妥善保存这些说明。
3. 请注意所有的警示。
4. 请遵守所有的说明。



5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。

6. 请用干布清洁本产品。

7. 请勿堵塞通风口。安装本产品时请遵照厂家的说明。

8. 请勿将本产品安装在热源附近,如暖气片,炉子或其它产生热量的设备(包括功放器)。

9. 请勿移除极性插头或接地插头的安全装置。接地插头是由两个插塞接点及一个接地头构成。若随货提供的插头不适合您的插座,请找电工更换一个合适的插座。

10. 妥善保护电源线,使其不被践踏或刺破,尤其注意电源插头、多用途插座及设备连接处。

11. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。

12. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车,架子,三角架,支架和桌子。若使用手推车来搬运设备,请注意安全放置设备,以避免手推车和设备倾倒而受伤。

13. 遇闪电雷鸣或长期不使用本设备时,请拔出电源插头。

14. 所有维修均须由合格的维修人员进行。设备受损时需进行维修,例如电源线或电源插头受损,液体流入或异物落入设备内,设备遭雨淋或受潮,设备不能正常运作或被摔坏。

15. 本设备连接电源时一定要有接地保护。

16. 若电源插头或器具耦合器用作断电装置,应当保证它们处于随时可方便操作状态。

17. 本产品仅适用于海拔 2000 米以下地区,本产品仅适用于非热带气候条件下。

法律声明

对于任何因在此说明书提到的全部或部份描述、图片或声明而造成的损失, Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改,恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2023 版权所有。



保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息,请登陆 community.musictribe.com/pages/support#warranty 网站查看完整的详细信息。


EUROLIVE B207MP3 连接应用

第一步: 连接应用


多个音箱的连接

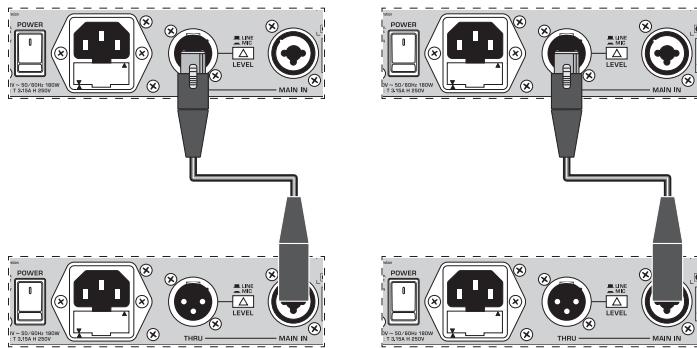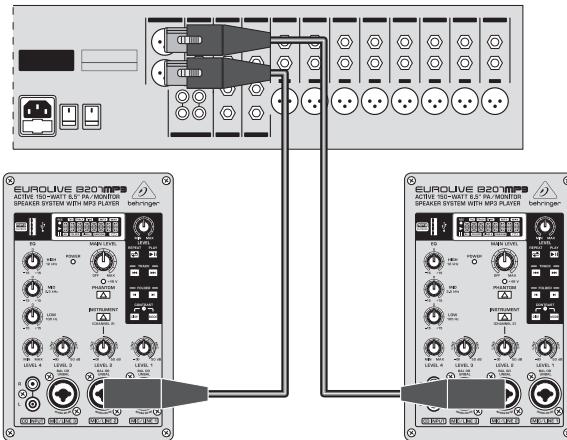

连接话筒, 乐器及立体声音源。

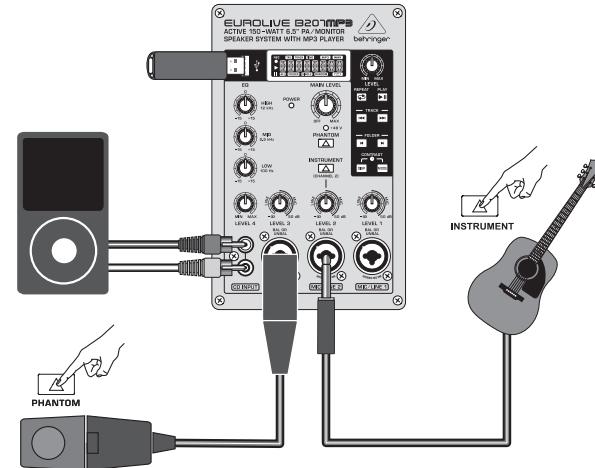


将 B207MP3 置于话筒支架上。

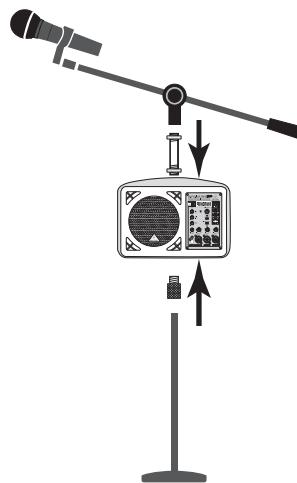

EUROLIVE B207MP3 控制

第二步: 控制

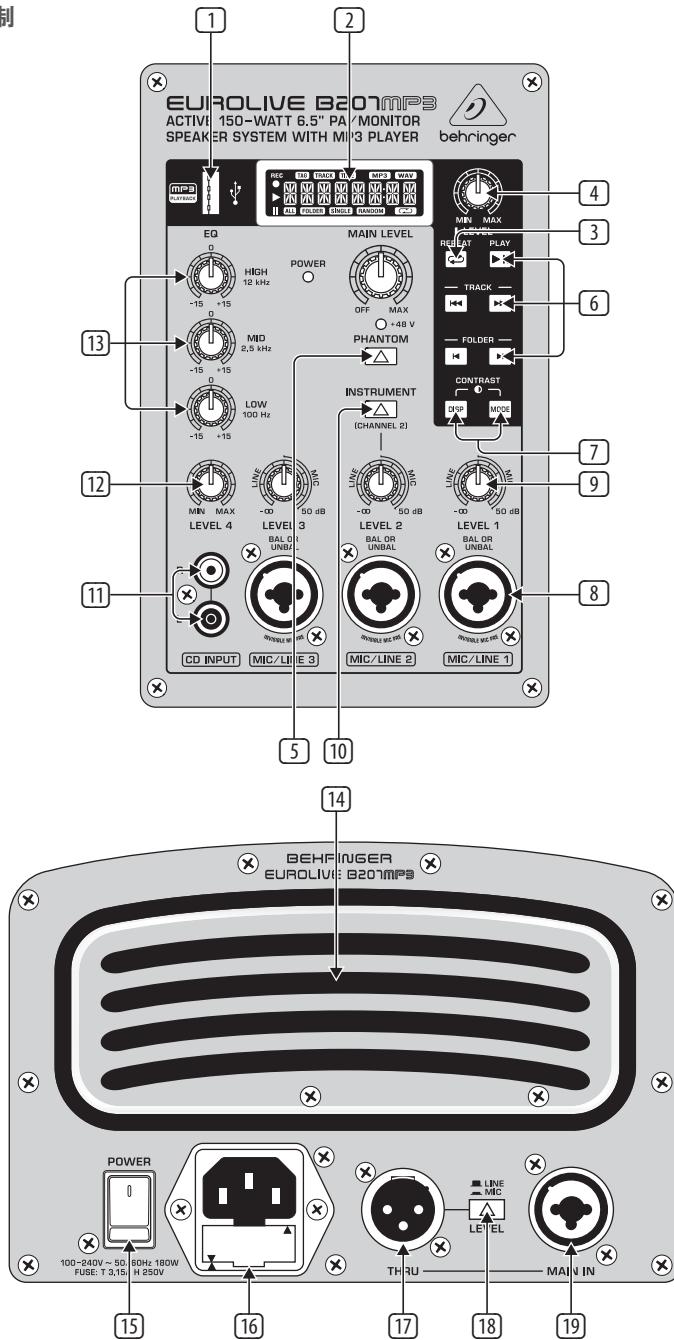


- 1** **MP3 PLAYBACK** 输入端可插入包含 MP3 文件的存储设备的 USB 连接。
- 2** **LCD DISPLAY** 显示正在播放 MP3 文件的状态。
- 3** **MAIN LEVEL** — 调节总音量。
- 4** **MP3 LEVEL** 独立控制当前播放 MP3 文件的播放电平。
- 5** **PHANTOM** — 为电容话筒供电的 48V 幻象电源，电容话筒可通过 MIC/LINE 输入端输入。使用幻象电源时幻象电源指示灯点亮。
- 6** **MP3 PLAYBACK** 部份控制 USB 闪存驱动器文件的浏览和播放。
- 7** **DISP(LAY)/MODE** 按钮控制 MP3 播放器的播放模式，也可用于 LCD 显示屏的对比度控制。
- 8** **MIC/LINE INPUTS** — (通道 1 及通道 2) -- XLR, 平衡式 1/4" TRS 或不平衡式 1/4" TS 接口, 线性电平音频输入端。
- 9** **LEVEL 1-3** — 调节 MIC/LINE 接口输入的信号的灵敏度。
- 10** **INSTRUMENT** — 按下此键可优化 MIC/LINE 2 输入端的输入的信号。
- 11** **CD INPUT** — CD 播放器, MP3, DJ 调音台及其他线性电平音源的输入端。
- 12** **LEVEL 4** — 调节 CD INPUT RCA 接口的输入信号的灵敏度(增益)。
- 13** **EQ** — 衰减或提升高频, 中频及低频 ±15 dB。
- 14** **HEAT SINK** — 确保音箱后面留有足够的空间以免音箱过热。
- 15** **POWER SWITCH** — 音箱电源开关, 用于启动与关闭音箱。
- 16** **POWER SOURCE** — 将随货供应的 IEC 电源线插入此接口。
- 17** **THRU** — 用带有 XLR 插头 (male) 的平衡式电缆将信号发送到另一音箱或设备。THRU 接口可将来自 MAIN LEVEL 与 EQ 区的信号与 MAIN IN 输入端输入进来的信号合并在一起。
- 18** **LEVEL** — 调节从 THRU 端口发出的信号的电平。
- 19** **MAIN IN** — 用带有 XLR 插头 (female) 或平衡式 1/4" TRS 插头的平衡式电缆连接另一个音箱 THRU 端的信号。


EUROLIVE B207MP3 使用

第三步: 使用

- 1** 将一个音箱(或多个音箱)放在需要的位置,最好放在支架上作为个人的监听音箱使用。

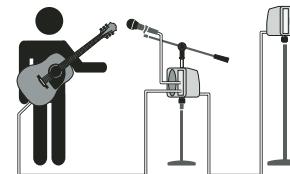


- 2** 如图所示设置所有的控制旋钮: EQ 旋钮调到中间的位置; MAIN LEVEL 和输入 LEVEL 旋钮调到最小的位置; MP3 LEVEL 旋钮调到 MIN 位置。

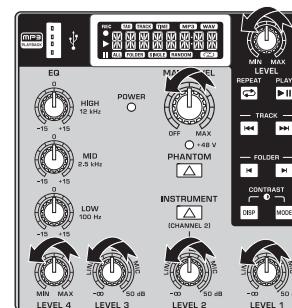


- 3** 将所有需要的设备均连接好。不要打开电源。

- 4** 启动音源(调音台,话筒,乐器)。

- 5** 按下 POWER 开关启动音箱(或多个音箱)。POWER LED(电源指示灯)点亮。

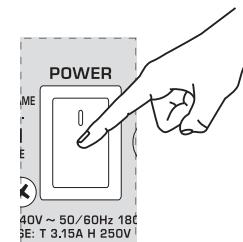

- 6** 插入包含 MP3 文件的 USB 设备到 MP3 PLAYBACK USB 接口。



- 7** 使用 MP3 PLAYBACK 控制从 USB 设备中选择 MP3 文件,开始播放。

- 8** 按 MP3 PLAY 按钮播放 MP3 文件。



- 9** 旋转 MP3 LEVEL 旋钮到 50% 左右的位置。



- 10** 将每个音箱的 MAIN LEVEL 旋钮设置为约 50% (若使用多个音箱,每个音箱上的 MAIN LEVEL 旋钮必须分别调节)。

- 11** 播放模拟音频源,或使用麦克风以正常到大的电平讲话。

- 12** 调节每个模拟通道的 MP3 LEVEL 旋钮和 LEVEL 旋钮平衡模拟信号和 MP3 播放信号。如果模拟信号失真,请将通道的 LEVEL 旋钮调低。

- 13** 若有必要,调节每个音箱上的 HIGH, MID 及 LOW EQ 旋钮以提升或衰减高频及低频以达到您想要的效果。

CN

技术参数

功放	
最大输出功率	150 W @ 6 Ω
类型	D 级
限幅器	光学的
动态均衡器	处理器控制
喇叭尺寸	
尺寸	6.5" / 156 mm
音频输入	
MP3 播放: USB A 型	
文件系统	FAT16, FAT32
格式	MP3
比特率	32 – 320 kbps, VBR
采样率	8 kHz, 16 kHz, 32 kHz, 11.025 kHz, 22.05 kHz, 44.1 kHz, 12 kHz, 24 kHz, 48 kHz
通道 1: XLR / ¼" TRS 组合插孔	
灵敏度	-40 dBu to +4 dBu
输入阻抗	20 kΩ
通道 2: XLR / ¼" TRS 组合插孔	
灵敏度	-40 dBu to +4 dBu
输入阻抗	20 kΩ / 1 MΩ 可切换
通道 3: XLR / ¼" TRS 组合插孔	
灵敏度	-40 dBu to +4 dBu
输入阻抗	20 kΩ
频道 4: RCA 插孔	
灵敏度	-10 dBu to +4 dBu
输入阻抗	10 kΩ
幻影力量	
频道 1, 2, 和 3	+48 伏, 可切换
通道电平控制	
输入修剪	-∞ to +30 dB
最大限度。输入水平	+22 dBu
关联	
直通	XLR 连接器 / 麦克风/线路可切换
主要在	XLR / ¼" TRS 组合插孔
扬声器系统数据	
频率响应	60 Hz to 18 kHz (-10 dB) 90 Hz to 12 kHz (-3 dB)
声压级	最大限度。1 m 时为 116 dB SPL
均衡器	
高的	>12 kHz / ±15 dB
中	2.5 kHz / ±15 dB
低	<100 Hz / ±15 dB
■源、■(ヒューズ)	
美国/加拿大	120 V~, 60 Hz (T 3.15 A H 250 V)
英国/澳大利亚/欧洲	220-240 V~, 50/60 Hz (T 3.15 A H 250 V)
韩国/中国	220-240 V~, 50/60 Hz (T 3.15 A H 250 V)
日本	100 V~, 50/60 Hz (T 3.15 A H 250 V)
能量消耗	最大限度。180 W
电源连接	标准 IEC 插座
尺寸/重量	
尺寸 (H x W x D)	大约 254 x 356 x 218 mm / 10 x 14 x 8.6"
重量	大约 5.1 kg / 11.2 lbs

其他的重要信息

CN 其他的重要信息

1. 在线注册。请购买 Music Tribe 产品后立即在 musictribe.com 网站注册。网页上有简单的在线注册表格。这有助于我们更快更有效地处理您维修等事宜。请阅读保修的相关条款及条件。

2. 无法正常工作。若您的 Music Tribe 产品无法正常工作, 我们会为您尽快修复。请联系您购买产品的销售商。若你所在地区没有 Music Tribe 销售商, 请联系 musictribe.com 网站的“WHERE TO BUY”一栏下的所列出的子公司或经销商。

3. 电源连接。将本设备连接电源前, 请确保使用的电压正确。保险丝需要更换时, 必须使用相同型号及定额的保险丝。

CN

We Hear You

behringer