



## BRICKWALL HD NATIVE / BRICKWALL HD-DT

Mastering Brickwall Limiter Plug-In with Classic,  
Next-Generation Workflows and Dedicated Hardware Interface



**TC ICON**

パッシブ製品の場合、**AC メインおよびアダプタとソフトウェアによって提供される製品を除く**

1. 取扱説明書を通してご覧ください。
2. 取扱説明書を大切に保管してください。
3. 警告に従ってください。
4. 指示に従ってください。
5. 本機を水の近くで使用しないでください。**(これはアウトドア製品には適用されません)**
6. お手入れの際は常に乾燥した布巾を使ってください。
7. 本機は、取扱説明書の指示に従い、適切な換気を妨げない場所に設置してください。取扱説明書に従って設置してください。
8. 本機は、電気ヒーターや温風機器、ストーブ、調理台やアンプといった熱源から離して設置してください。
9. すべての装置の接地 (アース) が確保されていることを確認して下さい。



10. 電源タップや電源プラグは電源遮断機として利用されている場合には、これが直ぐに操作できるよう手元に設置して

下さい。



11. 本製品に電源コードが付属されている場合、付属の電源コードは本製品以外ではご使用いただけません。電源コードは必ず

本製品に付属された電源コードのみご使用ください。

12. ブックケースなどのような、閉じたスペースには設置しないでください。

13. 本機の上に点火した蠟燭などの裸火を置かないでください。

## 法的放棄

ここに含まれる記述、写真、意見の全体または一部に依拠して、いかなる人が損害を生じさせた場合にも、Music Tribe は一切の賠償責任を負いません。技術仕様、外観およびその他の情報は予告なく変更になる場合があります。商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones および Coolaudio は Music Tribe Global Brands Ltd. の商標または登録商標です。  
© Music Tribe Global Brands Ltd. 2022  
無断転用禁止。

## 限定保証

適用される保証条件と Music Tribe の限定保証に関する概要については、オンライン上 community. musictribe.com/pages/support#warranty にて詳細をご確認ください。

BRICKWALL HD True-Peak リミッターをお買い上げいただきありがとうございます。このクイックスタートガイドを読んで設定を行ってください。詳細な説明については、[tcelectronic.com](http://tcelectronic.com) から完全なマニュアルをダウンロードすることを忘れないでください。

## ソフトウェアのダウンロードとインストール

NATIVE 製品と DT デスクトップコントローラー製品の両方を組み合わせた BRICKWALL HD プラグインインストーラーは、次のページからダウンロードできます。

[www.tcelectronic.com/brickwallhd-dt/support/](http://www.tcelectronic.com/brickwallhd-dt/support/)

BRICKWALL HD プラグインが機能するには、アクティブな PACEiLok ライセンスが必要です。デスクトップコントローラーの使用はオプションであり、すべてのパラメーターはプラグインで使用できます。

インストーラーファイル (.pkg または .msi ファイル) をハードドライブの便利な場所に保存します。インストーラーをダブルクリックし、指示に従ってプラグインをインストールします。



## BRICKWALL HD iLok ライセンスをアクティブ化する

### ステップ 1: iLok をインストールする

最初のステップは、[www.iLok.com](http://www.iLok.com) で iLok ユーザーアカウントを作成し、iLok を初めて使用する場合は、コンピューターに PACE iLok ライセンスマネージャーをインストールすることです。

### ステップ 2: アクティベーション

受信したメール (NATIVE バージョンを購入した場合) またはこの印刷されたドキュメントの裏側 (DT デスクトップコントローラーバージョンを購入した場合) に、個人のアクティベーションコードが記載されています。ソフトウェアをアクティベートするには、PACE iLok License Manager のアクティベーションコードの引き換え機能を使用してください。



### 無料のデモライセンスを取得する

この手間のかからないオファーを利用して、購入する前にプラグインを試してみてください。

- 14 日間の試用期間
- 完全に機能
- 機能制限なし
- 物理的な iLok キーは必要ありません

### ステップ 1: iLok をインストールする

最初のステップは、[www.iLok.com](http://www.iLok.com) で無料の iLok ユーザーアカウントを作成し、iLok を初めて使用する場合は、コンピューターに PACE iLok ライセンスマネージャーをインストールすることです。

### ステップ 2: 無料ライセンスを取得する


[www.tcelectronic.com/brand/tcelectronic/free-trial-brickwallhd-native](http://www.tcelectronic.com/brand/tcelectronic/free-trial-brickwallhd-native) にアクセスし、iLok ユーザーID を入力します。

### ステップ 3: アクティベーション

PACE iLok License Manager でソフトウェアをアクティブ化します

## BRICKWALL HD-DT デスクトップコントローラーの接続 (オプション)

デスクトップコントローラーを起動して実行するのは、これ以上簡単なことではありません。付属の USB ケーブルをユニットの背面マイクロ USB ポートに接続し、もう一方の端をコンピュータの空き USB ポートに接続します。デスクトップコントローラーはバスパワーで動作するため、他の電源ケーブルや追加のドライバーを手動でインストールする必要はありません。

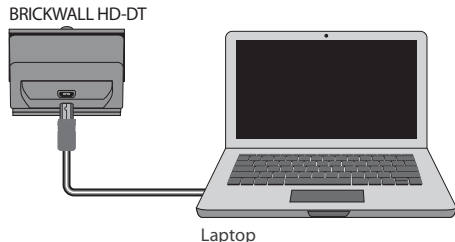

接続に成功すると、デスクトップコントローラーが点灯します。これで、プラグインを DAW のチャンネルに適用して、エフェクトの使用を開始できます。このプロセスはソフトウェアによって若干異なる場合がありますが、通常は次の手順が必要です。

- ・ エフェクトを追加する DAW のチャンネルまたはバスを選択します。エフェクトスロット専用のセクションが表示されるミキサーページにアクセスします。
- ・ エフェクトタイプのリストから選択できるメニューを開きます。これには、DAW に含まれている多くのストックプラグインが含まれている可能性があります。一般的な VST/AU/AAX オプションを表示するためのサブメニューがあるはずです。
- ・ プラグインは、専用の TC Electronic フォルダにある可能性があります。BRICKWALL HD を選択すると、シグナルチェーンに追加されます。

BRICKWALL HD が含まれているエフェクトスロットをダブルクリックして、プラグインUIを表示します。下部に緑色のリンクアイコンがあり、プラグインとデスクトップコントローラー間の接続が成功したことを示すテキストが表示されます。

## BRICKWALL HD の操作

プラグインをインストールし、iLok ライセンスをアクティブ化し、オプションで USB 経由で BRICKWALL HD-DT デスクトップコントローラーを接続したら、プラグインをトラックに挿入し始めることができます。

効果の調整は 2 つの方法で行われます。プラグインのユーザーインターフェイスを使用するか、物理的なデスクトップコントローラーを使用します。



プラグインとデスクトップコントローラー機能の両方の詳細については、[www.tcelectronic.com/brickwallhd-dt/support/](http://www.tcelectronic.com/brickwallhd-dt/support/) から完全なユーザーマニュアルをダウンロードしてください。

## その他の重要な情報


### JP その他の重要な情報

**1. ヒューズの格納部 / 電圧の選択:** ユニットをパワーソケットに接続する前に、各モデルに対応した正しい主電源を使用していることを確認してください。ユニットによっては、230 V と 120 V の 2 つの違うポジションを切り替えて使う、ヒューズの格納部を備えているものがあります。正しくない値のヒューズは、絶対に適切な値のヒューズに交換されている必要があります。

**2. 故障:** Music Tribe ディーラーがお客様のお近くにないときは、musictribe.com の “Support” 内に列記されている、お客様の国の Music Tribe ディストリビューターにコンタクトすることができます。お客様の国がリストにない場合は、同じ musictribe.com の “Support” 内にある “Online Support” でお客様の問題が処理できないか、チェックしてみてください。あるいは、商品を返送する前に、musictribe.com で、オンラインの保証請求を要請してください。

**3. 電源接続:** 電源ソケットに電源コードを接続する前に、本製品に適切な電圧を使用していることをご確認ください。不具合が発生したヒューズは必ず電圧および電流、種類が同じヒューズに交換する必要があります。





非常に重要です、捨てないでください!!!!  
パーソナル BRICKWALL HD プラグイン iLok アクティベーションコード。



**TC ICON**

**tc electronic**