


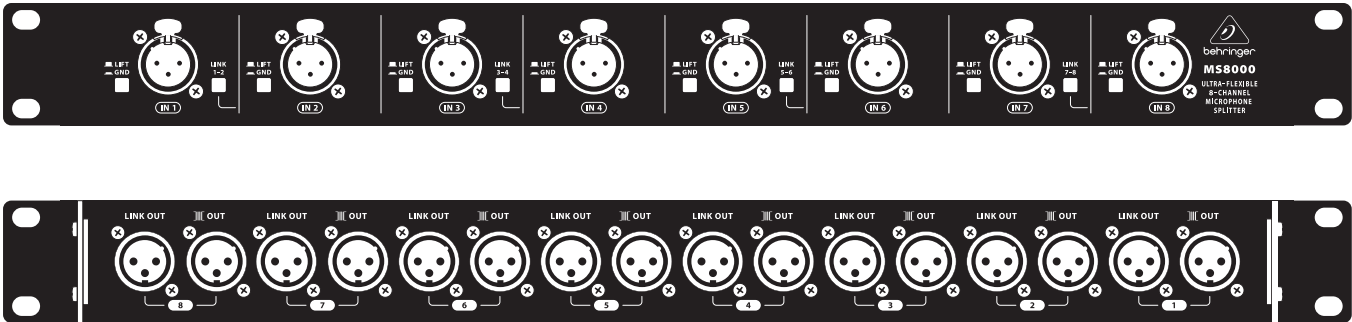

ULTRALINK MS8000

Ultra-Flexible 8-Channel Microphone Splitter

CN 安全须知

1. 请阅读这些说明。
2. 请妥善保存这些说明。
3. 请注意所有的警示。
4. 请遵守所有的说明。
5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。
6. 请用干布清洁本产品。
7. 请勿堵塞通风孔, 安装本产品时请遵照厂家的说明, 通风孔不要覆盖诸如报纸、桌布和窗帘等物品而妨碍通风。
8. 请勿将本产品安装在热源附近, 如暖气片, 炉子或其它产生热量的设备 (包括功放器)。产品上不要放置裸露的火焰源, 如点燃的蜡烛。
9. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



10. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车, 架子, 三角架, 支架和桌子。若使用手推车来搬运设备, 请注意安全放置设备, 以避免手推车和设备倾倒而受伤。

11. 如果液体流入或异物落入设备内, 设备遭雨淋或受潮, 设备不能正常运作或被摔坏等, 设备受损需进行维修时, 所有维修均须由合格的维修人员进行维修。



ULTRALINK MS8000 连接应用

CN

第一步: 连接应用

创建输入信号的多个副本


由多个输入信号创建组合

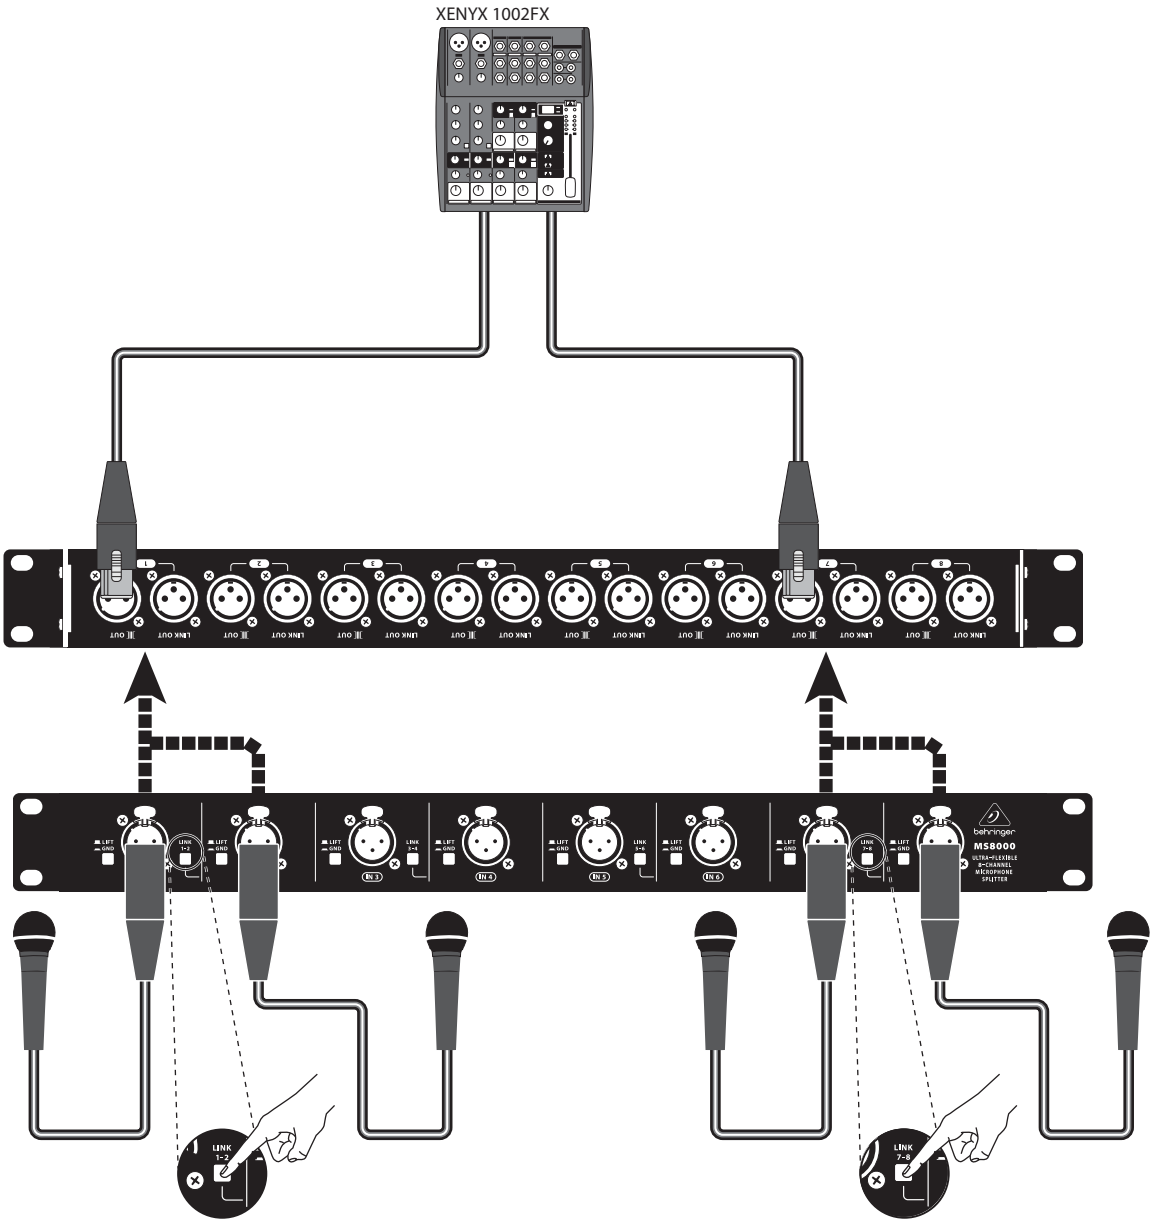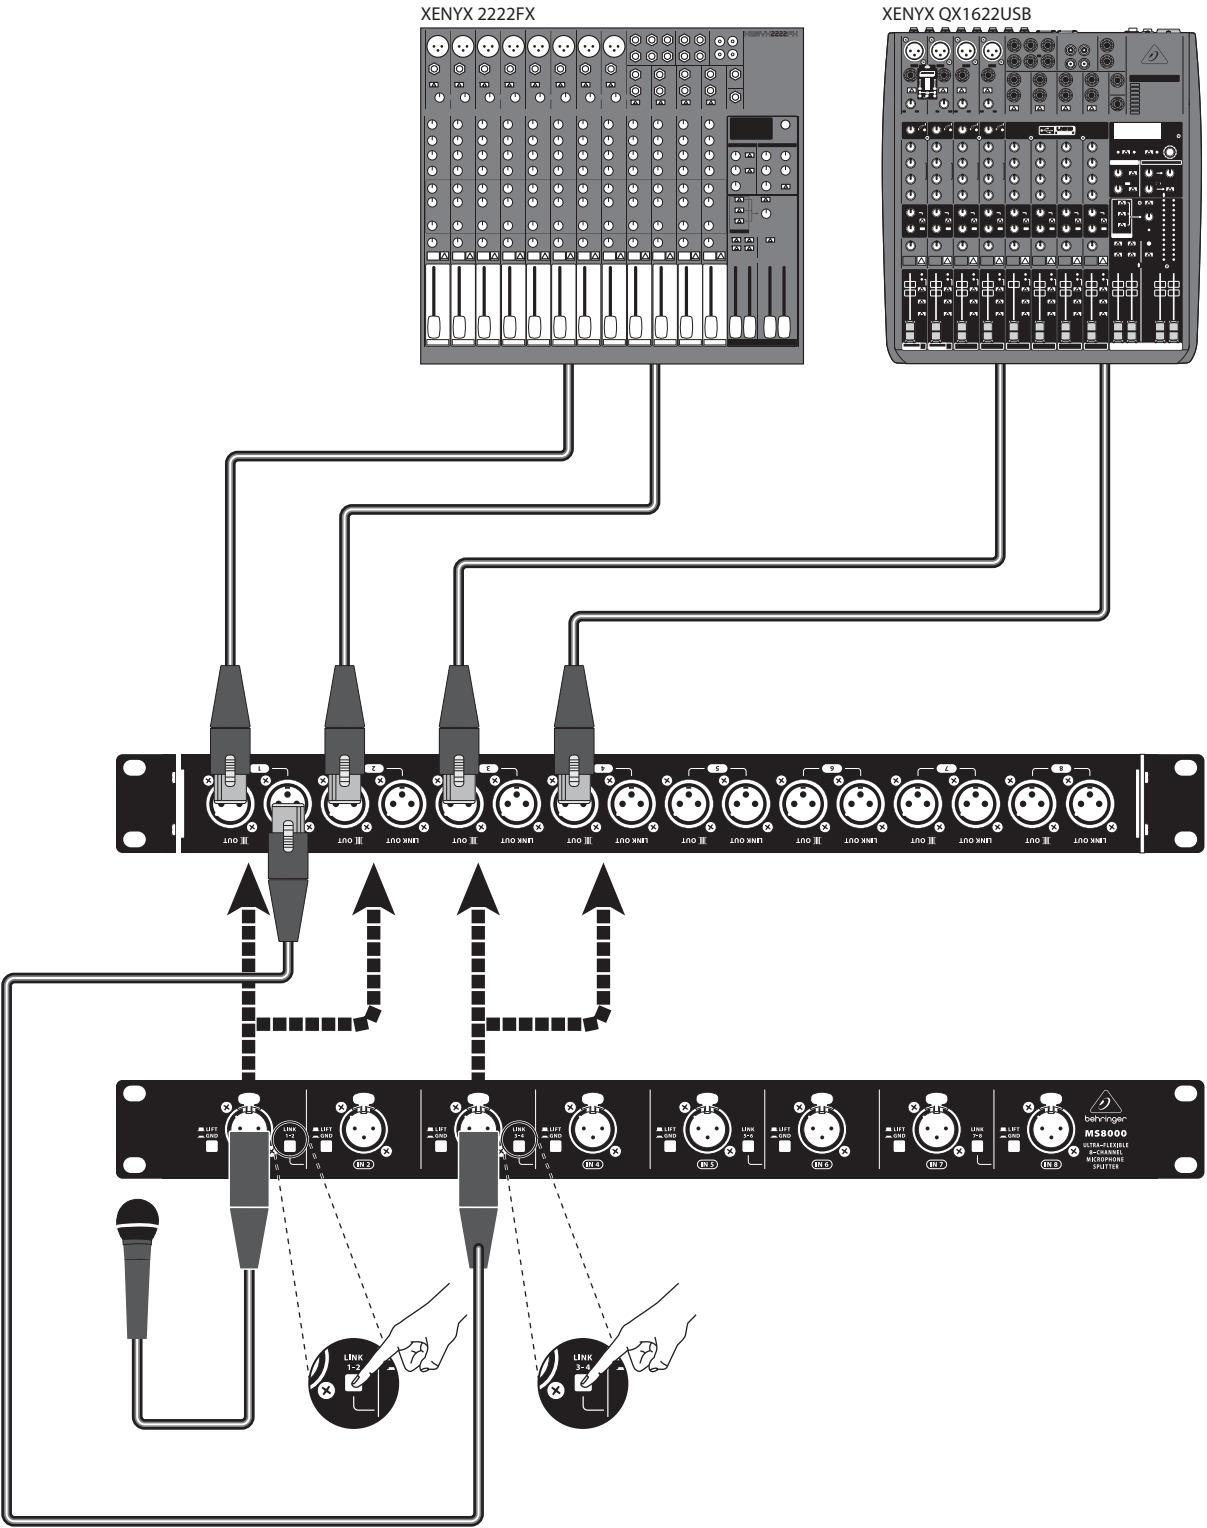

ULTRALINK MS8000 控制

CN

第二步: 控制

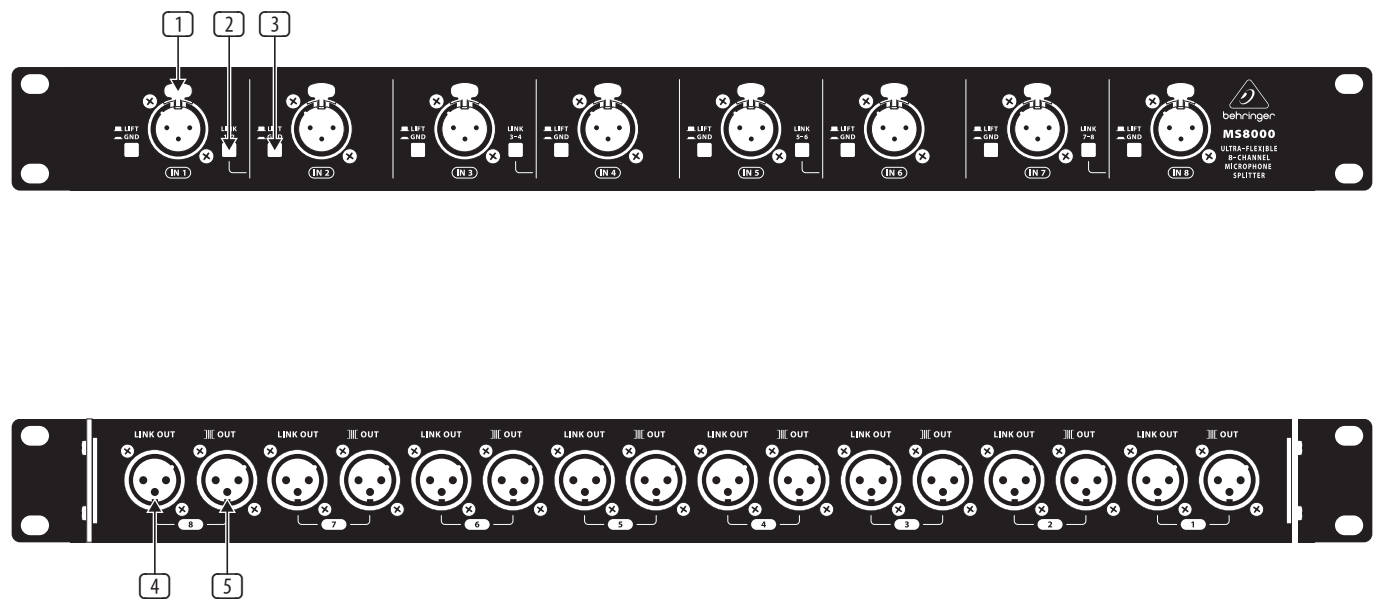

- 1

输入 (IN) XLR 插座接受使用平衡 XLR 电缆的设备音频信号, 如麦克风。如果麦克风、DI 盒或其他设备需要幻象电源, MS8000 允许来自于调音台或麦克风前置放大器的幻像电源穿过链接输出 (LINK OUT) XLR, 并通过 XLR 输入 (IN) 连接送回设备。
- 2

链接 (LINK) 开关在按下后会将相邻的通道组合配对。使用链接功能可以让您将单个输入信号获得两个输出。你也可以使用链接功能将两个输入信号混合为一个组合输出信号。
- 3

LIFT/GND 开关在松开时, 可以断开地线连接, 从而减少来自地环路的哼鸣或其他噪音。
- 4

链接输出 (LINK OUT) 连接会送出相关通道的变压器前输入信号副本, 供额外设备使用。来自调音台或麦克风前置放大器的幻象电源可以通过 MS8000 的链接输出连接送出, 然后通过 XLR 输入连接送回麦克风和其他可能需要幻象电源的设备。
- 5

输出 (OUT) 连接会将变压器后的输入信号副本, 送给混音器会其他设备。变压器输出 (OUT) 与输入 (IN) 和链接输出 (LINK OUT) XLR 连接中存在的幻象电源隔离。
- 警告!

在链接通道上使用幻象电源时请务必小心。如果两个链接的通道都有幻象电源连接到其各自的链接输出 (LINK OUT) XLR 插孔上, 幻象电源的麦克风或 DI 盒得到的电流可能会太大。

音频输入	
连接器	8 个 XLR
阻抗	1 kΩ, 平衡
最大限度。输入电平	30 dBu @ 1 kHz
控件	链接 升降机/地面
音频输出	
链接连接器	8 个 XLR, 与输入平行
直出连接器	8 个 XLR
变压比	1 : 1.2
阻抗	2.7 kΩ, 平衡
最大限度。输出电平	38 dBu @ 1 kHz
系统	
频率响应	30 Hz 至 30 kHz (±0.5 dB @ +4 dBu)
THD + N (失真)	0.02% @ 1 kHz, 输入电平 +4 dBu
信噪比	104 dBu
CMRR	>80 dB, 典型
插入损耗	+8 dB @ 100 kΩ -5 dB @ 600 Ω
电力需求	被动的
尺寸 / 重量	
尺寸 (高 x 宽 x 深)	44 x 483 x 65 mm (1.7 x 19.0 x 2.6")
重量	1.1 kg (2.4 lbs)

CN其他的重要信息

- 1. 在线注册。**请购买 Music Tribe 产品后立即在 musictribe.com 网站注册。网页上有简单的在线注册表格。这有助于我们更快更有效率地处理您维修等事宜。请阅读保修的相关条款及条件。

2. 无法正常工作。若您的 Music Tribe 产品无法正常工作, 我们会为您尽快修复。请联系您购买产品的销售商。若你所在地区没有 Music Tribe 销售商, 请联系 musictribe.com 网站的“WHERE TO BUY”一栏下的所列出的子公司或经销商。

3. 电源连接。将本设备连接电源前, 请确保使用的电压正确。保险丝需要更换时, 必须使用相同型号及定额的保险丝。

We Hear You