

Quick Start Guide

EN

ES

FR

DE

PT

IT

NL

SE

PL



EUROLIVE B110D/B108D

Active 300-Watt 2-Way 10"/8" PA Speaker System with Wireless Option

EN

EN Important Safety Instructions



Terminals marked with this symbol carry electrical current of sufficient magnitude to constitute risk of electric shock.

Use only high-quality professional speaker cables with ¼" TS or twist-locking plugs pre-installed. All other installation or modification should be performed only by qualified personnel.



This symbol, wherever it appears, alerts you to the presence of uninsulated dangerous voltage inside the enclosure - voltage that may be sufficient to constitute a risk of shock.



This symbol, wherever it appears, alerts you to important operating and maintenance instructions in the accompanying literature. Please read the manual.



Caution

To reduce the risk of electric shock, do not remove the top cover (or the rear section). No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel.



Caution

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain and moisture. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing liquids and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.



Caution

These service instructions are for use by qualified service personnel only. To reduce the risk of electric shock do not perform any servicing other than that contained in the operation instructions. Repairs have to be performed by qualified service personnel.

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.

9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding-type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.

10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.

11. Use only attachments/accessories specified by the manufacturer.



12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid

injury from tip-over.

13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.

14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

15. The apparatus shall be connected to a MAINS socket outlet with a protective earthing connection.

16. Where the MAINS plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.



17. Correct disposal of this product: This symbol indicates that this product must not be disposed of with household waste, according to the WEEE Directive (2012/19/EU) and your national law. This product should be taken to a collection center licensed for

the recycling of waste electrical and electronic equipment (EEE). The mishandling of this type of waste could have a possible negative impact on the environment and human health due to potentially hazardous substances that are generally associated with EEE. At the same time, your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to the efficient use of natural resources.

For more information about where you can take your waste equipment for recycling, please contact your local city office, or your household waste collection service.

18. Do not install in a confined space, such as a book case or similar unit.

19. Do not place naked flame sources, such as lighted candles, on the apparatus.

20. Please keep the environmental aspects of battery disposal in mind. Batteries must be disposed-of at a battery collection point.

21. This apparatus may be used in tropical and moderate climates up to 45°C.

LEGAL DISCLAIMER

Music Tribe accepts no liability for any loss which may be suffered by any person who relies either wholly or in part upon any description, photograph, or statement contained herein. Technical specifications, appearances and other information are subject to change without notice. All trademarks are the property of their respective owners. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones and Coolaudio are trademarks or registered trademarks of Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2023 All rights reserved.

LIMITED WARRANTY

For the applicable warranty terms and conditions and additional information regarding Music Tribe's Limited Warranty, please see complete details online at community.musictribe.com/pages/support#warranty.

ES

Instrucciones de seguridad



Las terminales marcadas con este símbolo transportan corriente eléctrica de magnitud suficiente como para constituir un riesgo de descarga eléctrica. Utilice solo cables de altavoz profesionales y de alta calidad con conectores TS de 6,3 mm o de bayoneta prefijados. Cualquier otra instalación o modificación debe ser realizada únicamente por un técnico cualificado.



Este símbolo, siempre que aparece, le advierte de la presencia de voltaje peligroso sin aislar dentro de la caja; este voltaje puede ser suficiente para constituir un riesgo de descarga.



Este símbolo, siempre que aparece, le advierte sobre instrucciones operativas y de mantenimiento que aparecen en la documentación adjunta. Por favor, lea el manual.



Atención

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no quite la tapa (o la parte posterior). No hay piezas en el interior del equipo que puedan ser reparadas por el usuario. Si es necesario, póngase en contacto con personal cualificado.



Atención

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia, humedad o alguna otra fuente que pueda salpicar o derramar algún líquido sobre el aparato. No coloque ningún tipo de recipiente para líquidos sobre el aparato.



Atención

Las instrucciones de servicio deben llevarlas a cabo exclusivamente personal cualificado. Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, no realice reparaciones que no se encuentren descritas en el manual de operaciones. Las reparaciones deben ser realizadas exclusivamente por personal cualificado.

1. Lea las instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No use este aparato cerca del agua.
6. Limpie este aparato con un paño seco.
7. No bloquee las aberturas de ventilación. Instale el equipo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

8. No instale este equipo cerca de fuentes de calor tales como radiadores, acumuladores de calor, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que puedan producir calor.

9. No elimine o deshabilite nunca la conexión a tierra del aparato o del cable de alimentación de corriente. Un enchufe polarizado tiene dos polos, uno de los cuales tiene un contacto más ancho que el otro. Una clavija con puesta a tierra dispone de tres contactos: dos polos y la puesta a tierra. El contacto ancho y el tercer contacto, respectivamente, son los que garantizan una mayor seguridad. Si el enchufe suministrado con el equipo no concuerda con la toma de corriente, consulte con un electricista para cambiar la toma de corriente obsoleta.

10. Coloque el cable de suministro de energía de manera que no pueda ser pisado y que esté protegido de objetos afilados. Asegúrese de que el cable de suministro de energía esté protegido, especialmente en la zona de la clavija y en el punto donde sale del aparato.

11. Use únicamente los dispositivos o accesorios especificados por el fabricante.



12. Use únicamente la carretilla, plataforma, trípode, soporte o mesa especificados por el fabricante o suministrados junto con el equipo. Al transportar el equipo, tenga cuidado para evitar

daños y caídas al tropezar con algún obstáculo.

13. Desenchufe el equipo durante tormentas o si no va a utilizarlo durante un periodo largo.

14. Confíe las reparaciones únicamente a servicios técnicos cualificados. La unidad requiere mantenimiento siempre que haya sufrido algún daño, si el cable de suministro de energía o el enchufe presentaran daños, se hubiera derramado un líquido o hubieran caído objetos dentro del equipo, si el aparato hubiera estado expuesto a la humedad o la lluvia, si ha dejado de funcionar de manera normal o si ha sufrido algún golpe o caída.

15. Al conectar la unidad a la toma de corriente eléctrica asegúrese de que la conexión disponga de una unión a tierra.

16. Si el enchufe o conector de red sirve como único medio de desconexión, éste debe ser accesible fácilmente.



17. Cómo debe deshacerse de este aparato: Este símbolo indica que este aparato no debe ser tratado como basura orgánica, según lo indicado en la Directiva WEEE (2012/19/EU) y a las normativas aplicables en su país. En lugar de ello deberá llevarlo al

punto limpio más cercano para el reciclaje de sus elementos eléctricos / electrónicos (EEE). Al hacer esto estará ayudando a prevenir las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud que podrían ser provocadas por una gestión inadecuada de este tipo de aparatos. Además, el reciclaje de materiales ayudará a

conservar los recursos naturales. Para más información acerca del reciclaje de este aparato, póngase en contacto con el Ayuntamiento de su ciudad o con el punto limpio local.

18. No instale esta unidad en un espacio muy reducido, tal como encastrada en una librería o similar.

19. No coloque objetos con llama, como una vela encendida, sobre este aparato.

20. Tenga presentes todas las advertencias relativas al reciclaje y correcta eliminación de las pilas. Las pilas deben ser siempre eliminadas en un punto limpio y nunca con el resto de la basura orgánica.

21. Puede usar este aparato en lugares con climas tropicales y moderados que soporten temperaturas de hasta 45°C.

NEGACIÓN LEGAL

Music Tribe no admite ningún tipo de responsabilidad por cualquier daño o pérdida que pudiera sufrir cualquier persona por confiar total o parcialmente en la descripciones, fotografías o afirmaciones contenidas en este documento. Las especificaciones técnicas, imágenes y otras informaciones contenidas en este documento están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Todas las marcas comerciales que aparecen aquí son propiedad de sus respectivos dueños. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones y Coolaudio son marcas comerciales o marcas registradas de Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2023 Reservados todos los derechos.

GARANTÍA LIMITADA

Si quiere conocer los detalles y condiciones aplicables de la garantía así como información adicional sobre la Garantía limitada de Music Tribe, consulte online toda la información en la web community.musictribe.com/pages/support#warranty.

EN

ES

FR Consignes de sécurité



Les points repérés par ce symbole portent une tension électrique suffisante pour constituer un risque d'électrocution.

Utilisez uniquement des câbles d'enceintes professionnels de haute qualité avec fiches Jack mono 6,35 mm ou fiches à verrouillages déjà installées. Toute autre installation ou modification doit être effectuée uniquement par un personnel qualifié.



Ce symbole avertit de la présence d'une tension dangereuse et non isolée à l'intérieur de l'appareil - elle peut provoquer des chocs électriques.



Attention

Ce symbol signale les consignes d'utilisation et d'entre ! Tien importantes dans la documentation fournie. Lisez les consignes de sécurité du manuel d'utilisation de l'appareil.



Attention

Pour éviter tout risque de choc électrique, ne pas ouvrir le capot de l'appareil ni démonter le panneau arrière. L'intérieur de l'appareil ne possède aucun élément réparable par l'utilisateur. Laisser toute réparation à un professionnel qualifié.



Attention

Pour réduire les risques de feu et de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie, à la moisissure, aux gouttes ou aux éclaboussures. Ne posez pas de récipient contenant un liquide sur l'appareil (un vase par exemple).



Attention

Ces consignes de sécurité et d'entretien sont destinées à un personnel qualifié. Pour éviter tout risque de choc électrique, n'effectuez aucune réparation sur l'appareil qui ne soit décrite par le manuel d'utilisation. Les éventuelles réparations doivent être effectuées uniquement par un technicien spécialisé.

1. Lisez ces consignes.
2. Conservez ces consignes.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Respectez toutes les consignes d'utilisation.
5. N'utilisez jamais l'appareil à proximité d'un liquide.
6. Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec.
7. Veillez à ne pas empêcher la bonne ventilation de l'appareil via ses ouïes de ventilation. Respectez les consignes du fabricant concernant l'installation de l'appareil.

8. Ne placez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur telle qu'un chauffage, une cuisinière ou tout appareil dégageant de la chaleur (y compris un ampli de puissance).
9. Ne supprimez jamais la sécurité des prises bipolaires ou des prises terre. Les prises bipolaires possèdent deux contacts de largeur différente. Le plus large est le contact de sécurité. Les prises terre possèdent deux contacts plus une mise à la terre servant de sécurité. Si la prise du bloc d'alimentation ou du cordon d'alimentation fourni ne correspond pas à celles de votre installation électrique, faites appel à un électricien pour effectuer le changement de prise.

10. Installez le cordon d'alimentation de telle façon que personne ne puisse marcher dessus et qu'il soit protégé d'arêtes coupantes. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est suffisamment protégé, notamment au niveau de sa prise électrique et de l'endroit où il est relié à l'appareil; cela est également valable pour une éventuelle rallonge électrique.

11. Utilisez exclusivement des accessoires et des appareils supplémentaires recommandés par le fabricant.



12. Utilisez exclusivement des chariots, des diables, des présentoirs, des pieds et des surfaces de travail recommandés par le fabricant ou livrés avec le produit.

Déplacez précautionneusement tout chariot ou diable chargé pour éviter d'éventuelles blessures en cas de chute.

13. Débranchez l'appareil de la tension secteur en cas d'orage ou si l'appareil reste inutilisé pendant une longue période de temps.

14. Les travaux d'entretien de l'appareil doivent être effectués uniquement par du personnel qualifié. Aucun entretien n'est nécessaire sauf si l'appareil est endommagé de quelque façon que ce soit (dommages sur le cordon d'alimentation ou la prise par exemple), si un liquide ou un objet a pénétré à l'intérieur du châssis, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas correctement ou à la suite d'une chute.

15. L'appareil doit être connecté à une prise secteur dotée d'une protection par mise à la terre.

16. La prise électrique ou la prise IEC de tout appareil dénué de bouton marche/arrêt doit rester accessible en permanence.



17. Mise au rebut appropriée de ce produit: Ce symbole indique qu'en accord avec la directive DEEE (2012/19/EU) et les lois en vigueur dans votre pays, ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Ce produit doit être déposé dans un point de collecte

agréé pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques (EEE). Une mauvaise manipulation de ce type de déchets pourrait avoir un impact négatif sur l'environnement et la santé à cause des substances potentiellement dangereuses généralement

associées à ces équipements. En même temps, votre coopération dans la mise au rebut de ce produit contribuera à l'utilisation efficace des ressources naturelles. Pour plus d'informations sur l'endroit où vous pouvez déposer vos déchets d'équipements pour le recyclage, veuillez contacter votre mairie ou votre centre local de collecte des déchets.

18. N'installez pas l'appareil dans un espace confiné tel qu'une bibliothèque ou meuble similaire.

19. Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil.

20. Gardez à l'esprit l'impact environnemental lorsque vous mettez des piles au rebut. Les piles usées doivent être déposées dans un point de collecte adapté.

21. Cet appareil peut être utilisé sous un climat tropical ou modéré avec des températures de 45°C maximum.

DÉNI LÉGAL

Music Tribe ne peut être tenu pour responsable pour toute perte pouvant être subie par toute personne se fiant en partie ou en totalité à toute description, photographie ou affirmation contenue dans ce document. Les caractéristiques, l'apparence et d'autres informations peuvent faire l'objet de modifications sans notification. Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, Behringer, Bugera, Aston Microphones et Coolaudio sont des marques ou marques déposées de Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2023 Tous droits réservés.

GARANTIE LIMITÉE

Pour connaître les termes et conditions de garantie applicables, ainsi que les informations supplémentaires et détaillées sur la Garantie Limitée de Music Tribe, consultez le site Internet community.musictribe.com/pages/support#warranty.

DE Wichtige Sicherheitshinweise



Vorsicht

Die mit dem Symbol markierten Anschlüsse führen so viel Spannung, dass die Gefahr eines Stromschlags besteht. Verwenden Sie nur hochwertige, professionelle Lautsprecherkabel mit vorinstallierten 6,35 mm MONO-Klinkensteckern oder Lautsprecherstecker mit Drehverriegelung. Alle anderen Installationen oder Modifikationen sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.



Achtung

Um eine Gefährdung durch Stromschlag auszuschließen, darf die Geräteabdeckung bzw. Geräterückwand nicht abgenommen werden. Im Innern des Geräts befinden sich keine vom Benutzer reparierbaren Teile. Reparaturarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal ausgeführt werden.



Achtung

Um eine Gefährdung durch Feuer bzw. Stromschlag auszuschließen, darf dieses Gerät weder Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden noch sollten Spritzwasser oder tropfende Flüssigkeiten in das Gerät gelangen können. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf das Gerät.



Achtung

Die Service-Hinweise sind nur durch qualifiziertes Personal zu befolgen. Um eine Gefährdung durch Stromschlag zu vermeiden, führen Sie bitte keinerlei Reparaturen an dem Gerät durch, die nicht in der Bedienungsanleitung beschrieben sind. Reparaturen sind nur von qualifiziertem Fachpersonal durchzuführen.

1. Lesen Sie diese Hinweise.
2. Bewahren Sie diese Hinweise auf.
3. Beachten Sie alle Warnhinweise.
4. Befolgen Sie alle Bedienungshinweise.
5. Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6. Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch.
7. Blockieren Sie nicht die Belüftungsschlitze. Beachten Sie beim Einbau des Gerätes die Herstellerhinweise.
8. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf. Solche Wärmequellen sind z. B. Heizkörper, Herde oder andere Wärme erzeugende Geräte (auch Verstärker).
9. Entfernen Sie in keinem Fall die Sicherheitsvorrichtung von Zweipol- oder geerdeten Steckern. Ein Zweipolstecker hat zwei unterschiedlich breite Steckkontakte. Ein geerdeter Stecker hat zwei Steckkontakte und einen dritten Erdungskontakt. Der breitere Steckkontakt oder der zusätzliche

Erdungskontakt dient Ihrer Sicherheit. Falls das mitgelieferte Steckerformat nicht zu Ihrer Steckdose passt, wenden Sie sich bitte an einen Elektriker, damit die Steckdose entsprechend ausgetauscht wird.

10. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es vor Tritten und scharfen Kanten geschützt ist und nicht beschädigt werden kann. Achten Sie bitte insbesondere im Bereich der Stecker, Verlängerungskabel und an der Stelle, an der das Netzkabel das Gerät verlässt, auf ausreichenden Schutz.

11. Das Gerät muss jederzeit mit intaktem Schutzleiter an das Stromnetz angeschlossen sein.

12. Sollte der Hauptnetzstecker oder eine Gerätesteckdose die Funktionseinheit zum Abschalten sein, muss diese immer zugänglich sein.

13. Verwenden Sie nur Zusatzgeräte/Zubehörteile, die laut Hersteller geeignet sind.



14. Verwenden Sie nur Wagen, Standvorrichtungen, Stative, Halter oder Tische, die vom Hersteller benannt oder im Lieferumfang des Geräts enthalten sind. Falls Sie einen

Wagen benutzen, seien Sie vorsichtig beim Bewegen der Wagen-Gerätkombination, um Verletzungen durch Stolpern zu vermeiden.

15. Ziehen Sie den Netzstecker bei Gewitter oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.

16. Lassen Sie alle Wartungsarbeiten nur von qualifiziertem Service-Personal ausführen. Eine Wartung ist notwendig, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde (z. B. Beschädigung des Netzkabels oder Steckers), Gegenstände oder Flüssigkeit in das Geräteinnere gelangt sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder auf den Boden gefallen ist.



17. Korrekte Entsorgung dieses Produkts: Dieses Symbol weist darauf hin, das Produkt entsprechend der WEEE Richtlinie (2012/19/EU) und der jeweiligen nationalen Gesetze nicht zusammen mit Ihren Haushaltsabfällen zu entsorgen.

Dieses Produkt sollte bei einer autorisierten Sammelstelle für Recycling elektrischer und elektronischer Geräte (EEE) abgegeben werden. Wegen bedenklicher Substanzen, die generell mit elektrischen und elektronischen Geräten in Verbindung stehen, könnte eine unsachgemäße Behandlung dieser Abfallart eine negative Auswirkung auf Umwelt und Gesundheit haben. Gleichzeitig gewährleistet Ihr Beitrag zur richtigen Entsorgung dieses Produkts die effektive Nutzung natürlicher Ressourcen. Für weitere Informationen zur Entsorgung Ihrer Geräte bei einer Recycling-Stelle nehmen Sie bitte Kontakt zum zuständigen städtischen Büro, Entsorgungsamt oder zu Ihrem Haushaltsabfallentsorger auf.

18. Installieren Sie das Gerät nicht in einer beengten Umgebung, zum Beispiel Bücherregal oder ähnliches.

19. Stellen Sie keine Gegenstände mit offenen Flammen, etwa brennende Kerzen, auf das Gerät.

20. Beachten Sie bei der Entsorgung von Batterien den Umweltschutz-Aspekt. Batterien müssen bei einer Batterie-Sammelstelle entsorgt werden.

21. Dieses Gerät ist in tropischen und gemäßigten Klimazonen bis 45° C einsetzbar.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Music Tribe übernimmt keine Haftung für Verluste, die Personen entstanden sind, die sich ganz oder teilweise auf hier enthaltene Beschreibungen, Fotos oder Aussagen verlassen haben. Technische Daten, Erscheinungsbild und andere Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones und Coolaudio sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2023 Alle Rechte vorbehalten.

BESCHRÄNKTE GARANTIE

Die geltenden Garantiebedingungen und zusätzliche Informationen bezüglich der von Music Tribe gewährten beschränkten Garantie finden Sie online unter community.musictribe.com/pages/support#warranty.

PT Instruções de Segurança Importantes



Aviso!

Terminais marcados com o símbolo carregam corrente elétrica de magnitude suficiente para constituir um risco de choque elétrico. Use apenas cabos de alto-falantes de alta qualidade com plugues TS de ¼" ou plugues com trava de torção pré-instalados. Todas as outras instalações e modificações devem ser efetuadas por pessoas qualificadas.



Este símbolo, onde quer que o encontre, alerta-o para a leitura das instruções de manuseamento que acompanham o equipamento. Por favor leia o manual de instruções.



Atenção

De forma a diminuir o risco de choque elétrico, não remover a cobertura (ou a secção de trás). Não existem peças substituíveis por parte do utilizador no seu interior. Para esse efeito recorrer a um técnico qualificado.



Atenção

Para reduzir o risco de incêndios ou choques elétricos o aparelho não deve ser exposto à chuva nem à humidade. Além disso, não deve ser sujeito a salpicos, nem devem ser colocados em cima do aparelho objectos contendo líquidos, tais como jarras.



Atenção

Estas instruções de operação devem ser utilizadas, em exclusivo, por técnicos de assistência qualificados. Para evitar choques elétricos não proceda a reparações ou intervenções, que não as indicadas nas instruções de operação, salvo se possuir as qualificações necessárias. Para evitar choques elétricos não proceda a reparações ou intervenções, que não as indicadas nas instruções de operação. Só o deverá fazer se possuir as qualificações necessárias.

1. Leia estas instruções.
2. Guarde estas instruções.
3. Preste atenção a todos os avisos.
4. Siga todas as instruções.
5. Não utilize este dispositivo perto de água.
6. Limpe apenas com um pano seco.
7. Não obstrua as entradas de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
8. Não instale perto de quaisquer fontes de calor tais como radiadores, bocas de ar quente, fogões de sala ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
9. Não anule o objectivo de segurança das fichas polarizadas ou do tipo de ligação à terra. Uma ficha polarizada dispõe de duas palhetas sendo uma mais larga do que a outra. Uma ficha do tipo ligação à terra dispõe de duas palhetas e um terceiro dente de ligação à terra.

A palheta larga ou o terceiro dente são fornecidos para sua segurança. Se a ficha fornecida não encaixar na sua tomada, consulte um electricista para a substituição da tomada obsoleta.

10. Proteja o cabo de alimentação de pisadelas ou apertos, especialmente nas fichas, extensões, e no local de saída da unidade. Certifique-se de que o cabo eléctrico está protegido. Verifique particularmente nas fichas, nos receptáculos e no ponto em que o cabo sai do aparelho.

11. O aparelho tem de estar sempre conectado à rede eléctrica com o condutor de protecção intacto.

12. Se utilizar uma ficha de rede principal ou uma tomada de aparelhos para desligar a unidade de funcionamento, esta deve estar sempre acessível.

13. Utilize apenas ligações/acessórios especificados pelo fabricante.



14. Utilize apenas com o carrinho, estrutura, tripé, suporte, ou mesa especificados pelo fabricante ou vendidos com o dispositivo. Quando utilizar um carrinho, tenha cuidado ao

mover o conjunto carrinho/dispositivo para evitar danos provocados pela terpidação.

15. Desligue este dispositivo durante as trovoadas ou quando não for utilizado durante longos períodos de tempo.

16. Qualquer tipo de reparação deve ser sempre efectuado por pessoal qualificado. É necessária uma reparação sempre que a unidade tiver sido de alguma forma danificada, como por exemplo: no caso do cabo de alimentação ou ficha se encontrarem danificados; na eventualidade de líquido ter sido derramado ou objectos terem caído para dentro do dispositivo; no caso da unidade ter estado exposta à chuva ou à humidade; se esta não funcionar normalmente, ou se tiver caído.



17. Correcta eliminação deste produto: este símbolo indica que o produto não deve ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos, segundo a Directiva REEE (2012/19/EU) e a legislação nacional. Este produto deverá ser levado para um centro de recolha

licenciado para a reciclagem de resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (EEE). O tratamento incorrecto deste tipo de resíduos pode ter um eventual impacto negativo no ambiente e na saúde humana devido a substâncias potencialmente perigosas que estão geralmente associadas aos EEE. Ao mesmo tempo, a sua colaboração para a eliminação correcta deste produto irá contribuir para a utilização eficiente dos recursos naturais. Para mais informação acerca dos locais onde poderá deixar o seu equipamento usado para reciclagem, é favor contactar os serviços municipais locais, a entidade de gestão de resíduos ou os serviços de recolha de resíduos domésticos.

18. Não instale em lugares confinados, tais como estantes ou unidades similares.

19. Não coloque fontes de chama, tais como velas acesas, sobre o aparelho.

20. Favor, obedecer os aspectos ambientais de descarte de bateria. Baterias devem ser descartadas em um ponto de coletas de baterias.

21. Esse aparelho pode ser usado em climas tropicais e moderados até 45°C.

LEGAL RENUNCIANTE

O Music Tribe não se responsabiliza por perda alguma que possa ser sofrida por qualquer pessoa que dependa, seja de maneira completa ou parcial, de qualquer descrição, fotografia, ou declaração aqui contidas. Dados técnicos, aparências e outras informações estão sujeitas a modificações sem aviso prévio. Todas as marcas são propriedade de seus respectivos donos. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones e Coolaudio são marcas ou marcas registradas do Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2023 Todos direitos reservados.

GARANTIA LIMITADA

Para obter os termos de garantia aplicáveis e condições e informações adicionais a respeito da garantia limitada do Music Tribe, favor verificar detalhes na íntegra através do website community.musictribe.com/pages/support#warranty.

IT Informazioni importanti



Attenzione

I terminali contrassegnati da questo simbolo conducono una corrente elettrica di magnitudine sufficiente a costituire un rischio di scossa elettrica. Utilizzare solo cavi per altoparlanti professionali di alta qualità con jack sbilanciati da 6,35mm. o connettori con blocco a rotazione. Tutte le altre installazioni o modifiche devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato.



Attenzione

Questo simbolo, ovunque appaia, avverte della presenza di una tensione pericolosa non isolata all'interno dello chassis, tensione che può essere sufficiente per costituire un rischio di scossa elettrica.



Attenzione

Questo simbolo, ovunque appaia, segnala importanti istruzioni operative e di manutenzione nella documentazione allegata. Si invita a leggere il manuale.



Attenzione

Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non rimuovere il coperchio superiore (o la sezione posteriore). All'interno non ci sono parti riparabili dall'utente. Per la manutenzione rivolgersi a personale qualificato.



Attenzione

Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre questo apparecchio a pioggia e umidità. L'apparecchio non deve essere esposto a gocciolio o schizzi di liquidi e nessun oggetto contenente liquidi, come vasi, deve essere collocato sull'apparecchio.



Attenzione

Queste istruzioni di servizio sono destinate esclusivamente a personale qualificato. Per ridurre il rischio di scosse elettriche non eseguire interventi di manutenzione diversi da quelli contenuti nel manuale di istruzioni. Le riparazioni devono essere eseguite da personale di assistenza qualificato.

1. Leggere queste istruzioni.
2. Conservare queste istruzioni.
3. Prestare attenzione a tutti gli avvisi.
4. Applicare tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare questo dispositivo vicino l'acqua.
6. Pulire esclusivamente con un panno asciutto.
7. Non bloccare le aperture di ventilazione. Installare in conformità con le istruzioni del produttore.
8. Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, termoregolatori, stufe o altri apparecchi (inclusi amplificatori) che producono calore.

9. Non escludere la sicurezza fornita dalla spina polarizzata o con messa a terra. Una spina polarizzata ha due lame, una più larga dell'altra. Una spina con messa a terra ha due lame e un terzo polo di messa a terra. La lama larga o il terzo polo sono forniti per la vostra sicurezza. Se la spina fornita non si adatta alla presa, consultare un elettricista per la sostituzione della presa obsoleta.

10. Proteggere il cavo di alimentazione dal calpestio o essere schiacciato in particolare alle spine, prese di corrente e il punto in cui esce dall'apparecchio.

11. Utilizzare esclusivamente dispositivi/accessori specificati dal produttore.



12. Utilizzare solo carrelli, supporti, treppiedi, staffe o tavoli indicati dal produttore o venduti con l'apparecchio. Utilizzando un carrello, prestare attenzione quando si sposta la combinazione

carrello/apparecchio per evitare lesioni dovute al ribaltamento.

13. Scollegare questo apparecchio durante i temporali o se non è utilizzato per lunghi periodi di tempo.

14. Per tutte le riparazioni rivolgersi a personale qualificato. La manutenzione è necessaria quando l'apparecchio è danneggiato in qualsiasi modo, come danneggiamento del cavo di alimentazione o della spina, versamento di liquido o oggetti caduti nell'apparecchio, se l'apparecchio è stato esposto a pioggia o umidità, se non funziona normalmente o è caduto.

15. L'apparecchio deve essere collegato a una presa di corrente elettrica con messa a terra di protezione.

16. Se la spina o una presa del dispositivo è utilizzata come dispositivo di disconnessione, deve essere facilmente utilizzabile.



17. Smaltimento corretto di questo prodotto: questo simbolo indica che questo dispositivo non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici, secondo la Direttiva RAEE (2012/19 / UE) e la vostra legislazione nazionale. Questo prodotto deve essere

portato in un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). La cattiva gestione di questo tipo di rifiuti potrebbe avere un possibile impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana a causa di sostanze potenzialmente pericolose che sono generalmente associate alle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Nello stesso tempo la vostra collaborazione al corretto smaltimento di questo prodotto contribuirà all'utilizzo efficiente delle risorse naturali. Per ulteriori informazioni su dove è possibile trasportare le apparecchiature per il riciclaggio vi invitiamo a contattare l'ufficio comunale locale o il servizio di raccolta dei rifiuti domestici.

18. Non installare in uno spazio ristretto, come in una libreria o in una struttura simile.

19. Non collocare sul dispositivo fonti di fiamme libere, come candele accese.

20. Per lo smaltimento delle batterie, tenere in considerazione gli aspetti ambientali. Le batterie devono essere smaltite in un punto di raccolta delle batterie esauste.

21. Questo apparecchio può essere usato in climi tropicali e temperati fino a 45°C.

DISCLAIMER LEGALE

Music Tribe non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni che possono essere subiti da chiunque si affidi in tutto o in parte a qualsiasi descrizione, fotografia o dichiarazione contenuta qui. Specifiche tecniche, aspetti e altre informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones e Coolaudio sono marchi o marchi registrati di Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2023 Tutti i diritti riservati.

GARANZIA LIMITATA

Per i termini e le condizioni di garanzia applicabili e le informazioni aggiuntive relative alla garanzia limitata di Music Tribe, consultare online i dettagli completi su community.musictribe.com/pages/support#warranty.

NL Belangrijke veiligheidsvoorschriften



Waarschuwing

Aansluitingen die gemerkt zijn met het symbool voeren een zodanig hoge spanning dat ze een risico vormen voor elektrische schokken. Gebruik uitsluitend kwalitatief hoogwaardige, in de handel verkrijgbare luidsprekerkabels die voorzien zijn van ¼" TS stekkers. Laat uitsluitend gekwalificeerd personeel alle overige installatie- of modificatiehandelingen uitvoeren.



Dit symbool wijst u altijd op belangrijke bedienings- en onderhoudsvoorschriften in de bijbehorende documenten. Wij vragen u dringend de handleiding te lezen.



Attentie

Verwijder in geen geval de bovenste afdekking (van het achterste gedeelte) anders bestaat er gevaar voor een elektrische schok. Het apparaat bevat geen te onderhouden onderdelen. Reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend door gekwalificeerd personeel uitgevoerd worden.



Attentie

Om het risico op brand of elektrische schokken te beperken, dient u te voorkomen dat dit apparaat wordt blootgesteld aan regen en vocht. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan neerdruppelend of opspattend water en er mogen geen met water gevulde voorwerpen – zoals een vaas – op het apparaat worden gezet.



Attentie

Deze onderhoudsinstructies zijn uitsluitend bedoeld voor gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Om elektrische schokken te voorkomen, mag u geen andere onderhoudshandelingen verrichten dan in de bedieningsinstructies vermeld staan. Reparatiewerkzaamheden mogen alleen uitgevoerd worden door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

1. Lees deze voorschriften.
2. Bewaar deze voorschriften.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle voorschriften op.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Reinig het uitsluitend met een droge doek.
7. Let erop geen van de ventilatie-openingen te bedekken. Plaats en installeer het volgens de voorschriften van de fabrikant.
8. Het apparaat mag niet worden geplaatst in de buurt van radiatoren, warmte-uitlaten, kachels of andere zaken (ook versterkers) die warmte afgeven.

9. Maak de veiligheid waarin door de polarisatie- of aardingsstekker wordt voorzien, niet ongedaan. Een polarisatiestekker heeft twee bladen, waarvan er een breder is dan het andere. Een aardingsstekker heeft twee bladen en een derde uitsteeksel voor de aarding. Het bredere blad of het derde uitsteeksel zijn er voor uw veiligheid. Mocht de geleverde stekker niet in uw stopcontact passen, laat het contact dan door een elektricien vervangen.

10. Om beschadiging te voorkomen, moet de stroomleiding zo gelegd worden dat er niet kan worden over gelopen en dat ze beschermd is tegen scherpe kanten. Zorg zeker voor voldoende bescherming aan de stekkers, de verlengkabels en het punt waar het netsnoer het apparaat verlaat.

11. Het toestel met altijd met een intacte aarddraad aan het stroomnet aangesloten zijn.

12. Wanneer de stekker van het hoofdnetwerk of een apparaatstopcontact de functionele eenheid voor het uitschakelen is, dient deze altijd toegankelijk te zijn.

13. Gebruik uitsluitend door de producent gespecificeerd toebehoren c.q. onderdelen.



14. Gebruik het apparaat uitsluitend in combinatie met de wagen, het statief, de driepoot, de beugel of tafel die door de producent is aangegeven, of die in combinatie met het apparaat wordt verkocht.

Bij gebruik van een wagen dient men voorzichtig te zijn bij het verrijden van de combinatie wagen/apparaat en letsel door vallen te voorkomen.

15. Bij onweer en als u het apparaat langere tijd niet gebruikt, haalt u de stekker uit het stopcontact.

16. Laat alle voorkomende reparaties door vakkundig en bevoegd personeel uitvoeren. Reparatiewerkzaamheden zijn nodig als het toestel op enige wijze beschadigd is geraakt, bijvoorbeeld als de hoofd-stroomkabel of -stekker is beschadigd, als er vloeistof of voorwerpen in terecht zijn gekomen, als het aan regen of vochtigheid heeft bloot-gestaan, niet normaal functioneert of wanneer het is gevallen.



17. Correcte afvoer van dit product: dit symbool geeft aan dat u dit product op grond van de AEEA-richtlijn (2012/19/EU) en de nationale wetgeving van uw land niet met het gewone huishoudelijke afval mag weggoien. Dit product moet na

afloop van de nuttige levensduur naar een officiële inzamelpost voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) worden gebracht, zodat het kan worden gerecycled. Vanwege de potentieel gevaarlijke stoffen die in elektrische en elektronische apparatuur kunnen voorkomen, kan een onjuiste afvoer van afval van het onderhavige type een negatieve invloed op het milieu en de menselijke gezondheid hebben. Een juiste afvoer van dit product is echter niet alleen beter voor het milieu en de gezondheid, maar draagt tevens bij aan een

doelmatiger gebruik van de natuurlijke hulpbronnen. Voor meer informatie over de plaatsen waar u uw afgedankte apparatuur kunt inleveren, kunt u contact opnemen met uw gemeente of de plaatselijke reinigingsdienst.

18. Installeer niet in een kleine ruimte, zoals een boekenkast of iets dergelijks.

19. Plaats geen open vlammen, zoals brandende kaarsen, op het apparaat.

20. Houd rekening met de milieuaspecten van het afvoeren van batterijen. Batterijen moeten bij een inzamelpunt voor batterijen worden ingeleverd.

21. Dit apparaat kan worden gebruikt in tropische en gematigde klimaten tot 45 °C.

WETTELIJKE ONTKENNING

Music Tribe aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies dat kan worden geleden door een persoon die geheel of gedeeltelijk vertrouwt op enige beschrijving, foto of verklaring hierin. Technische specificaties, verschijningen en andere informatie kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones en Coolaudio zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2023 Alle rechten voorbehouden.

BEPERKTE GARANTIE

Voor de toepasselijke garantievoorwaarden en aanvullende informatie met betrekking tot de beperkte garantie van Music Tribe, zie de volledige details online op community.musictribe.com/pages/support#warranty.

SE Viktiga säkerhetsanvisningar



Varning

Uttag markerade med symbolen leder elektrisk strömstyrka som är tillräckligt stark för att utgöra en risk för elchock. Använd endast högkvalitativa, kommersiellt tillgängliga högtalarkablar med förhandsinstallerade ¼" TS-kontakter. All annan installering eller modifikation bör endast utföras av kompetent personal.



Den här symbolen hänvisar till viktiga punkter om användning och underhåll i den medföljande dokumentationen. Var vänlig och läs bruksanvisningen.



Försiktighet

Minska risken för elektriska stötar genom att aldrig ta av höljet upptill på apparaten (eller ta av baksidan). Inuti apparaten finns det inga delar som kan repareras av användaren. Endast kvalificerad personal får genomföra reparationer.



Försiktighet

För att minska risken för brand och elektriska stötar ska apparaten skyddas mot regn och fukt. Apparaten går inte utsätts för dropp eller spill och inga vattenbehållare som vaser etc. får placeras på den.



Försiktighet

Serviceinstruktionen är enbart avsedd för kvalificerad servicepersonal. För att undvika risker genom elektriska stötar, genomför inga reparationer på apparaten, vilka inte är beskrivna i bruksanvisningen. Endast kvalificerad fackpersonal får genomföra reparationerna.

1. Läs dessa anvisningar.
2. Spara dessa anvisningar.
3. Beakta alla varningar.
4. Följ alla anvisningar.
5. Använd inte apparaten i närheten av vatten.
6. Rengör endast med torr trasa.
7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera enligt tillverkarens anvisningar.
8. Installera aldrig intill värmekällor som värme-element, varmluftsintag, spisar eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).
9. Ändra aldrig en polariserad eller jordad kontakt. En polariserad kontakt har två blad – det ena bredare än det andra. En jordad kontakt har två blad och ett tredje jordstift. Det breda bladet eller jordstiftet är till för din säkerhet. Om den medföljande kontakten inte passar i ditt uttag, ska du kontakta en elektriker för att få uttaget bytt.

10. Förlägg elkabeln så, att det inte är möjligt att trampa på den och att den är skyddad mot skarpa kanter och inte kan skadas. Ge i synnerhet akt på områdena omkring stickkontakterna, förlängningskablarna och på det ställe, där elkabeln lämnar apparaten, är tillräckligt skyddade.

11. Apparaten måste alltid vara ansluten till elnätet med intakt skyddsledare.

12. Om huvudkontakten, eller ett apparatuttag, fungerar som avstängningsenhet måste denna alltid vara tillgänglig.

13. Använd endast tillkopplingar och tillbehör som angetts av tillverkaren.



14. Använd endast med vagn, stativ, trefot, hållare eller bord som angetts av tillverkaren, eller som sålts tillsammans med apparaten. Om du använder en vagn, var försiktig, när du

förflyttar kombinationen vagn-apparat, för att förhindra olycksfall genom snubbling.

15. Dra ur anslutningskontakten und åskväder eller när apparaten inte ska användas under någon längre tid.

16. Låt kvalificerad personal utföra all service. Service är nödvändig när apparaten har skadats, t.ex. när en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i apparaten, eller när den har fallit i golvet.



17. Kassera produkten på rätt sätt: den här symbolen indikerar att produkten inte ska kastas i hushållssoporna, enligt WEEE direktivet (2012/19/EU) och gällande, nationell lagstiftning. Produkten ska lämnas till ett auktoriserat återvinningsställe för

elektronisk och elektrisk utrustning (EEE). Om den här sortens avfall hanteras på fel sätt kan miljön, och människors hälsa, påverkas negativt på grund av potentiella risksubstanser som ofta associeras med EEE. Avfallshanteras produkten däremot på rätt sätt bidrar detta till att naturens resurser används på ett bra sätt. Kontakta kommun, ansvarig förvaltning eller avfallshanteringsföretag för mer information om återvinningscentral där produkten kan lämnas

18. Installera inte i ett trångt utrymme, t.ex. i en bokhylla eller liknande enhet.

19. Placera inte källor med öppen eld, t.ex. tända ljus, på apparaten.

20. Tänk på miljöaspekterna vid kassering av batterier. Batterier måste kasseras på ett batteriuppsamlingsställe.

21. Denna apparat kan användas i tropiska och måttliga klimat upp till 45 °C.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Music Tribe tar inget ansvar för någon förlust som kan drabbas av någon person som helt eller delvis förlitar sig på någon beskrivning, fotografi eller uttalande som finns här. Tekniska specifikationer, utseenden och annan information kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör respektive ägare. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones och Coolaudio är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2023 Alla Rättigheter reserverade.

BEGRÄNSAD GARANTI

För tillämpliga garantivillkor och ytterligare information om Music Tribes begränsade garanti, se fullständig information online på community.musictribe.com/pages/support#warranty.

PL Ważne informacje o bezpieczeństwie



Uwaga

Terminale oznaczone symbolem przenoszą wystarczająco wysokie napięcie elektryczne, aby stworzyć ryzyko porażenia prądem. Używaj wyłącznie wysokiej jakości fabrycznie przygotowanych kabli z zainstalowanymi wtyczkami ¼" TS. Wszystkie inne instalacje lub modyfikacje powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel techniczny.



Ten symbol informuje o ważnych wskazówkach dotyczących obsługi i konserwacji urządzenia w dołączonej dokumentacji. Proszę przeczytać stosowne informacje w instrukcji obsługi.



Uwaga

W celu wyeliminowania zagrożenia porażenia prądem zabrania się zdejmowania obudowy lub tylnej ścianki urządzenia. Elementy znajdujące się we wnętrzu urządzenia nie mogą być naprawiane przez użytkownika. Naprawy mogą być wykonywane jedynie przez wykwalifikowany personel.



Uwaga

W celu wyeliminowania zagrożenia porażenia prądem lub zapalenia się urządzenia nie wolno wystawiać go na działanie deszczu i wilgotności oraz dopuszczać do tego, aby do wnętrza dostała się woda lub inna ciecz. Nie należy stawiać na urządzeniu napełnionych cieżką przedmiotów takich jak np. wazony lub szklanki.



Uwaga

Prace serwisowe mogą być wykonywane jedynie przez wykwalifikowany personel. W celu uniknięcia zagrożenia porażenia prądem nie należy wykonywać żadnych manipulacji, które nie są opisane w instrukcji obsługi. Naprawy wykonywane mogą być jedynie przez wykwalifikowany personel techniczny.

1. Proszę przeczytać poniższe wskazówki.
 2. Proszę przechowywać niniejszą instrukcję.
 3. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek ostrzegawczych.
 4. Należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi.
 5. Urządzenia nie wolno używać w pobliżu wody.
 6. Urządzenie można czyścić wyłącznie suchą szmatką.
 7. Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych.
- W czasie podłączania urządzenia należy przestrzegać zaleceń producenta.

8. Nie stawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła takich, jak grzejniki, piece lub urządzenia produkujące ciepło (np. wzmacniacze).

9. W żadnym wypadku nie należy usuwać zabezpieczeń z wtyczek dwubiegunowych oraz wtyczek z uziemieniem. Wtyczka dwubiegunowa posiada dwa wtyki kontaktowe o różnej szerokości. Wtyczka z uziemieniem ma dwa wtyki kontaktowe i trzeci wtyk uziemienia. Szerszy wtyk kontaktowy lub dodatkowy wtyk uziemienia służą do zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikowi. Jeśli format wtyczki urządzenia nie odpowiada standardowi gniazdka, proszę zwrócić się do elektryka z prośbą o wymienienie gniazda.

10. Kabel sieciowy należy ułożyć tak, aby nie był narażony na deptanie i działanie ostrych krawędzi, co mogłoby doprowadzić do jego uszkodzenia. Szczególną uwagę zwrócić należy na odpowiednią ochronę miejsc w pobliżu wtyczek i przedłużaczy oraz miejsce, w którym kabel sieciowy przymocowany jest do urządzenia.

11. Urządzenie musi być zawsze podłączone do sieci sprawnym przewodem z uziemieniem.

12. Jeżeli wtyk sieciowy lub gniazdo sieciowe w urządzeniu pełni funkcję wyłącznika, to muszą one być zawsze łatwo dostępne.

13. Używać wyłącznie sprzętu dodatkowego i akcesoriów zgodnie z zaleceniami producenta.



14. Używać jedynie zalecanych przez producenta lub znajdujących się w zestawie wózków, stojaków, statywów, uchwytów i stołów. W przypadku

posługiwania się wózkiem należy zachować szczególną ostrożność w trakcie przewożenia zestawu, aby uniknąć niebezpieczeństwa potknięcia się i zranienia.

15. W trakcie burzy oraz na czas dłuższego nieużywania urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.

16. Wykonywanie wszelkich napraw należy zlecać jedynie wykwalifikowanemu pracownikowi serwisu. Przeprowadzenie przeglądu technicznego staje się konieczne, jeśli urządzenie zostało uszkodzone w jakikolwiek sposób (dotyczy to także kabla sieciowego lub wtyczki), jeśli do wnętrza urządzenia dostały się przedmioty lub ciecz, jeśli urządzenie wystawione było na działanie deszczu lub wilgoci, jeśli urządzenie nie funkcjonuje poprawnie oraz kiedy spadło na podłogę.



17. Prawidłowa utylizacja produktu: Ten symbol wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, tylko zgodnie z dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)

(2012/19/EU) oraz przepisami krajowymi. Niniejszy produkt należy przekazać do autoryzowanego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Niewłaściwe postępowanie z tego typu odpadami może wywołać szkodliwe działanie na środowisko naturalnej i

zdrowie człowieka z powodu potencjalnych substancji niebezpiecznych zaliczanych jako zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Jednocześnie, Twój wkład w prawidłową utylizację niniejszego produktu przyczynia się do oszczędnego wykorzystywania zasobów naturalnych. Szczegółowych informacji o miejscach, w których można oddawać zużyty sprzęt do recyklingu, udzielają urzędy miejskie, przedsiębiorstwa utylizacji odpadów lub najbliższy zakład utylizacji odpadów.

18. Nie instaluj w ograniczonej przestrzeni, takiej jak półka na książki lub podobny zestaw.

19. Nie stawiaj na urządzeniu źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece.

20. Należy pamiętać o środowiskowych aspektach utylizacji baterii. Baterie należy utylizować w punkcie zbiórki baterii.

21. To urządzenie może być używane w klimacie tropikalnym i umiarkowanym do 45 °C.

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Music Tribe nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty, które mogą ponieść osoby, które polegają w całości lub w części na jakimkolwiek opisie, fotografii lub oświadczeniu zawartym w niniejszym dokumencie. Specyfikacje techniczne, wygląd i inne informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones i Coolaudio są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone.

OGRANICZONA GWARANCJA

Aby zapoznać się z obowiązującymi warunkami gwarancji i dodatkowymi informacjami dotyczącymi ograniczonej gwarancji Music Tribe, zapoznaj się ze wszystkimi szczegółami w trybie online pod adresem community.musictribe.com/pages/support#warranty.

EUROLIVE B110D/B108D Hook-up

**EN Step 1:
Hook-Up**

**ES Paso 1:
Conexión**

**FR Etape 1:
Connexions**

**DE Schritt 1:
Verkabelung**


**PT Passo 1:
Conexões**

**IT Passo 1:
Allacciare**


**NL Stap 1:
Aansluiten**

**SE Steg 1:
Anslutning**

**PL Krok 1:
Podłączeni**

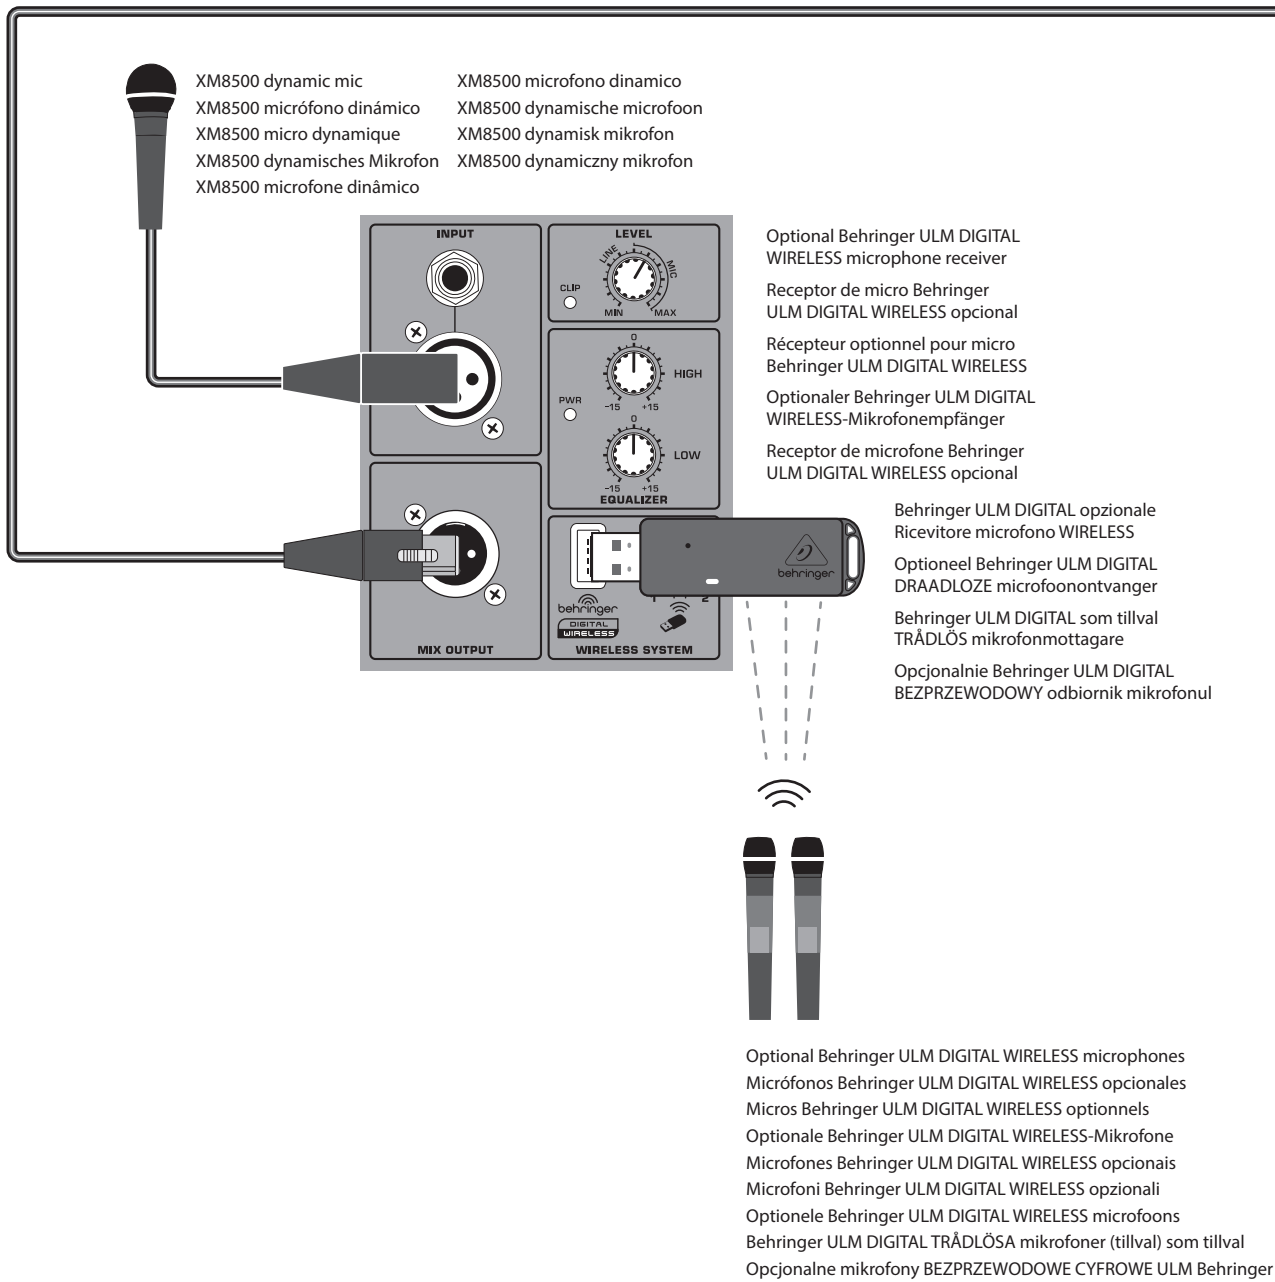

Linked B110D/B108D speakers with Behringer ULM wireless microphones
Altavoces B110D/B108D enlazados con micrófonos inalámbricos Behringer ULM
Enceintes B110D/B108D avec micros sans fil Behringer ULM
Gekoppelte B110D/B108D-Lautsprecher mit Behringer ULM-Drahtlosmikrofonen
Alto-falantes B110D/B108D conectados a microfones sem fio Behringer ULM
Altoparlanti B110D / B108D collegati con microfoni wireless Behringer ULM
Gekoppelde B110D / B108D-luidsprekers met Behringer ULM draadloze microfoons
Länkade B110D / B108D högtalare med Behringer ULM trådlösa mikrofoner
Połączone głośniki B110D / B108D z mikrofonami bezprzewodowymi Behringer ULM

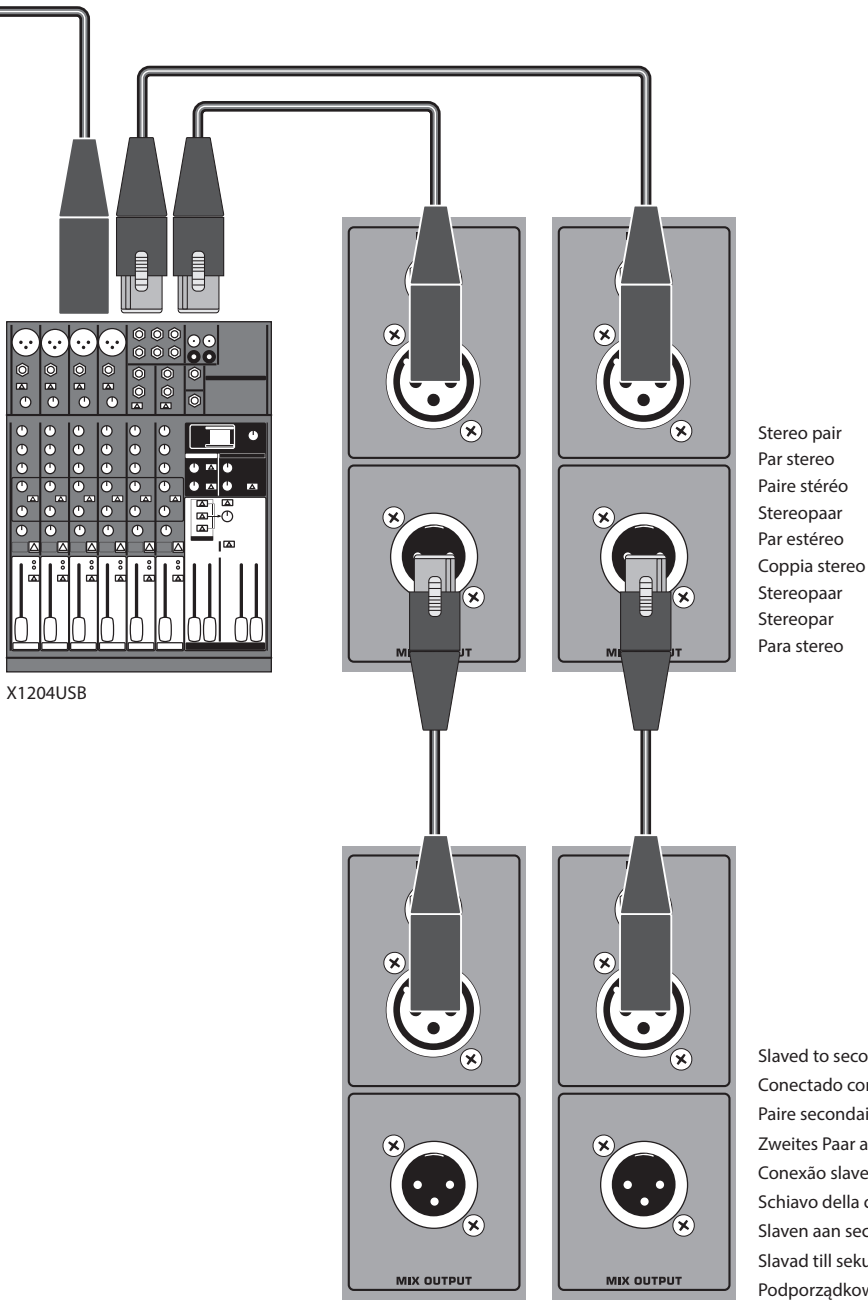

EUROLIVE B110D/B108D Controls

EN Step 2:
Controls

ES Paso 2:
Controles

FR Etape 2:
Réglages

DE Schritt 2:
Bedienelemente


PT Passo 2:
Controles

IT Passo 2:
Controlli

NL Stap 2:
Bediening

SE Steg 2:
Kontroller

PL Krok 2:
Sterowanica

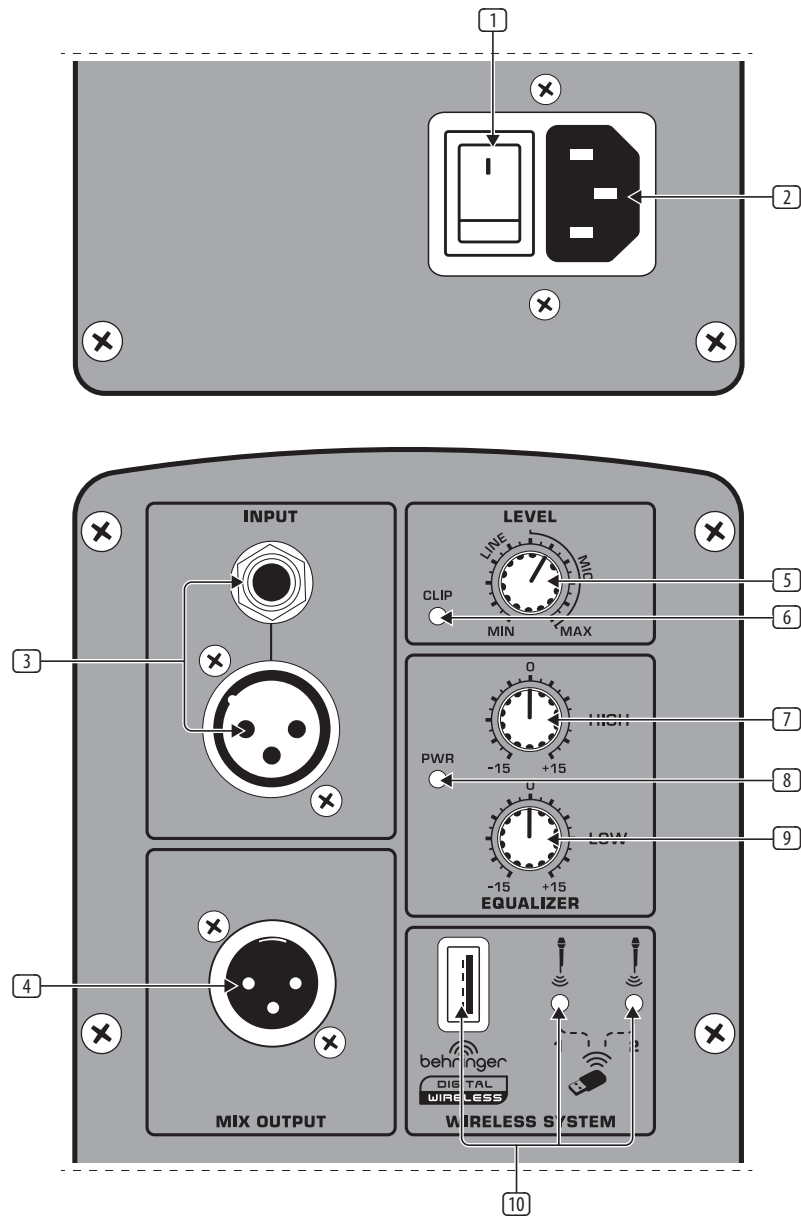

EN Step 2: Controls

ES Paso 2: Controles

- POWER** switch turns the unit on or off. You should always make sure that the POWER switch is in the "Off" position when initially connecting the unit to the mains.
 - POWER SOURCE** jack accepts the included IEC power cable.
 - INPUT** section uses an XLR input to accept balanced signals from a microphone, balanced mixer output or the MIX OUTPUT signal from another speaker. Use the ¼" TRS connection for a ¼" mixer output or other line-level signals. The LEVEL control adjusts the input sensitivity simultaneously for both INPUT connections.
 - MIX OUTPUT** sends a copy of the source signal to another speaker using an XLR cable.
 - LEVEL** knob adjusts the input sensitivity (gain) for the XLR and TRS INPUT jacks. The LINE section of the knob range will usually work best for signals going into the TRS jack, while the MIC portion of the knob range will work best for microphone and other balanced signals going into the XLR jack.
 - CLIP LED** lights when the input signal begins to overload.
 - HIGH EQUALIZER** cuts or boosts treble frequencies by ± 15 dB.
 - PWR LED** lights when the speaker is powered up.
 - LOW EQUALIZER** cuts or boosts bass frequencies by ± 15 dB.
 - DIGITAL WIRELESS USB** input accepts the optional Behringer ULM wireless microphone receiver. The LEDs indicate wireless microphone signal input.
- El interruptor **POWER** le permite encender y apagar la unidad. Asegúrese siempre de que este interruptor POWER esté en la posición "Off" antes de conectar esta unidad a la corriente eléctrica.
- POWER SOURCE** Introduzca el cable de alimentación IEC incluido en esta entrada.
- La sección **INPUT** usa una entrada XLR para aceptar señales balanceadas procedentes de un micrófono, salida balanceada de un mezclador o la señal LINK OUTPUT de otro altavoz. Use la conexión TRS de 6,3 mm con una salida de mezclador de ese tipo o con otras señales de nivel de línea. El control LEVEL le permite ajustar simultáneamente la sensibilidad de entrada de ambas conexiones INPUT.
- La salida **MIX OUTPUT** envía una copia de la señal fuente a otro altavoz usando un cable XLR.
- El mando **LEVEL** le permite ajustar la sensibilidad de entrada (ganancia) de las tomas INPUT XLR y TRS. La sección LINE del rango de este mando habitualmente le dará los mejores resultados cuando trabaje con señales procedentes de la toma TRS, mientras que la parte MIC del rango le dará mejores resultados con micrófonos y otras señales balanceadas procedentes de la toma XLR.
- CLIP LED** se ilumina cuando la señal de entrada empieza a sobrecargarse (saturar).
- HIGH EQUALIZER** corta o realza las frecuencias agudas en ± 15 dB.
- El piloto **PWR LED** se ilumina cuando el altavoz está encendido.
- LOW EQUALIZER** corta o realza las frecuencias graves en ± 15 dB.
- La entrada **DIGITAL WIRELESS USB** admite el receptor inalámbrico opcional de micro Behringer ULM. Los pilotos le indican la entrada de señal desde el micrófono inalámbrico.

EN

ES

FR

DE

PT

IT

NL

SE

PL

FR Etape 2 : Réglages

- 1

L'interrupteur **POWER** permet de placer l'appareil sous/hors tension. Assurez-vous que l'interrupteur POWER est toujours en position "Off" avant de connecter l'appareil au secteur.
- 2

POWER SOURCE Connectez le cordon secteur IEC fourni à cette embase.
- 3

La section **INPUT** est équipée d'un connecteur XLR acceptant les signaux symétriques d'un micro, des sorties symétriques d'une console de mixage ou de la sortie LINK OUTPUT d'une autre enceinte. Utilisez le connecteur Jack 6,35 mm symétrique avec la sortie Jack 6,35 mm d'une console de mixage ou d'autres signaux niveau ligne. Le réglage LEVEL permet d'ajuster la sensibilité d'entrée simultanément pour les deux connecteurs INPUT.
- 4

La sortie **MIX OUTPUT** transmet une copie du signal source à une autre enceinte par liaison XLR.
- 5

Le potentiomètre **LEVEL** permet de régler la sensibilité d'entrée (gain) pour les connecteurs INPUT XLR et Jack 6,35 mm. La section LINE de la course du potentiomètre fournit généralement de meilleurs résultats pour les signaux utilisant l'entrée Jack, alors que la partie MIC offre de meilleurs résultats avec les micros ou autres signaux symétriques connectés à l'entrée XLR.
- 6

La **CLIP LED** s'allume lorsque le signal d'entrée est en surcharge.
- 7

Le bouton **HIGH EQUALIZER** atténue ou accentue les hautes fréquences de ±15 dB.
- 8

La **PWR LED** s'allume lorsque l'enceinte est sous tension.
- 9

Le bouton **LOW EQUALIZER** atténue ou accentue les basses fréquences de ±15 dB.
- 10

L'entrée **DIGITAL WIRELESS USB** est compatible avec le récepteur micro sans fil Behringer ULM en option. Les LEDs indiquent qu'un signal micro sans fil est détecté.

DE Schritt 2: Bedienelemente

- 1

POWER—Schalter zum Ein/Ausschalten des Geräts. Der POWER-Schalter muss immer deaktiviert sein, wenn das Gerät ans Stromnetz angeschlossen wird.
- 2

POWER SOURCE Schließen Sie das mitgelieferte IEC-Netzkabel an diese Buchse an.
- 3

INPUT—Sektion mit XLR-Eingang, der die Signale eines symmetrischen Mikrofons, eines symmetrischen Mischerausgangs oder die LINK OUTPUT-Signale eines anderen Lautsprechers akzeptiert. Den 6,3 mm TRS-Anschluss verwendet man für 6,3 mm-Mischerausgänge oder andere Line-Pegel-Signale. Der LEVEL-Regler steuert gleichzeitig die Eingangsempfindlichkeit beider INPUT-Buchsen.
- 4

MIX OUTPUT leitet eine Kopie des Quellensignals über ein XLR-Kabel zu einem anderen Lautsprecher.
- 5

LEVEL—Regler steuert die Eingangsempfindlichkeit (Gain) der XLR- und TRS INPUT-Buchsen. Der LINE-Abschnitt des Regelbereichs funktioniert normalerweise am besten bei Signalen, die an die TRS-Buchse angeschlossen sind. Der MIC-Abschnitt des Regelbereichs funktioniert am besten bei Mikrofonen und anderen symmetrischen Signalen, die an die XLR-Buchse angeschlossen sind.
- 6

Die **CLIP LED** leuchtet, sobald das Eingangssignal zu übersteuern beginnt.
- 7

Der **HIGH EQUALIZER** bedämpft oder verstärkt die Höhen um ±15 dB.
- 8

Die **PWR LED** leuchtet auf, wenn der Lautsprecher eingeschaltet wird.
- 9

Der **LOW EQUALIZER** bedämpft oder verstärkt die Bässe um ±15 dB.
- 10

Der **DIGITAL WIRELESS USB**-Eingang akzeptiert den optionalen Behringer ULM Drahtlosmikrofon-Empfänger. Die LEDs zeigen die Einspeisung von Drahtlosmikrofon-Signalen an.

PT Passo 2: Controles

- 1

O botão **POWER** liga e desliga a unidade. O usuário deve sempre se certificar de que o botão POWER esteja na posição "Off" ao fazer a conexão inicial da unidade à rede elétrica.
- 2

POWER SOURCE Plugue o cabo de força IEC incluso nesta tomada.
- 3

A seção **INPUT** usa uma entrada XLR para aceitar sinais balanceados provenientes de um microfone, saída de misturador balanceado ou do sinal LINK OUTPUT proveniente de outro alto-falante. Use a conexão ¼" TRS para uma saída de misturador ¼" ou outros sinais de nível de linha. O controle LEVEL ajusta simultaneamente a sensibilidade de entrada de ambas as conexões INPUT.
- 4

A saída **MIX OUTPUT** envia uma cópia do sinal fonte a outro alto-falante, usando o XLR.
- 5

O botão **LEVEL** ajusta a sensibilidade de entrada (ganho) dos jacks XLR e TRS INPUT. A seção LINE de alcance do botão geralmente funciona melhor com sinais indo para o jack TRS, ao passo que a porção MIC de alcance do botão funciona melhor com microfone e outros sinais balanceados indo para o jack XLR.
- 6

O **CLIP LED** ilumina-se quando o sinal de entrada começa a ficar sobrecarregado.
- 7

O equalizador **HIGH EQUALIZER** corta ou aumenta as frequências agudas em ±15 dB.
- 8

PWR LED ascende quando o alto-falante está carregado.
- 9

O equalizador **LOW EQUALIZER** corta ou aumenta as frequências graves em ±15 dB.
- 10

Entrada **DIGITAL WIRELESS USB** aceita o receptor de microfone opcional Behringer ULM sem fio. Os LEDs indicam entrada de sinal de microfone sem fio.

IT Passo 2: Controlli

- 1

POWER interruttore accende o spegne l'unità. Assicurarsi sempre che l'interruttore POWER sia in posizione "Off" quando si collega inizialmente l'unità alla rete elettrica.
- 2

POWER SOURCE jack accetta il cavo di alimentazione IEC incluso.
- 3

INPUT utilizza un ingresso XLR per accettare segnali bilanciati da un microfono, uscita mixer bilanciata o segnale MIX OUTPUT da un altro altoparlante. Utilizzare la connessione TRS da ¼" per un'uscita mixer da ¼" o altri segnali a livello di linea. Il controllo LEVEL regola simultaneamente la sensibilità di ingresso per entrambe le connessioni INPUT.
- 4

MIX OUTPUT invia una copia del segnale sorgente a un altro altoparlante utilizzando un cavo XLR.
- 5

LEVEL la manopola regola la sensibilità di ingresso (guadagno) per i jack XLR e TRS INPUT. La sezione LINE della gamma della manopola di solito funzionerà meglio per i segnali che entrano nella presa TRS, mentre la parte MIC della gamma della manopola funzionerà meglio per il microfono e altri segnali bilanciati che entrano nella presa XLR.
- 6

CLIP LED si accende quando il segnale di ingresso inizia a sovraccaricare.
- 7

HIGH EQUALIZER taglia o aumenta le frequenze degli acuti di ± 15 dB.
- 8

PWR LED si accende quando l'altoparlante è acceso.
- 9

LOW EQUALIZER taglia o aumenta le frequenze basse di ± 15 dB.
- 10

DIGITAL WIRELESS USB l'ingresso accetta il ricevitore microfono wireless Behringer ULM opzionale. I LED indicano l'ingresso del segnale del microfono wireless.

FR

DE

PT

IT

NL **Stap 2: Bediening**

- 1

POWER schakelaar zet het apparaat aan of uit. U dient er altijd voor te zorgen dat de POWER-schakelaar in de “Off” -stand staat wanneer u het apparaat voor het eerst op het lichtnet aansluit.
- 2

POWER SOURCE aansluiting accepteert de meegeleverde IEC-voedingskabel.
- 3

INPUT sectie gebruikt een XLR-ingang om gebalanceerde signalen van een microfoon, gebalanceerde mixeruitgang of het MIX OUTPUT-signaal van een andere luidspreker te accepteren. Gebruik de ¼ "TRS-aansluiting voor een ¼" mixeruitgang of andere lijnniveausignalen. De LEVEL-regelaar past de ingangsgevoeligheid gelijktijdig aan voor beide INPUT-aansluitingen.
- 4

MIX OUTPUT stuurt een kopie van het bronsignaal naar een andere luidspreker met behulp van een XLR-kabel.
- 5

LEVEL regelaar past de ingangsgevoeligheid (gain) voor de XLR- en TRS INPUT-aansluitingen aan. Het LINE-gedeelte van het knopbereik werkt meestal het beste voor signalen die naar de TRS-aansluiting gaan, terwijl het MIC-gedeelte van het knopbereik het beste werkt voor microfoons en andere gebalanceerde signalen die naar de XLR-aansluiting gaan.
- 6

CLIP LED licht op wanneer het ingangssignaal overbelast begint te raken.
- 7

HIGH EQUALIZER verlaagt of versterkt hoge tonen met ± 15 dB.
- 8

PWR LED licht op wanneer de luidspreker is ingeschakeld.
- 9

LOW EQUALIZER verzwakt of versterkt de basfrequenties met ± 15 dB.
- 10

DIGITAL WIRELESS USB ingang accepteert de optionele Behringer ULM draadloze microfoonontvanger. De leds geven de signaalinvoer van de draadloze microfoon aan.

PL **Krok 2: Sterowanica**

- 1

POWER przełącznik włącza lub wyłącza urządzenie. Należy zawsze upewnić się, że przełącznik POWER znajduje się w pozycji „Off” podczas pierwszego podłączania urządzenia do sieci.
- 2

POWER SOURCE gniazdo akceptuje dołączony kabel zasilający IEC.
- 3

INPUT sekcja wykorzystuje wejście XLR do przyjmowania zbalansowanych sygnałów z mikrofonu, zbalansowanego wyjścia miksera lub sygnału MIX OUTPUT z innego głośnika. Użyj złącza TRS ¼ " dla wyjścia miksera ¼" lub innych sygnałów o poziomie liniowym. Pokrętko LEVEL reguluje czułość wejściową jednocześnie dla obu połączeń INPUT.
- 4

MIX OUTPUT przesyła kopię sygnału źródłowego do innego głośnika za pomocą kabla XLR.
- 5

LEVEL pokrętko reguluje czułość wejściową (wzmocnienie) dla gniazd XLR i TRS INPUT. Sekcja LINE zakresu pokręteł będzie zwykle działać najlepiej dla sygnałów wchodzących do gniazda TRS, podczas gdy część MIC zakresu pokręteł będzie działać najlepiej dla mikrofonu i innych sygnałów zbalansowanych wchodzących do gniazda XLR.
- 6

CLIP LED zapala się, gdy sygnał wejściowy zaczyna się przeciążać.
- 7

HIGH EQUALIZER obcina lub wzmacnia wysokie tony o ± 15 dB.
- 8

PWR LED świeci się, gdy głośnik jest włączony.
- 9

LOW EQUALIZER obcina lub wzmacnia basy o ± 15 dB.
- 10

DIGITAL WIRELESS USB wejście akceptuje opcjonalny bezprzewodowy odbiornik mikrofonu Behringer ULM. Diody LED wskazują wejście sygnału mikrofonu bezprzewodowego.

SE **Steg 2: Kontroller**

- 1

POWER slå på eller av enheten. Du bör alltid se till att POWER-omkopplaren är i “Off” -läget när du först ansluter enheten till elnätet.
- 2

POWER SOURCE jack accepterar den medföljande IEC-strömkabeln.
- 3

INPUT avsnittet använder en XLR-ingång för att acceptera balanserade signaler från en mikrofon, balanserad mixerutgång eller MIX OUTPUT-signalen från en annan högtalare. Använd ¼ "TRS-anslutning för en ¼" mixerutgång eller andra linjenivåsignaler. LEVEL-kontrollen justerar ingångskänsligheten samtidigt för båda INPUT-anslutningarna.
- 4

MIX OUTPUT skickar en kopia av källsignalen till en annan högtalare med en XLR-kabel.
- 5

LEVEL ratten justerar ingångskänsligheten (förstärkningen) för XLR- och TRS INPUT-uttagen. LINE-delen av rattområdet fungerar vanligtvis bäst för signaler som går in i TRS-uttaget, medan MIC-delen av rattområdet fungerar bäst för mikrofoner och andra balanserade signaler som går in i XLR-uttaget.
- 6

CLIP LED tänds när insignalen börjar överbelastas.
- 7

HIGH EQUALIZER skär eller ökar diskantfrekvensen med ± 15 dB.
- 8

PWR LED tänds när högtalaren slås på.
- 9


LOW EQUALIZER sänker eller ökar basfrekvensen med ± 15 dB.
- 10

DIGITAL WIRELESS USB ingång accepterar valfri Behringer ULM trådlös mikrofonmottagare. Lysdioderna indikerar trådlös mikrofonsignalingång.


EUROLIVE B110D/B108D Getting started

EN Step 3: Getting started

- 1 Place the speaker(s) in desired locations, either on stands or as wedge monitors on the floor.
- 2 Make all necessary connections. DO NOT turn on the power yet.
- 3 Turn on your audio source (mixer, microphone).
- 4 Turn on your speaker(s) by pressing the POWER switch. The PWR LED will light up.

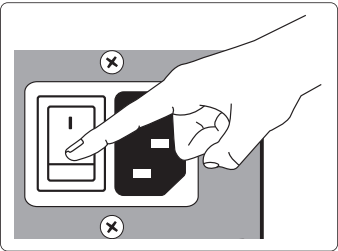

- 5 Play your audio source or speak into your microphone at a normal to loud level.
- 6 Adjust the LEVEL knob to the desired volume. If the CLIP LED flashes, turn the LEVEL knob down. If using multiple speakers, the LEVEL knob must be adjusted on each speaker.
- 7 If necessary, adjust the HIGH and LOW EQUALIZER knobs on each speaker to boost or cut treble and bass frequencies to taste.

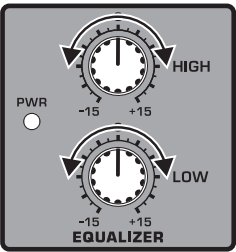

Optional wireless microphone set-up


- 1 Only insert the optional Behringer ULM DIGITAL WIRELESS microphone receiver into the input.
- 2 Activate the microphones by pressing the VOLUME UP button on each microphone.
- 3 During the pairing process, the LED on the dongle will flash. Once the connection between the wireless microphone and the receiver is achieved, the LED will remain on (solid).




- 4 Speak into the wireless microphones and adjust the volume using the volume buttons on the individual microphones. Press the volume down button for two seconds to mute the microphone signal. Press the volume up button to unmute the microphone.

ES Paso 3: Puesta en marcha

- 1 Coloque los altavoces en las posiciones que quiera, sobre un soporte o sobre el suelo como monitores de tipo cuña.
- 2 Realice todas las conexiones necesarias. NO ENCIENDA todavía las unidades.
- 3 Encienda su fuente de señal audio (mesa de mezclas, micrófono).
- 4 Encienda los altavoces pulsando su interruptor POWER. El piloto PWR se iluminará en cuanto haga esto.

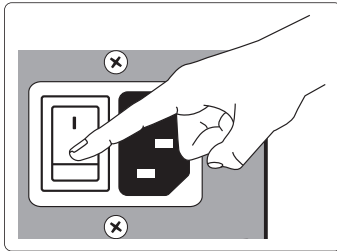

- 5 Toque o active la reproducción en su fuente audio o hable o cante en el micrófono a un nivel entre normal y alto.
- 6 Ajuste el mando LEVEL hasta conseguir el volumen que quiera. Si parpadea el piloto CLIP, reduzca el ajuste del mando LEVEL. Si usa varios altavoces, deberá ajustar el mando LEVEL en cada uno de ellos.
- 7 Si es necesario, ajuste los mandos EQUALIZER HIGH y LOW de cada altavoz para realzar o cortar las frecuencias agudas y graves de acuerdo a sus gustos.

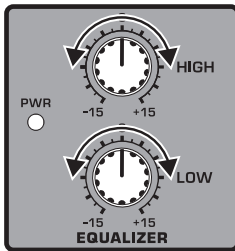

Configuración de micro inalámbrico opcional


- 1 Solo inserte el receptor de microfono digital opcional inalámbrico, Behringer ULM DIGITAL WIRELESS, en la entrada.
- 2 Active los micrófonos pulsando el botón VOLUME UP de cada micrófono.
- 3 Durante el proceso de sincronización, el piloto de la "mochila" parpadeará. Una vez que se haya establecido la conexión entre el micro inalámbrico y el receptor, el piloto quedará iluminado fijo.




- 4 Cante o hable en los micros inalámbricos y ajuste el volumen usando los botones de volumen de cada uno de los micrófonos. Pulse durante dos segundos el botón de volumen abajo para anular la señal del micro. Pulse el botón de volumen arriba para anular dicha anulación y volver a activar la señal del micro.

FR Etape 3:
Mise en oeuvre

- 1 Placez les enceintes où vous le souhaitez, sur pied ou au sol en bords de pieds.
- 2 Réalisez les connexions. NE PLACEZ PAS sous tension — attendez.
- 3 Activez la source audio (console de mixage, micro, etc.).
- 4 Placez les enceintes sous tension à l'aide de l'INTERRUPTEUR POWER. La Led PWR s'allume.

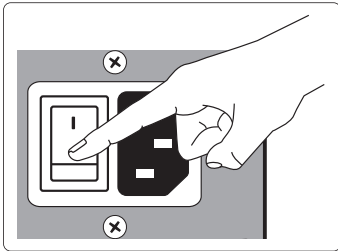

- 5 Activez la source audio ou parlez dans le micro avec un niveau allant de normal à fort.
- 6 Réglez le bouton LEVEL pour obtenir le niveau souhaité. Si la Led CLIP s'allume, baissez le réglage LEVEL. Si vous utilisez plusieurs enceintes, le bouton LEVEL doit être réglé sur chaque enceinte.
- 7 Si nécessaire, réglez les boutons d'égalisation HIGH et LOW de chaque enceinte pour atténuer ou accentuer les basses et hautes fréquences en fonction de la réponse souhaitée.

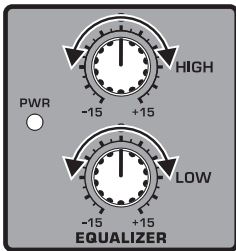

Mise en œuvre du micro sans fil optionnel


- 1 Seul le récepteur optionnel du micro Behringer ULM DIGITAL WIRELESS doit être inséré dans l'entrée.
- 2 Activez les micros en appuyant sur le bouton VOLUME UP de chaque micro.
- 3 Lors de la période de synchronisation, la Led de la cartouche réceptrice clignote. Une fois les micros émetteurs synchronisés avec leurs récepteurs, la Led reste allumée.




- 4 Parlez dans les micros sans fil et réglez le volume à l'aide des boutons sur les micros. Enfoncez le bouton de volume pendant deux secondes pour couper le signal du micro. Appuyez à nouveau sur le bouton de volume pour réactiver le signal.

DE Schritt 3:
Erste Schritte

- 1 Platzieren Sie die Lautsprecher an der vorgesehenen Stelle, entweder auf Ständern oder als Bodenmonitore.
- 2 Stellen Sie alle notwendigen Anschlüsse her. Schalten Sie das Gerät NOCH NICHT ein.
- 3 Schalten Sie Ihre Audioquelle (Mischer, Mikrofon) ein.
- 4 Schalten Sie Ihre Lautsprecher mit einem Druck auf den POWER-SCHALTER ein. Die PWR LED leuchtet.

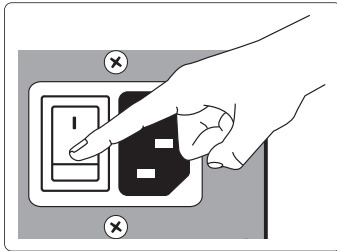

- 5 Spielen Sie Ihre Audioquelle ab oder sprechen Sie mit normaler bis hoher Lautstärke in Ihr Mikrofon.
- 6 Drehen Sie den LEVEL-Regler auf die gewünschte Lautstärke auf. Wenn die CLIP LED blinkt, drehen Sie den LEVEL-Regler zurück. Beim Einsatz mehrerer Lautsprecher müssen Sie den LEVEL-Regler an jeder Box zurückdrehen.
- 7 Stellen Sie nötigenfalls die HIGH- und LOW EQUALIZER-Regler jedes Lautsprechers ein, um die Höhen und Bässe wunschgemäß zu verstärken/bedämpfen.

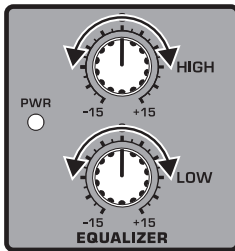

Einrichten eines optionalen Drahtlosmikrofons

- 1 Stecken Sie den Behringer ULM DIGITAL WIRELESS Empfänger in den Eingang.
- 2 Um die Mikrofone zu aktivieren, drücken Sie an jedem Mikrofon die VOLUME UP-Taste.
- 3 Während die doppelte Verbindung hergestellt wird, blinkt die LED des Dongles. Sobald die Verbindung zwischen Drahtlosmikrofonen und Empfänger steht, leuchtet die LED dauerhaft (konstant).




- 4 Sprechen Sie ins Drahtlosmikrofon und stellen Sie die Lautstärke mit den Volume-Tasten der einzelnen Mikrofone ein. Halten Sie die Volume-Down-Taste zwei Sekunden gedrückt, um das Mikrofonsignal stummzuschalten.

FR


DE

PT **Passo 3:**
Primeiros Passos

- 1** Posicione o(s) alto-falante(s) nos locais desejados, em estantes, ou como monitores de palco no chão.
- 2** Faça todas as conexões necessárias. NÃO ligue-os ainda.
- 3** Ligue sua fonte de áudio (mixer, microfone).
- 4** Ligue o(s) alto-falante(s) pressionando o BOTÃO POWER. O botão PWR LED se acenderá.

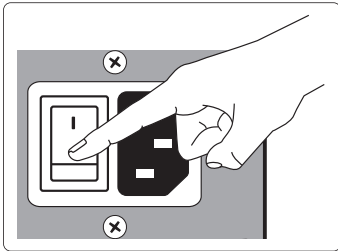

- 5** Toque a fonte de áudio ou fale no microfone em um nível de som normal.
- 6** Ajuste o botão de nível LEVEL ao volume desejado. Se o LED CLIP piscar, abaixe o nível do botão LEVEL. Se estiver utilizando vários alto-falantes, o botão de nível LEVEL deve ser ajustado em cada alto-falante.
- 7** Se for necessário, ajuste os botões equalizadores HIGH (alto) e LOW (baixo) em cada alto-falante para aumentar ou cortar frequências agudas e graves de acordo com seu gosto pessoal.

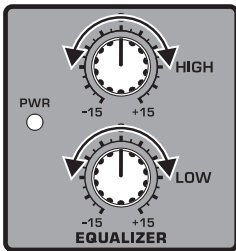

Configuração opcional de microfone sem fio


- 1** Insira apenas o receptor opcional de microfone Behringer ULM DIGITAL WIRELESS na entrada.
- 2** Ative o microfone apertando o botão VOLUME UP em cada microfone.
- 3** Durante o processo de emparelhamento, o LED no dongle piscará. Quando a conexão entre o microfone sem fio e o receptor for realizada, o LED permanecerá ligado (sólido).




- 4** Fale nos microfones sem fio e ajuste o volume usando os botões de volume encontrados em cada microfone. Pressione o botão de abaixar o volume durante dois segundos para colocar o sinal de microfone em modo mute. Pressione o botão de aumentar o volume para retirar o microfone do modo mute.

IT **Passo 3: Iniziare**

- 1** Posizionare gli altoparlanti nelle posizioni desiderate, su supporti o come monitor a cuneo sul pavimento.
- 2** Effettua tutti i collegamenti necessari. NON accendere ancora l'alimentazione.
- 3** Accendi la sorgente audio (mixer, microfono).
- 4** Accendi gli altoparlanti premendo l'interruttore POWER. Il LED PWR si accenderà.

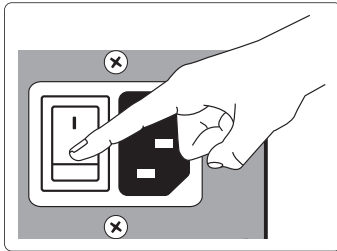

- 5** Riproduci la tua sorgente audio o parla nel microfono a un livello da normale ad alto.
- 6** Regolare la manopola LEVEL sul volume desiderato. Se il LED CLIP lampeggia, abbassare la manopola LEVEL. Se si utilizzano più altoparlanti, la manopola LEVEL deve essere regolata su ogni altoparlante.
- 7** Se necessario, regolare le manopole HIGH e LOW EQUALIZER su ciascun altoparlante per aumentare o tagliare le frequenze degli alti e dei bassi a piacere.

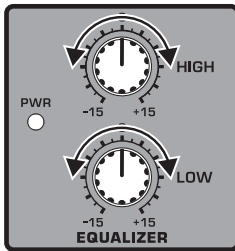

Configurazione del microfono wireless opzionale


- 1** Inserire nell'ingresso solo il ricevitore microfonico Behringer ULM DIGITAL WIRELESS opzionale.
- 2** Attivare i microfoni premendo il pulsante VOLUME SU su ciascun microfono.
- 3** Durante il processo di accoppiamento, il LED sul dongle lampeggerà. Una volta raggiunta la connessione tra il microfono wireless e il ricevitore, il LED rimarrà acceso (fisso).




- 4** Parla nei microfoni wireless e regola il volume utilizzando i pulsanti del volume sui singoli microfoni. Premere il pulsante di riduzione del volume per due secondi per disattivare il segnale del microfono. Premere il pulsante di aumento del volume per riattivare il microfono.

NL **Stap 3: Aan de slag**

- 1** Plaats de luidspreker (s) op de gewenste locaties, hetzij op standards of als wigmonitors op de vloer.
- 2** Maak alle noodzakelijke verbindingen. Schakel de stroom nog NIET in.
- 3** Schakel uw audiobron in (mixer, microfoon).
- 4** Schakel uw luidspreker (s) in door op de POWER-schakelaar te drukken. De PWR-led gaat branden.

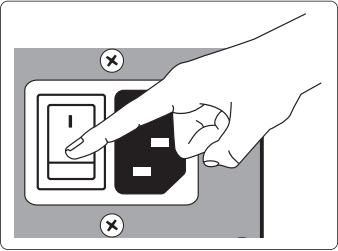

- 5** Speel uw audiobron af of spreek in uw microfoon op een normaal tot luid niveau.
- 6** Stel de LEVEL-knop in op het gewenste volume. Als de CLIP-LED knippert, draait u de LEVEL-knop omlaag. Als u meerdere luidsprekers gebruikt, moet de LEVEL-knop op elke luidspreker worden aangepast.
- 7** Pas indien nodig de HIGH en LOW EQUALIZER-knoppen op elke luidspreker aan om de hoge en lage tonen naar smaak te versterken of te verzwakken.

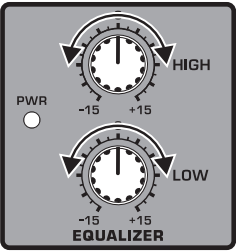

Optionele draadloze microfoonopstelling


- 1** Steek alleen de optionele Behringer ULM DIGITAL WIRELESS microfoonontvanger in de ingang.
- 2** Activeer de microfoons door op de VOLUME HOGER-knop op elke microfoon te drukken.
- 3** Tijdens het koppelingsproces knippert de LED op de dongle. Zodra de verbinding tussen de draadloze microfoon en de ontvanger tot stand is gebracht, blijft de LED branden (continu).




- 4** Spreek in de draadloze microfoons en pas het volume aan met de volumeknoppen op de afzonderlijke microfoons. Houd de knop Volume omlaag twee seconden ingedrukt om het microfoonsignaal te dempen. Druk op de knop Volume omhoog om de microfoon weer in te schakelen.

SE **Steg 3: Komma igång**

- 1** Placera högtalarna på önskade platser, antingen på stativ eller som kilmonitorer på golvet.
- 2** Gör alla nödvändiga anslutningar. Slå INTE på strömmen ännu.
- 3** Slå på din ljudkälla (mixer, mikrofon).
- 4** Slå på högtalarna genom att trycka på POWER-omkopplaren. PWR-lampan tänds.

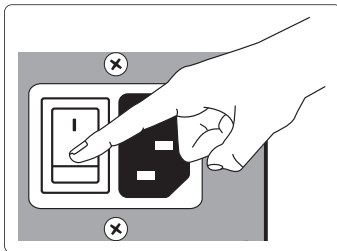

- 5** Spela din ljudkälla eller prata i din mikrofon på en normal till hög nivå.
- 6** Justera LEVEL-ratten till önskad volym. Om CLIP-lampan blinkar, vrid ner LEVEL-ratten. Om du använder flera högtalare måste LEVEL-ratten justeras på varje högtalare.
- 7** Justera vid behov HIGH och LOW EQUALIZER på varje högtalare för att öka eller minska diskant och basfrekvens efter smak.

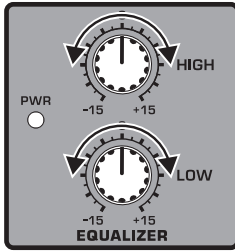

Valfri trådlös mikrofonuppsättning

- 1** Sätt bara i Behringer ULM DIGITAL WIRELESS mikrofonmottagare (tillval) i ingången.
- 2** Aktivera mikrofonerna genom att trycka på VOLYM UPP-knappen på varje mikrofon.
- 3** Under parningsprocessen blinkar lysdioden på dongeln. När anslutningen mellan den trådlösa mikrofonen och mottagaren har uppnåtts förblir lysdioden tänd (fast).



- 4** Tala in i de trådlösa mikrofonerna och justera volymen med volymknapparna på de enskilda mikrofonerna. Tryck på volym ned-knappen i två sekunder för att stänga av mikrofonsignalen. Tryck på volym upp-knappen för att slå på mikrofonen.

PL **Krok 3:**
Pierwsze kroki


- 1

Umieść głośnik (i) w żądanych miejscach, na stojakach lub jako monitory klinowe na podłodze.
- 2

Wykonaj wszystkie niezbędne połączenia. NIE włączaj jeszcze zasilania.
- 3

Włącz źródło dźwięku (mikser, mikrofon).
- 4

Włącz głośnik (i), naciskając przełącznik POWER. Dioda PWR zaświeci się.

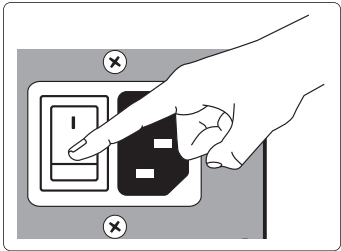


- 5

Odtwarzaj źródło dźwięku lub mów do mikrofonu na normalnym lub głośnym poziomie.
- 6

Ustaw pokrętkę LEVEL na żądaną głośność. Jeśli dioda CLIP miga, obróć pokrętkę LEVEL w dół. W przypadku korzystania z wielu głośników należy ustawić pokrętkę LEVEL na każdym głośniku.
- 7

Jeśli to konieczne, wyreguluj pokrętki HIGH i LOW EQUALIZER na każdym głośniku, aby podbić lub przyciąć wysokie i niskie częstotliwości do gustu.

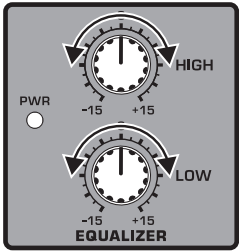

Opcjonalna konfiguracja mikrofonu bezprzewodowego

- 1

Włóż tylko opcjonalny bezprzewodowy bezprzewodowy odbiornik mikrofonowy Behringer ULM DIGITAL WIRELESS do wejścia.
- 2

Włącz mikrofony, naciskając przycisk ZWIĘKSZANIE GŁOŚNOŚCI na każdym mikrofonie.
- 3

Podczas procesu parowania dioda LED na kluczu będzie migać. Po nawiązaniu połączenia między mikrofonem bezprzewodowym a odbiornikiem dioda LED będzie świecić (ciągle).
- 4

Mów do mikrofonów bezprzewodowych i reguluj głośność za pomocą przycisków głośności na poszczególnych mikrofonach. Naciśnij przycisk zmniejszania głośności przez dwie sekundy, aby wyciszyć sygnał mikrofonu. Naciśnij przycisk zwiększania głośności, aby wyłączyć wyciszenie mikrofonu.



Specifications

B110D		B108D
Amplifier		
Maximum output power	300 W*	
Configuration	Bi-amping	
Type	Class-D	
Overload Protection	Dual-controlled limiter	
Crossover type	Active	
Crossover frequency	2.2 kHz	2.8 kHz
Audio Inputs		
Connectors	XLR/TRS (servo-balanced)	
Sensitivity	-34 dBu to 0 dBu	
Impedance	30 kΩ balanced / 15 kΩ unbalanced	
Wireless System		
USB dongle (not included)	USB socket accepts signals from 2 independent Behringer ULM mics	
Signal indicator LED	2 (green)	
Audio Outputs		
Mix output		
Connector	XLR	
Impedance	100 Ω, balanced	
Max. output level	+22 dBu	
Level Control		
Input trim	-∞ to +34 dB	
Max. input level	+22 dBu	
Loudspeaker System Data		
Type	10" woofer 1" phenolic driver	8" woofer 1" phenolic driver
Frequency range (-10 dB)	45 Hz to 20 kHz	55 Hz to 20 kHz
Equalizer		
Enclosure	Trapezoidal, plastic composite	
Grille	Perforated steel	
Pole-mounting socket	35 mm	
Power Supply / Voltage (Fuses)		
Switch mode power supply	100–240 V~, 50/60 Hz, switchable	
Power consumption @ 1/8 max power	50 W	
Mains connection	Standard IEC receptacle	
Dimensions / Weight		
Dimensions (H x W x D)	299 x 252 x 483 mm (11.8 x 9.9 x 19")	248 x 220 x 380 mm (9.8 x 8.7 x 18")
Weight	8.1 kg (17.9 lbs)	6.2 kg (13.7 lbs)

*Independent of limiters and driver protection circuits

Dados Técnicos

B110D		B108D	
Amplificador			
Potencia máxima de salida	300 W*		
Configuración	Bi-amplificación		
Escribe	Class-D		
Protección de sobrecarga	Limitador de doble control		
tipo cruzado	Activo		
Frecuencia de cruce	2.2 kHz	2.8 kHz	
Entradas de audio			
Conectores	XLR/TRS (servo-balanceado)		
Sensibilidad	-34 dBu a 0 dBu		
Impedancia	30 kΩ balanceado / 15 kΩ no balanceado		
Sistema inalámbrico			
Llave USB (no incluida)	La toma USB acepta señales de 2 micrófonos Behringer ULM independientes		
LED indicador de señal	2 (verde)		
Salidas de audio			
Salida de mezcla			
Conector	XLR		
Impedancia	100 Ω, balanceado		
Max. nivel de salida	+22 dBu		
Control de nivel			
Ajuste de entrada	-∞ a +34 dB		
máx. nivel de entrada	+22 dBu		
Datos del sistema de altavoces			
Escribe	altavoz de graves de 10" Conductor fenólico de 1"	altavoz de graves de 8" Conductor fenólico de 1"	
Rango de frecuencia (-10dB)	45 Hz a 20 kHz	55 Hz a 20 kHz	
Igualada			
Recinto	Compuesto plástico trapezoidal		
Reja	Acero perforado		
Zócalo de montaje en poste	35 mm		
Fuente de alimentación / Voltaje (Fusibles)			
Fuente de alimentación conmutada	100–240 V~, 50/60 Hz, conmutable		
Consumo de energía a ⅓ de potencia máxima	50 W		
Conexión a la red	Receptáculo IEC estándar		
Dimensiones / Peso			
Dimensiones (H x W x D)	299 x 252 x 483 mm (11.8 x 9.9 x 19")	248 x 220 x 380 mm (9.8 x 8.7 x 18")	
Peso	8.1 kg (17.9 lbs)	6.2 kg (13.7 lbs)	

* Independiente de limitadores y circuitos de protección de drivers

Caractéristiques Techniques

B110D		B108D	
Amplificateur			
Puissance de sortie maximale	300 W*		
Configuration	Bi-amplification		
Taper	Class-D		
Protection de surcharge	Limiteur à double commande		
Type de croisement	Actif		
Fréquence de croisement	2.2 kHz	2.8 kHz	
Entrées audio			
Connecteurs	XLR/TRS (servo-symétrique)		
Sensibilité	- 34 dBu à 0 dBu		
Impédance	30 kΩ symétrique / 15 kΩ asymétrique		
Système sans fil			
Clé USB (non incluse)	La prise USB accepte les signaux de 2 micros Behringer ULM indépendants		
Indicateur de signal LED	2 (vert)		
Sorties audio			
Mélanger la sortie			
Connecteur	XLR		
Impédance	100 Ω, balanced		
Max. niveau de sortie	+22 dBu		
Niveau de contrôle			
Garniture d'entrée	-∞ à +34 dB		
Max. niveau d'entrée	+22 dBu		
Données du système d'enceintes			
Taper	woofer 10" Driver phénolique 1"	woofer 8" Driver phénolique 1"	
Gamme de fréquence (-10 dB)	45 Hz à 20 kHz	55 Hz à 20 kHz	
Égaliseur			
Enceinte	Trapézoïdal, composite plastique		
Grille	Acier perforé		
Prise de montage sur poteau	35 mm		
Alimentation / Tension (Fusibles)			
Alimentation à découpage	100–240 V~, 50/60 Hz, commutable		
Consommation d'énergie à ⅓ de puissance maximale	50 W		
Branchement secteur	Prise CEI standard		
Dimensions / Poids			
Dimensions (H x W x D)	299 x 252 x 483 mm (11.8 x 9.9 x 19")	248 x 220 x 380 mm (9.8 x 8.7 x 18")	
Weight	8.1 kg (17.9 lbs)	6.2 kg (13.7 lbs)	

* Indépendant des limiteurs et des circuits de protection du conducteur

ES

FR

Technische Daten

B110D		B108D	
Verstärker			
Maximale Ausgangsleistung	300 W*		
Aufbau	Bi-Amping		
Typ	Klasse-D		
Überspannungsschutz	Dual-kontrollierter Limiter		
Crossover-Typ	Aktiv		
Übergangsfrequenz	2.2 kHz	2.8 kHz	
Audioeingänge			
Anschlüsse	XLR/TRS (servosymmetrisch))		
Empfindlichkeit	-34 dBu bis 0 dBu		
Impedanz	30 kΩ symmetrisch / 15 kΩ unsymmetrisch		
Drahtloses System			
USB-Dongle (nicht enthalten)	Die USB-Buchse akzeptiert Signale von 2 unabhängigen Behringer ULM-Mikrofonen		
Signalanzeige-LED	2 (grün))		
Audioausgänge			
Ausgang mischen			
Verbinder	XLR		
Impedanz	100 Ω, symmetrisch		
max. Ausgangspegel	+22 dBu		
Niveausteuern			
Eingangstrimmung	-∞ bis +34 dB		
max. Eingangspegel	+22 dBu		
Lautsprechersystemdaten			
Typ	10" Tieftöner 1"-Phenoltreiber	8" Tieftöner 1"-Phenoltreiber	
Frequenzbereich (-10 dB)	45 Hz bis 20 kHz	55 Hz bis 20 kHz	
Equalizer			
Gehege	Trapezförmiger Kunststoffverbund		
Gitter	Perforierter Stahl		
Mastmontage-Steckdose	35 mm		
Stromversorgung / Spannung (Sicherungen)			
Schaltnetzteil	100–240 V~, 50/60 Hz, umschaltbar		
Stromverbrauch bei 1/8 maximaler Leistung	50 W		
Netzanschluss	Standard-IEC-Steckdose		
Abmessungen / Gewicht			
Abmessungen (H x W x D)	299 x 252 x 483 mm (11.8 x 9.9 x 19")	248 x 220 x 380 mm (9.8 x 8.7 x 18")	
Gewicht	8.1 kg (17.9 lbs)	6.2 kg (13.7 lbs)	

* Unabhängig von Limitern und Treiberschuttschaltungen

Dados Técnicos

B110D		B108D	
Amplificador			
Potência máxima de saída	300 W*		
Configuração	Biamplicação		
Modelo	Classe-D		
Proteção de sobrecarga	Limitador de controle duplo		
Tipo cruzado	Ativo		
Frequencia cruzada	2.2 kHz	2.8 kHz	
Entradas de áudio			
Conectores	XLR/TRS (servo balanceado)		
Sensibilidade	-34 dBu a 0 dBu		
Impedância	30 kΩ balanceado / 15 kΩ desbalanceado		
Sistema sem fio			
Dongle USB (não incluído)	O soquete USB aceita sinais de 2 microfones ULM Behringer independentes		
LED indicador de sinal	2 (verde)		
Saídas de áudio			
Saída de mixagem			
Conector	XLR		
Impedância	100 Ω, balanceado		
Máx. nível de saída	+22 dBu		
Controle de Nível			
Ajuste de entrada	-∞ a +34 dB		
Máx. nível de entrada	+22 dBu		
Dados do sistema de alto-falante			
Modelo	woofer de 10" driver fenólico de 1"	woofer de 8" driver fenólico de 1"	
Faixa de frequência (-10 dB)	45 Hz a 20 kHz	55 Hz a 20 kHz	
Equalizador			
Invólucro	Trapezoidal, composto de plástico		
Grade	Aço perfurado		
Soquete de montagem em poste	35 mm		
Fonte de alimentação / tensão (fusíveis)			
Fonte de alimentação do modo de comutação	100–240 V~, 50/60 Hz, comutável		
Consumo de energia @ 1/8 da potência máxima	50 W		
Conexão de rede	Receptáculo IEC padrão		
Dimensões / Peso			
Dimensões (H x W x D)	299 x 252 x 483 mm (11.8 x 9.9 x 19")	248 x 220 x 380 mm (9.8 x 8.7 x 18")	
Peso	8.1 kg (17.9 lbs)	6.2 kg (13.7 lbs)	

* Independente de limitadores e circuitos de proteção do driver

DE

PT

Specifiche

B110D		B108D
Amplificatore		
Potenza massima in uscita	300 W*	
Configurazione	Biamplicazione	
Tipo	Classe D	
Protezione da sovraccarico	Limitatore a doppio controllo	
Tipo crossover	Attivo	
Frequenza di crossover	2.2 kHz	2.8 kHz
Ingressi audio		
Connettori	XLR/TRS (servobilanciato)	
Sensibilità	-34 dBu a 0 dBu	
Impedenza	30 kΩ bilanciato / 15 kΩ sbilanciato	
Sistema senza fili		
Chiavetta USB (non inclusa)	La presa USB accetta segnali da 2 microfoni Behringer ULM indipendenti	
LED indicatore di segnale	2 (verde)	
Uscite audio		
Mescolare l'uscita		
Connettore	XLR	
Impedenza	100 Ω, bilanciato	
Massimo livello di uscita	+22 dBu	
Controllo del livello		
Taglio di ingresso	-∞ a +34 dB	
Massimo livello di ingresso	+22 dBu	
Dati del sistema di altoparlanti		
Tipo	Woofer da 10" Driver fenolico da 1"	Woofer da 8" Driver fenolico da 1"
Intervallo di frequenza (-10 dB)	45 Hz a 20 kHz	55 Hz a 20 kHz
Equalizzatore		
Allegato	Composito di plastica trapezoidale	
Griglia	Acciaio perforato	
Presa da palo	35 mm	
Alimentazione/Tensione (fusibili)		
Alimentatore a commutazione	100–240 V~, 50/60 Hz, commutabile	
Consumo energetico @ 1/3 di potenza massima	50 W	
Collegamento alla rete	Presa IEC standard	
Dimensioni / Peso		
Dimensioni (H x W x D)	299 x 252 x 483 mm (11.8 x 9.9 x 19")	248 x 220 x 380 mm (9.8 x 8.7 x 18")
Peso	8.1 kg (17.9 lbs)	6.2 kg (13.7 lbs)

* Indipendente dai limitatori e dai circuiti di protezione del driver

Specificaties

B110D		B108D
Versterker		
Maximaal uitgangsvermogen	300 W*	
Configuratie	Bi-versterking	
Type	Klasse-D	
Overbelastingsbeveiliging:	Dual-gecontroleerde limiter	
Crossover-type	Actief	
Crossover-frequentie	2.2 kHz	2.8 kHz
Audio-ingangen		
Connectoren	XLR/TRS (servo-gebalanceerd)	
Gevoeligheid	-34 dBu tot 0 dBu	
Impedantie	30 kΩ gebalanceerd / 15 kΩ ongebalanceerd	
Draadloos systeem		
USB-dongle (niet inbegrepen)	USB-aansluiting accepteert signalen van 2 onafhankelijke Behringer ULM-microfoons	
Signaal indicator LED	2 (groen)	
Audio-uitgangen		
Mix-uitgang		
Connector	XLR	
Impedantie	100 Ω, gebalanceerd	
Maximaal uitgangsniveau	+22 dBu	
Level controle		
Ingang trim	-∞ tot +34 dB	
Maximaal ingangsniveau	+22 dBu	
Luidsprekersysteemgegevens		
Type	10" woofer 1" fenol driver	8" woofer 1" fenol driver
Frequentiebereik (-10 dB)	45 Hz tot 20 kHz	55 Hz tot 20 kHz
Equalizer		
Behuizing	Trapeziumvormig, kunststof composiet	
Rooster	Geperforeerd staal	
Paalmontage-aansluiting	35 mm	
Voeding / Spanning (zekeringen)		
Schakelmodus voeding	100–240 V~, 50/60 Hz, schakelbaar	
Stroomverbruik @ ½ max. vermogen	50 W	
Netaansluiting	Standaard IEC-recipient	
Afmetingen / Gewicht		
Afmetingen (H x W x D)	299 x 252 x 483 mm (11.8 x 9.9 x 19")	248 x 220 x 380 mm (9.8 x 8.7 x 18")
Gewicht	8.1 kg (17.9 lbs)	6.2 kg (13.7 lbs)

* Onafhankelijk van begrenzers en driverbeveiligingscircuits

IT

NL

Specifikationer

B110D		B108D
Förstärkare		
Maximal uteffekt	300 W*	
Konfiguration	Bi-amping	
Typ	Klass-D	
Överbelastningsskydd	Dubbelstyrd limiter	
Crossover typ	Aktiva	
Crossover frekvens	2.2 kHz	2.8 kHz
Ljudingångar		
Kontakter	XLR/TRS (servobalanserad)	
Känslighet	-34 dBu till 0 dBu	
Impedans	30 kΩ balanserad / 15 kΩ obalanserad	
Trådlöst system		
USB-dongel (ingår ej)	USB-uttag accepterar signaler från 2 oberoende Behringer ULM-mikrofoner	
Signalindikator LED	2 (grön)	
Ljudutgångar		
Blanda utgång		
Anslutning	XLR	
Impedans	100 Ω, balanserad	
Max. utgångsnivå	+22 dBu	
Nivåkontroll		
Ingång trim	-∞ till +34 dB	
Max. ingångsnivå	+22 dBu	
Data för högtalarsystem		
Typ	10" bashögtalare 1" fenoldrivrutin	8" bashögtalare 1" fenoldrivrutin
Frekvensområde (-10 dB)	45 Hz till 20 kHz	55 Hz till 20 kHz
Utjämnare		
Inhågnad	Trapetsformad, plastkomposit	
Grill	Perforerat stål	
Stångmonteringshylsa	35 mm	
Strömförsörjning/spänning (säkringar)		
Switch mode strömförsörjning	100–240 V~, 50/60 Hz, omkopplingsbar	
Strömförbrukning @ ½ max effekt	50 W	
Nätanslutning	Standard IEC-uttag	
Mått / Vikt		
Mått (H x W x D)	299 x 252 x 483 mm (11.8 x 9.9 x 19")	248 x 220 x 380 mm (9.8 x 8.7 x 18")
Vikt	8.1 kg (17.9 lbs)	6.2 kg (13.7 lbs)

* Oberoende av begränsare och förarskyddskretsar

Specyfikacja

B110D		B108D
Wzmacniacz		
Maksymalna moc wyjściowa	300 W*	
Konfiguracja	Bi-amping	
Rodzaj	Klasa D	
Ochrona przed przeładowaniem	Podwójnie sterowany ogranicznik	
Typ zwrotnicy	Aktywny	
Częstotliwość podziału	2.2 kHz	2.8 kHz
Wejścia audio		
Złącza	XLR/TRS (zbalansowany serwo)	
Wrażliwość	-34 dBu do 0 dBu	
Impedancja	30 kΩ zbalansowany / 15 kΩ niezbalansowany	
System bezprzewodowy		
Klucz USB (brak w zestawie)	Gniazdo USB akceptuje sygnały z 2 niezależnych mikrofonów Behringer ULM	
Wskaźnik LED sygnału	2 (zielony)	
Wyjścia audio		
Wyjście miksowania		
Złącze	XLR	
Impedancja	100 Ω, symetryczne	
Maks. poziom wyjściowy	+22 dBu	
Kontrola poziomu		
Wejście przycinania	-∞ do +34 dB	
Maks. poziom wejściowy	+22 dBu	
Dane systemu głośników		
Rodzaj	10-calowy głośnik niskotonowy 1" sterownik fenolowy	8-calowy głośnik niskotonowy 1" sterownik fenolowy
Zakres częstotliwości (-10 dB)	45 Hz do 20 kHz	55 Hz do 20 kHz
Wyrównywacz		
Załącznik	Kompozyt trapezowy z tworzywa sztucznego	
Krata	Stal perforowana	
Gniazdo do montażu na słupie	35 mm	
Zasilanie / napięcie (bezpieczniki)		
Zasilacz impulsowy	100–240 V~, 50/60 Hz, przełączane	
Pobór mocy przy ½ maksymalnej mocy	50 W	
Podłączenie do sieci	Standardowe gniazdo IEC	
Wymiary / Waga		
Wymiary (H x W x D)	299 x 252 x 483 mm (11.8 x 9.9 x 19")	248 x 220 x 380 mm (9.8 x 8.7 x 18")
Waga	8.1 kg (17.9 lbs)	6.2 kg (13.7 lbs)

* Niezależnie od ograniczników i obwodów ochronnych sterownika

SE

PL

Other important information

EN Important information

1. Register online. Please register your new Music Tribe equipment right after you purchase it by visiting musictribe.com. Registering your purchase using our simple online form helps us to process your repair claims more quickly and efficiently. Also, read the terms and conditions of our warranty, if applicable.

2. Malfunction. Should your Music Tribe Authorized Reseller not be located in your vicinity, you may contact the Music Tribe Authorized Fulfiller for your country listed under “Support” at musictribe.com. Should your country not be listed, please check if your problem can be dealt with by our “Online Support” which may also be found under “Support” at musictribe.com. Alternatively, please submit an online warranty claim at musictribe.com BEFORE returning the product.

3. Power Connections. Before plugging the unit into a power socket, please make sure you are using the correct mains voltage for your particular model. Faulty fuses must be replaced with fuses of the same type and rating without exception.

FR Informations importantes

1. Enregistrez-vous en ligne. Prenez le temps d’enregistrer votre produit Music Tribe aussi vite que possible sur le site Internet musictribe.com. Le fait d’enregistrer le produit en ligne nous permet de gérer les réparations plus rapidement et plus efficacement. Prenez également le temps de lire les termes et conditions de notre garantie.

2. Dysfonctionnement. Si vous n’avez pas de revendeur Music Tribe près de chez vous, contactez le distributeur Music Tribe de votre pays : consultez la liste des distributeurs de votre pays dans la page “Support” de notre site Internet musictribe.com. Si votre pays n’est pas dans la liste, essayez de résoudre votre problème avec notre “aide en ligne” que vous trouverez également dans la section “Support” du site musictribe.com. Vous pouvez également nous faire parvenir directement votre demande de réparation sous garantie par Internet sur le site musictribe.com AVANT de nous renvoyer le produit.

3. Raccordement au secteur. Avant de relier cet équipement au secteur, assurez-vous que la tension secteur de votre région soit compatible avec l’appareil. Veillez à remplacer les fusibles uniquement par des modèles exactement de même taille et de même valeur électrique — sans aucune exception.

PT Outras Informações Importantes

1. Registre-se online. Por favor, registre seu novo equipamento Music Tribe logo após a compra visitando o site musictribe.com Registrar sua compra usando nosso simples formulário online nos ajuda a processar seus pedidos de reparos com maior rapidez e eficiência. Além disso, leia nossos termos e condições de garantia, caso seja necessário.

2. Funcionamento Defeituoso. Caso seu fornecedor Music Tribe não esteja localizado nas proximidades, você pode contatar um distribuidor Music Tribe para o seu país listado abaixo de “Suporte” em musictribe.com. Se seu país não estiver na lista, favor checar se seu problema pode ser resolvido com o nosso “Suporte Online” que também pode ser achado abaixo de “Suporte” em musictribe.com. Alternativamente, favor enviar uma solicitação de garantia online em musictribe.com ANTES da devolução do produto.

3. Ligações. Antes de ligar a unidade à tomada, assegure-se de que está a utilizar a voltagem correcta para o modelo em questão. Os fusíveis com defeito terão de ser substituídos, sem qualquer excepção, por fusíveis do mesmo tipo e corrente nominal.

ES Aspectos importantes

1. Registro online. Le recomendamos que registre su nuevo aparato Music Tribe justo después de su compra accediendo a la página web musictribe.com. El registro de su compra a través de nuestro sencillo sistema online nos ayudará a resolver cualquier incidencia que se presente a la mayor brevedad posible. Además, aproveche para leer los términos y condiciones de nuestra garantía, si es aplicable en su caso.

2. Averías. En el caso de que no exista un distribuidor Music Tribe en las inmediaciones, puede ponerse en contacto con el distribuidor Music Tribe de su país, que encontrará dentro del apartado “Support” de nuestra página web musictribe.com. En caso de que su país no aparezca en ese listado, acceda a la sección “Online Support” (que también encontrará dentro del apartado “Support” de nuestra página web) y compruebe si su problema aparece descrito y solucionado allí. De forma alternativa, envíenos a través de la página web una solicitud online de soporte en periodo de garantía ANTES de devolvernos el aparato.

3. Conexiones de corriente. Antes de enchufar este aparato a una salida de corriente, asegúrese de que dicha salida sea del voltaje adecuado para su modelo concreto. En caso de que deba sustituir un fusible quemado, deberá hacerlo por otro de idénticas especificaciones, sin excepción.

DE Weitere wichtige Informationen

1. Online registrieren. Bitte registrieren Sie Ihr neues Music Tribe-Gerät direkt nach dem Kauf auf der website musictribe.com. Wenn Sie Ihren Kauf mit unserem einfachen online Formular registrieren, können wir Ihre Reparaturansprüche schneller und effizienter bearbeiten. Lesen Sie bitte auch unsere Garantiebedingungen, falls zutreffend.

2. Funktionsfehler. Sollte sich kein Music Tribe Händler in Ihrer Nähe befinden, können Sie den Music Tribe Vertrieb Ihres Landes kontaktieren, der auf musictribe.com unter „Support“ aufgeführt ist. Sollte Ihr Land nicht aufgelistet sein, prüfen Sie bitte, ob Ihr Problem von unserem „Online Support“ gelöst werden kann, den Sie ebenfalls auf musictribe.com unter „Support“ finden. Alternativ reichen Sie bitte Ihren Garantieanspruch online auf musictribe.com ein, BEVOR Sie das Produkt zurücksenden.

3. Stromanschluss. Bevor Sie das Gerät an eine Netzsteckdose anschließen, prüfen Sie bitte, ob Sie die korrekte Netzspannung für Ihr spezielles Modell verwenden. Fehlerhafte Sicherungen müssen ausnahmslos durch Sicherungen des gleichen Typs und Nennwerts ersetzt werden.

IT Informazioni importanti

1. Registratevi online. Vi invitiamo a registrare il nuovo apparecchio Music Tribe subito dopo averlo acquistato visitando musictribe.com. La registrazione dell'acquisto tramite il nostro semplice modulo online ci consente di elaborare le richieste di riparazione in modo più rapido ed efficiente. Leggete anche i termini e le condizioni della nostra garanzia, qualora applicabile.

2. Malfunzionamento. Nel caso in cui il rivenditore autorizzato Music Tribe non si trovi nelle vostre vicinanze, potete contattare il Music Tribe Authorized Fulfiller per il vostro paese, elencato in “Support” @ musictribe.com. Se la vostra nazione non è elencata, controllate se il problema può essere risolto tramite il nostro “Online Support” che può anche essere trovato sotto “Support” @ musictribe.com. In alternativa, inviate una richiesta di garanzia online su musictribe.com PRIMA di restituire il prodotto.

3. Collegamento all'alimentazione. Prima di collegare l'unità a una presa di corrente, assicuratevi di utilizzare la tensione di rete corretta per il modello specifico. I fusibili guasti devono essere sostituiti, senza eccezioni, con fusibili dello stesso tipo e valore nominale.

NL Belangrijke informatie

1. Registreer online. Registreer uw nieuwe Music Tribe-apparaat direct nadat u deze hebt gekocht door naar musictribe.com te gaan. Door uw aankoop te registreren via ons eenvoudige online formulier, kunnen wij uw reparatieclaims sneller en efficiënter verwerken. Lees ook de voorwaarden van onze garantie, indien van toepassing.

2. Storing. Mocht uw door Music Tribe geautoriseerde wederverkoper niet bij u in de buurt zijn gevestigd, dan kunt u contact opnemen met de door Music Tribe Authorized Fulfiller voor uw land vermeld onder “Support” op musictribe.com. Als uw land niet in de lijst staat, controleer dan of uw probleem kan worden opgelost door onze “Online Support”, die u ook kunt vinden onder “Support” op musictribe.com. U kunt ook een online garantieclaim indienen op musictribe.com VOORDAT u het product retourneert.

3. Stroomaansluitingen. Voordat u het apparaat op een stopcontact aansluit, moet u ervoor zorgen dat u de juiste netspanning voor uw specifieke model gebruikt. Defecte zekeringen moeten zonder uitzondering worden vervangen door zekeringen van hetzelfde type en dezelfde waarde.

SE Viktig information

1. Registrera online. Registrera din nya Music Tribe-utrustning direkt efter att du köpt den genom att besöka musictribe.com. Att registrera ditt köp med vårt enkla onlineformulär hjälper oss att behandla dina reparationsanspråk snabbare och mer effektivt. Läs också villkoren i vår garanti, om tillämpligt.

2. Fel. Om din Music Tribe-auktoriserade återförsäljare inte finns i din närhet kan du kontakta Music Tribe Authorized Fulfiller för ditt land listat under “Support” på musictribe.com. Om ditt land inte är listat, kontrollera om ditt problem kan hanteras av vår “Onlinesupport” som också finns under “Support” på musictribe.com. Alternativt kan du skicka in ett online-garantianspråk på musictribe.com INNAN du returnerar produkten.

3. Strömanslutningar. Innan du ansluter enheten till ett eluttag, se till att du använder rätt nätspanning för just din modell. Felaktiga säkringar måste bytas ut mot säkringar av samma typ och märkning utan undantag.

PL Ważna informacja

1. Zarejestrować online. Zarejestruj swój nowy sprzęt Music Tribe zaraz po zakupie na stronie musictribe.com. Zarejestrowanie zakupu za pomocą naszego prostego formularza online pomaga nam szybciej i efektywniej rozpatrywać roszczenia dotyczące naprawy. Przeczytaj również warunki naszej gwarancji, jeśli dotyczy.

2. Awaria. Jeśli Twój autoryzowany sprzedawca Music Tribe nie znajduje się w pobliżu, możesz skontaktować się z autoryzowanym dostawcą Music Tribe dla swojego kraju, wymienionym w sekcji „Wsparcie” na stronie musictribe.com. Jeśli Twojego kraju nie ma na liście, sprawdź, czy Twój problem może zostać rozwiązany przez nasze „Wsparcie online”, które można również znaleźć w sekcji „Wsparcie” na stronie musictribe.com. Alternatywnie, prześlij zgłoszenie gwarancyjne online na musictribe.com PRZED zwrótem produktu.

3. Połączenia zasilania. Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego upewnij się, że używasz odpowiedniego napięcia sieciowego dla danego modelu. Wadliwe bezpieczniki należy bez wyjątku wymienić na bezpieczniki tego samego typu i wartości.

EN

ES

FR

DE

PT

IT

NL

SE

PL

FEDERAL COMMUNICATIONS
COMMISSION COMPLIANCE
INFORMATION

Behringer

EUROLIVE B110D/B108D

Responsible Party Name: **Music Tribe Commercial NV Inc.**
Address: **122 E. 42nd St.1,
8th Floor NY, NY 10168,
United States**

Email Address: **legal@musictribe.com**

EUROLIVE B110D/B108D

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Important information:

Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Music Tribe can void the user’s authority to use the equipment.



Hereby, Music Tribe declares that this product is in compliance with Directive 2014/53/EU, Directive 2014/30/EU, Directive 2014/35/EU, Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863/EU, Directive 2012/19/EU, Regulation 519/2012 REACH SVHC and Directive 1907/2006/EC.

Full text of EU DoC is available at <https://community.musictribe.com/>

EU Representative: Music Tribe Brands DK A/S
Address: Gammel Strand 44, DK-1202 København K, Denmark

UK Representative: Music Tribe Brands UK Ltd.
Address: 8th Floor, 20 Farringdon Street London EC4A 4AB, United Kingdom



Por la presente, Music Tribe declara que este producto cumple con lo indicado en la Directiva 2014/53/EU, Directiva 2014/30/EU, Directiva 2014/35/EU, Directiva 2011/65/EU enmendada por la 2015/863/EU, Directiva 2012/19/EU, Regulación 519/2012 REACH SVHC y Directiva 1907/2006/EC.

Puede encontrar el texto completo del EU DoC en la web <https://community.musictribe.com/>

Representante para la UE: Music Tribe Brands DK A/S
Dirección: Gammel Strand 44, DK-1202 København K, Denmark

Representante para Reino Unido: Music Tribe Brands UK Ltd.
Dirección: 8ª planta, 20 Farringdon Street, Londres EC4A 4AB, Reino Unido



Par la présente, Music Tribe déclare que ce produit est conforme à la Directive 2014/53/EU, à la Directive 2014/30/EU, à la Directive 2014/35/EU, à la Directive 2011/65/EU et à l’Amendement 2015/863/EU, à la Directive 2012/19/EU, à la Règlementation 519/2012 REACH SVHC et à la Directive 1907/2006/EC.

Le texte complet de la déclaration de conformité pour l’UE est disponible sur <https://community.musictribe.com/>

Représentant pour l’UE : Music Tribe Brands DK A/S
Adresse : Gammel Strand 44, DK-1202 København K, Danemark

Représentant pour le Royaume-Uni: Music Tribe Brands UK Ltd.
Adresse: 8e étage, 20 Farringdon Street, Londres EC4A 4AB, Royaume-Uni



Hiermit erklärt Music Tribe, dass dieses Produkt mit der Richtlinie 2014/53/EU, der Richtlinie 2014/30/EU, der Richtlinie 2014/35/EU, der Richtlinie 2011/65/EU und der Änderung 2015/863/EU, der Richtlinie 2012/19/EU, der Verordnung 519/2012 REACH SVHC und der Richtlinie 1907/2006/EG übereinstimmt.

Der vollständige Text des EU DoC ist unter <https://community.musictribe.com/> abrufbar.

EU-Vertreter: Music Tribe Brands DK A/S
Anschrift: Gammel Strand 44, DK-1202 København K, Dänemark

UK-Vertreter: Music Tribe Brands UK Ltd.
Anschrift: 8. Stock, 20 Farringdon Street, London EC4A 4AB, Vereinigtes Königreich



A Music Tribe declara por meio deste documento que seu produto cumpre a Diretiva 2014/53/UE, Diretiva 2014/30/UE, Diretiva 2014/35/UE, Diretiva 2011/65/UE e Emenda 2015/863/UE, Diretiva 2012/19/UE, Regulamento 519/2012 REACH SVHC e Diretiva 1907/2006/EC.

O texto integral do documento da UE está disponível em <https://community.musictribe.com/>

Representante da UE: Music Tribe Brands DK A/S
Endereço: Gammel Strand 44, DK-1202 København K, Denmark

Representante do Reino Unido: Music Tribe Brands UK Ltd.
Endereço: 8º andar, 20 Farringdon Street, Londres EC4A 4AB, Reino Unido



Con la presente Music Tribe dichiara che questo prodotto è conforme alla Direttiva 2014/53/UE, alla Direttiva 2014/30/UE, alla Direttiva 2014/35/UE, alla Direttiva 2011/65/UE e all’Emendamento 2015/863/UE, alla Direttiva 2012/ 19/UE, al Regolamento 519/2012 REACH SVHC e alla Direttiva 1907/2006/CE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile in <https://community.musictribe.com/>

Rappresentante UE: Music Tribe Brands DK A/S
Indirizzo: Gammel Strand 44, DK-1202 København K, Denmark

Rappresentante UK: Music Tribe Brands UK Ltd.
Indirizzo: 8° piano, 20 Farringdon Street, Londra EC4A 4AB, Regno Unito



Hierbij verklaart Music Tribe dat dit product in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU, Richtlijn 2014/30/EU, Richtlijn 2014/35/EU, Richtlijn 2011/65/EU en Amendement 2015/863/EU, Richtlijn 2012/19/EU, Verordening 519/2012 REACH SVHC en Richtlijn 1907/2006/EG.

Volledige tekst van het EU-dossier is beschikbaar op <https://community.musictribe.com/>

EU vertegenwoordiging: Music Tribe Brands DK A/S
Adres: Gammel Strand 44, DK-1202 København K, Denmark

VK vertegenwoordiging: Music Tribe Brands UK Ltd.
Adres: 8e verdieping, 20 Farringdon Street, Londen EC4A 4AB, Verenigd Koninkrijk



Music Tribe intygar härmed att denna produkt överensstämmer med direktiv 2014/53/EU, direktiv 2014/30/EU, direktiv 2014/35/EU, direktiv 2011/65/EU och ändring 2015/863/EU, direktiv 2012/19/EU, förordning 519/2012 REACH SVHC och direktiv 1907/2006/EG.

Den fullständiga texten i EU-försäkrän om överensstämmelse finns på <https://community.musictribe.com/>

EU-representant: Music Tribe Brands DK A/S
Adress: Gammel Strand 44, DK-1202 København K, Danmark

Representant i Storbritannien: Music Tribe Brands UK Ltd.
Adress: 8:e våningen, 20 Farringdon Street, London EC4A 4AB, Storbritannien



Music Tribe niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/EU, Dyrektywą 2014/30/EU, Dyrektywą 2014/35/EU, Dyrektywą 2011/65/EU oraz Poprawką 2015/863/EU, Dyrektywą 2012/19/EU, Regulacją 519/2012 REACH SVHC oraz Dyrektywą 1907/2006/EC.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na stronie <https://community.musictribe.com/>

Przedstawiciel w UE: Music Tribe Brands DK A/S
Adres: Gammel Strand 44, DK-1202 København K, Dania

Przedstawiciel w Wielkiej Brytanii: Music Tribe Brands UK Ltd.
Adres: 8. piętro, 20 Farringdon Street, Londyn EC4A 4AB, Wielka Brytania

EN

ES

FR

DE

PT

IT

NL

SE

PL

We Hear You