


クイックスタートガイド

JP

POLYTUNE 3 MINI

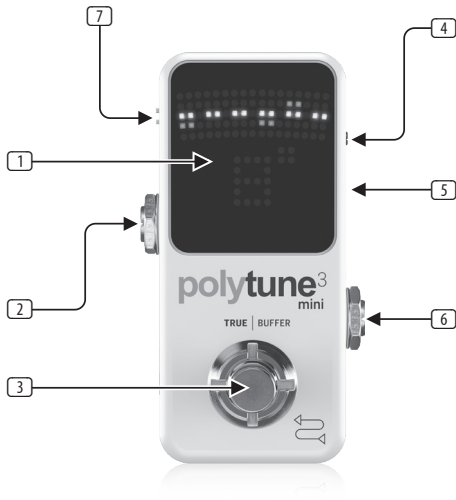

JP 安全指示

1. これらの指示をお読みください。
2. これらの指示を守ってください。
3. すべての警告に注意してください。
4. すべての指示に従ってください。
5. この装置を水の近くで使用しないでください。
6. 乾いた布でのみ拭いてください。
7. 換気口をふさがないでください。製造元の指示に従ってインストールしてください。
8. ラジエーター、ヒートレジスター、ストーブ、または熱を発生するその他の装置 (アンプを含む) などの熱源の近くに設置しないでください。
9. 製造元が指定したアタッチメント/アクセサリのみを使用してください。



10. 製造元が指定した、または装置と一緒に販売されたカート、スタンド、三脚、ブラケット、またはテーブルでのみ使用してください。カートを使用する場合は、カートと装置の組み合わせを移動するときに、転倒による怪我を防ぐように注意してください。



11. この製品の正しい廃棄: この記号は、WEEE 指令 (2012/19 / EU) および国内法に従って、この製品を家庭ごみと一緒に廃棄してはならないことを示しています。この製品は、廃電気電子機器 (EEE) のリサイクルを許可された収集センターに持ち込む必要があります。この種の廃棄物の取り扱いを誤ると、一般に EEE に関連する潜在的に危険な物質が原因で、環境と人間の健康に悪影響を与える可能性があります。同時に、この製品の正しい廃棄にご協力いただくことで、天然資源の効率的な利用に貢献します。廃棄物をリサイクルする場所の詳細については、最寄りの市役所または家庭ごみ収集サービスにお問い合わせください。

12. 本棚などの狭い場所には設置しないでください。

13. 火のともったろうそくなどの裸火源を装置の上に置かないでください。

JP コントロール

- 1 **Display** - シングルストリングチューニングの場合は 1 つのストリングを選択するか、ポリフォニックチューニングの場合はすべてのストリングをかき鳴らします。
- 2 **Output**
- 3 **Footswitch** - チューナーのオンとオフを切り替えます。フットスイッチを長押しして、標準チューニングとドロップDチューニングを切り替えます。
- 4 **Tuning Mode** - 標準の「E」またはドロップされたチューニングモードまたはカポモードのいずれかを選択します。押し続けると、クロマチックモードとストロポモードが切り替わります。

- 5 **Power Input** - 9 V / > 100mA 電源を接続します。(含まれていない)

- 6 **Input**

- 7 **True Bypass / Buffered Bypass** - バイパスモードから選択します。

Switch スイッチ構成	モード
両方のスイッチが オフに設定されて いる	真のバイパス
スイッチ 1 をオン に設定 スイッチ 2 を OFF の位置に設定	バッファバイパス
両方のスイッチが オンに設定されて いる	バッファバイパス、常にオン に表示

