


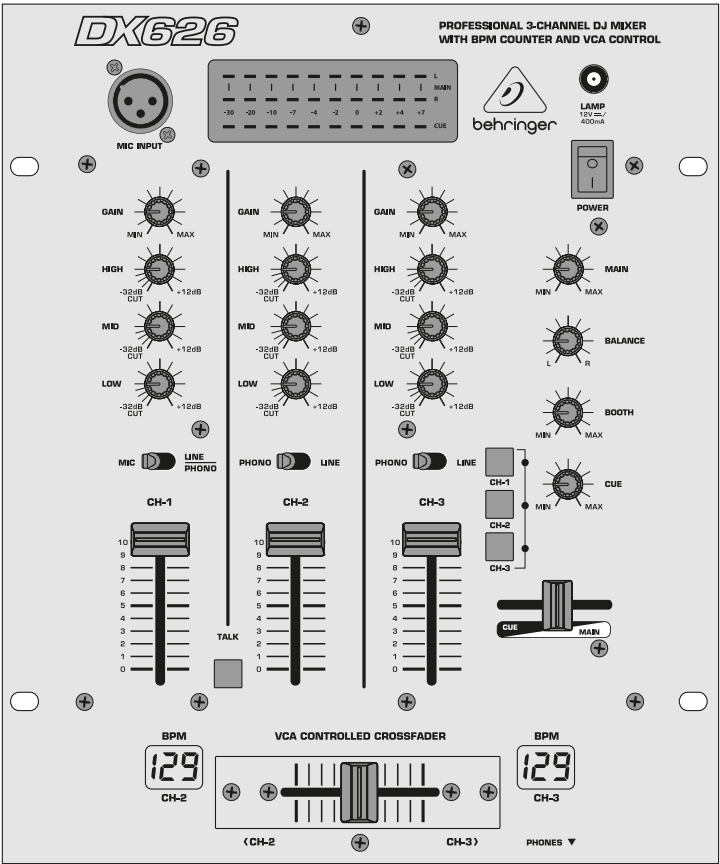

PRO MIXER DX626

Professional 3-Channel DJ Mixer with
BPM Counter and VCA Control

CN

CN

其他的重要信息



警告

电击危险，
请勿打开机盖

 带有此标志的终端设备具有强大的电流，存在触电危险。仅限使用带有 ¼" TS 或扭锁式插头的高品质专业扬声器线。所有的安装或调整均须由合格的专业人员进行。

 此标志提醒您，产品内存在未绝缘的危险电压，有触电危险。

 此标志提醒您查阅所附的重要的使用及维修说明。请阅读有关手册。

 **小心**
为避免触电危险，请勿打开机顶盖 (或背面挡板)。设备内没有可供用户维修使用的部件。请将维修事项交由合格的专业人员进行。

 **小心**
为避免着火或触电危险，请勿将此设备置于雨淋或潮湿中。此设备也不可受液体滴溅，盛有液体的容器也不可置于其上，如花瓶等。

 **小心**
维修说明仅是给合格的专业维修人员使用的。为避免触电危险，除了使用说明提到的以外，请勿进行任何其它维修。所有维修均须由合格的专业人员进行。

1. 请阅读这些说明。
2. 请妥善保存这些说明。
3. 请注意所有的警示。
4. 请遵守所有的说明。
5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。
6. 请用干布清洁本产品。
7. 请勿堵塞通风口。安装本产品时请遵照厂家的说明。
8. 请勿将本产品安装在热源附近，如暖气片，炉子或其它产生热量的设备 (包括功放器)。
9. 请勿移除极性插头或接地插头的安全装置。接地插头是由两个插塞接点及一个接地头构成。若随货提供的插头不适合您的插座，请找电工更换一个合适的插座。
10. 妥善保护电源线，使其不被践踏或刺破，尤其注意电源插头、多用途插座及设备连接处。

11. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



12. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车，架子，三角架，支架和桌子。若使用手推车来搬运设备，请注意安全放置设备，以避免手推车和设备

倾倒而受伤。

13. 遇闪电雷鸣或长期不使用本设备时，请拔出电源插头。

14. 所有维修均须由合格的维修人员进行。设备受损时需进行维修，例如电源线或电源插头受损，液体流入或异物落入设备内，设备遭雨淋或受潮，设备不能正常运作或被摔坏。

15. 本设备连接电源时一定要有接地保护。



16. 若电源插头或器具耦合器用作断电装置，应当保证它们处于随时可方便操作状态。

17. 本产品仅适用于海拔 2000 米以下地区，本产品仅适用于非热带气候条件下。



法律声明

对于任何因在此说明书提到的全部或部份描述、图片或声明而造成的损失，Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改，恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Oberheim, Auratone 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 版权所有。

保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息，请登陆 musictribe.com/warranty 网站查看完整的详细信息。

PRO MIXER DX626 控制

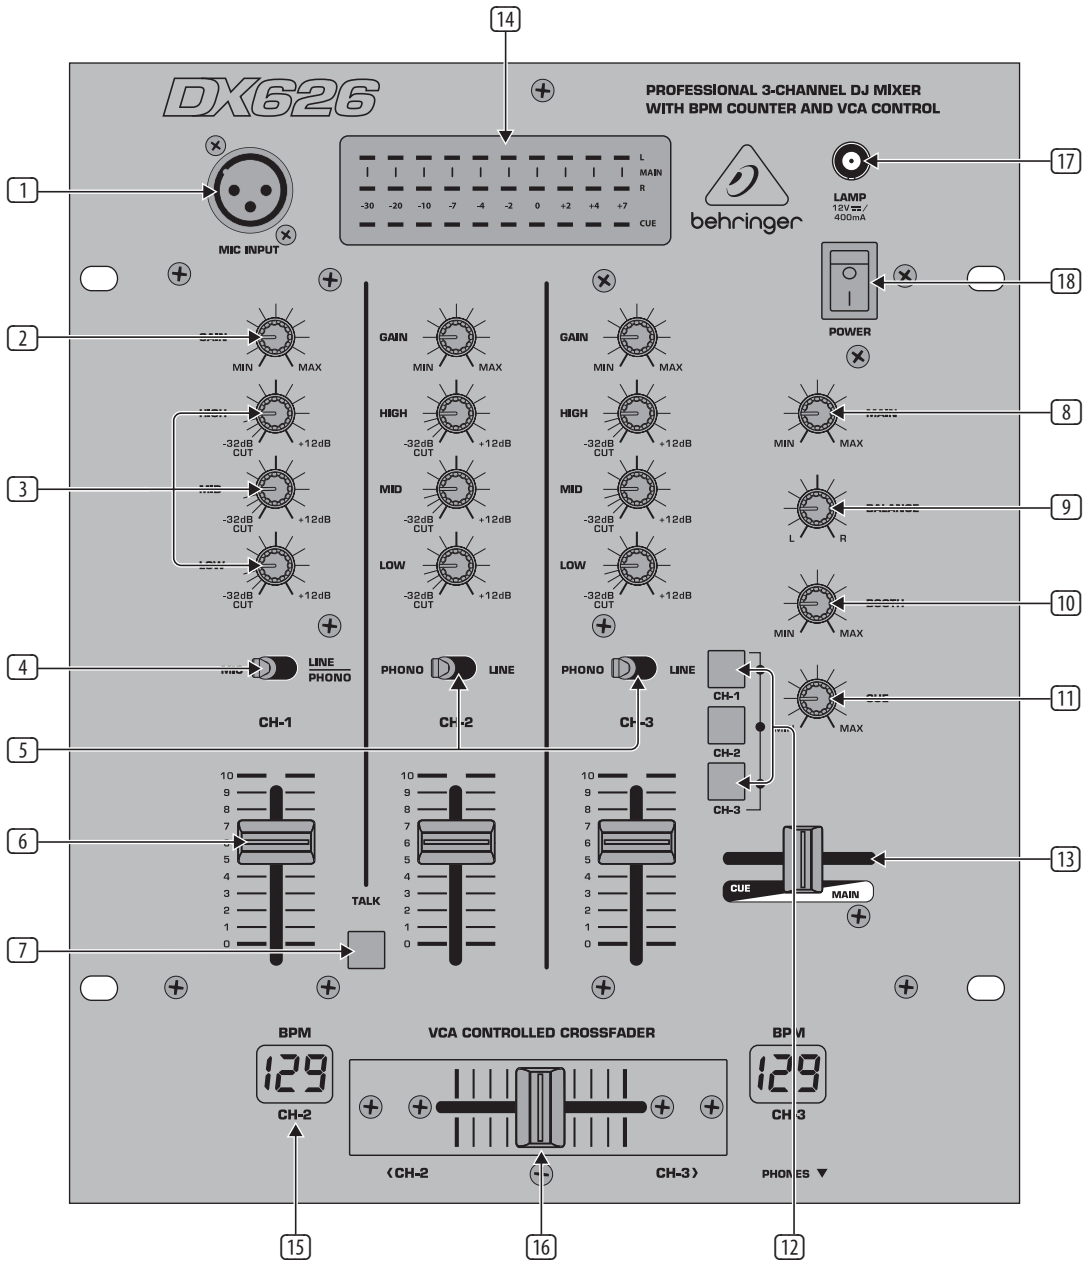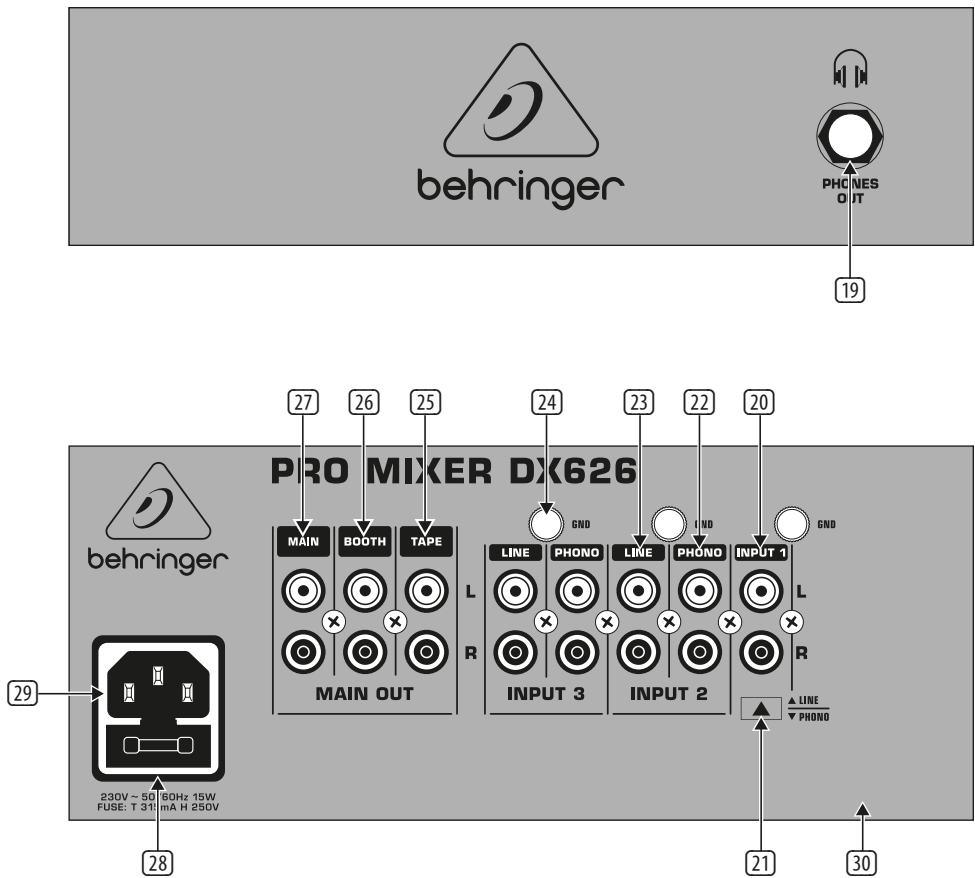

PRO MIXER DX626 控制

控制

- ❶

MIC INPUT: 平衡式 XLR 接口, 用于连接动圈话筒。
- ❷

GAIN: 用于调节每个通道的输入信号。
- ❸

每个输入通道均设有 3 频段均衡 (HIGH, MID 及 LOW), 信号可调节范围为-32 dB ~ +12 dB。
- ❹

MIC/LINE-PHONO 开关: 此开关可用于选择通道 1 上的话筒信号及线路或唱机号。后面板 PHONO/LINE 开关 (见 ❷❶)) 决定输入是否切换到右手开关位置的唱机或电平设置。
- ❺

PHONO/LINE 开关, 选择通道 2 和通道 3 的输入信号。“PHONO”用于连接唱机转盘, 其他信号源可连接至 “LINE” (如 CD 或 MD 播放机)。
- ❻

CHANNEL 推杆, 调节通道音量。
- ❼

TALK 按键: 该专业调音台设有对讲功能。此功能操作起来很简单, 只需按下 TALK 按键, 其他通道的输入信号音量便可降低 (TALK LED 灯亮), 以便通过麦克风讲话的声音更加清晰。
- ❽

MASTER 控制旋钮, 调节总输出 (见 ❷❷)) 的输出音量。
- ❾

总输出端的平衡控制旋钮, 调节立体声声像。
- ❿

BOOTH 控制旋钮, 调节 BOOTH 输出端的输出音量。
- ⓫

CUE 控制旋钮, 调节耳机信号 (PFL 信号) 的音量。
- ⓬

CH-1, CH-2, CH-3 按键, 选择耳机信号的信号源。您可单独监听每个通道, 也可同时监听 3 个通道。
- ⓭

MASTER/CUE 推杆, 控制输入通道信号和耳机总信号的音量比。
- ⓮

LED 显示屏, 此处您可通过 3 个 10 字符的 LED 显示屏读取 PFL 信号和总信号的音量。下面的 LED 显示屏显示 PFL 信号音量, 上面 LED 显示屏显示左右总信号音量。
- ⓯

专业调音台 DX626 BPM 节拍器非常有用, 可确保两乐曲之间的平滑过渡, 能计算出乐曲的多种节拍 (每分钟节拍)。左边显示屏显示通道 2 的节拍, 右边显示屏显示通道 3 的节拍。
- ⓰

CROSSFADER, 用于通道 2 和通道 3 之间的淡入淡出。
- ⓱

此接口用于连接 12 伏 BNC 灯。
- ⓲

POWER 按键, 开启和关闭 DX626。
- ⓳

HEADPHONES 接口, 可监听耳机音乐片段 (PFL 信号)。耳机最小阻抗值为 32 欧。
- ⓴

INPUT 1, 通道 1 输入端, 可切换到唱机或线路输入灵敏度。
- ⓵

通道 1 输入端的 **PHONO/LINE** 开关, 用于选择 LINE 或 PHONO 输入。选择输入前, 应将前面板 MIC/LINE-PHONO 开关切换到 LINE-PHONO (见 ❹)。
- ⓶

通道 2 和通道 3 的 **PHONO** 输入端, 也用于连接唱机唱转盘。
- ⓷

通道 2 和通道 3 的 **LINE** 输入端, 用于连接磁带机, CD 或 MD 播放机等。
- ⓸

GND 接口, 将唱机转盘接地。
- ⓹

TAPE 输出端, 通过连接磁带机, DAT 录音机等设备对音乐录音。与 MASTER 和 BOOTH 输出端不同, 此输出端输出音量是固定不变的, 需要在录音设备上调节输入电平。
- ⓺

BOOTH 输出端, 可用于连接功放, 由前面板 BOOTH 控制旋钮控制。此端口可连接监听音箱, 甚至可为其他区域提供音源。
- ⓻

MASTER 输出端, 用于连接功放, 并可通过 MASTER 控制旋钮进行调节。
- ⓼

电源线接口, 这正是复杂内部电源的优势所在: 各放大电路的脉冲主要取决于可用的电压储备。
- ⓽

保险丝盒 / 电压设置。
- ⓾

编号。

CN

技术参数

音频输入端	
Mic	40 dB 增益, 电子平衡式输入端
Phono 1, 2 and 3	40 dB 增益 @ 1 kHz, 非平衡式输入端
Line 1, 2 and 3	0 dB 增益, 非平衡式输入端
音频输出端	
Master	max. +21 dBu @ +10 dB (Line in)
Booth	max. +21 dBu @ +10 dB (Line in)
Tape	typ. 0 dBu
Phones	typ. 125 mW @ 1% THD
均衡器 (+/-8 dB)	
Stereo Low	+12 dB/-32 dB @ 50 Hz
Stereo Mid	+12 dB/-32 dB @ 1.2 kHz
Stereo High	+12 dB/-32 dB @ 10 kHz
Mic Low	+12 dB/-32 dB @ 50 Hz
Mic Mid	+12 dB/-32 dB @ 1.2 kHz
Mic High	+12 dB/-32 dB @ 10 kHz
对讲按键 (话筒)	
-16 dB	
灯 (BNC)	
12 V / 400 mA	
GENERAL	
信噪比 (S/N)	> 87 dB (Line)
对讲	> 70 dB
失真 (THD)	< 0.05%
频率响应	20 Hz - 20 kHz
增益控制范围	-16 dB - +6 dB
电源	
电源电压	
美国 / 加拿大	120 V~, 60 Hz
英国 / 澳大利亚	240 V~, 50 Hz
欧洲	230 V~, 50 Hz
出口型号	100 - 120 V~, 200 - 240 V~, 50 - 60 Hz
功耗	max. 15 W
保险丝	100 - 120 V~: T 500 mA H 200 - 240 V~: T 315 mA H
电源连接	标准 IEC 插座
尺寸 / 重量	
尺寸 (H x W x D)	approx. 91 x 254 x 305 mm (3.5 x 10 x 12")
重量	重量 2.5 kg

CN

其他的重要信息

CN

其他的重要信息

- 1. 在线注册。**请购买 Music Tribe 产品后立即在 musictribe.com 网站注册。网页上有简单的在线注册表格。这有助于我们更快更有效率地处理您维修等事宜。请阅读保修的相关条款及条件。

2. 无法正常工作。若您的 Music Tribe 产品无法正常工作, 我们会为您尽快修复。请联系您购买产品的销售商。若你所在地区没有 Music Tribe 销售商, 请联系 musictribe.com 网站的“WHERE TO BUY”一栏下的所列出的子公司或经销商。

3. 电源连接。将本设备连接电源前, 请确保使用的电压正确。保险丝需要更换时, 必须使用相同型号及定额的保险丝。

We Hear You