

ULTRA-DI PRO DI4000

Professional 4-Channel Active DI-Box



CN

CN 重要的安全须知



警告

电击危险，
请勿打开机盖

 带有此标志的终端设备具有强大的电流，存在触电危险。仅限使用带有 ¼" TS 或扭锁式插头的高品质专业扬声器线。所有的安装或调整均须由合格的专业人员进行。

 此标志提醒您，产品内存在未绝缘的危险电压，有触电危险。

 此标志提醒您查阅所附的重要的使用及维修说明。请阅读有关手册。

 **小心**
为避免触电危险，请勿打开机顶盖 (或背面挡板)。设备内没有可供用户维修使用的部件。请将维修事项交由合格的专业人员进行。

 **小心**
为避免着火或触电危险，请勿将此设备置于雨淋或潮湿中。此设备也不可受液体滴溅，盛有液体的容器也不可置于其上，如花瓶等。

 **小心**
维修说明仅是给合格的专业维修人员使用的。为避免触电危险，除了使用说明提到的以外，请勿进行任何其它维修。所有维修均须由合格的专业人员进行。

1. 请阅读这些说明。
2. 请妥善保存这些说明。
3. 请注意所有的警示。
4. 请遵守所有的说明。
5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。
6. 请用干布清洁本产品。
7. 请勿堵塞通风口。安装本产品时请遵照厂家的说明。
8. 请勿将本产品安装在热源附近，如暖气片、炉子或其它产生热量的设备 (包括功放器)。
9. 请勿移除极性插头或接地插头的安全装置。接地插头是由两个插塞接点及一个接地头构成。若随货提供的插头不适合您的插座，请找电工更换一个合适的插座。
10. 妥善保护电源线，使其不被践踏或刺破，尤其注意电源插头、多用途插座及设备连接处。

11. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



12. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车、架子、三角架、支架和桌子。若使用手推车来搬运设备，请注意安全放置设备，以避免手推车和设备倾倒而受伤。

13. 遇闪电雷鸣或长期不使用本设备时，请拔出电源插头。

14. 所有维修均须由合格的维修人员进行。设备受损时需进行维修，例如电源线或电源插头受损，液体流入或异物落入设备内，设备遭雨淋或受潮，设备不能正常运作或被摔坏。

15. 本设备连接电源时一定要有接地保护。



16. 若电源插头或器具耦合器用作断电装置，应当保证它们处于随时可方便操作状态。

17. 本产品仅适用于海拔 2000 米以下地区，本产品仅适用于非热带气候条件下。

法律声明

对于任何因在此说明书提到的全部或部份描述、图片或声明而造成的损失，Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改，恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2022 版权所有。

保修条款


有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息，请登陆 community.musictribe.com/pages/support#warranty 网站查看完整的详细信息。

CN

ULTRA-DI PRO DI4000 控制

CN

控制

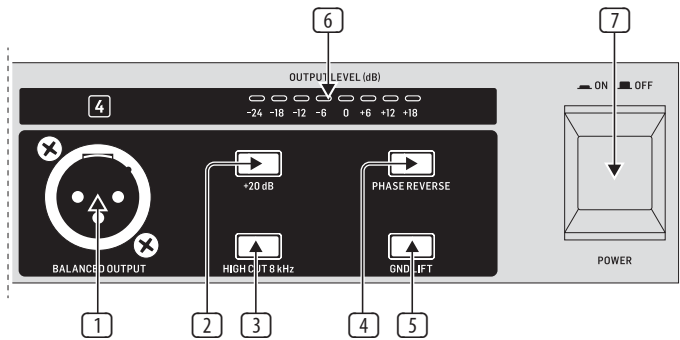

- 1 **OUTPUT**。这是 ULTRA-DI PRO 的平衡输出。与调音台的连接要用标准优质平衡线缆。
- 2 **+20 dB** 增益开关用于前置放大低电平信号。
- 3 可开关 **HIGH CUT** 滤波器 (8 kHz) 用于吉他 (6 dB/Oct)。
- 4 用 **PHASE REVERSE** 开关可将输入信号的相位逆转 180°。
- 5 用 **GND LIFT** 开关连接输入与输出的接地或将它们完全断开。取决于所连接的设备, 连接或断开能降低嗡嗡声或防止接地环路。**GROUND LIFT** on 表示没有相互连接。
- 6 **OUTPUT LEVEL** 指示表在 -24 dB 至 +18 dB 区间内显示 ULTRA-DI PRO 的输出电平。
- 7 用 **POWER** 开关来开启 Behringer ULTRA-DI PRO。
- 8 **LINK**。这是 ULTRA-DI PRO 的非平衡平行输出。将其连接到监听放大器的输入入口。
- 9 **INPUT**。将信号源连接到此 1/4" 接口来输入信号。
- 10 与 13 **-20 dB ATTENUATION** 开关极大地增加了 ULTRA-DI PRO 的控制范围。从高阻抗吉他的低电平信号到 PA 放大器的热线扬声器终端。同时按下两者就是 40 dB 的衰减。
- 11 **IEC-RECEPTACLE**: 电源接口。电源线随货供应。
- 12 为达到最大灵活性, ULTRA-DI PRO 还有非平衡 **XLR INPUT** 来连接信号源。

技术参数

音频输入	
连接器	XLR 和 ¼" TS
类型	直流去耦, 不平衡输入
阻抗	220 kΩ (填充)
最大限度。输入水平	1 kHz 时 + 20 / + 40 / + 60 dBu
音频输出	
连接器	卡依
类型	变压器平衡输出级
阻抗	600 欧
最大限度。输出水平	+20 分贝
系统规格	
带宽 (100 kΩ 负载)	23 Hz 至 60 kHz (±3 dB)
带宽 (600 Ω 负载)	23 Hz 至 40 kHz (±3 dB)
带宽 (高切)	23 Hz 至 8 kHz (-3 dB)
噪音	-90 dBu, 22 赫兹 -22 kHz
失真	<0.01% @ 1 kHz, +20 dBu
相声	-100 dBu @ 1 kHz 时
电源	
开关模式自动量程电源	100-240 伏~50 / 60 赫兹
能量消耗	10 瓦
电源连接	标准 IEC 连接器
身体的	
尺寸 (高 x 宽 x 深)	44 x 483 x 136 mm (1.7 x 19 x 5.4")
重量	2.1 kg (4.6 lbs)

其他的重要信息

CN 其他的重要信息

- 1. 在线注册。** 请购买 Music Tribe 产品后立即在 musictribe.com 网站注册。网页上有简单的在线注册表格。这有助于我们更快更有效率地处理您维修等事宜。请阅读保修的相关条款及条件。
- 2. 无法正常工作。** 若您的 Music Tribe 产品无法正常工作, 我们会为您尽快修复。请联系您购买产品的销售商。若你所在地区没有 Music Tribe 销售商, 请联系 musictribe.com 网站的“WHERE TO BUY”一栏下的所列出的子公司或经销商。
- 3. 电源连接。** 将本设备连接电源前, 请确保使用的电压正确。保险丝需要更换时, 必须使用相同型号及定额的保险丝。

We Hear You