



DVS Series

DVS 8/DVS 6/DVS 4

8/6/4" Coaxial Surface-Mount Loudspeaker for Installation Applications

DVS 8T/DVS 6T/DVS 4T

8/6/4" Coaxial Surface-Mount Loudspeaker with Transformer for Installation Applications

JP

JP

安全にお使いいただくために

**注意**

感電の恐れがありますので、カバーやその他の部品を取り外したり、開けたりしないでください。高品質なプロ用スピーカーケーブル (1/4" TS 標準ケーブルおよびツイスト ロッキング プラグケーブル) を使用してください。

**注意**

火事および感電の危険を防ぐため、本装置を水分や湿気のあるところには設置しないで下さい。装置には決して水分がかからないように注意し、花瓶など水分を含んだものは、装置の上には置かないようにしてください。

**注意**

このマークが表示されている箇所には、内部に高圧電流が生じています。手を触れると感電の恐れがあります。

**注意**

取り扱いとお手入れの方法についての重要な説明が付属の取扱説明書に記載されています。ご使用前に良くお読みください。

**注意**

1. 取扱説明書を通してご覧ください。
2. 取扱説明書を大切に保管してください。
3. 警告に従ってください。
4. 指示に従ってください。
5. 本機を水の近くで使用しないでください。
6. お手入れの際は常に乾燥した布巾を使用してください。
7. 本機は、取扱説明書の指示に従い、適切な換気を妨げない場所に設置してください。取扱説明書に従って設置してください。
8. 本機は、電気ヒーターや温風機器、ストーブ、調理台やアンプといった熱源から離して設置してください。

9. ニ極式プラグおよびアースタイプ (三芯) プラグの安全ピンは取り外さないでください。ニ極式プラグにはピンが二本ついており、そのうち一本はもう一方よりも幅が広がっています。アースタイプの三芯プラグには二本のピンに加えてアース用のピンが一本ついてます。これらの幅の広いピン、およびアースピンは、安全のためのものです。備え付けのプラグが、お使いのコンセントの形状と異なる場合は、電器技師に相談してコンセントの交換をして下さい。

10. 電源コードを踏みつけたり、挟んだりしないようご注意ください。電源コードやプラグ、コンセント及び製品との接続には十分にご注意ください。

11. すべての装置の接地 (アース) が確保されていることを確認して下さい。

12. 電源タップや電源プラグは電源遮断機として利用されている場合には、これが直ぐに操作できるよう手元に設置して下さい。

13. 付属品は本機製造元が指定したもののみをお使いください。



14. カートスタンド、三脚、ブラケット、テーブルなどは、本機製造元が指定したもの、もしくは本機の付属品となるもののみをお使いください。カート

を使用しての運搬の際は、器具の落下による怪我に十分ご注意ください。

15. 雷雨の場合、もしくは長期間ご使用にならない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

16. 故障の際は当社指定のサービス技術者にお問い合わせください。電源コードもしくはプラグの損傷、液体の装置内への浸入、装置の上に物が落下した場合、雨や湿気に装置が晒されてしまった場合、正常に作動しない場合、もしくは装置を地面に落下させてしまった場合など、いかなる形であれ装置に損傷が加わった場合は、装置の修理・点検を受けてください。



17. 本製品に電源コードが付属されている場合、付属の電源コードは本製品以外ではご使用いたできません。電源コードは必ず本製品に付属された電源コードのみご使用ください。

18. ブックケースなどのような、閉じたスペースには設置しないでください。

19. 本機の上に点火した蠟燭などの裸火を置かないでください。

20. 電池廃棄の際には、環境へのご配慮をお願いします。電池は、かならず電池回収場所に廃棄してください。

21. 本装置は 45℃ 以下の温帯気候でご使用ください。

法的放棄

ここに含まれる記述、写真、意見の全体または一部に依拠して、いかなる人が損害を生じさせた場合にも、Music Tribe は一切の賠償責任を負いません。技術仕様、外観およびその他の情報は予告なく変更になる場合があります。商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。Midas、Klark Teknik、Lab Gruppen、Lake、Tannoy、Turbosound、TC Electronic、TC Helicon、Behringer、Bugera、Aston Microphones および Coolaudio は Music Tribe Global Brands Ltd. の商標または登録商標です。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2022 無断転用禁止。


限定保証

適用される保証条件と Music Tribe の限定保証に関する概要については、オンライン上 community.musictribe.com/pages/support#warranty にて詳細をご確認ください。


前書き

さまざまな拡声アプリケーション向けに設計された Tannoy DVS は、非常に低い歪みで高い音圧レベルを提供できる超コンパクトなスピーカー システムであり、卓越した明瞭度、鮮明度、ディテールをもたらします。真にユニバーサルなソリューションである DVS は、優れた耐久性と擦り傷や衝撃に対する耐性を提供します。DVS は、屋内外のアプリケーションに適しています。さまざまな悪条件の下で一貫したパフォーマンスを提供できます。黒または白の DVS は、ほとんどの背景に効果的に溶け込みます。ポイント ソース スピーカーを使用すると、DVS を壁または天井に水平または垂直方向に取り付けることができ、そのパフォーマンスに影響を与えることはありません。さまざまなハードウェア オプションにより、シンプルで効果的なインストールが保証されます。ライントランス内蔵タイプもあります。拡張された低域強化が必要なアプリケーションには、さまざまな Tannoy サブベース システムが用意されており、DVS と組み合わせて使用できます。

設置ガイドライン






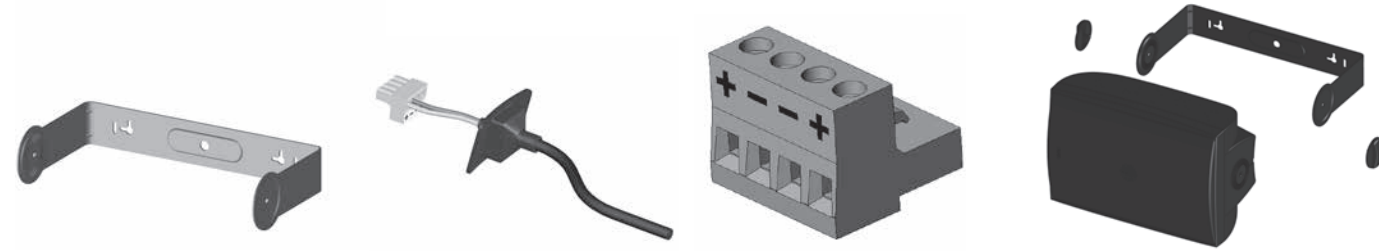


- 適切な固定方法を使用して、ヨーク ブラケットを表面に固定します。
- スピーカークケーブルをゴム製の入力シールを通してから、ユーロタイプのプラグを正しい極性に注意してワイヤに接続します。
- スピーカーへの接続には、ピン 1(+) と 2(-) を使用します。ピン 3(-) と 4(+) は、分散ラインの追加のスピーカーに接続するために並列です。
- スピーカーをブラケットまで提供し、付属の蝶ネジを使用して取り付けます。






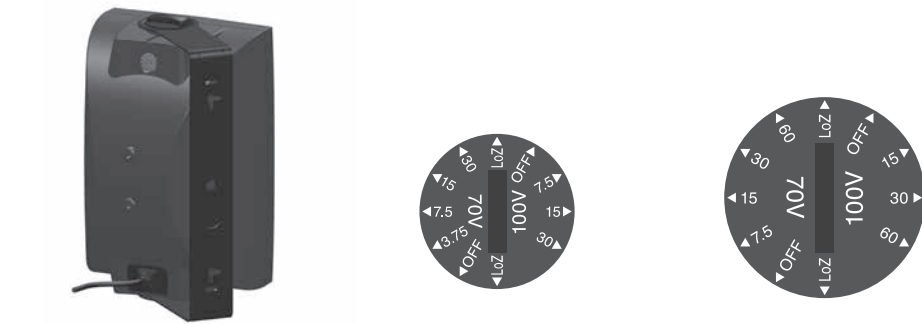


- ユーロ プラグを接続し、ゴム製の入力シールをかぶせて、スピーカーが確実に密閉されるようにします。
- DVS 4T モデルには 30 W の変圧器が装備されています。スピーカーは低インピーダンスモードで供給されます。
- 低インピーダンスに設定されている間は、スピーカーを 70/100 ボルトのアンプに接続しないでください。
- DVS 6T および DVS 8T モデルには、60 W の変圧器が装備されています。スピーカーは低インピーダンスモードで供給されます。
- 低インピーダンスに設定されている間は、スピーカーを 70/100 ボルトのアンプに接続しないでください。


製品寸法 DVS 8

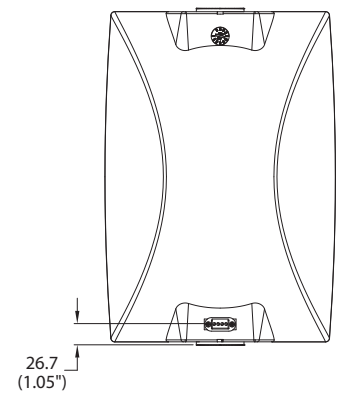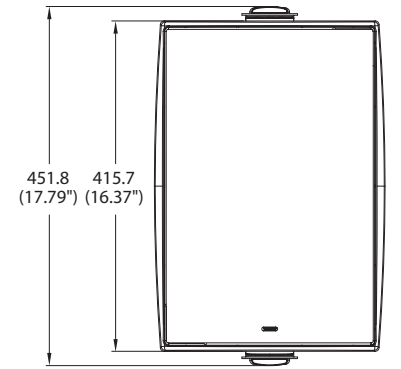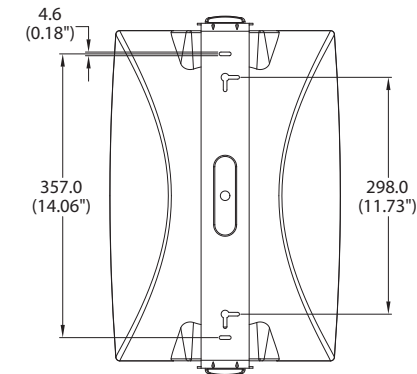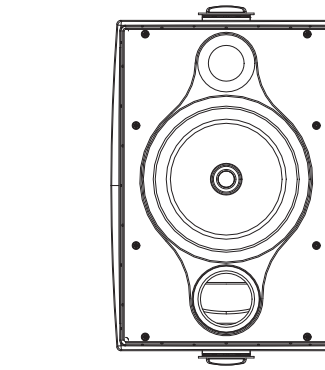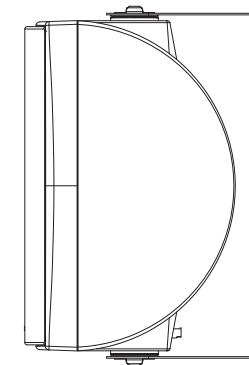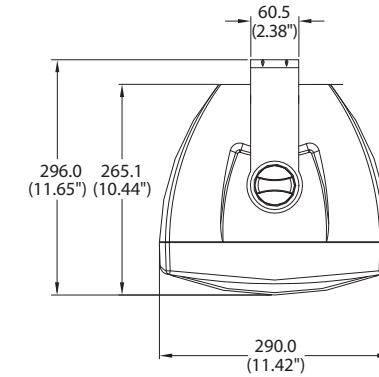

製品寸法 DVS 6

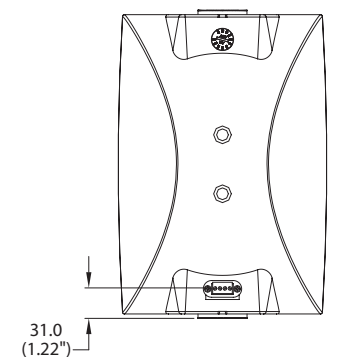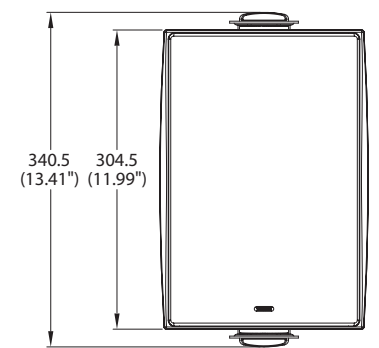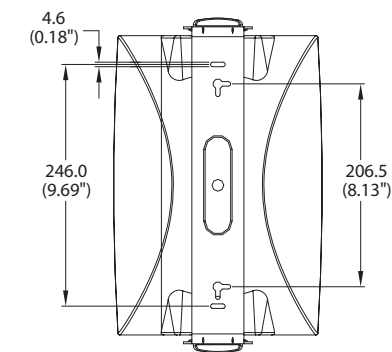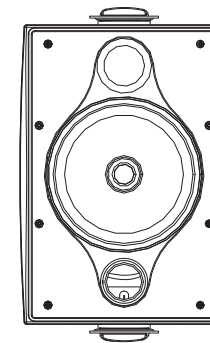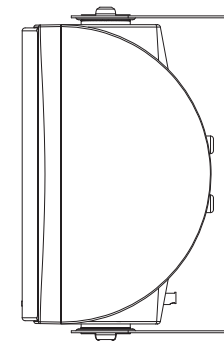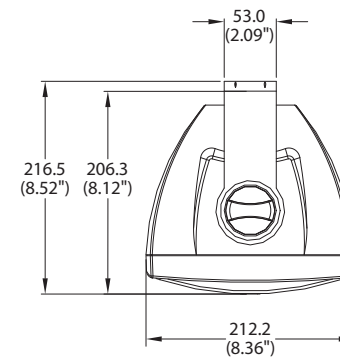

製品寸法 DVS 4

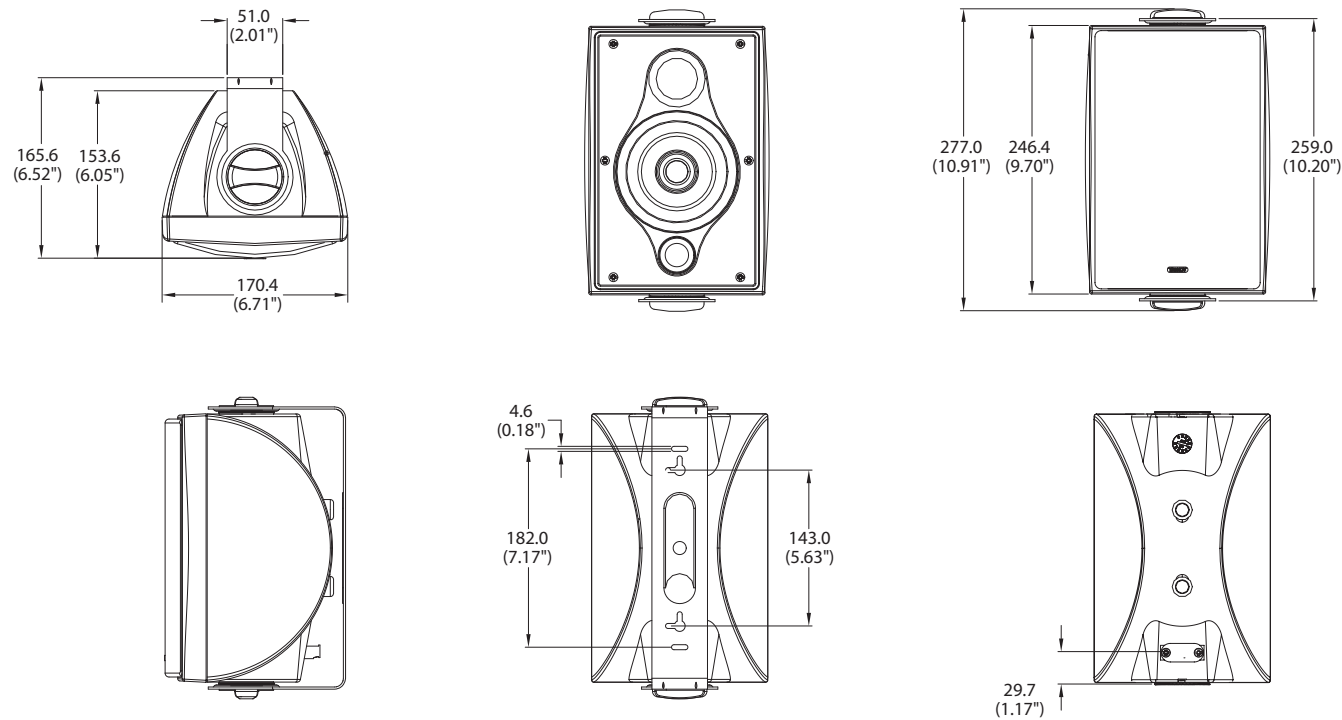

仕様

	DVS 8/8T	DVS 6/6T	DVS 4/4T
パフォーマンス			
周波数応答 (-3 dB) ¹	75 Hz ~ 20 kHz	80 Hz ~ 20 kHz	75 Hz ~ 20 kHz
周波数応答 (-10 dB) ¹	60 Hz ~ 30 kHz	65 Hz ~ 30 kHz	60 Hz ~ 30 kHz
システム感度 (1 W @ 1 m) ²	90 dB	88 dB	84 dB
分散 (-6 dB)	80 度の円錐形	90 度円錐	110 度円錐形
トランスデューサー	同軸	同軸	同軸
低頻度	200 mm (8.00") ミネラルロードコーン素材	165 mm (6.5") ミネラルロードコーン素材	100 mm (4.00") ミネラルロードコーン素材
高周波	20 mm (0.79)	20 mm (0.79)	20 mm (0.79)
クロスオーバー	3.4 kHz - 2 次 LF、2 次 HF	4.3 kHz - 2 次 LF、2 次 HF	3.9 kHz - 2 次 LF、2 次 HF
指向性 (Q)	12.3 平均 1 kHz ~ 10 kHz	10.6 平均 1 kHz ~ 10 kHz	6.5 平均 1 kHz ~ 10 kHz
指向性 (DI)	10.0 平均 1 kHz ~ 10 kHz	9.6 平均 1 kHz ~ 10 kHz	5.3 平均 1 kHz ~ 10 kHz
定格最大 SPL ²	108 dB (平均) 114 dB (ピーク)	105 dB (平均) 111 dB (ピーク)	100 dB (平均) 106 dB (ピーク)
変成器			
変圧器タップ			
70 V	60 W (83 Ω) / 30 W (165 Ω) / 15 W (330 Ω) / 7.5 W (660 Ω) / OFF & ローインピーダンス動作	60 W (83 Ω) / 30 W (165 Ω) / 15 W (330 Ω) / 7.5 W (660 Ω) / OFF & ローインピーダンス動作	30 W (165 Ω) / 15 W (330 Ω) / 7.5 W (660 Ω) / 3.75 W (1320 Ω) / OFF & ローインピーダンス動作
100 V	60 W (165 Ω) / 30 W (330 Ω) / 15 W (660 Ω) / OFF & ローインピー ダンス動作	60 W (165 Ω) / 30 W (330 Ω) / 15 W (660 Ω) / OFF & ローインピー ダンス動作	30 W (330 Ω) / 15 W (660 Ω) / 7.5 W (1320 Ω) / OFF & ローインピー ダンス動作
コネクタの最大ワイヤゲージ	2.5 mm CSA (AWG12)	2.5 mm CSA (AWG12)	2.5 mm CSA (AWG12)
安全機関の格付け	UL-1480、CE	UL-1480、CE	UL-1480、CE
パワーハンドリング			
平均	70 W	60 W	40 W
プログラム	140 W	120 W	80 W
ピーク	280 W	240 W	160 W
推奨アンプパワー	140 W @ 6 Ohms	120 W @ 6 Ohms	80 W @ 6 Ohms
公称インピーダンス	6 Ohms	6 Ohms	6 Ohms
建設			
エンクロージャー	ABS	ABS	ABS
グリル	アルミニウム、塗装	アルミニウム、塗装	アルミニウム、塗装
コネクタ	「ループスルー」機能を備えたねじ端子付きのユーロブロックタイプ ロブロックタイプの取り外し可能な ロックコネクタ	「ループスルー」機能を備えたねじ端子付きのユーロブロックタイプ ロブロックタイプの取り外し可能な ロックコネクタ	「ループスルー」機能を備えたねじ端子付きのユーロブロックタイプ ロブロックタイプの取り外し可能な ロックコネクタ
付属品	ヨークブラケット	ヨークブラケット	ヨークブラケット
梱包数量	2	2	2
寸法 (高さ x 幅 x 奥行き)	451.8 x 290.0 x 296.0 mm (17.79 x 11.42 x 11.65")	340.5 x 212.2 x 216.5 mm (13.41 x 8.36 x 8.52")	277.0 x 170.4 x 165.6 mm (10.91 x 6.71 x 6.52")
非変圧器バージョン			
正味重量	5.7 kg (12.6 lbs)	3.6 kg (8 lbs)	2.3 kg (5 lbs)
出荷重量	14.5 kg (32 lbs)	8.9 kg (20 lbs)	5.7 kg (12.6 lbs)
変圧器のバージョン			
正味重量	7 kg (15.4 lbs)	4.8 kg (10.6 lbs)	2.8 kg (6.2 lbs)
出荷重量	17.1 kg (37.7 lbs)	11.3 kg (25 lbs)	6.7 kg (15 lbs)

ノート
(1) 記載された帯域幅での平均。電波暗室で軸上 1メートルで測定
(2) 重み付けされていないピンクノイズ入力、無響室で 1メートルで測定
あらゆる測定値、パフォーマンス データ、およびイーズ データは、www.tannoy.com からダウンロードできます。
Tannoy は、継続的な研究開発のポリシーを運営しています。新しい材料または製造方法の導入は、公開された仕様と常に同等またはそれを超えるものであり、Tannoy は事前の通知なく変更する権利を留保します。重要なアプリケーションを扱う場合は、最新の仕様を確認してください。

その他の重要な情報

JP

その他の重要な情報

1. ヒューズの格納部 / 電圧の選択:
ユニットをパワーソケットに接続する前に、各モデルに対応した正しい主電源を使用していることを確認してください。
ユニットによっては、230 V と 120 V の 2 つの違うポジションを切り替えて使う、ヒューズの格納部を備えているものがあります。正しくない値のヒューズは、絶対に適切な値のヒューズに交換されている必要があります。
2. **故障:** Music Tribe デイラーがお客様のお近くにはないときは、musictribe.com の “Support” 内に列記されている、お客様の国の Music Tribe ディストリビューターにコンタクトすることができます。お 客様の国がリストにない場合は、同じ musictribe.com の “Support” 内にある “Online Support” でお客様の問題が処理できないか、チェックしてみてください。あるいは、商品を返送する前に、musictribe.com で、オンラインの保証請求を要請してください。
3. **電源接続:** 電源ソケットに電源コードを接続する前に、本製品に適切な電圧を使用していることをご確認ください。
不具合が発生したヒューズは必ず電圧および電流、種類が同じヒューズに交換する必要があります。

