


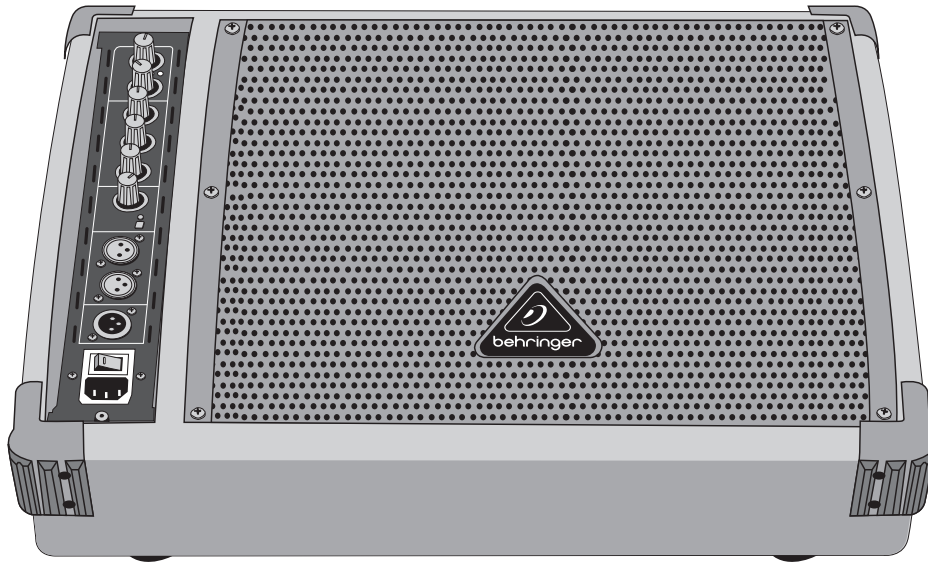

EUROLIVE F1220D

Bi-Amped 250-Watt Monitor Speaker System with
12" Woofer, 3" Tweeter and Feedback Filter

CN

CN 重要的安全须知



警告

电击危险，
请勿打开机盖

 带有此标志的终端设备具有强大的电流，存在触电危险。仅限使用带有 ¼" TS 或扭锁式插头的高品质专业扬声器线。所有的安装或调整均须由合格的专业人员进行。

 此标志提醒您，产品内存在未绝缘的危险电压，有触电危险。

 此标志提醒您查阅所附的重要的使用及维修说明。请阅读有关手册。

 **小心**
为避免触电危险，请勿打开机顶盖 (或背面挡板)。设备内没有可供用户维修使用的部件。请将维修事项交由合格的专业人员进行。

 **小心**
为避免着火或触电危险，请勿将此设备置于雨淋或潮湿中。此设备也不可受液体滴溅，盛有液体的容器也不可置于其上，如花瓶等。

 **小心**
维修说明仅是给合格的专业维修人员使用的。为避免触电危险，除了使用说明提到的以外，请勿进行任何其它维修。所有维修均须由合格的专业人员进行。

1. 请阅读这些说明。
2. 请妥善保存这些说明。
3. 请注意所有的警示。
4. 请遵守所有的说明。
5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。
6. 请用干布清洁本产品。
7. 请勿堵塞通风口。安装本产品时请遵照厂家的说明。
8. 请勿将本产品安装在热源附近，如暖气片，炉子或其它产生热量的设备 (包括功放器)。
9. 请勿移除极性插头或接地插头的安全装置。接地插头是由两个插塞接点及一个接地头构成。若随货提供的插头不适合您的插座，请找电工更换一个合适的插座。
10. 妥善保护电源线，使其不被践踏或刺破，尤其注意电源插头、多用途插座及设备连接处。

11. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



12. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车、架子、三角架、支架和桌子。若使用手推车来搬运设备，请注意安全放置设备，以避免手推车和设备倾倒而受伤。

13. 遇闪电雷鸣或长期不使用本设备时，请拔出电源插头。

14. 所有维修均须由合格的维修人员进行。设备受损时需进行维修，例如电源线或电源插头受损，液体流入或异物落入设备内，设备遭雨淋或受潮，设备不能正常运作或被摔坏。

15. 本设备连接电源时一定要接地保护。



16. 若电源插头或器具耦合器用作断电装置，应当保证它们处于随时可方便操作状态。

17. 本产品仅适用于海拔 2000 米以下地区，本产品仅适用于非热带气候条件下。

法律声明

对于任何因在此说明书提到的全部或部份描述、图片或声明而造成的损失，Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改，恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2023 版权所有。





保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息，请登陆 community.musictribe.com/pages/support#warranty 网站查看完整的详细信息。

EUROLIVE F1220D 连接应用

CN

第一步: 连接应用

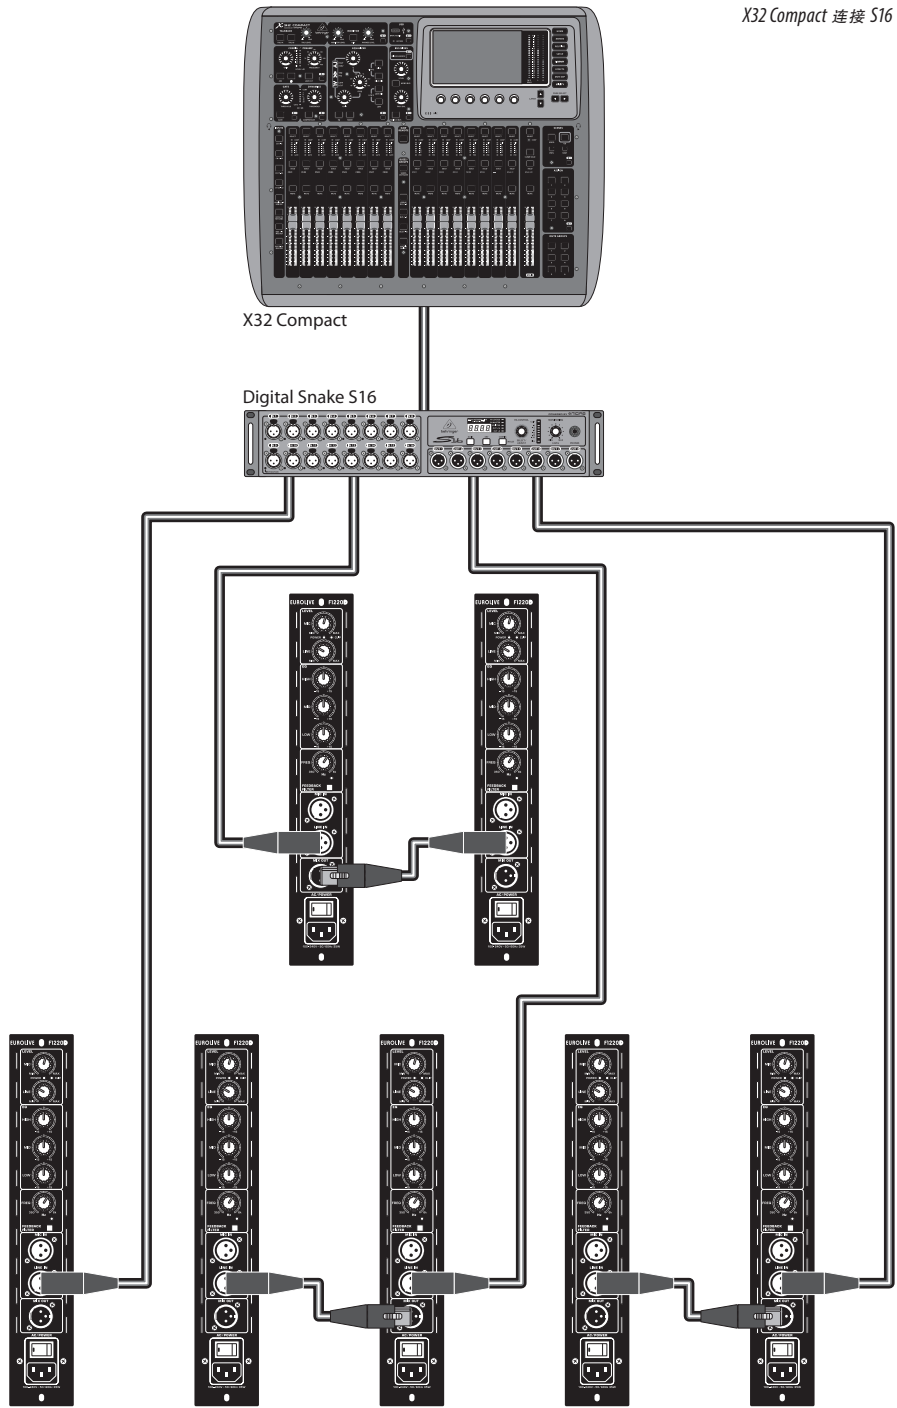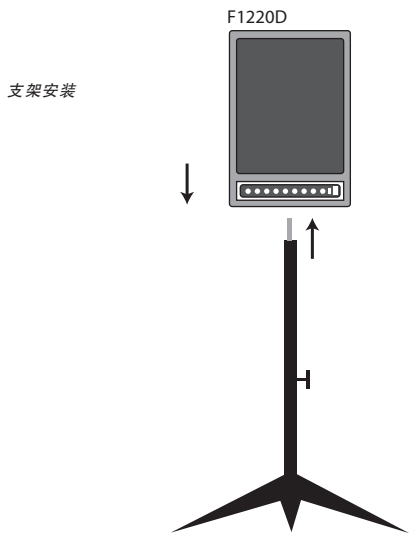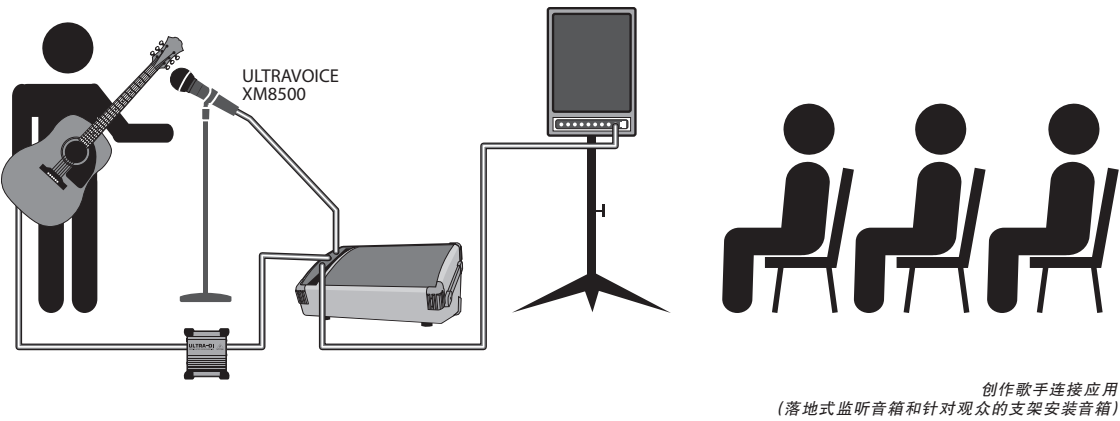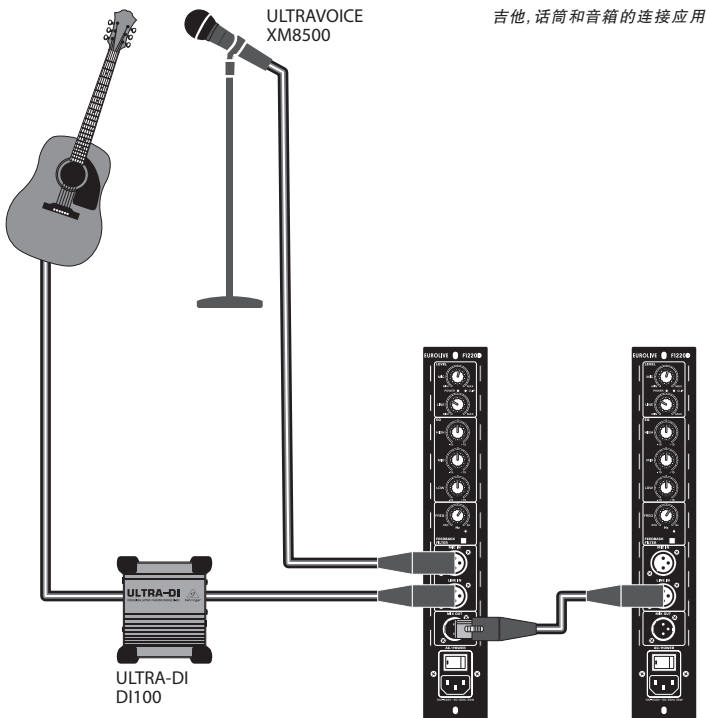


X32 Compact 连接 S16 数字蛇和多个 F1220D 监听音箱

EUROLIVE F1220D 控制

CN

第二步: 控制

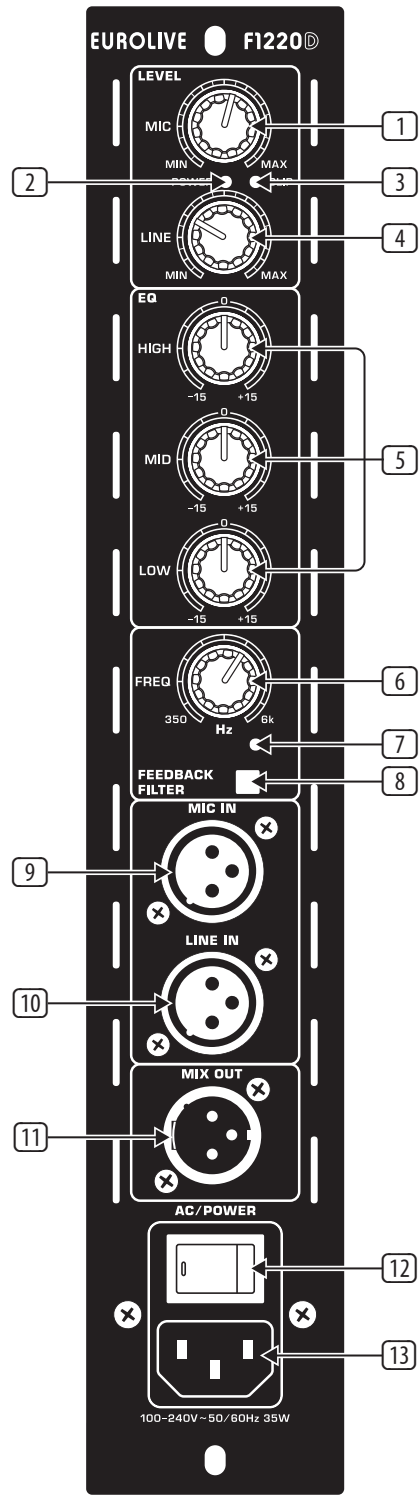

- 1 **MIC LEVEL** 旋钮控制 MIC IN 输入端的输入电平。
- 2 **POWER** 指示灯当扬声器开始工作时亮。
- 3 **CLIP** 指示灯当信号失真时亮。使用 LEVEL 旋钮 (MIC 或 LINE 旋钮) 衰减音量直到 CLIP 指示灯灭, 或信号峰值时偶尔亮。
- 4 **LINE LEVEL** 旋钮控制 LINE IN 输入端的输入电平。
- 5 **EQ KNOBS** 提升或衰减低频, 中频或高频 15 dB。
- 6 **FEEDBACK FILTER FREQ** 旋钮调节反馈滤波器的中心频率。
- 7 **FEEDBACK FILTER** 指示灯亮表明已开启反馈滤波器。
- 8 **FEEDBACK FILTER** 开关开启反馈滤波器。
- 9 **MIC IN** 输入端使用 XLR 接口接收设备的平衡式信号, 如话筒。
- 10 **LINE IN** 使用 XLR 接口接收平衡式线路电平信号, 如调音台输出信号或通过 DI 盒转换的乐器信号。
- 11 **MIX OUT** 输出端直接连接 F1220D 的输入端并传送没有处理过的输入信号。这样, 你可发送信号到另一个设备的输入端 (如, 第二台 F1220D)。
- 12 **POWER SWITCH** 打开和关闭设备的电源。
- 13 **POWER SOURCE** 接口可插入随货供应的 IEC 电源线。扬声器和调音台应连接到相同的电源电路以避免接地回路嗡嗡声。

CN

技术参数

功放	
最大输出功率	250 W
配置	双功放
类型	D 级
过载保护	双控限幅器
分频器类型	积极的
分频频率	2 kHz
音频输入	
麦克风输入	XLR 连接器, 平衡
灵敏度	-18 dBu 至 -37 dBu (从中心到最大的 VR 电平)
阻抗	1 kΩ 平衡, 2 kΩ 不平衡
线路输入	XLR 连接器, 平衡
灵敏度	+16 dBu 至 -4 dBu (从中心到最大的 VR 电平)
阻抗	平衡 10 kΩ, 非平衡 20 kΩ
音频输出	
混合输出	卡侬
阻抗	100 Ω, 不平衡
最大限度。输出	+22 dBu
均衡器	
高的	12 kHz 时为 ±15 dB
中	2.5 kHz 时为 ±15 dB
低的	80 Hz 时为 ±15 dB
反馈过滤器	
滤波频率	350 Hz 至 6 kHz
降低等级	15 dB
Q 因子	20
扬声器系统	
类型	12 英寸低音扬声器 3 英寸高音单元
频率范围	45 Hz 至 18 kHz
指标	
力量	琥珀色 LED
夹子	红色 LED
反馈过滤器	黄色 LED
身体的	
外壳	梯形, 木材
格栅	穿孔钢
安装	双角30毫米立杆安装插座
功耗 @ ⅓ 最大功率	35 W
电源连接	标准 IEC 插座
电源 / 电压	
开关电源	100-240 V ~ 50/60 Hz,可切换
功耗 @ ⅓ 最大功率	35 W
电源连接	标准 IEC 插座
尺寸 / 重量	
尺寸 (高 x 宽 x 深)	238 x 500 x 354 mm (9.4 x 19.7 x 11.9")
重量	10.7 kg (23.6 lbs)

*独立于限制器和驱动器保护电路

CN

其他的重要信息

CN

其他的重要信息

- 1. 在线注册。**请购买 Music Tribe 产品后立即在 musictribe.com 网站注册。网页上有简单的在线注册表格。这有助于我们更快更有效率地处理您维修等事宜。请阅读保修的相关条款及条件。

2. 无法正常工作。若您的 Music Tribe 产品无法正常工作, 我们会为您尽快修复。请联系您购买产品的销售商。若你所在地区没有 Music Tribe 销售商, 请联系 musictribe.com 网站的“WHERE TO BUY”一栏下的所列出的子公司或经销商。

3. 电源连接。将本设备连接电源前, 请确保使用的电压正确。保险丝需要更换时, 必须使用相同型号及定额的保险丝。

We Hear You