


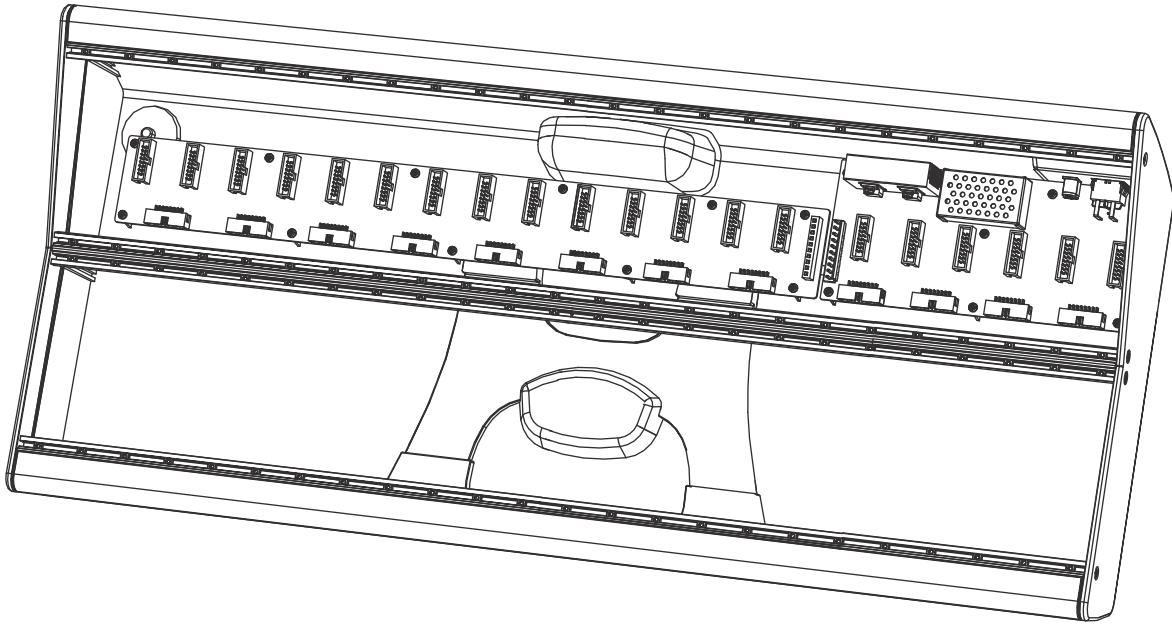


EURORACK GO

Mobile 2 x 140 HP Eurorack Case with Massive Power Supply,
32 Keyed Power Connectors

CN

CN 重要的安全须知

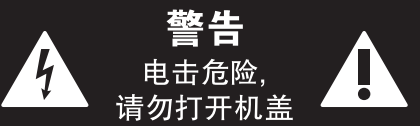

带有此标志的终端设备具有强大的电流，存在触电危险。仅限使用带有 ¼" TS 或扭锁式插头的高品质专业扬声器线。所有的安装或调整均须由合格的专业人员进行。

此标志提醒您，产品内存在未绝缘的危险电压，有触电危险。

此标志提醒您查阅所附的重要的使用及维修说明。请阅读有关手册。

小心
为避免触电危险，请勿打开机顶盖 (或背面挡板)。设备内没有可供用户维修使用的部件。请将维修事项交由合格的专业人员进行。

小心
为避免着火或触电危险，请勿将此设备置于雨淋或潮湿中。此设备也不可受液体滴溅，盛有液体的容器也不可置于其上，如花瓶等。

小心
维修说明仅是给合格的专业维修人员使用的。为避免触电危险，除了使用说明提到的以外，请勿进行任何其它维修。所有维修均须由合格的专业人员进行。

1. 请阅读这些说明。
2. 请妥善保管这些说明。
3. 请注意所有的警示。
4. 请遵守所有的说明。
5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。
6. 请用干布清洁本产品。
7. 请勿堵塞通风口。安装本产品时请遵照厂家的说明。
8. 请勿将本产品安装在热源附近，如暖气片、炉子或其它产生热量的设备 (包括功放器)。
9. 请勿移除极性插头或接地插头的安全装置。接地插头是由两个插塞接点及一个接地头构成。若随货提供的插头不适合您的插座，请找电工更换一个合适的插座。
10. 妥善保护电源线，使其不被践踏或刺破，尤其注意电源插头、多用途插座及设备连接处。

11. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



12. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车、架子、三角架、支架和桌子。若使用手推车来搬运设备，请注意安全放置设备，以避免手推车和设备倾倒而受伤。

13. 遇闪电雷鸣或长期不使用本设备时，请拔出电源插头。

14. 所有维修均须由合格的维修人员进行。设备受损时需进行维修，例如电源线或电源插头受损，液体流入或异物落入设备内，设备遭雨淋或受潮，设备不能正常运作或被摔坏。

15. 本设备连接电源时一定要有接地保护。



16. 若电源插头或器具耦合器用作断电装置，应当保证它们处于随时可方便操作状态。

17. 本产品仅适用于海拔 2000 米以下地区，本产品仅适用于非热带气候条件下。

法律声明

对于任何因在此说明书提到的全部或部份描述、图片或声明而造成的损失，Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改，恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2022 版权所有。

保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息，请登陆 community.musictribe.com/pages/support#warranty 网站查看完整的详细信息。

警告:

在添加或卸下任何外部 Eurorack 模块之前，请确保 EURORACK GO 已关闭且电源适配器已拔下。

在启动 EURORACK GO 之前，请确保所有模块都用提供的螺丝固定，以防止它们掉入机箱。

安装模块时，请确保它们不接触任何电路板或电气组件或后机箱。确保模块带状电源线没有被卡住或压坏。


仅使用随附的电源适配器。

在运行中，设备处于打开状态，并且存在带电电压。请勿触摸任何内部暴露的电子部件，电路板或连接器。不要在有水或液体的情况下使用。

不遵守说明可能会导致内部组件和任何连接的 Eurorack 模块造成永久性损伤或严重损坏。

CN

EURORACK GO 挂钩

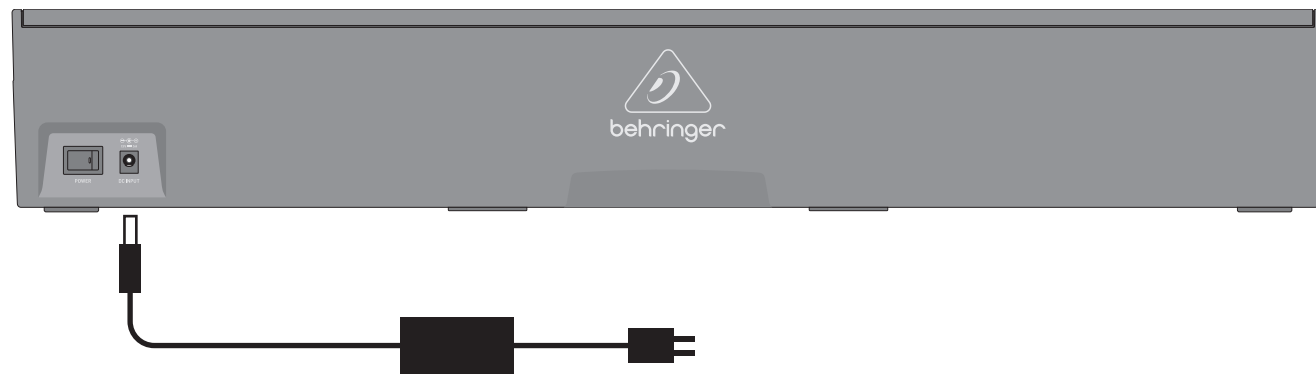


提供的电源适配器

警告: 仅使用随附的电源适配器

EURORACK GO 典型模块安装

所示为 Behringer MODEL D 合成器)

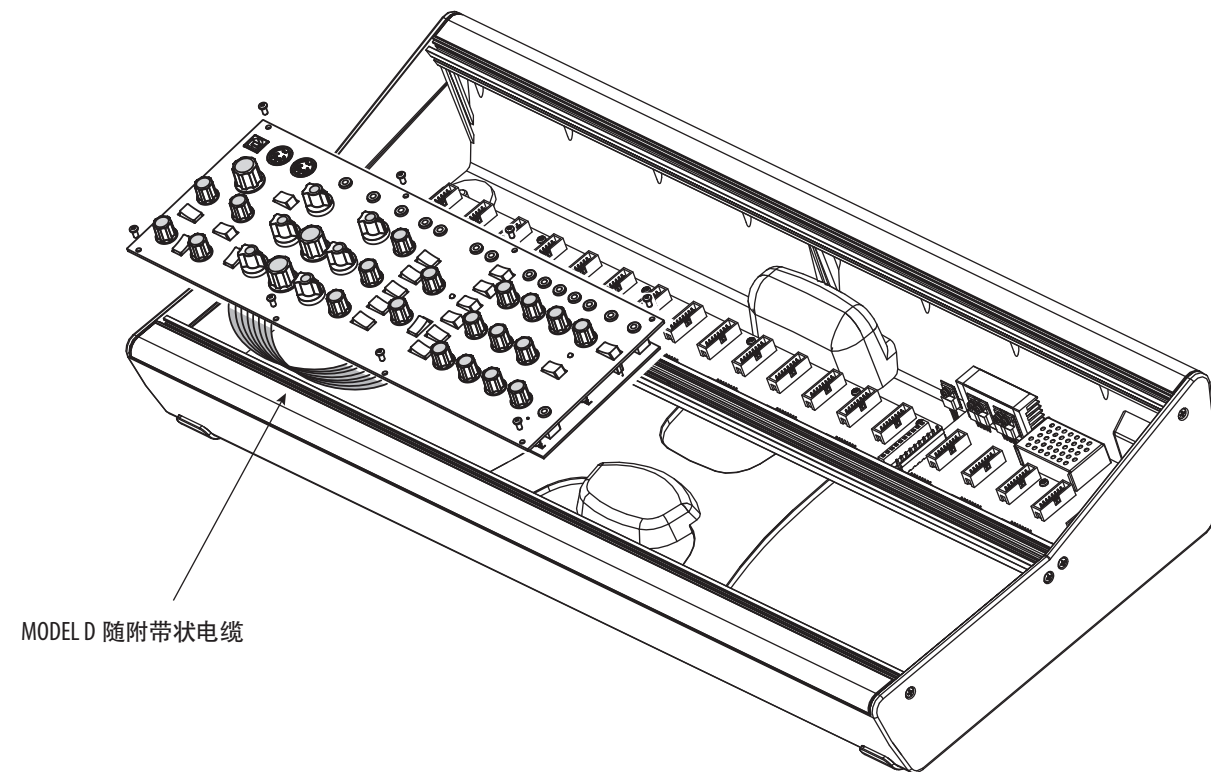


MODEL D 随附带状电缆

警告: 在进行连接之前, 请确保 EURORACK GO 与其电源适配器断开连接。


EURORACK GO 特点

CN

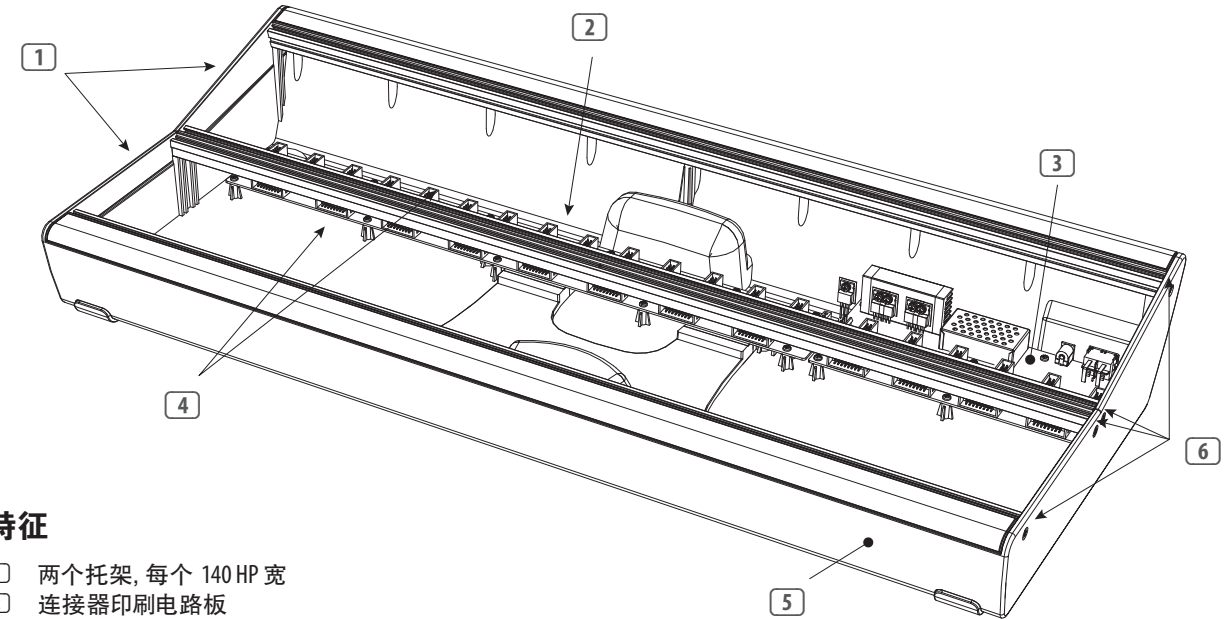

特征


- ① 两个托架, 每个 140 HP 宽
- ② 连接器印刷电路板
- ③ 电源电路板
- ④ 连接器 x32 为安装模块供电
- ⑤ 学习底盘
- ⑥ 使用 x96 Captive M3 螺母安装导轨

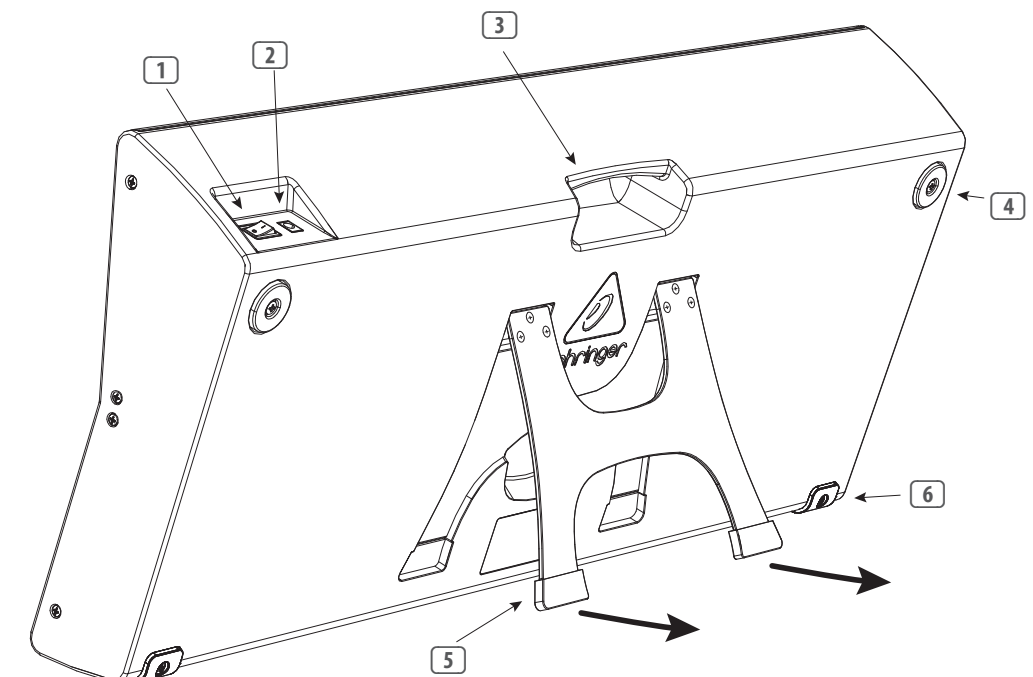

特征

- ① 开关;电源开关
- ② 直流输入
- ③ 处理
- ④ 脚
- ⑤ 倾斜支架
- ⑥ 脚

EURORACK GO 引脚输出

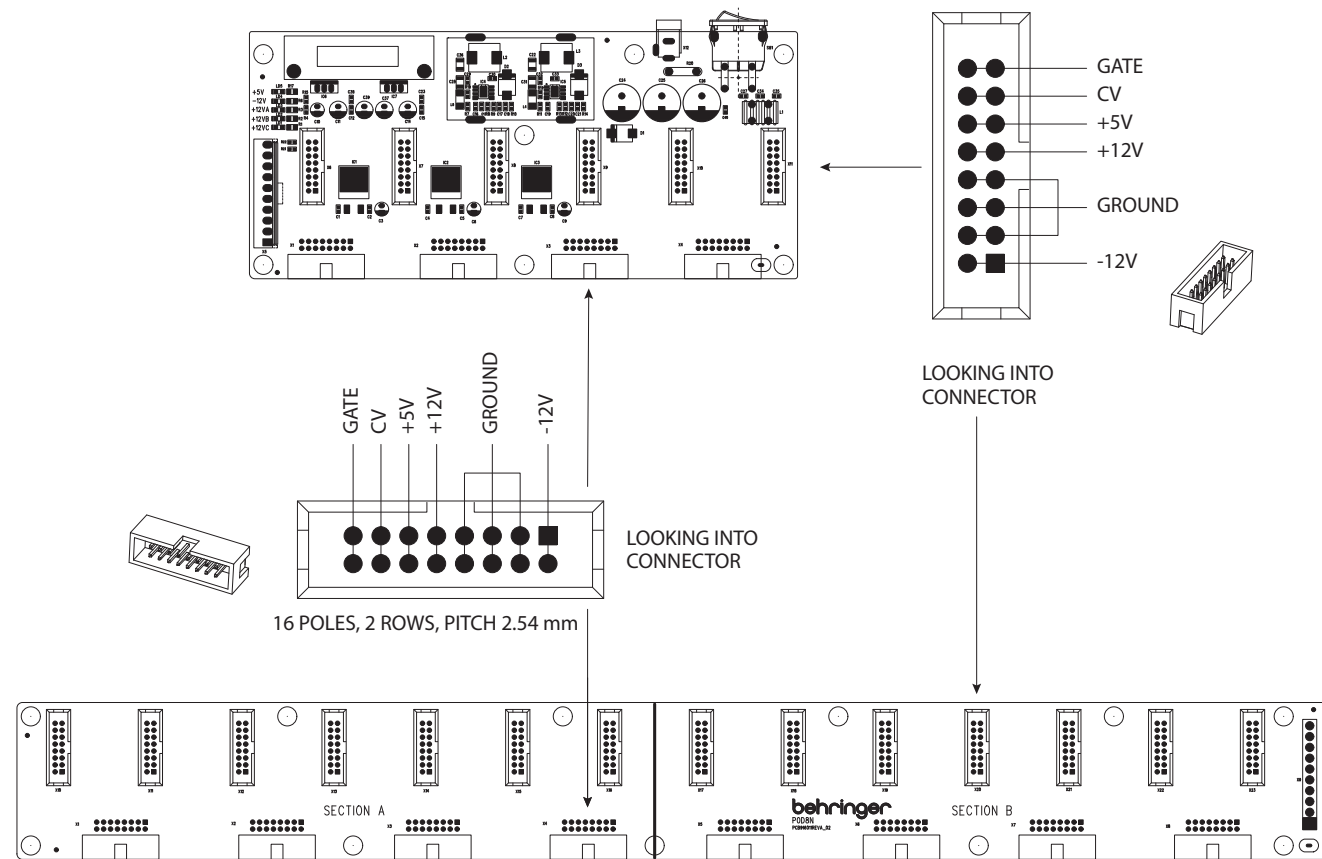

Zones

+ 12 VDC 电源


注意: 每个区域、AB 或 C 的电流不要超过 1A

+ 5 VDC 电源

注意: 总计不要超过 1A (区域 A+B+C)



-12 VDC 电源

注意: 总计不要超过 1A (区域 A+B+C)

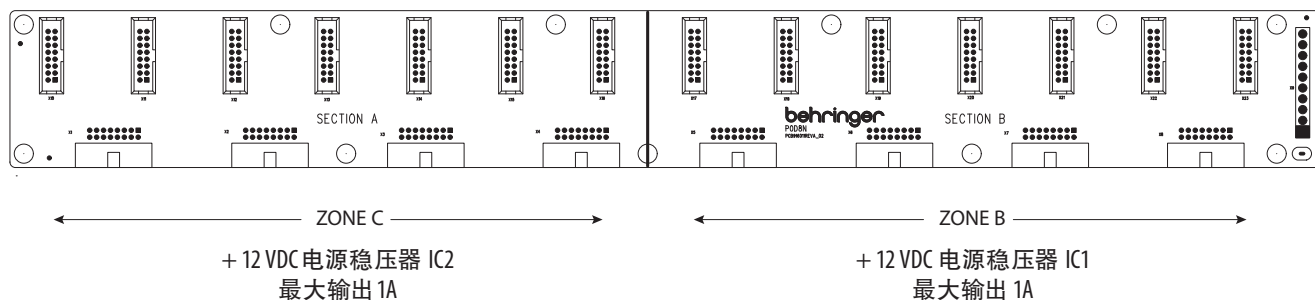

EURORACK GO 模块示例

Behringer MODEL D

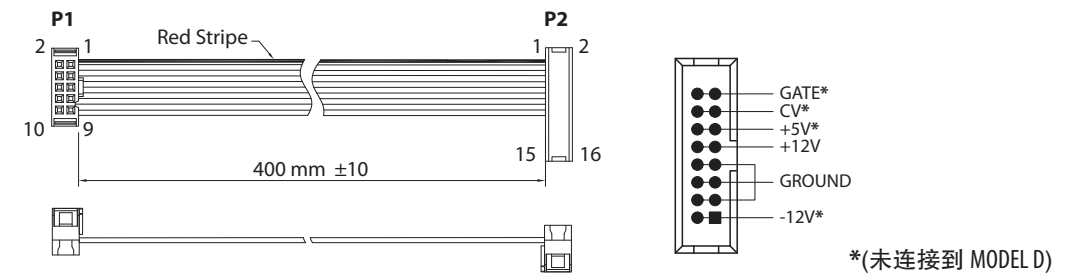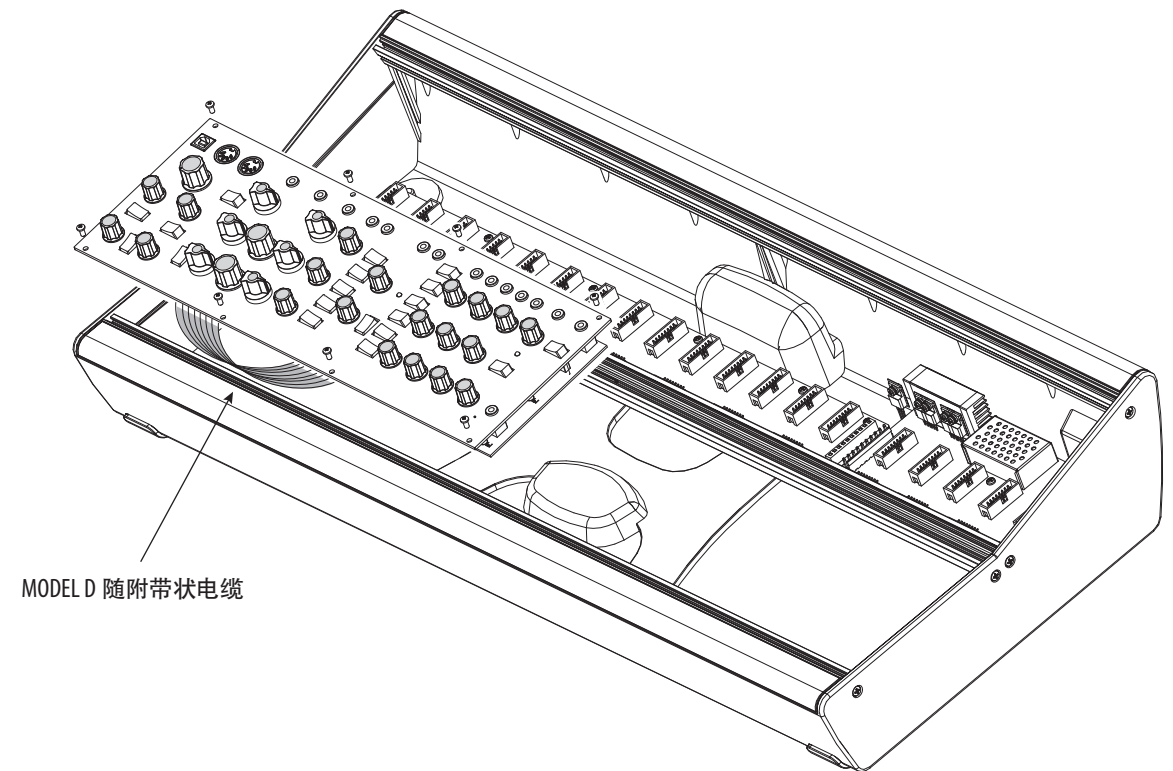


警告:在进行任何连接之前, 请确保 EURORACK GO 与其电源适配器断开连接

将 P1 端连接到 MODEL D PCB 上的连接器 X23


将 End P2 连接到 EURORACK GO 上的任何连接器

注意:由于 MODEL D 的电源要求,请勿将任何其他模块连接到 EURORACK GO 上的同一区域(A,B 或 C)

EURORACK GO 尺寸

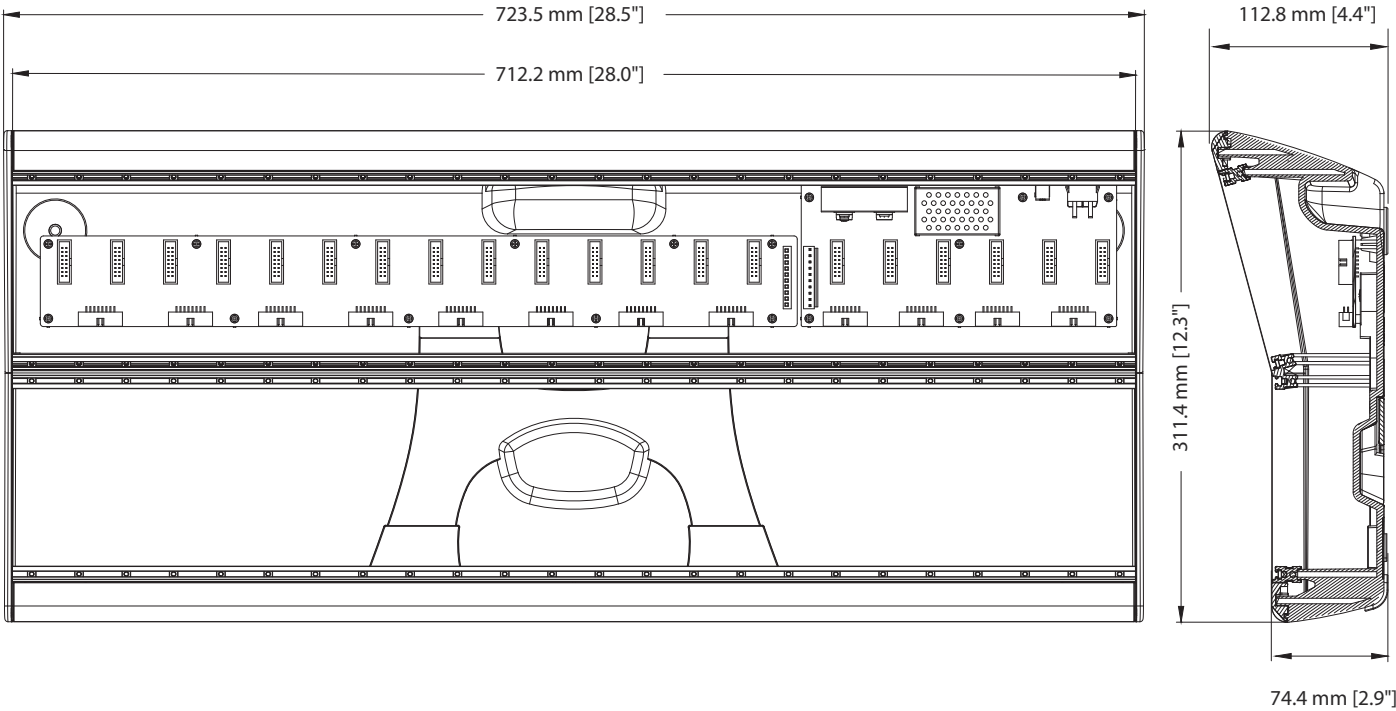

可插入模块的最大深度

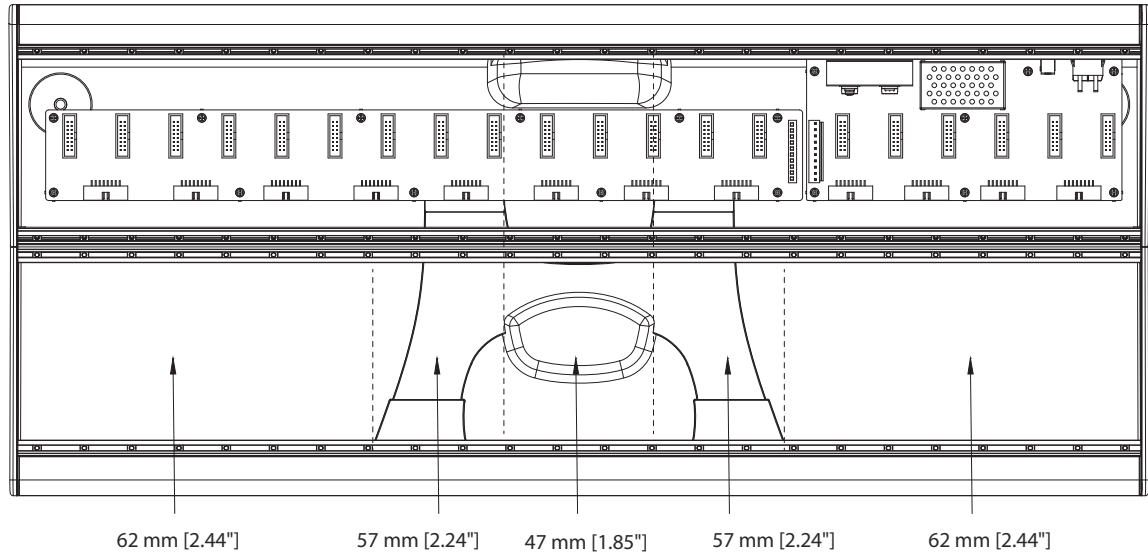

警告: 可插入后部任何位置的最大模块深度为 40 mm [1.57"]

警告: 可插入前部的最大模块深度因所示位置而异]

规格

CN

连通性	
后面板	直流电源输入
	电源开关 (拨动)
电源要求	
外部电源适配器 (仅使用随附的适配器)	13 VDC, 5A
能量消耗	最大 65 W
PCB 连接器	
电源总线输出和引脚输出	数量 20, 箱头, 直, 16 针, 2 排, 间距 2.54 毫米
	数量 12, 箱头, 90 度角, 16 针, 2 排, 间距 2.54 毫米
	+5 VDC @1 A (所有区域总计), 引脚 11、12
	-12 VDC @ 1 A (所有区域总计), 引脚 1、2
	+12 VDC @ 1 A (A 部分总计), 引脚 9、10
其他总线连接和引脚输出	+12 VDC @ 1 A (B 部分总计), 引脚 9、10
	+12 VDC @ 1 A (C 部分总计), 引脚 9、10
	CV, 引脚 13、14
	栅极, 引脚 15、16
环境	接地, 引脚 3、4、5、6、7、8
环境的	
工作温度范围	5°C – 40°C (41°F – 104°F)
环境	干燥, 仅限室内使用
身体的	
尺寸 (高 x 宽 x 深) (平放倾斜支架)	112 x 723 x 311 mm (4.4 x 28.5 x 12.2")
模块宽度	2 个 140 HP 的托架 (完全可用的宽度)
可插入模块的最大深度	40 mm (1.57") – 62 mm (2.44")
重量	3.9 kg (8.6 lbs)
配件	
包括	电源适配器

其他的重要信息

CN 其他的重要信息

1. **在线注册。**请购买 Music Tribe 产品后立即在 musictribe.com 网站注册。网页上有简单的在线注册表格。这有助于我们更快更有效率地处理您维修等事宜。请阅读保修的相关条款及条件。
2. **无法正常工作。**若您的 Music Tribe 产品无法正常工作, 我们会为您尽快修复。请联系您购买产品的销售商。若你所在地区没有 Music Tribe 销售商, 请联系 musictribe.com 网站的“WHERE TO BUY”一栏下的所列出的子公司或经销商。
3. **电源连接。**将本设备连接电源前, 请确保使用的电压正确。保险丝需要更换时, 必须使用相同型号及定额的保险丝。

We Hear You