

921A OSCILLATOR DRIVER

Legendary Analog Oscillator Driver Module for Eurorack

EN

ES

FR

DE

PT

IT

NL

[EN] Safety Instruction

1. Please read and follow all instructions.
2. Keep the apparatus away from water, except for outdoor products.
3. Clean only with a dry cloth.
4. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
5. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
6. Use only attachments/accessories specified by the manufacturer.



7. Use only specified carts, stands, tripods, brackets, or tables. Use caution to prevent tip-over when moving the cart/apparatus combination.

8. Avoid installing in confined spaces like bookcases.
9. Do not place near naked flame sources, such as lighted candles.
10. Operating temperature range 5° to 45°C (41° to 113°F).

LEGAL DISCLAIMER

Music Tribe accepts no liability for any loss which may be suffered by any person who relies either wholly or in part upon any description, photograph, or statement contained herein. Technical specifications, appearances and other information are subject to change without notice. All trademarks are the property of their respective owners. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones and Coolaudio are trademarks or registered trademarks of Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2024 All rights reserved.

LIMITED WARRANTY

For the applicable warranty terms and conditions and additional information regarding Music Tribe's Limited Warranty, please see complete details online at community.musictribe.com/support.

[ES] Instrucción de seguridad

1. Por favor, lea y siga todas las instrucciones.
2. Mantenga el aparato alejado del agua, excepto para productos destinados al uso en exteriores.
3. Limpie solo con un paño seco.
4. No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
5. No instale cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que generen calor.

6. Utilice solo accesorios especificados por el fabricante.



7. Use solo carros, soportes, trípodes, soportes o mesas especificados. Tenga precaución para evitar el vuelco al mover la combinación carro/aparato.

8. Evite la instalación en espacios confinados como estanterías.

9. No colocar cerca de fuentes de llama desnuda, como velas encendidas.

10. Rango de temperatura de funcionamiento de 5° a 45°C (41° a 113°F).

NEGACIÓN LEGAL

Music Tribe no admite ningún tipo de responsabilidad por cualquier daño o pérdida que pudiera sufrir cualquier persona por confiar total o parcialmente en la descripciones, fotografías o afirmaciones contenidas en este documento. Las especificaciones técnicas, imágenes y otras informaciones contenidas en este documento están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Todas las marcas comerciales que aparecen aquí son propiedad de sus respectivos dueños. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones y Coolaudio son marcas comerciales o marcas registradas de Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2024 Reservados todos los derechos.

GARANTÍA LIMITADA

Si quiere conocer los detalles y condiciones aplicables de la garantía así como información adicional sobre la Garantía limitada de Music Tribe, consulte online toda la información en la web community.musictribe.com/support.

[FR] Consignes de sécurité

1. Veuillez lire et suivre toutes les instructions.
2. Gardez l'appareil éloigné de l'eau, sauf pour les produits destinés à une utilisation en extérieur.
3. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.
4. Ne bloquez aucune ouverture de ventilation. Installez conformément aux instructions du fabricant.
5. N'installez pas près de sources de chaleur telles que radiateurs, grilles de chaleur, cuisinières ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
6. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.



7. Utilisez uniquement des chariots, des supports, des trépieds, des supports ou des tables spécifiés. Faites attention pour éviter le renversement lors du déplacement de la combinaison chariot/appareil.

8. Évitez l'installation dans des espaces confinés comme les bibliothèques.

9. Ne pas placer près de sources de flamme nue, telles que des bougies allumées.

10. Plage de température de fonctionnement de 5° à 45°C (41° à 113°F)

DÉNI LÉGAL

Music Tribe ne peut être tenu pour responsable pour toute perte pouvant être subie par toute personne se fiant en partie ou en totalité à toute description, photographie ou affirmation contenue dans ce document. Les caractéristiques, l'apparence et d'autres informations peuvent faire l'objet de modifications sans notification. Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones et Coolaudio sont des marques ou marques déposées de Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2024 Tous droits réservés.

GARANTIE LIMITÉE

Pour connaître les termes et conditions de garantie applicables, ainsi que les informations supplémentaires et détaillées sur la Garantie Limitée de Music Tribe, consultez le site Internet community.musictribe.com/support.

[DE] Wichtige Sicherheitshinweise

1. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch und befolgen Sie diese.
2. Halten Sie das Gerät von Wasser fern, außer für Produkte, die für den Außeneinsatz vorgesehen sind.
3. Reinigen Sie es nur mit einem trockenen Tuch.
4. Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen. Installieren Sie gemäß den Anweisungen des Herstellers.
5. Installieren Sie nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
6. Verwenden Sie nur Zubehörteile, die vom Hersteller angegeben sind.



7. Verwenden Sie nur spezifizierte Wagen, Ständer, Stative, Halterungen oder Tische. Achten Sie darauf, beim Bewegen der Wagen-Geräte-Kombination ein Umkippen zu vermeiden.

8. Vermeiden Sie die Installation in beengten Räumen wie Bücherregalen.

9. Nicht in der Nähe von offenen Flammenquellen platzieren, wie brennende Kerzen.

10. Betriebstemperaturbereich von 5° bis 45°C (41° bis 113°F).

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Music Tribe übernimmt keine Haftung für Verluste, die Personen entstanden sind, die sich ganz oder teilweise auf hier enthaltene Beschreibungen, Fotos oder Aussagen verlassen haben. Technische Daten, Erscheinungsbild und andere Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones und Coolaudio sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2024 Alle Rechte vorbehalten.

BESCHRÄNKTE GARANTIE

Die geltenden Garantiebedingungen und zusätzliche Informationen bezüglich der von Music Tribe gewährten beschränkten Garantie finden Sie online unter community.musictribe.com/support.

[PT] Instruções de Segurança Importantes

1. Por favor, leia e siga todas as instruções.
2. Mantenha o aparelho longe da água, exceto para produtos destinados ao uso externo.
3. Limpe apenas com um pano seco.
4. Não bloqueie nenhuma abertura de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
5. Não instale próximo a fontes de calor, como radiadores, grelhas de calor, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que gerem calor.
6. Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.



7. Use apenas carrinhos, suportes, tripés, suportes ou mesas especificados. Tenha cuidado para evitar tombamentos ao mover a combinação carrinho/aparelho.

8. Evite instalar em espaços confinados, como estantes.

9. Não coloque perto de fontes de chama nua, como velas acesas.

10. Intervalo de temperatura de operação de 5° a 45°C (41° a 113° F).

LEGAL RENUNCIANTE

O Music Tribe não se responsabiliza por perda alguma que possa ser sofrida por qualquer pessoa que dependa, seja de maneira completa ou parcial, de qualquer descrição, fotografia, ou declaração aqui contidas. Dados técnicos, aparências e outras informações estão sujeitas a modificações sem aviso prévio. Todas as marcas são propriedade de seus respectivos donos. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones e Coolaudio são marcas ou marcas registradas do Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2024 Todos direitos reservados.

GARANTIA LIMITADA

Para obter os termos de garantia aplicáveis e condições e informações adicionais a respeito da garantia limitada do Music Tribe, favor verificar detalhes na íntegra através do website community.musictribe.com/support.

[IT] Istruzioni di sicurezza importanti

1. Per favore, leggere e seguire tutte le istruzioni.
2. Mantenere l'apparecchio lontano dall'acqua, tranne per i prodotti destinati all'uso all'aperto.
3. Pulire solo con un panno asciutto.
4. Non ostruire alcuna apertura di ventilazione. Installare in conformità alle istruzioni del produttore.
5. Non installare vicino a fonti di calore come termosifoni, bocchette di calore, fornelli o altri apparecchi (compresi gli amplificatori) che producono calore.
6. Utilizzare solo accessori specificati dal produttore.



7. Usare solo carrelli, supporti, treppiedi, staffe o tavoli specificati. Prestare attenzione per evitare il ribaltamento durante lo spostamento della combinazione carrello/apparecchio.

8. Evitare l'installazione in spazi confinati come librerie.

9. Non posizionare vicino a fonti di fiamma nude, come candele accese.

10. Intervallo di temperatura di funzionamento da 5° a 45°C (41° a 113°F).

DISCLAIMER LEGALE

Music Tribe non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni che possono essere subiti da chiunque

si affidi in tutto o in parte a qualsiasi descrizione, fotografia o dichiarazione contenuta qui. Specifiche tecniche, aspetti e altre informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones e Coolaudio sono marchi o marchi registrati di Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2024 Tutti i diritti riservati.

GARANZIA LIMITATA

Per i termini e le condizioni di garanzia applicabili e le informazioni aggiuntive relative alla garanzia limitata di Music Tribe, consultare online i dettagli completi su community.musictribe.com/support.

[NL] Belangrijke veiligheidsvoorschriften

1. Lees alsjeblieft alle instructies en volg deze op.
2. Houd het apparaat uit de buurt van water, behalve voor producten die bedoeld zijn voor buitengebruik.
3. Reinig alleen met een droge doek.
4. Blokker geen ventilatieopeningen. Installeer volgens de instructies van de fabrikant.
5. Installeer niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, warmte registers, fornuizen of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren.
6. Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd.



7. Gebruik alleen gespecificeerde karren, standards, statieven, beugels of tafels. Wees voorzichtig om kantelen te voorkomen bij het verplaatsen van de kar/apparaatcombinatie.

8. Vermijd installatie in afgesloten ruimtes zoals boekenkasten.

9. Plaats niet in de buurt van naakte vlambronnen, zoals brandende kaarsen.

10. Bedrijfstemperatuurbereik van 5° tot 45°C (41° tot 113°F).

WETTELIJKE ONTKENNING

Music Tribe aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies dat kan worden geleden door een persoon die geheel of gedeeltelijk vertrouwt op enige beschrijving, foto of verklaring hierin. Technische specificaties, verschijningen en andere informatie kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones en Coolaudio

EN

ES

FR

DE

PT

IT

NL

zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2024 Alle rechten voorbehouden.

BEPERKTE GARANTIE

Voor de toepasselijke garantievoorwaarden en aanvullende informatie met betrekking tot de beperkte garantie van Music Tribe, zie de volledige details online op community.musictribe.com/support.

SE Viktiga säkerhetsanvisningar

- 1. Vänligen läs och följ alla instruktioner noggrant.
- 2. Håll apparaten borta från vatten, förutom för utomhusprodukter.
- 3. Rengör endast med en torr trasa.
- 4. Blockera inte några ventilationsöppningar. Installera enligt tillverkarens anvisningar.
- 5. Installera inte nära några värmekällor som element, värmeregistrar, spisar eller andra apparater (inklusive förstärkare) som genererar värme.
- 6. Använd endast tillbehör som anges av tillverkaren.



7. Använd endast specificerade vagnar, ställ, stativ, fästen eller bord. Var försiktig för att undvika att vagnen/ apparatkombinationen tippas när den flyttas.

- 8. Undvik installation i trånga utrymmen som bokhyllor.
- 9. Placera inte nära öppen låga, såsom tända ljus.
- 10. Driftstemperaturområde 5° till 45°C (41° till 113°F).

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Music Tribe tar inget ansvar för någon förlust som kan drabbas av någon person som helt eller delvis förlitar sig på någon beskrivning, fotografi eller uttalande som finns här. Tekniska specifikationer, utseenden och annan information kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör respektive ägare. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones och Coolaudio är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2024 Alla Rättigheter reserverade.

BEGRÄNSAD GARANTI

För tillämpliga garantivillkor och ytterligare information om Music Tribes begränsade garanti, se fullständig information online på community.musictribe.com/support.

PL Ważne informacje o bezpieczeństwie

- 1. Proszę przeczytać i ściśle przestrzegać wszystkich instrukcji.
- 2. Trzymaj urządzenie z dala od wody, z wyjątkiem produktów przeznaczonych do użytku na zewnątrz.
- 3. Czyść tylko suchą szmatką.
- 4. Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Instaluj zgodnie z instrukcjami producenta.
- 5. Nie instaluj w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, rejestratory ciepła, kuchenki lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które generują ciepło.
- 6. Używaj tylko akcesoriów określonych przez producenta.



7. Używaj tylko określonych wózków, stojaków, statywów, uchwytów lub stołów. Uważaj, aby zapobiec przewróceniu się wózka/ aparatu podczas przemieszczania.

- 8. Unikaj instalacji w ciasnych miejscach, takich jak regały na książki.
- 9. Nie umieszczaj w pobliżu źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece.
- 10. Zakres temperatury pracy od 5° do 45°C (41° do 113°F).

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Music Tribe nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty, które mogą ponieść osoby, które polegają w całości lub w części na jakimkolwiek opisie, fotografii lub oświadczeniu zawartym w niniejszym dokumencie. Specyfikacje techniczne, wygląd i inne informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones i Coolaudio są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone.

OGRANICZONA GWARANCJA

Aby zapoznać się z obowiązującymi warunkami gwarancji i dodatkowymi informacjami dotyczącymi ograniczonej gwarancji Music Tribe, zapoznaj się ze wszystkimi szczegółami w trybie online pod adresem community.musictribe.com/support.

JP 安全指示

- 1. すべての指示を読んで、従ってください。
- 2. 屋外の製品を除き、機器を水から遠ざけてください。
- 3. 乾いた布でのみ清掃してください。
- 4. 通気口を塞がないでください。メーカーの指示に従ってインストールしてください。
- 5. 暖房器、ヒートレジスター、ストーブなどの発熱機器（アンプを含む）の近くには取り付けないでください。
- 6. メーカーが指定したアタッチメント/ アクセサリーのみ使用してください。



7. 指定されたカート、スタンド、三脚、ブラケット、またはテーブルのみ使用してください。カート/機器の組み合わせを移動する際には、転倒を防ぐ

- よう注意してください。
- 8. 書棚などの密閉された空間には設置しないでください。
- 9. 裸火のような火の元の近くに置かないでください。
- 10. 動作温度範囲は摂氏 5 度から 45 度（華氏 41 度から 113 度）です。

法的放棄

ここに含まれる記述、写真、意見の全体または一部に依拠して、いかなる人が損害を生じさせた場合にも、Music Tribe は一切の賠償責任を負いません。技術仕様、外観およびその他の情報は予告なく変更になる場合があります。商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。Midas、Klark Teknik、Lab Gruppen、Lake、Tannoy、Turbosound、TC Electronic、TC Helicon、Behringer、Bugera、Aston Microphones および Coolaudio は Music Tribe Global Brands Ltd. の商標または登録商標です。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2024 無断転用禁止。

限定保証

適用される保証条件と Music Tribe の限定保証に関する概要については、オンライン上 community.musictribe.com/support にて詳細をご確認ください。

CN 安全须知

- 1. 请阅读、保存、遵守所有的说明，注意所有的警示。
- 2. 请勿在靠近水的地方使用本产品。
- 3. 请用干布清洁本产品。
- 4. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。不要堵塞任何通风口。按照制造商的说明进行安装。



5. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车、架子、三角架、支架和桌子等。若使用手推车来搬运设备，请注意安全放置设备，以避免手推车和设备倾

- 倒而受伤。
- 6. 请勿安装在密闭空间，如书柜或类似装置。
- 7. 请勿将本产品安装在热源附近，如暖气片、炉子或其它产生热量的设备（包括功放器）。产品上不要放置裸露的火焰源，如点燃的蜡烛。
- 8. 如果液体流入或异物落入设备内，设备遭雨淋或受潮，设备不能正常运作或被摔坏等，设备受损需进行维修时，所有维修均须由合格的维修人员进行维修。

法律声明


对于任何因在此说明书提到的全部或部份描述、图片或声明而造成的损失，Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改，恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。Midas、Klark Teknik、Lab Gruppen、Lake、Tannoy、Turbosound、TC Electronic、TC Helicon、Behringer、Bugera、Aston Microphones 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2024 版权所有。

保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息，请登陆 community.musictribe.com/support 网站查看完整的详细信息。

921A OSCILLATOR DRIVER Controls


EN Controls

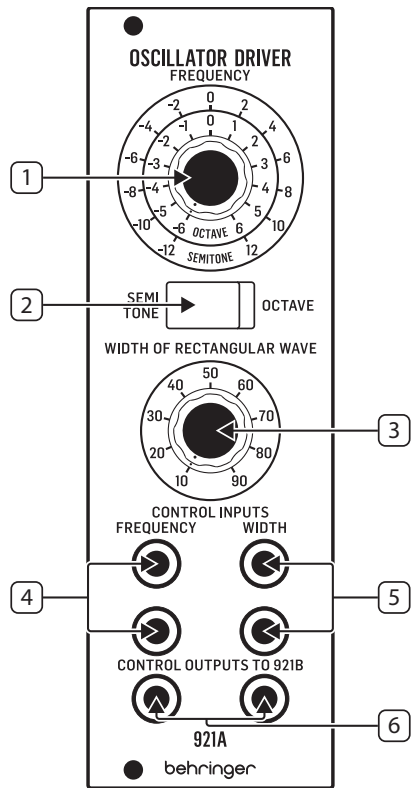

1. **FREQUENCY** – This knob manually sets the frequency for oscillators connected to the 921A module.
2. **SEMITONE/OCTAVE** – Use this rocker switch to select between semitone or octave increments for the FREQUENCY knob.
3. **WIDTH OF RECTANGULAR WAVE** – Select between settings ranging from 10% to 90%.
4. **CONTROL INPUT/FREQUENCY** – Connect incoming control voltage signals for the frequency to these dual summed input jacks via cables with 3.5 mm TS connectors. These two control inputs are also summed with the FREQUENCY control knob.
5. **CONTROL INPUTS/WIDTH** – Connect incoming control voltage/modulation signals for the rectangular wave width to these dual summed jacks via cables with 3.5 mm TS connectors. These two control inputs are also summed with the WIDTH knobs.
6. **CONTROL OUTPUTS TO 921B** – Connect control signals to a 921B VCO modules. The left output jack is for frequency control signals and connects to one of the 921B frequency link jacks. The right output jack is for rectangular wave width control signals and connects to one of the 921B width link jacks. The secondary parallel link jacks on the 921B can then be chained to other 921B VCO modules, and up to twelve 921B modules can be driven by the 921A driver.

Power Connection

EN

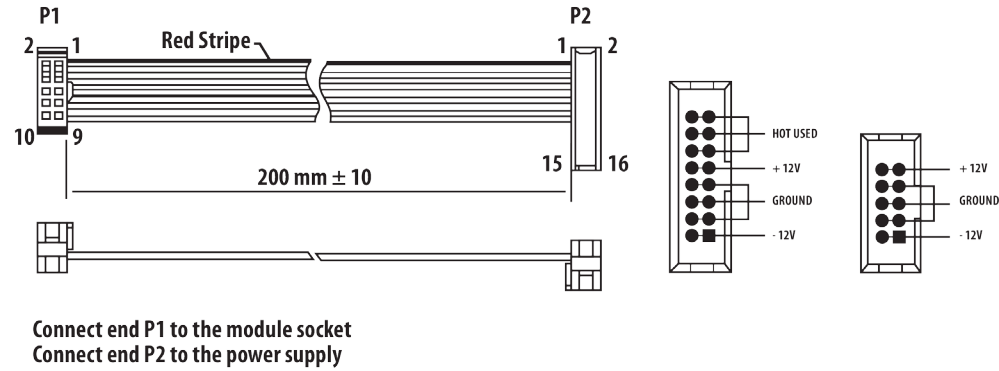

Connect end P1 to the module socket
Connect end P2 to the power supply

The 921A OSCILLATOR DRIVER module comes with the required power cable for connecting to a standard Eurorack power supply system. Follow these steps to connect power to the module. It is easier to make these connections before the module has been mounted into a rack case.

1. Turn the power supply or rack case power off and disconnect the power cable.
2. Insert the 16-pin connector on the power cable into the socket on the power supply or rack case. The connector has a tab that will align with the gap in the socket, so it cannot be inserted incorrectly. If the power supply does not have a keyed socket, be sure to orient pin 1 (-12 V) with the red stripe on the cable.

3. Insert the 10-pin connector into the socket on the back of the module. The connector has a tab that will align with the socket for correct orientation.
4. After both ends of the power cable have been securely attached, you may mount the module in a case and turn on the power supply.

Installation


The necessary screws are included with the module for mounting in a Eurorack case. Connect the power cable before mounting.

Depending on the rack case, there may be a series of fixed holes spaced 2 HP apart along the length of the case, or a track that allows individual threaded plates to slide along the length of the case. The free-moving threaded plates allow precise positioning of the module, but each plate should be positioned in the approximate relation to the mounting holes in your module before attaching the screws.

Hold the module against the Eurorack rails so that each of the mounting holes are aligned with a threaded rail or threaded plate. Attach the screws part way to start, which will allow small adjustments to the positioning while you get them all aligned. After the final position has been established, tighten the screws down.


921A OSCILLATOR DRIVER Controles

ES Controles

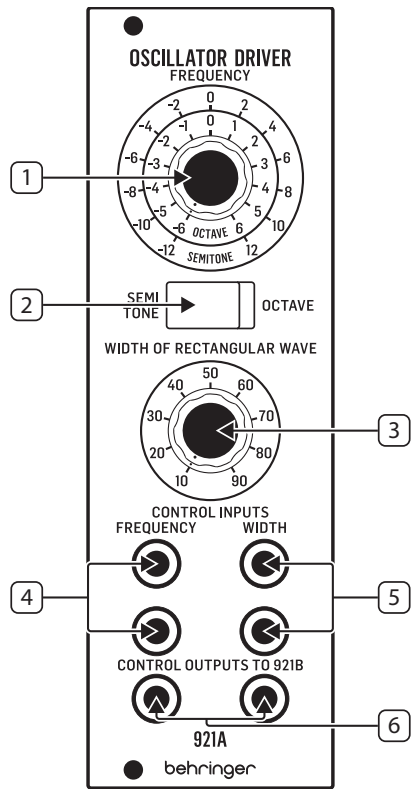

1. **FREQUENCY** – Esta perilla establece manualmente la frecuencia de los osciladores conectados al módulo 921A.
2. **SEMITONE/OCTAVE** – Utilice este interruptor basculante para seleccionar entre incrementos de semitono u octava para el mando FREQUENCY.
3. **WIDTH OF RECTANGULAR WAVE** – Seleccione entre ajustes que van desde el 10% al 90%.
4. **CONTROL INPUT/FREQUENCY** – Conecte las señales de voltaje de control de entrada para la frecuencia a estas tomas de entrada de suma doble mediante cables con conectores TS de 3,5 mm. Estas dos entradas de control también se suman con la perilla de control FREQUENCY.
5. **CONTROL INPUTS/WIDTH** – Conecte las señales de modulación/voltaje de control de entrada para el ancho de onda rectangular a estos conectores de suma doble mediante cables con conectores TS de 3,5 mm. Estas dos entradas de control también se suman con las perillas WIDTH.
6. **CONTROL OUTPUTS TO 921B** – Conecte las señales de control a un módulo VCO 921B. La toma de salida izquierda es para señales de control de frecuencia y se conecta a una de las tomas de enlace de frecuencia del 921B. El conector de salida derecho es para señales de control de ancho de onda rectangular y se conecta a uno de los conectores de enlace de ancho del 921B. Los conectores secundarios de enlace paralelo en el 921B se pueden encadenar a otros módulos 921B VCO, y el controlador 921A puede controlar hasta doce módulos 921B.

Conexión Eléctrica

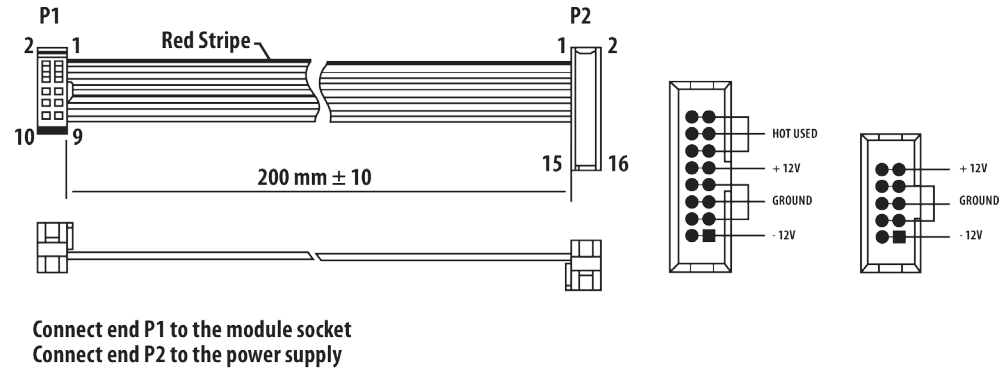

El módulo 921A OSCILLATOR DRIVER viene con el cable de alimentación necesario para conectarse a un sistema de alimentación estándar Eurorack. Siga estos pasos para conectar la alimentación al módulo. Es más fácil realizar estas conexiones antes de que el módulo se haya montado en una caja de rack.

1. Apague la fuente de alimentación o la caja del bastidor y desconecte el cable de alimentación.
2. Inserte el conector de 16 clavijas del cable de alimentación en la toma de la fuente de alimentación o en la caja del bastidor. El conector tiene una pestaña que se alineará con el espacio en el zócalo, por lo que no se puede insertar incorrectamente. Si la fuente de alimentación no tiene un enchufe con llave, asegúrese de orientar el pin 1 (-12 V) con la raya roja en el cable.

3. Inserte el conector de 10 pines en el zócalo en la parte posterior del módulo. El conector tiene una pestaña que se alineará con el enchufe para una orientación correcta.
4. Una vez que ambos extremos del cable de alimentación se hayan conectado de forma segura, puede montar el módulo en una caja y encender la fuente de alimentación.

Instalación


Los tornillos necesarios se incluyen con el módulo para su montaje en una caja Eurorack. Conecte el cable de alimentación antes del montaje.

Dependiendo de la caja del bastidor, puede haber una serie de orificios fijos separados 2 HP a lo largo de la caja, o una pista que permita que las placas roscadas individuales se deslicen a lo largo de la caja. Las placas roscadas de movimiento libre permiten un posicionamiento preciso del módulo, pero cada placa debe colocarse en una relación aproximada con los orificios de montaje en su módulo antes de colocar los tornillos.

Sostenga el módulo contra los rieles Eurorack de modo que cada uno de los orificios de montaje esté alineado con un riel o placa roscada. Coloque los tornillos parcialmente para comenzar, lo que permitirá pequeños ajustes en la posición mientras los alinea todos. Una vez establecida la posición final, apriete los tornillos.


921A OSCILLATOR DRIVER Réglages

FR Réglages

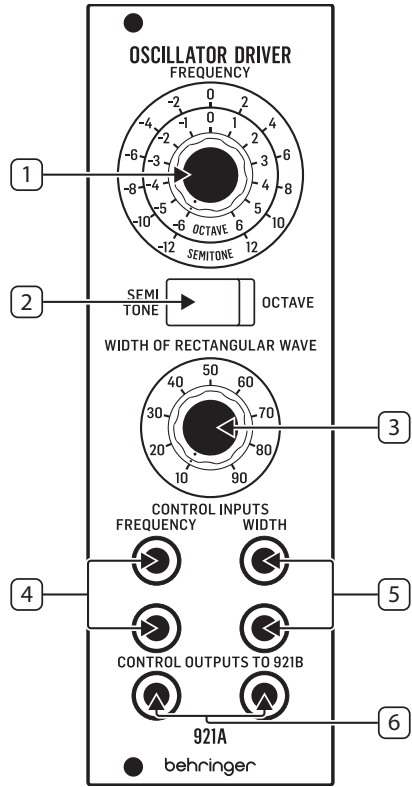

1. **FREQUENCY** – Ce bouton règle manuellement la fréquence des oscillateurs connectés au module 921A.
2. **SEMITONE/OCTAVE** – Utilisez ce commutateur à bascule pour choisir entre des incréments de demi-ton ou d'octave pour le bouton FREQUENCY.
3. **WIDTH OF RECTANGULAR WAVE** – Choisissez entre des paramètres allant de 10% à 90%.
4. **CONTROL INPUT/FREQUENCY** – Connectez les signaux de tension de commande entrants pour la fréquence à ces prises d'entrée à double sommation via des câbles avec connecteurs TS de 3,5 mm. Ces deux entrées de commande sont également additionnées avec le bouton de commande FREQUENCY.
5. **CONTROL INPUTS/WIDTH** – Connectez les signaux de tension de commande /modulation entrants pour la largeur d'onde rectangulaire à ces prises doubles sommées via des câbles avec connecteurs TS de 3,5 mm. Ces deux entrées de contrôle sont également additionnées avec les boutons WIDTH.
6. **CONTROL OUTPUTS TO 921B** – Connectez les signaux de commande à un module 921B VCO. La prise de sortie gauche est destinée aux signaux de commande de fréquence et se connecte à l'une des prises de liaison de fréquence 921B. La prise de sortie droite est destinée aux signaux de commande de largeur d'onde rectangulaires et se connecte à l'une des prises de liaison de largeur 921B. Les prises de liaison parallèle secondaire sur le 921B peuvent ensuite être chaînées à d'autres modules VCO 921B, et jusqu'à douze modules 921B peuvent être pilotés par le pilote 921A.

Connexion Électrique

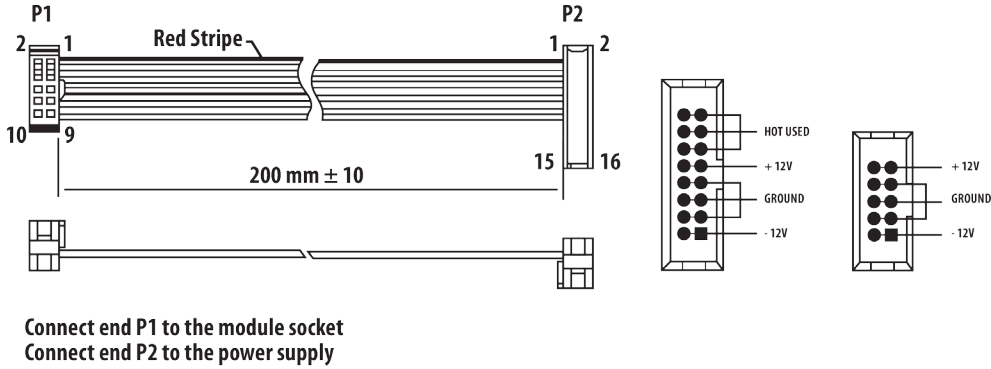

Le module 921A OSCILLATOR DRIVER est livré avec le câble d'alimentation requis pour la connexion à un système d'alimentation Eurorack standard. Suivez ces étapes pour connecter l'alimentation au module. Il est plus facile d'effectuer ces connexions avant que le module n'ait été monté dans un boîtier en rack.

1. Mettez le bloc d'alimentation ou le boîtier de rack hors tension et débranchez le câble d'alimentation.
2. Insérez le connecteur à 16 broches du câble d'alimentation dans la prise du bloc d'alimentation ou du boîtier du rack. Le connecteur a une languette qui s'alignera avec l'espace dans la prise, de sorte qu'il ne peut pas être inséré de manière incorrecte. Si le bloc d'alimentation n'a pas de prise à clé, veillez à orienter la broche 1 (-12 V) avec la bande rouge sur le câble.

3. Insérez le connecteur à 10 broches dans la prise à l'arrière du module. Le connecteur a une languette qui s'alignera avec la prise pour une orientation correcte.
4. Une fois que les deux extrémités du câble d'alimentation ont été solidement fixées, vous pouvez monter le module dans un boîtier et allumer l'alimentation.

Installation


Les vis nécessaires sont incluses avec le module pour le montage dans un boîtier Eurorack. Connectez le câble d'alimentation avant le montage.

Selon le cas de rack, il peut y avoir une série de trous fixes espacés de 2 HP sur la longueur du cas, ou une piste qui permet aux plaques filetées individuelles de glisser le long de la longueur du cas. Les plaques filetées à déplacement libre permettent un positionnement précis du module, mais chaque plaque doit être positionnée approximativement par rapport aux trous de montage de votre module avant de fixer les vis.

Maintenez le module contre les rails Eurorack de sorte que chacun des trous de montage soit aligné avec un rail fileté ou une plaque filetée. Fixez les vis partiellement pour commencer, ce qui permettra de petits ajustements au positionnement pendant que vous les alignerez tous. Une fois la position finale établie, serrez les vis vers le bas.


921A OSCILLATOR DRIVER Bedienelemente

DE Bedienelemente

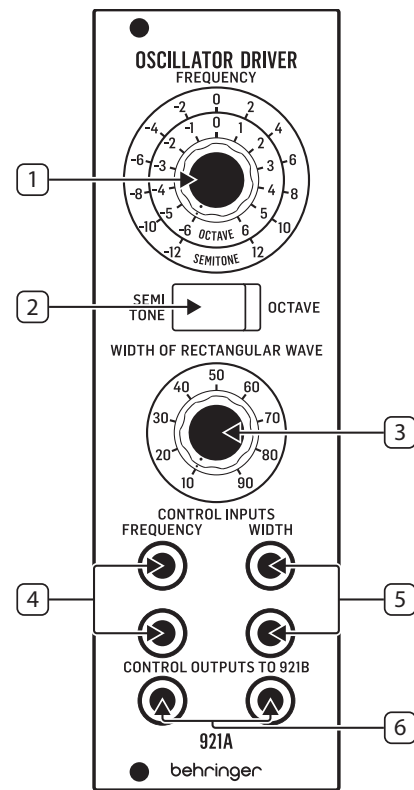

1. **FREQUENCY** – Dieser Knopf stellt manuell die Frequenz für Oszillatoren ein, die an das 921A-Modul angeschlossen sind.
2. **SEMITONE/OCTAVE** – Verwenden Sie diesen Wippschalter, um zwischen Halbton- oder Oktavinkrementen für den FREQUENCY-Regler zu wählen.
3. **WIDTH OF RECTANGULAR WAVE** – Wählen Sie zwischen Einstellungen zwischen 10% und 90%.
4. **CONTROL INPUT/FREQUENCY** – Verbinden Sie eingehende Steuerspannungssignale für die Frequenz über Kabel mit 3,5-mm-TS-Steckern mit diesen doppelt summierten Eingangsbuchsen. Diese beiden Steuereingänge werden auch mit dem FREQUENCY-Regler summiert.
5. **CONTROL INPUTS/WIDTH** – Verbinden Sie eingehende Steuerspannungs-/Modulationssignale für die rechteckige Wellenbreite über Kabel mit 3,5-mm-TS-Steckern mit diesen doppelt summierten Buchsen. Diese beiden Steuereingänge werden ebenfalls mit den WIDTH-Reglern summiert.
6. **CONTROL OUTPUTS TO 921B** – Steuersignale an ein 921B VCO-Modul anschließen. Die linke Ausgangsbuchse dient zur Frequenzsteuerung von Signalen und ist mit einer der 921B-Frequenzverbindungsbuchsen verbunden. Die rechte Ausgangsbuchse ist für Steuersignale mit rechteckiger Wellenbreite vorgesehen und mit einer der 921B-Breitenverbindungsbuchsen verbunden. Die sekundären Parallelverbindungsbuchsen des 921B können dann mit anderen 921B-VCO-Modulen verkettet werden, und bis zu zwölf 921B-Module können vom 921A-Treiber angesteuert werden.

Netzanschluss

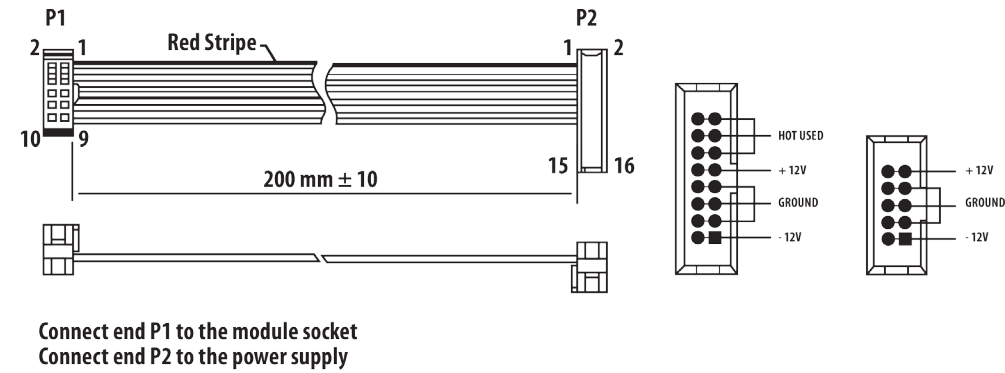

Das 921A OSCILLATOR DRIVER-Modul wird mit dem erforderlichen Netzkabel für den Anschluss an ein Standard-Eurorack-Stromversorgungssystem geliefert. Befolgen Sie diese Schritte, um das Modul mit Strom zu versorgen. Es ist einfacher, diese Verbindungen herzustellen, bevor das Modul in ein Rackgehäuse eingebaut wurde.

1. Schalten Sie das Netzteil oder das Rackgehäuse aus und ziehen Sie das Netzkabel ab.
2. Stecken Sie den 16-poligen Stecker am Netzkabel in die Buchse am Netzteil oder im Rack-Gehäuse. Der Anschluss verfügt über eine Lasche, die an der Lücke in der Buchse ausgerichtet ist, sodass sie nicht falsch eingesetzt werden kann. Wenn das Netzteil keine Schlüsselbuchse hat, achten Sie darauf, Pin 1 (-12 V) mit dem roten Streifen am Kabel auszurichten.

3. Stecken Sie den 10-poligen Stecker in die Buchse auf der Rückseite des Moduls. Der Anschluss verfügt über eine Lasche, die zur korrekten Ausrichtung an der Buchse ausgerichtet wird.
4. Nachdem beide Enden des Netzkabels fest angeschlossen wurden, können Sie das Modul in einem Gehäuse montieren und die Stromversorgung einschalten.

Installation


Die erforderlichen Schrauben sind im Lieferumfang des Moduls für die Montage in einem Eurorack-Gehäuse enthalten. Schließen Sie das Netzkabel vor der Montage an.

Abhängig vom Rack-Gehäuse kann es eine Reihe von festen Löchern geben, die entlang der Länge des Gehäuses 2 PS voneinander entfernt sind, oder eine Schiene, mit der einzelne Gewindeplatten entlang der Länge des Gehäuses gleiten können. Die frei beweglichen Gewindeplatten ermöglichen eine präzise Positionierung des Moduls. Jede Platte sollte jedoch in der ungefähren Beziehung zu den Befestigungslöchern in Ihrem Modul positioniert werden, bevor Sie die Schrauben anbringen.

Halten Sie das Modul so gegen die Eurorack-Schienen, dass jedes der Befestigungslöcher mit einer Gewindeschiene oder einer Gewindeplatte ausgerichtet ist. Bringen Sie die Schrauben teilweise an, um zu beginnen. Dadurch können Sie die Position geringfügig anpassen, während Sie alle ausrichten. Ziehen Sie die Schrauben fest, nachdem die endgültige Position festgelegt wurde.


921A OSCILLATOR DRIVER Controles

PT Controles

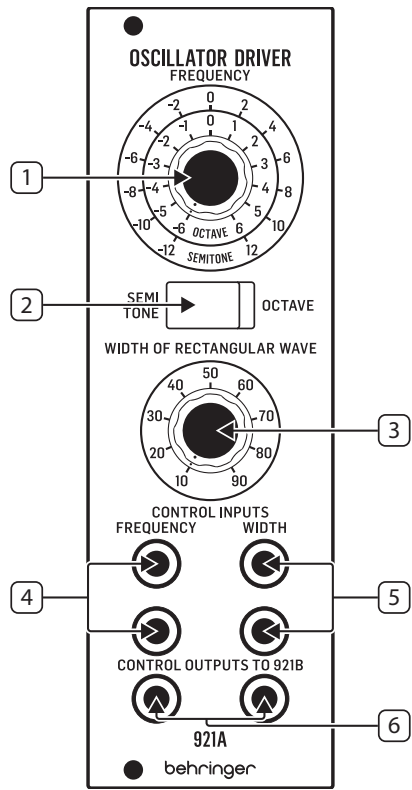

1. **FREQUENCY** – Este botão ajusta manualmente a frequência para osciladores conectados ao módulo 921A.
2. **SEMITONE/OCTAVE** – Use esta chave basculante para selecionar entre incrementos de semitom ou oitava para o botão FREQUENCY.
3. **WIDTH OF RECTANGULAR WAVE** – Selecione entre as configurações que variam de 10% a 90%.
4. **CONTROL INPUT/FREQUENCY** – Conecte os sinais de tensão de controle de entrada para a frequência a essas tomadas de entrada de soma dupla por meio de cabos com conectores TS de 3,5 mm. Essas duas entradas de controle também são somadas com o botão de controle de FREQUÊNCIA.
5. **CONTROL INPUTS/WIDTH** – Conecte os sinais de tensão / modulação de controle de entrada para a largura de onda retangular a esses conectores de soma dupla por meio de cabos com conectores TS de 3,5 mm. Essas duas entradas de controle também são somadas aos botões WIDTH.
6. **CONTROL OUTPUTS TO 921B** – Conecte os sinais de controle a módulos VCO 921B. O conector de saída esquerdo é para sinais de controle de frequência e se conecta a um dos conectores de link de frequência 921B. O conector de saída direito é para sinais de controle de largura de onda retangular e se conecta a um dos conectores de link de largura 921B. Os conectores secundários paralelos no 921B podem então ser encadeados a outros módulos 921B VCO e até doze módulos 921B podem ser acionados pelo driver 921A.

Conexão de Força

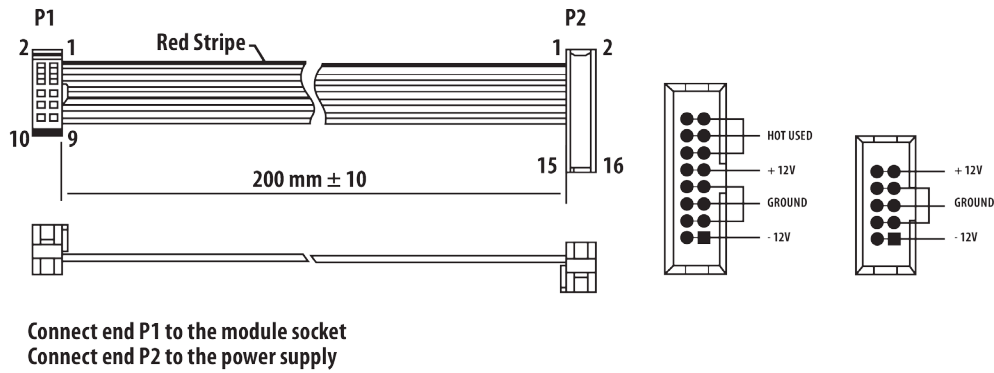

O módulo 921A OSCILLATOR DRIVER vem com o cabo de alimentação necessário para conexão a um sistema de fonte de alimentação Eurorack padrão. Siga estas etapas para conectar a alimentação ao módulo. É mais fácil fazer essas conexões antes que o módulo seja montado em um gabinete de rack.

1. Desligue a fonte de alimentação ou o gabinete do rack e desconecte o cabo de alimentação.
2. Insira o conector de 16 pinos do cabo de alimentação no soquete da fonte de alimentação ou no gabinete do rack. O conector tem uma aba que se alinhará com a lacuna no soquete, portanto, não pode ser inserido incorretamente. Se a fonte de alimentação não tiver um soquete chaveado, certifique-se de orientar o pino 1 (-12 V) com a faixa vermelha no cabo.

3. Insira o conector de 10 pinos no soquete na parte traseira do módulo. O conector possui uma guia que se alinha ao soquete para orientação correta.
4. Depois que ambas as extremidades do cabo de alimentação forem conectadas com segurança, você pode montar o módulo em uma caixa e ligar a fonte de alimentação.

Instalação


Os parafusos necessários estão incluídos com o módulo para montagem em uma caixa Eurorack. Conecte o cabo de alimentação antes da montagem.

Dependendo da caixa do rack, pode haver uma série de orifícios fixos espaçados de 2 HP ao longo do comprimento da caixa, ou uma trilha que permite que placas roscadas individuais deslizem ao longo do comprimento da caixa. As placas roscadas de movimento livre permitem o posicionamento preciso do módulo, mas cada placa deve ser posicionada em uma relação aproximada com os orifícios de montagem em seu módulo antes de prender os parafusos.

Segure o módulo contra os trilhos Eurorack de forma que cada um dos orifícios de montagem fiquem alinhados com um trilho ou placa rosqueada. Prenda os parafusos parcialmente para começar, o que permitirá pequenos ajustes no posicionamento enquanto você os alinha. Depois de estabelecida a posição final, aperte os parafusos.


921A OSCILLATOR DRIVER Controlli

IT Controlli

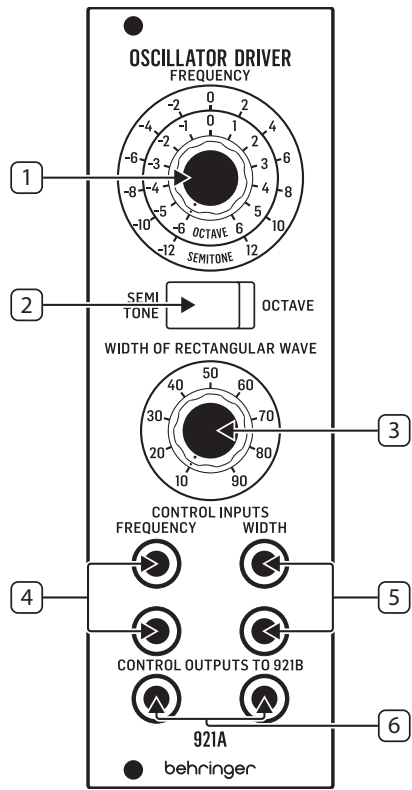

1. **FREQUENCY** – Questa manopola imposta manualmente la frequenza per gli oscillatori collegati al modulo 921A.
2. **SEMITONE/OCTAVE** – Usa questo interruttore a bilanciere per scegliere tra incrementi di semitono o di ottava per la manopola FREQUENCY.
3. **WIDTH OF RECTANGULAR WAVE** – Selezionare tra le impostazioni che vanno dal 10% al 90%.
4. **CONTROL INPUT/FREQUENCY** – Collegare i segnali della tensione di controllo in ingresso per la frequenza a questi jack di ingresso a doppia somma tramite cavi con connettori TS da 3,5 mm. Questi due ingressi di controllo sono anche sommati alla manopola di controllo FREQUENCY.
5. **CONTROL INPUTS/WIDTH** – Collegare i segnali di tensione/modulazione di controllo in ingresso per la larghezza d'onda rettangolare a questi jack doppi sommati tramite cavi con connettori TS da 3,5 mm. Questi due ingressi di controllo sono anche sommati alle manopole WIDTH.
6. **CONTROL OUTPUTS TO 921B** – Collegare i segnali di controllo a un modulo VCO 921B. Il jack di uscita sinistro è per i segnali di controllo della frequenza e si collega a uno dei jack del collegamento di frequenza 921B. Il jack di uscita destro è per i segnali di controllo della larghezza d'onda rettangolare e si collega a uno dei jack di collegamento della larghezza 921B. I jack di collegamento parallelo secondari sul 921B possono quindi essere concatenati ad altri moduli VCO 921B e fino a dodici moduli 921B possono essere pilotati dal driver 921A.

Connessione di Alimentazione

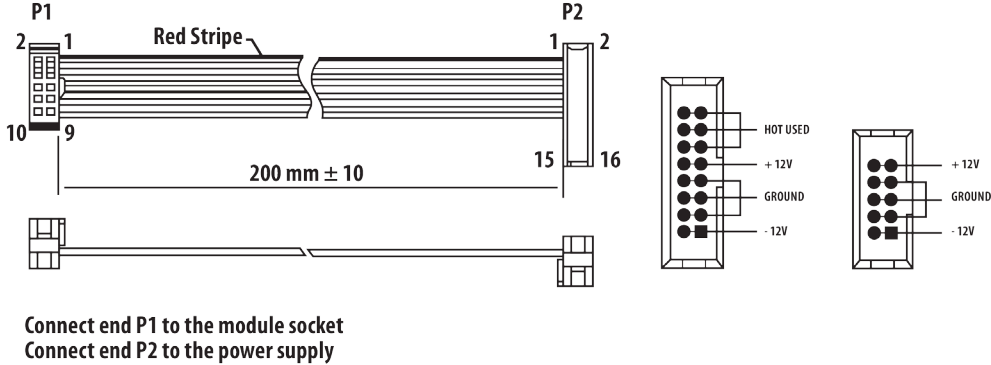

- Il modulo 921A OSCILLATOR DRIVER viene fornito con il cavo di alimentazione necessario per il collegamento a un sistema di alimentazione Eurorack standard. Seguire questi passaggi per collegare l'alimentazione al modulo. È più facile effettuare questi collegamenti prima che il modulo sia stato montato in un case rack.
1. Spegner l'alimentatore o il case del rack e scollegare il cavo di alimentazione.
 2. Inserire il connettore a 16 pin del cavo di alimentazione nella presa sull'alimentatore o sulla custodia del rack. Il connettore ha una linguetta che si allineerà con lo spazio nella presa, quindi non può essere inserito in modo errato. Se l'alimentatore non dispone di una presa con chiave, assicurarsi di orientare il pin 1 (-12 V) con la striscia rossa sul cavo.

3. Inserire il connettore a 10 pin nella presa sul retro del modulo. Il connettore ha una linguetta che si allineerà con la presa per un corretto orientamento.
4. Dopo che entrambe le estremità del cavo di alimentazione sono state fissate saldamente, è possibile montare il modulo in una custodia e accendere l'alimentatore.

Installazione


Le viti necessarie sono incluse con il modulo per il montaggio in una custodia Eurorack. Collegare il cavo di alimentazione prima del montaggio.

A seconda del case del rack, potrebbero esserci una serie di fori fissi distanziati di 2 HP l'uno dall'altro lungo la lunghezza del case, o un binario che consente alle singole piastre filettate di scorrere lungo la lunghezza del case. Le piastre filettate a movimento libero consentono un posizionamento preciso del modulo, ma ciascuna piastra deve essere posizionata in relazione approssimativa con i fori di montaggio nel modulo prima di fissare le viti.

Tenere il modulo contro le guide Eurorack in modo che ciascuno dei fori di montaggio sia allineato con una guida filettata o una piastra filettata. Attacca le viti in parte per iniziare, il che consentirà piccoli aggiustamenti al posizionamento mentre le fai allineare tutte. Dopo aver stabilito la posizione finale, serrare le viti.


921A OSCILLATOR DRIVER Bediening

NL Bediening

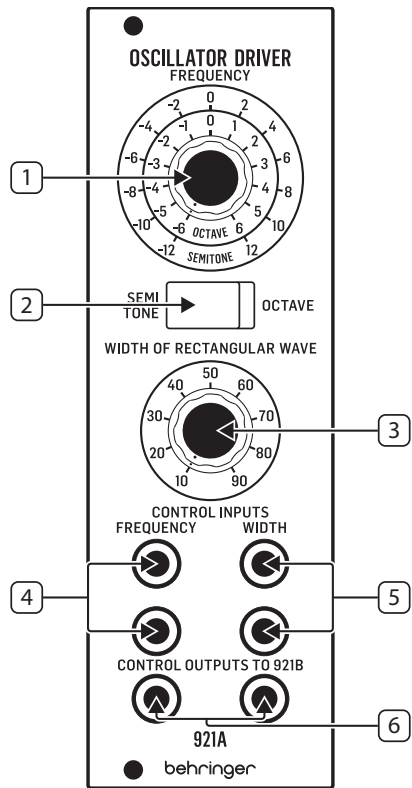

1. **FREQUENCY** – Deze knop stelt handmatig de frequentie in voor oscillatoren die zijn aangesloten op de 921A-module.
2. **SEMITONE/OCTAVE** – Gebruik deze tuimelschakelaar om te kiezen tussen stappen van een halve toon of octaaf voor de FREQUENCY-knop.
3. **WIDTH OF RECTANGULAR WAVE** – Kies tussen instellingen variërend van 10% tot 90%.
4. **CONTROL INPUT/FREQUENCY** – Sluit inkomende stuurspanningssignalen voor de frequentie aan op deze dubbele somingangsansluitingen via kabels met 3,5 mm TS-connectoren. Deze twee controle-ingangen worden ook opgeteld met de FREQUENCY-regelknop.
5. **CONTROL INPUTS/WIDTH** – Sluit inkomende stuurspanning / modulatiesignalen voor de rechthoekige golfbreedte aan op deze dubbele opgetelde aansluitingen via kabels met 3,5 mm TS-connectoren. Deze twee sturingangen worden ook opgeteld met de WIDTH-knoppen.
6. **CONTROL OUTPUTS TO 921B** – Sluit stuursignalen aan op een 921B VCO-module. De linker uitgangsaansluiting is voor frequentiebesturingssignalen en wordt aangesloten op een van de 921B- frequentieverbin-dingsaansluitingen. De rechter uitgangsaansluiting is voor besturingssignalen met rechthoekige golfbreedte en wordt aangesloten op een van de 921B breedteverbindingaansluitingen. De secundaire parallelle link-aansluitingen op de 921B kunnen vervolgens worden gekoppeld aan andere 921B VCO-modules, en maximaal twaalf 921B-modules kunnen worden aangestuurd door de 921A-driver.

Stroomaansluiting

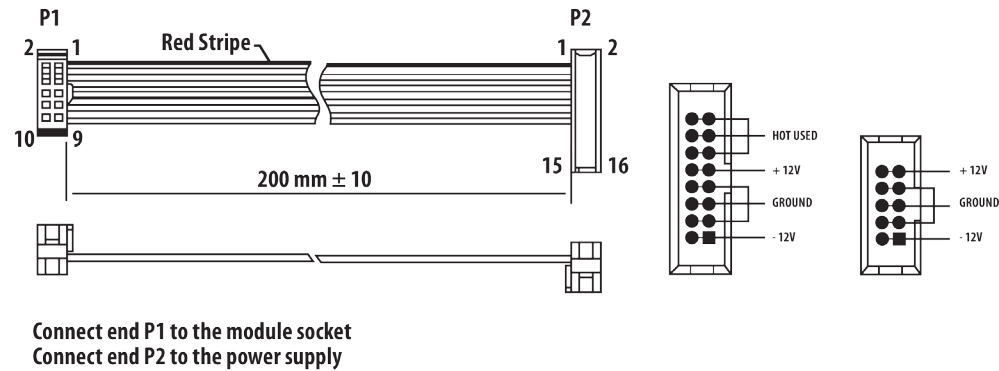

Connect end P1 to the module socket
Connect end P2 to the power supply

De 921A OSCILLATOR DRIVER-module wordt geleverd met de benodigde voedingskabel voor aansluiting op een standaard Eurorack-voedingssysteem. Volg deze stappen om de module van stroom te voorzien. Het is gemakkelijker om deze aansluitingen te maken voordat de module in een rekbehuizing is gemonteerd.

1. Schakel de voeding of de rekbehuizing uit en koppel de voedingskabel los.
2. Steek de 16-pins connector van de voedingskabel in de aansluiting op de voedingseenheid of rekbehuizing. De connector heeft een lipje dat wordt uitgelijnd met de opening in de socket, zodat deze niet verkeerd kan worden geplaatst. Als de voeding geen contactdoos met sleutel heeft, zorg er dan voor dat pin 1 (-12 V) met de rode streep op de kabel wordt georiënteerd.

3. Steek de 10-pins connector in de aansluiting aan de achterkant van de module. De connector heeft een lipje dat uitgelijnd is met de aansluiting voor de juiste oriëntatie.
4. Nadat beide uiteinden van de voedingskabel stevig zijn bevestigd, kunt u de module in een hoesje monteren en de voeding inschakelen.

Installatie


De benodigde schroeven worden bij de module geleverd voor montage in een Eurorack-koffer. Sluit de voedingskabel aan voor montage.

Afhankelijk van de rackbehuizing kan er een reeks vaste gaten zijn die 2 HP uit elkaar liggen over de lengte van de behuizing, of een rail waarmee afzonderlijke platen met schroefdraad langs de lengte van de behuizing kunnen schuiven. De vrij bewegende plaatjes met schroefdraad maken een nauwkeurige positionering van de module mogelijk, maar elke plaat moet ongeveer in verhouding tot de montagegaten in uw module worden geplaatst voordat u de schroeven bevestigt.

Houd de module tegen de Eurorack-rails zodat elk van de montagegaten is uitgelijnd met een rail met schroefdraad of een plaat met schroefdraad. Bevestig de schroeven halverwege om te beginnen, waardoor kleine aanpassingen aan de positionering mogelijk zijn terwijl u ze allemaal op één lijn krijgt. Nadat de definitieve positie is bepaald, draait u de schroeven vast.


921A OSCILLATOR DRIVER Kontroller

SE Kontroller

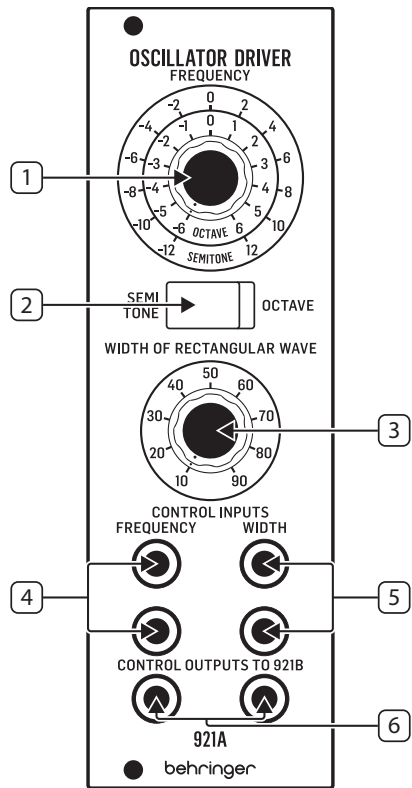

1. **FREQUENCY** – Ratten ställer in frekvensen manuellt för oscillatorer anslutna till 921A-modulen.
2. **SEMITONE/OCTAVE** – Använd denna vippkopplare för att välja mellan halvton eller oktavsteg för FREQUENCY-ratten.
3. **WIDTH OF RECTANGULAR WAVE** – Välj mellan inställningar från 10% till 90%.
4. **CONTROL INPUT/FREQUENCY** – Anslut inkommande styrspänningssignaler för frekvensen till dessa dubbla summerade ingångar via kablar med 3,5 mm TS-kontakter. Dessa två kontrollingångar summeras också med FREQUENCY-kontrollreglaget.
5. **CONTROL INPUTS/WIDTH** – Anslut inkommande styrspännings-/moduleringssignaler för den rektangulära vågbredden till dessa dubbla summerade uttag via kablar med 3,5 mm TS-kontakter. Dessa två kontrollingångar summeras också med WIDTH-knapparna.
6. **CONTROL OUTPUTS TO 921B** – Anslut styrsignaler till en 921B VCO-modul. Den vänstra utgången är avsedd för frekvensstyrsignaler och ansluts till ett av 921B-frekvenslänkkuttagen. Det högra utgångsuttaget är för rektangulär vågbreddskontrollsignaler och ansluts till ett av 921B-breddlänkkuttagen. De sekundära parallella länkkuttagen på 921B kan sedan kedjas till andra 921B VCO-moduler och upp till tolv 921B-moduler kan drivas av 921A-drivrutinen.

Strömanslutning

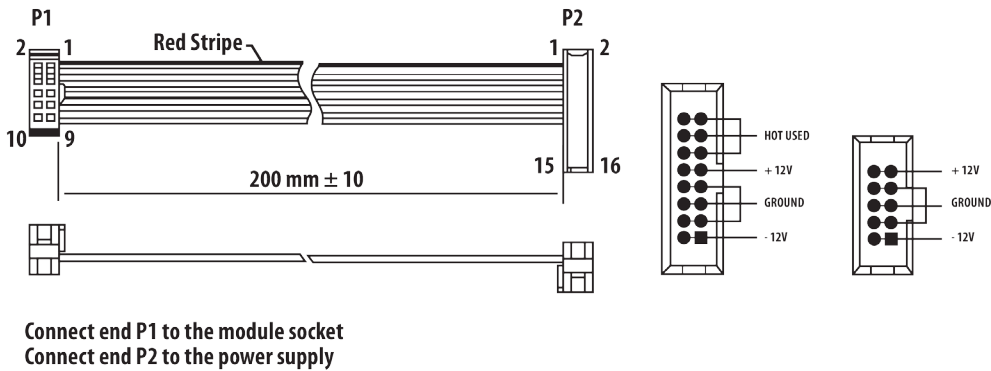

921A OSCILLATOR DRIVER-modulen levereras med den nödvändiga strömkabeln för anslutning till ett vanligt Eurorack-nätaggregat. Följ dessa steg för att ansluta ström till modulen. Det är lättare att göra dessa anslutningar innan modulen har monterats i ett rackfodral.

1. Stäng av strömmen eller rackhöljet och koppla bort strömkabeln.
2. Sätt i den 16-poliga kontakten på strömkabeln i uttaget på nätaggregatet eller rackfodralet. Kontaktdonet har en flik som kommer i linje med springan i uttaget så att den inte kan sättas in felaktigt. Om strömförsörjningen inte har ett nyckeluttag, se till att orientera stift 1 (-12 V) med den röda remsan på kabeln.

3. Sätt i 10-polig kontakt i uttaget på baksidan av modulen. Kontaktdonet har en flik som kommer i linje med uttaget för korrekt orientering.
4. När båda ändarna av strömkabeln har anslutits ordentligt kan du montera modulen i ett fodral och slå på strömförsörjningen.

Installation


De nödvändiga skruvarna ingår i modulen för montering i ett Eurorack-fodral. Anslut strömkabeln före montering.

Beroende på stativhöljet kan det finnas en serie fasta hål som är åtskilda 2 hk längs höljets längd eller ett spår som gör att enskilda gängade plattor kan glida längs höljets längd. De fritt rörliga gängade plattorna möjliggör exakt placering av modulen, men varje platta bör placeras i ungefärlig relation till monteringshålen i din modul innan skruvarna fästs.

Håll modulen mot Eurorack-skenorna så att var och en av monteringshålen ligger i linje med en gängad skena eller gängad platta. Fäst skruvarna delvis för att börja, vilket gör det möjligt att justera små positioner medan du justerar dem alla. När den slutliga positionen har fastställts drar du åt skruvarna.


921A OSCILLATOR DRIVER Sterowanica

PL Sterowanica

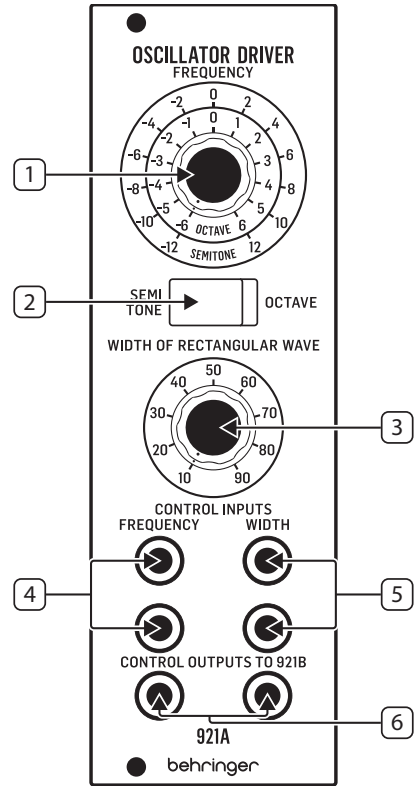

1. **FREQUENCY** – To pokrętko ręcznie ustawia częstotliwość dla oscylatorów podłączonych do modułu 921A.
2. **SEMITONE/OCTAVE** – Użyj tego przełącznika kołyskowego, aby wybrać między krokami półtonowymi lub oktawowymi dla pokrętki FREQUENCY.
3. **WIDTH OF RECTANGULAR WAVE** – Wybierz pomiędzy ustawieniami od 10% do 90%.
4. **CONTROL INPUT/FREQUENCY** – Podłącz przychodzące sygnały napięcia sterującego dla częstotliwości do tych podwójnie zsumowanych gniazd wejściowych za pomocą kabli ze złączami TS 3,5 mm. Te dwa wejścia sterujące są również sumowane za pomocą pokrętki FREQUENCY.
5. **CONTROL INPUTS/WIDTH** – Podłącz przychodzące napięcie sterujące /sygnały modulacji dla prostokątnej szerokości fali do tych podwójnie zsumowanych gniazd za pomocą kabli ze złączami TS 3,5 mm. Te dwa wejścia sterujące są również sumowane za pomocą pokrętki WIDTH.
6. **CONTROL OUTPUTS TO 921B** – Podłącz sygnały sterujące do modułów 921B VCO. Lewe gniazdo wyjściowe jest przeznaczone dla sygnałów sterowania częstotliwością i jest podłączone do jednego z gniazd łączą częstotliwości 921B. Prawe gniazdo wyjściowe jest przeznaczone dla sygnałów sterujących szerokością fali prostokątnej i łączy się z jednym z gniazd łączą szerokości 921B. Wtórne gniazda łączą równoległego w 921B mogą być następnie połączone z innymi modułami 921B VCO, a sterownik 921A może sterować maksymalnie dwunastoma modułami 921B.

Podłączenie Zasilania

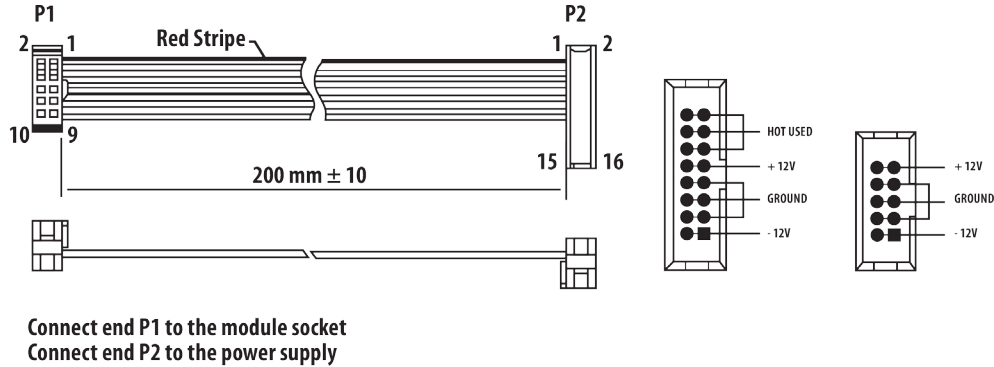

Moduł 921A OSCILLATOR DRIVER jest dostarczany z wymaganym kablem zasilającym do podłączenia do standardowego systemu zasilania Eurorack. Wykonaj poniższe czynności, aby podłączyć zasilanie do modułu. Łatwiej jest wykonać te połączenia przed zamontowaniem modułu w obudowie rack.

1. Wyłącz zasilacz lub obudowę szafy i odłącz kabel zasilający.
2. Włóż 16-stykowe złącze przewodu zasilającego do gniazda w zasilaczu lub w szafie typu Rack. Złącze ma wypustkę, która będzie wyrównana ze szczeliną w gnieździe, więc nie można jej nieprawidłowo włożyć. Jeśli zasilacz nie ma gniazda z kluczem, należy zorientować styk 1 (-12 V) z czerwonym paskiem na kablu.

3. Włóż 10-pinowe złącze do gniazda z tyłu modułu. Złącze ma wypustkę, która będzie wyrównana z gniazdem, aby zapewnić prawidłową orientację.
4. Po solidnym zamocowaniu obu końców kabla zasilającego można zamontować moduł w obudowie i włączyć zasilacz.

Instalacja


Do modułu dołączone są niezbędne śruby do montażu w szrankie Eurorack. Podłącz kabel zasilający przed montażem.

W zależności od obudowy szafy może występować szereg stałych otworów rozmieszczonych w odstępach 2 HP na całej długości obudowy lub prowadnica, która umożliwia przesuwanie pojedynczych gwintowanych płyt wzdłuż całej obudowy. Swobodnie poruszające się gwintowane płytki umożliwiają precyzyjne ustawienie modułu, ale każda płyta powinna być ustawiona w przybliżeniu w stosunku do otworów montażowych w module przed przykręceniem śrub.

Przytrzymaj moduł na szynach Eurorack, tak aby każdy z otworów montażowych był wyrównany z szyną gwintowaną lub płytą gwintowaną. Wkręć śruby częściowo, aby rozpocząć, co pozwoli na drobne korekty położenia, gdy wszystkie zostaną wyrównane. Po ustaleniu ostatecznego położenia dokręć śruby.


921A OSCILLATOR DRIVER コントロール

JP コントロール

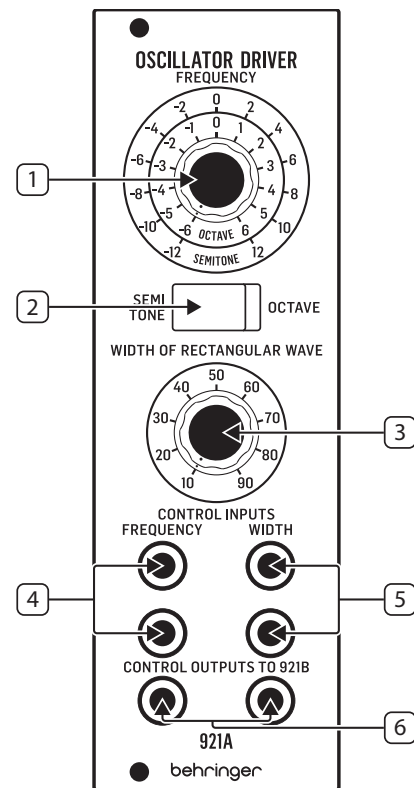

1. **FREQUENCY** – このノブは、921A モジュールに接続されているオシレーターの周波数を手で設定します。
2. **SEMITONE/OCTAVE** – このロッカースイッチを使用して、FREQUENCY ノブの半音またはオクターブの増分を選択します。
3. **WIDTH OF RECTANGULAR WAVE** – 10% から 90% の範囲の設定から選択します。
4. **CONTROL INPUT/FREQUENCY** – 周波数の入力制御電圧信号を 3.5 mm TS コネクタ付きのケーブルを介してこれらのデュアル合計入力ジャックに接続します。これらの 2 つの制御入力、FREQUENCY 制御ノブでも合計されます。
5. **CONTROL INPUTS/WIDTH** – 方形波幅の入力制御電圧/変調信号を、3.5 mm TS コネクタ付きのケーブルを介してこれらのデュアル合計ジャックに接続します。これらの 2 つの制御入力は、WIDTH ノブでも合計されます。
6. **CONTROL OUTPUTS TO 921B** – 制御信号を 921B VCO モジュールに接続します。左側の出力ジャックは周波数制御信号用で、921B 周波数リンクジャックの 1 つに接続します。右側の出力ジャックは、方形波幅制御信号用で、921B 幅のリンクジャックの 1 つに接続します。次に、921B の 2 次並列リンクジャックを他の 921B VCO モジュールにチェーン接続でき、最大 12 個の 921B モジュールを 921A ドライバーで駆動できます。

電源接続

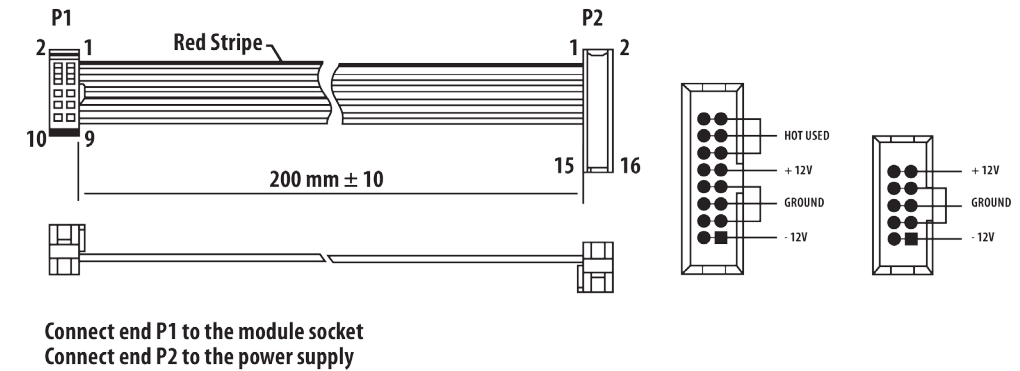

921A OSCILLATOR DRIVER モジュールには、標準の Eurorack 電源システムに接続するために必要な電源ケーブルが付属しています。次の手順に従って、モジュールに電源を接続します。モジュールをラックケースに取り付ける前に、これらの接続を行う方が簡単です。

1. 電源装置またはラックケースの電源を切り、電源ケーブルを外します。
2. 電源ケーブルの 16 ピンコネクタを電源装置またはラックケースのソケットに挿入します。コネクタにはソケットの隙間に合うタブが付いているので、間違えて挿入することはできません。電源装置にキー付きソケットがない場合は、必ずピン 1 (-12 V) をケーブルの赤いストライプに向けてください。

3. モジュールの背面にあるソケットに 10 ピンコネクタを挿入します。コネクタには、正しい方向に向けてソケットと位置合わせするタブがあります。
4. 電源ケーブルの両端をしっかりと取り付けたら、モジュールをケースに取り付けて電源を入れます。

インストール


必要なネジは、ユーロラックケースに取り付けるためのモジュールに含まれています。取り付け前に電源ケーブルを接続してください。

ラックケースによっては、ケースの長さに沿って 2 HP 間隔で配置された一連の固定穴、または個々のネジ付きプレートをケースの長さに沿ってスライドできるトラックが存在する場合があります。自由に動くネジ付きプレートにより、モジュールを正確に配置できますが、ネジを取り付ける前に、各プレートをモジュールの取り付け穴とほぼ同じ位置に配置する必要があります。

モジュールを Eurorack レールに押し付けて、各取り付け穴がネジ付きレールまたはネジ付きプレートと揃うようにします。開始の途中でネジを取り付けます。これにより、すべてのネジを揃えながら、位置を微調整できます。最終位置が決まったら、ネジを締めます。


921A OSCILLATOR DRIVER 控制

CN 控制

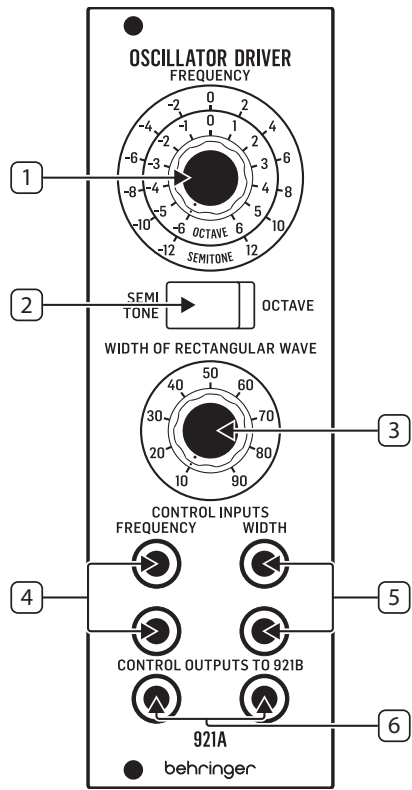

1. **FREQUENCY** – 该旋钮手动设置连接到 921A 模块的振荡器的频率。
2. **SEMITONE/OCTAVE** – 使用此翘板开关在 FREQUENCY 旋钮的半音或八度增量之间进行选择。
3. **WIDTH OF RECTANGULAR WAVE** – 在 10% 到 90% 的设置之间选择。
4. **CONTROL INPUT/FREQUENCY** – 通过带有 3.5 毫米 TS 连接器的电缆，将频率的输入控制电压信号连接到这些双重求和输入插孔。这两个控制输入也与 FREQUENCY 控制旋钮相加。
5. **CONTROL INPUTS/WIDTH** – 通过带有 3.5 毫米 TS 连接器的电缆，将输入信号的矩形波宽度的控制电压/调制信号连接到这些双重求和插孔。这两个控制输入也与 WIDTH 旋钮相加。
6. **CONTROL OUTPUTS TO 921B** – 将控制信号连接到 921B VCO 模块。左输出插孔用于频率控制信号，并连接到 921B 频率链接插孔之一。右侧输出插孔用于矩形波宽度控制信号，并连接到 921B 宽度链接插孔之一。然后将 921B 上的辅助并行链接插孔链接到其他 921B VCO 模块，并且 921A 驱动器最多可以驱动十二个 921B 模块。

电源连接

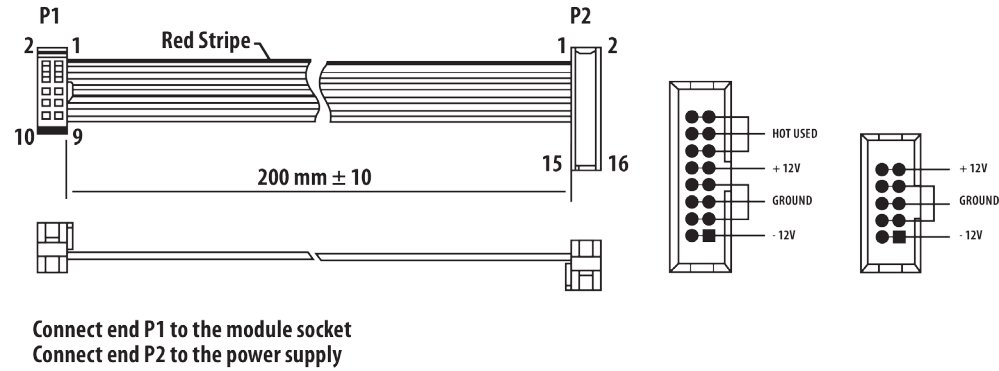

921A OSCILLATOR DRIVER 模块随附所需的电源线，用于连接到标准 Eurorack 电源系统。请按照以下步骤将电源连接到模块。在将模块安装到机架盒中之前，进行这些连接会更容易。

1. 关闭电源或机架式机箱的电源，然后断开电源线的连接。
2. 将电源线上的 16 针连接器插入电源或机架盒上的插座。该连接器具有一个卡舌，该卡舌将与插槽中的间隙对齐，因此不会被错误地插入。如果电源没有键控插座，请确保将插针 1 (-12 V) 的方向与电缆上的红色条纹对准。

3. 将 10 针连接器插入模块背面的插槽中。连接器具有一个卡舌，该卡舌将与插座对齐以正确定向。
4. 在牢固连接电源线的两端之后，您可以将模块安装在盒中并打开电源。

安装

模块随附了必要的螺钉，用于将其安装在 Eurorack 箱中。安装前，请先连接电源线。

根据机架机箱的不同，可能会有一系列沿机箱长度方向间隔 2 HP 的固定孔，或者是一条允许单个螺纹板沿机箱长度滑动的轨道。可以自由移动的螺纹板可以精确定位模块，但是在安装螺钉之前，应将每个板的位置与模块上的安装孔大致成一定关系。

将模块靠在 Eurorack 导轨上，以使每个安装孔都与螺纹导轨或螺纹板对齐。从头开始固定螺丝，在对齐时可以对位置进行细微调整。确定最终位置后，拧紧螺钉。

Specifications

Controls	
Frequency	1 x rotary knob ±6 octaves / ±12 semitone, switchable
Semitone / octave	Rocker switch, ±1 VDC or ±6 VDC
Width of rectangular wave	< 10% to > 90%, 0 VDC to +6 VDC
Signal Connections	
Frequency control inputs	2 x 3.5 mm jack, summed, 1 V/oct.
Rectangular width control inputs	2 x summed 3.5 mm jack, 1 V/16%
Input Impedance	100 kΩ unbalanced
Maximum input level	-10 VDC to +10 VDC
Frequency control output	1 x 3.5 mm jack, 1 V/oct
Rectangular width control output	1 x 3.5 mm jack, 1 V/16%
Output Impedance	10 Ω unbalanced
Maximum output level	-10 VDC to +10 VDC
Drive capability	12 x 921B VCO modules
Power	
Power supply	Eurorack
Current draw	25 mA (+12 V), 25 mA (-12 V)
Physical	
Dimensions	40 x 129 x 35 mm (1.6 x 5.1 x 1.4")
Rack units	8 HP
Weight	0.09 kg (0.20 lbs)

技术参数

技术指标	
频率	1 个旋钮 ±6 个八度音阶 / ±12 个半音, 可切换
半音 / 八度	翘板开关, ±1 VDC 或 ±6 VDC
矩形波宽度	< 10% 至 > 90%, 0 VDC 至 +6 VDC
信号连接	
频率控制输入	2 个 3.5 mm 插孔, 求和, 1 V/oct。
矩形宽度控制输入	2 x 总计 3.5 mm 插孔, 1 V/16%
输入阻抗	100 kΩ 不平衡
最大输入电平	-10 VDC 至 +10 VDC
频率控制输出	1 x 3.5 mm 插孔, 1 V/oct。
矩形宽度控制输出	1 x 3.5 毫米插孔, 1 V/16%
输出阻抗	10 Ω 不平衡
最大输出水平	-10 VDC 至 +10 VDC
驱动能力	12 个 921B VCO 模块
功率	
电源	欧陆架
电流消耗	25 mA (+12 V), 25 mA (-12 V)
物理	
方面	40 x 129 x 35 mm (1.6 x 5.1 x 1.4")
机架单位	8 HP
重量	0.09 kg (0.20 lbs)

FEDERAL COMMUNICATIONS
COMMISSION COMPLIANCE
INFORMATION

Behringer

921A OSCILLATOR DRIVER

Responsible Party Name: Music Tribe Commercial NV Inc.
Address: 122 E. 42nd St.1,
8th Floor NY, NY 10168,
United States
Email Address: legal@musictribe.com

921A OSCILLATOR DRIVER

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Important information:

Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Music Tribe can void the user’s authority to use the equipment.



Hereby, Music Tribe declares that this product is in compliance with General Product Safety Regulation (EU) 2023/988, Directive 2014/30/EU, Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863/EU, Directive 2012/19/EU, Regulation 519/2012 REACH SVHC and Directive 1907/2006/EC.

Full text of EU DoC is available at <https://community.musictribe.com/>

EU Representative: Music Tribe Brands DK A/S
Address: Gammel Strand 44, DK-1202 København K, Denmark

UK Representative: Music Tribe Brands UK Ltd.
Address: 8th Floor, 20 Farringdon Street London EC4A 4AB, United Kingdom



Correct disposal of this product: This symbol indicates that this product must not be disposed of with household waste, according to the WEEE Directive (2012/19/EU) and your national law. This product should be taken to a collection center licensed for the recycling of waste electrical and electronic equipment (EEE). The mishandling of this type of waste could have a possible negative impact on the environment and human health due to potentially hazardous substances that are generally associated with EEE. At the same

time, your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to the efficient use of natural resources. For more information about where you can take your waste equipment for recycling, please contact your local city office, or your household waste collection service.

型号: 921A OSCILLATOR DRIVER
合成器与采样器

制造商: Empower Tribe Commercial FZE
Made in China 中国制造

CAN ICES–003 (B)/NMB–003 (B)

We Hear You