




CE500D

High-Performance, Active 100-Watt Commercial Installed Sound Speaker




警告
电击危险,
请勿打开机盖


带有此标志的终端设备具有强大的电流, 存在触电危险。仅限使用带有 $\frac{1}{4}$ " TS 或扭锁式插头的高品质专业扬声器线。所有的安装或调整均须由合格的专业人员进行。



此标志提醒您, 产品内存在未绝缘的危险电压, 有触电危险。




此标志提醒您查阅所附的重要的使用及维修说明。请阅读有关手册。

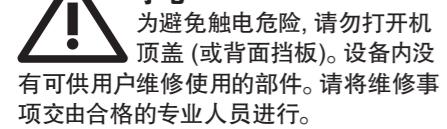

小心

为避免触电危险, 请勿打开机顶盖(或背面挡板)。设备内没有可供用户维修使用的部件。请将维修事项交由合格的专业人员进行。

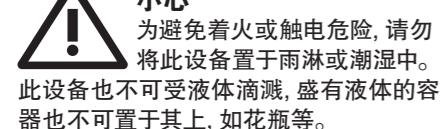

小心


维修说明仅是给合格的专业维修人员使用的。为避免触电危险, 除了使用说明书提到的以外, 请勿进行任何其它维修。所有维修均须由合格的专业人员进行。

1. 请阅读这些说明。
2. 请妥善保存这些说明。
3. 请注意所有的警示。
4. 请遵守所有的说明。
5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。
6. 请用干布清洁本产品。
7. 请勿堵塞通风口。安装本产品时请遵照厂家的说明。

8. 请勿将本产品安装在热源附近, 如暖气片, 炉子或其它产生热量的设备(包括功放器)。

9. 请勿移除极性插头或接地插头的安全装置。接地插头是由两个插塞接点及一个接地头构成。若随货提供的插头不适合您的插座, 请找电工更换一个合适的插座。

10. 妥善保护电源线, 使其不被践踏或刺破, 尤其注意电源插头、多用途插座及设备连接处。

11. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



12. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车, 架子, 三角架, 支架和桌子。若使用手推车来搬运设备, 请注意安全放置设备, 以避免手推车和设备倾倒而受伤。

13. 遇闪电雷鸣或长期不使用本设备时, 请拔出电源插头。

14. 所有维修均须由合格的维修人员进行。设备受损时需进行维修, 例如电源线或电源插头受损, 液体流入或异物落入设备内, 设备遭雨淋或受潮, 设备不能正常运作或被摔坏。

15. 本设备连接电源时一定要有接地保护。



16. 若电源插头或器具耦合器用作断电装置, 应当保证它们处于随时可方便操作状态。



17. 本产品仅适用于海拔 2000 米以下地区, 本产品仅适用于非热带气候条件下。



法律声明



对于任何因在此说明书提到的全部或部份描述、图片或声明而造成的损失, Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改, 恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2023 版权所有。

保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息, 请登陆 community.musictribe.com/pages/support#warranty 网站查看完整的详细信息。

CE500D 连接应用

第一步: 连接应用

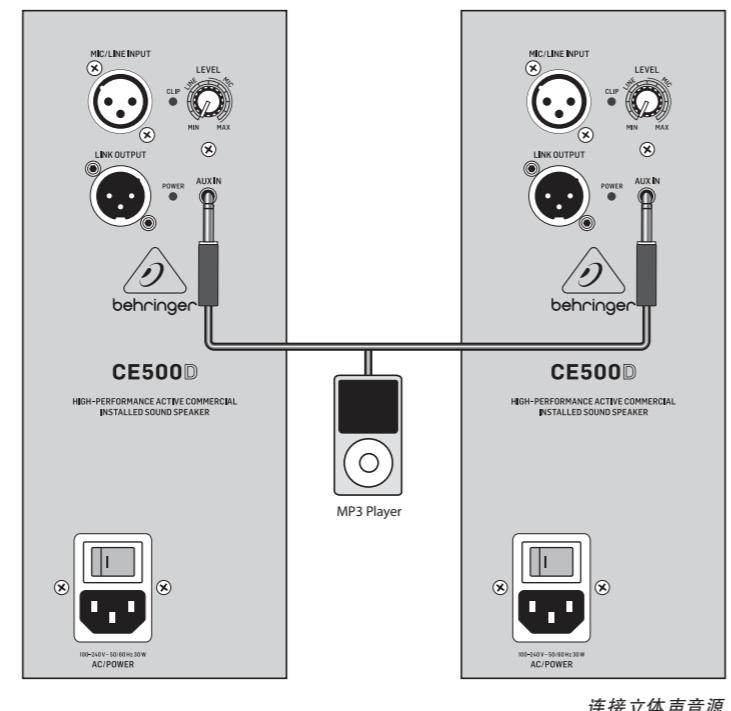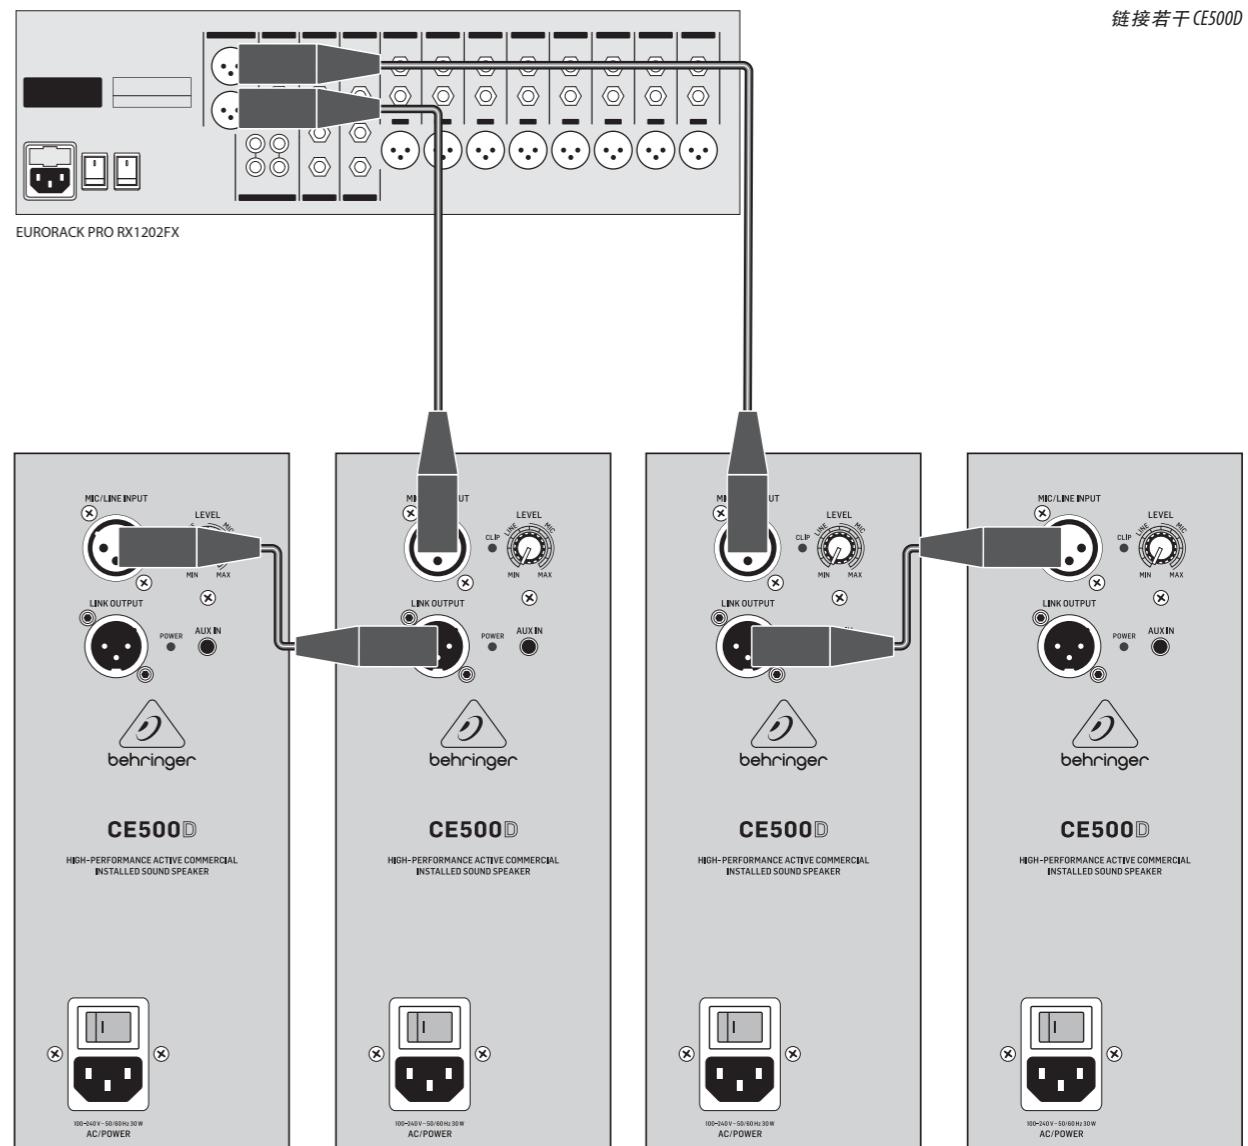


连接若干CE500D

CN


CE500D 控制

第二步: 控制

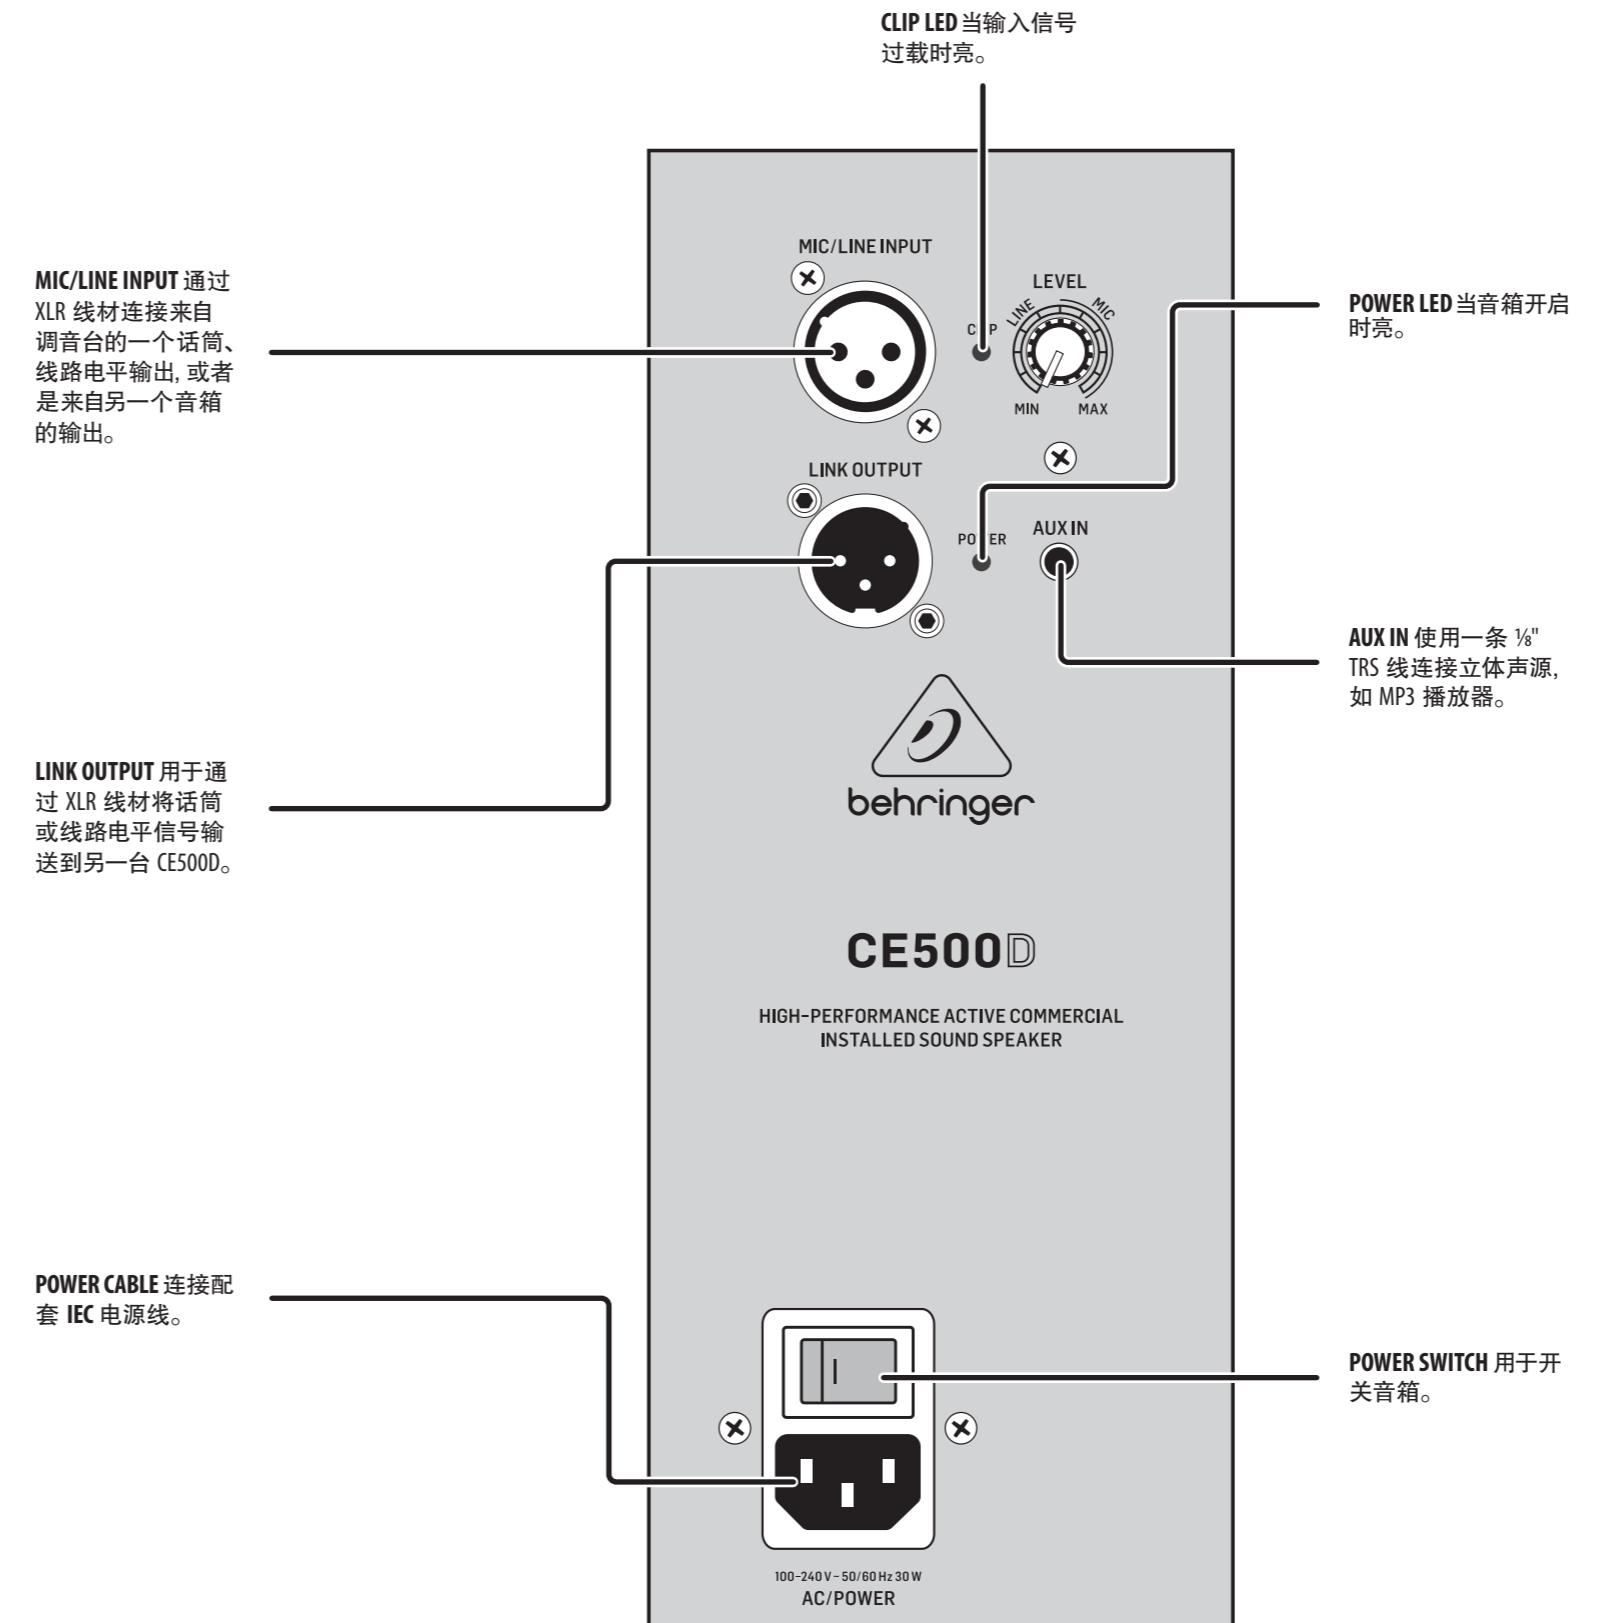


CE500D 使用

第三步: 使用

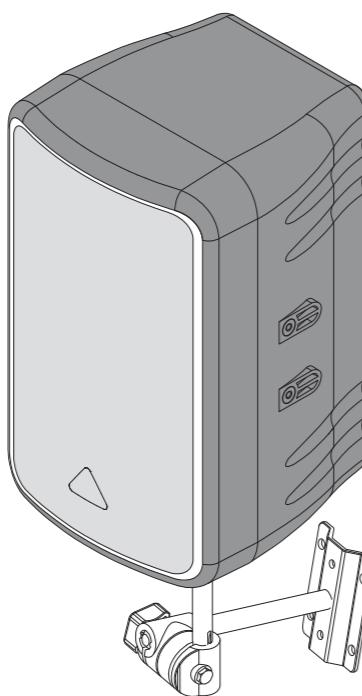


1 将音箱安装在指定位置, 要么是墙上要么是话筒支架上。
(详细介绍请参照安装指引)

2 用配套的 IEC 电源线将音箱与主电源连接。切勿开启电源!

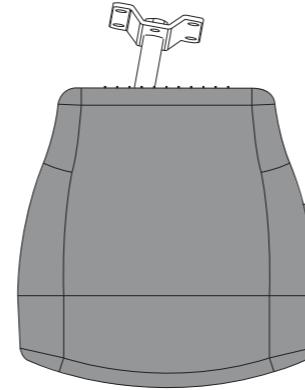


3 通过 XLR 或是 RCA 线材将音源与音箱连接。

4 如有必要, 用 XLR 线材将一个音箱的 LINK OUTPUT 与其它音箱的 MIC/LINE INPUT 连接。

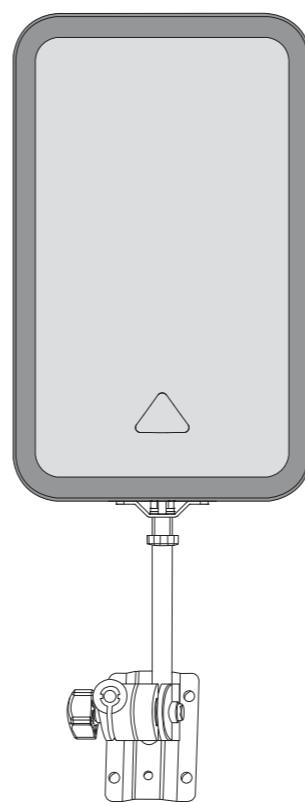

5 打开您的音源 (CD 播放器, 调音台)。

6 按一下 POWER 开关打开您的音箱。POWER LED 将会亮。

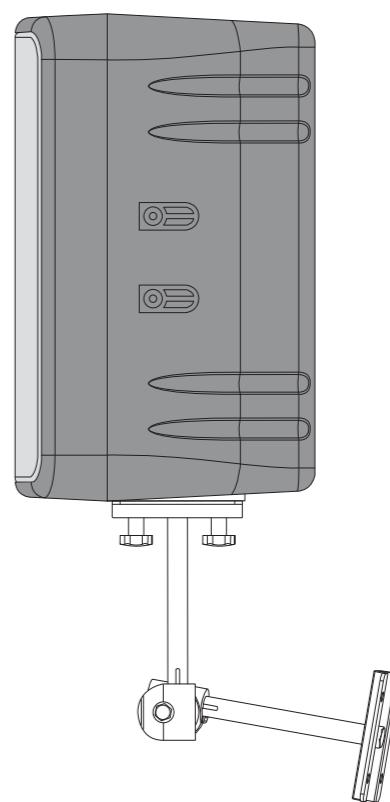

7 以正常或是较大的电平播放音源或向话筒说话。

8 调节 LEVEL 旋钮, 从而达到理想电平。如果 CLIP LED 闪烁, 请将 LEVEL 旋钮调低。如果用到多个音箱, 每个音箱上的 LEVEL 旋钮都要调节。


CE500D 安装说明

第四步: 安装说明



安装警示: 本产品必须由专业人士安装。如果安装不恰当, 这个音箱可能产生很严重的后果。Music Tribe 对于用户因不恰当使用、安装或操作本产品引起的产品损坏或是人员伤亡不负任何责任。

切勿将本产品安装在行人过道上方。专业人员必须定期检查并确保系统保持安全稳定状态。此音箱须安装在远离受磁场影响的产品的一米之外。

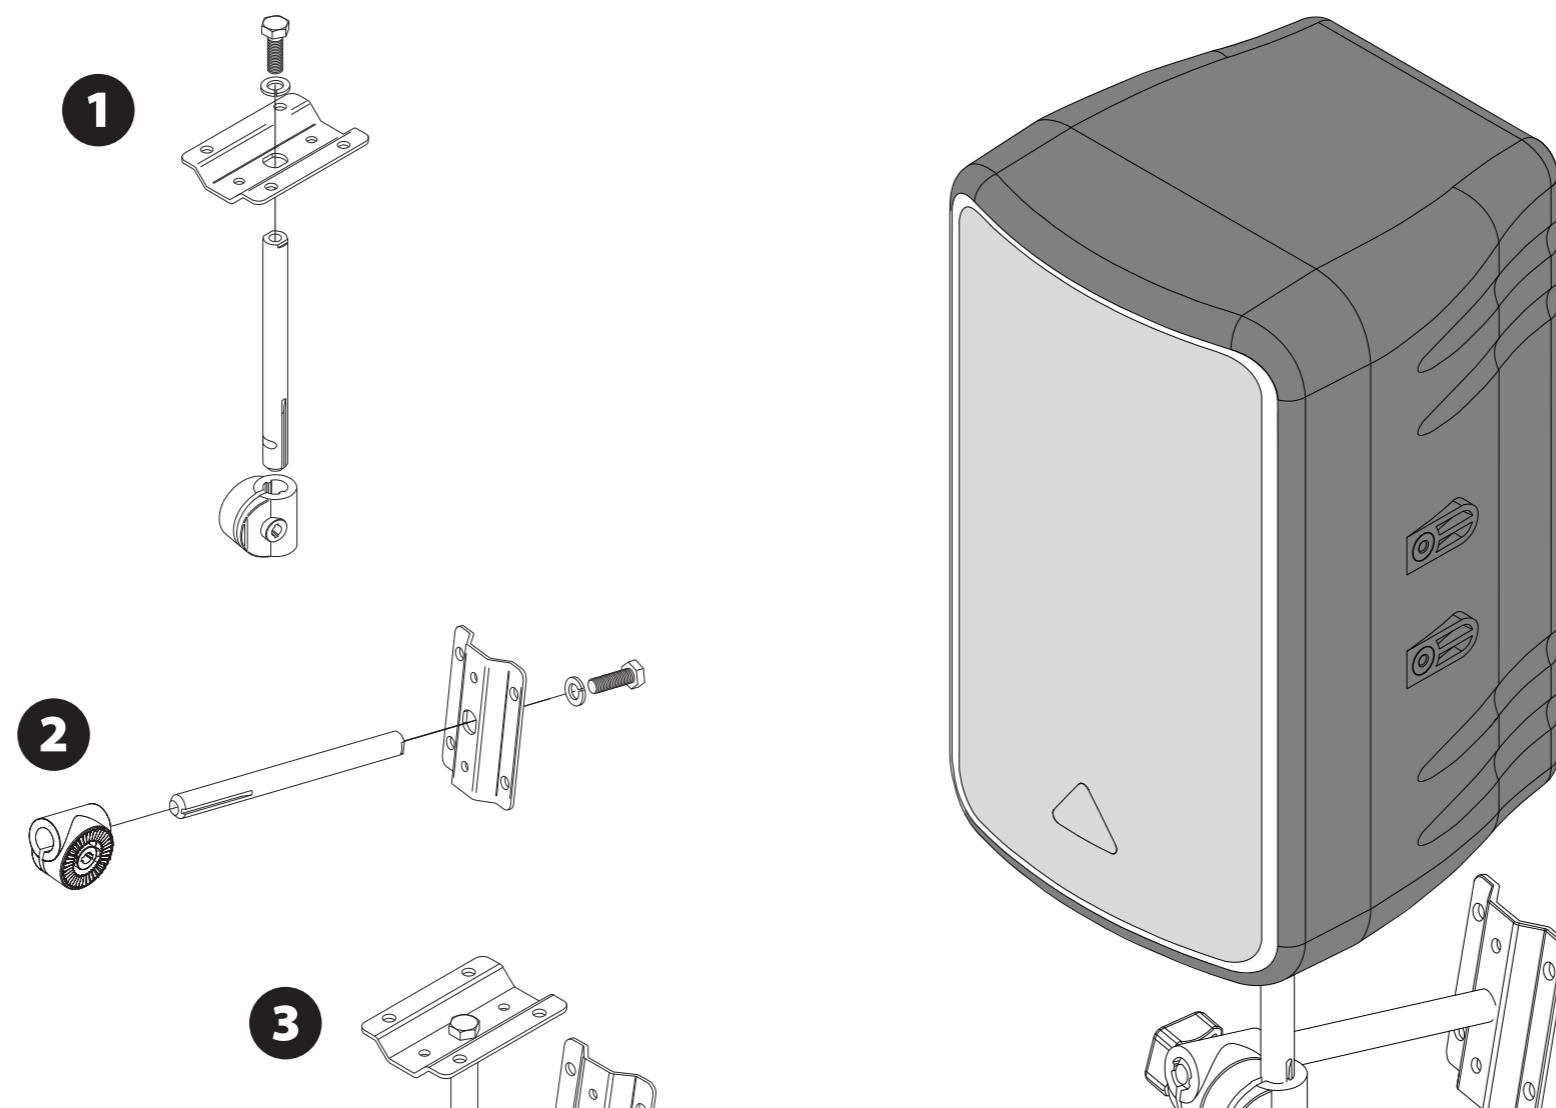

1 将一根支撑杆插入音箱连接支架的支撑座上。将配套螺丝穿过音箱安装片, 然后将其拧紧。

2 以同样方式将挂墙支架与支撑杆连接。

3 将两支支撑杆在两个支撑座上都试试, 确保长螺丝能穿过支撑杆的锁口。

4 用长螺丝与旋钮将两块支撑部件组合。将螺丝穿过这两块支撑部件然后将旋钮在螺丝的螺纹端拧紧。

5 用合适的螺丝将挂墙支架锁在墙上, 也可以用墙锚(不提供)。

6 最后, 用配套蝶形螺丝将音箱连接支架锁在音箱上。音箱既能横向安装, 也能竖向安装。

音箱也能暂时安装在话筒支架上。对于这种应用, 您需要一个螺纹接头来将音箱连接支架安装在话筒支架上。此螺纹接头应该是 $\frac{3}{8}$ " 内螺纹 $\frac{5}{8}$ " 外螺纹的接头。

CN 技术参数

功放	
最大输出功率	100 W
类型	D 级
过载保护	集成限幅器
音频输入	
麦克风/线路输入	XLR, 平衡
灵敏度	-50 dBu 至 0 dBu
阻抗	20 kΩ 平衡, 15 kΩ 不平衡
辅助输入	1/8" TRS, 立体声
灵敏度	-35 dBu 至 15 dBu
阻抗	20 kΩ 不平衡
链接输出	
连接器	XLR, 平衡
阻抗	20 kΩ 平衡, 15 kΩ 不平衡
最大限度。输出水平	26 dBu
电平控制	
输入修剪	-∞ 至 -50 dB
最大限度。输入水平	+16 dBu
扬声器系统数据	
类型	132 毫米 (5 1/2") 低音扬声器, 13 毫米 (1/2") 高音扬声器
频率范围 (-10 dB)	60 Hz 至 20 kHz
电源	
开关电源	100-240 V, ~50/60 Hz, 可切换
功耗 @ 1/8 最大功率	30 W
电源连接	标准 IEC 插座
尺寸/重量	
尺寸 (H x W x D)	320 x 196 x 195 mm (12.6 x 7.7 x 7.7")
重量	4.0 kg (8.8 lbs)

其他的重要信息

CN 其他的重要信息

1. 在线注册。请购买 Music Tribe 产品后立即在 musictribe.com 网站注册。网页上有简单的在线注册表格。这有助于我们更快更有效率地处理您维修等事宜。请阅读保修的相关条款及条件。

2. 无法正常工作。若您的 Music Tribe 产品无法正常工作, 我们会为您尽快修复。请联系您购买产品的销售商。若你所在地区没有 Music Tribe 销售商, 请联系 musictribe.com 网站的“WHERE TO BUY”一栏下的所列出的子公司或经销商。

3. 电源连接。将本设备连接电源前, 请确保使用的电压正确。保险丝需要更换时, 必须使用相同型号及定额的保险丝。

We Hear You

behringer