



ULTRAZONE ZMX2600

Professional Stereo 2-Input 6-Bus Zone Mixer

CN

CN 重要的安全须知



警告

电击危险，
请勿打开机盖

 带有此标志的终端设备具有强大的电流，存在触电危险。仅限使用带有 ¼" TS 或扭锁式插头的高品质专业扬声器线。所有的安装或调整均须由合格的专业人员进行。

 此标志提醒您，产品内存在未绝缘的危险电压，有触电危险。

 此标志提醒您查阅所附的重要的使用及维修说明。请阅读有关手册。

 **小心**
为避免触电危险，请勿打开机顶盖 (或背面挡板)。设备内没有可供用户维修使用的部件。请将维修事项交由合格的专业人员进行。

 **小心**
为避免着火或触电危险，请勿将此设备置于雨淋或潮湿中。此设备也不可受液体滴溅，盛有液体的容器也不可置于其上，如花瓶等。

 **小心**
维修说明仅是给合格的专业维修人员使用的。为避免触电危险，除了使用说明书提到的以外，请勿进行任何其它维修。所有维修均须由合格的专业人员进行。

1. 请阅读这些说明。
2. 请妥善保存这些说明。
3. 请注意所有的警示。
4. 请遵守所有的说明。
5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。
6. 请用干布清洁本产品。
7. 请勿堵塞通风口。安装本产品时请遵照厂家的说明。
8. 请勿将本产品安装在热源附近，如暖气片、炉子或其它产生热量的设备 (包括功放器)。
9. 请勿移除极性插头或接地插头的安全装置。接地插头是由两个插塞接点及一个接地头构成。若随货提供的插头不适合您的插座，请找电工更换一个合适的插座。
10. 妥善保护电源线，使其不被践踏或刺破，尤其注意电源插头、多用途插座及设备连接处。

11. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



12. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车、架子、三角架、支架和桌子。若使用手推车来搬运设备，请注意安全放置设备，以避免手推车和设备

倾倒而受伤。

13. 遇闪电雷鸣或长期不使用本设备时，请拔出电源插头。

14. 所有维修均须由合格的维修人员进行。设备受损时需进行维修，例如电源线或电源插头受损，液体流入或异物落入设备内，设备遭雨淋或受潮，设备不能正常运作或被摔坏。

15. 本设备连接电源时一定要有接地保护。



16. 若电源插头或器具耦合器用作断电装置，应当保证它们处于随时可方便操作状态。

17. 本产品仅适用于海拔 2000 米以下地区，本产品仅适用于非热带气候条件下。

法律声明

对于任何因在此说明书提到的全部或部份描述、图片或声明而造成的损失，Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改，恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Oberheim, Auratone, Aston Microphones 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 版权所有。

保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息，请登陆 musictribe.com/warranty 网站查看完整的详细信息。



ULTRAZONE ZMX2600 连接应用

CN

第一步: 连接应用

带有功率放大器和无源扬声器的系统

带扬声器的系统

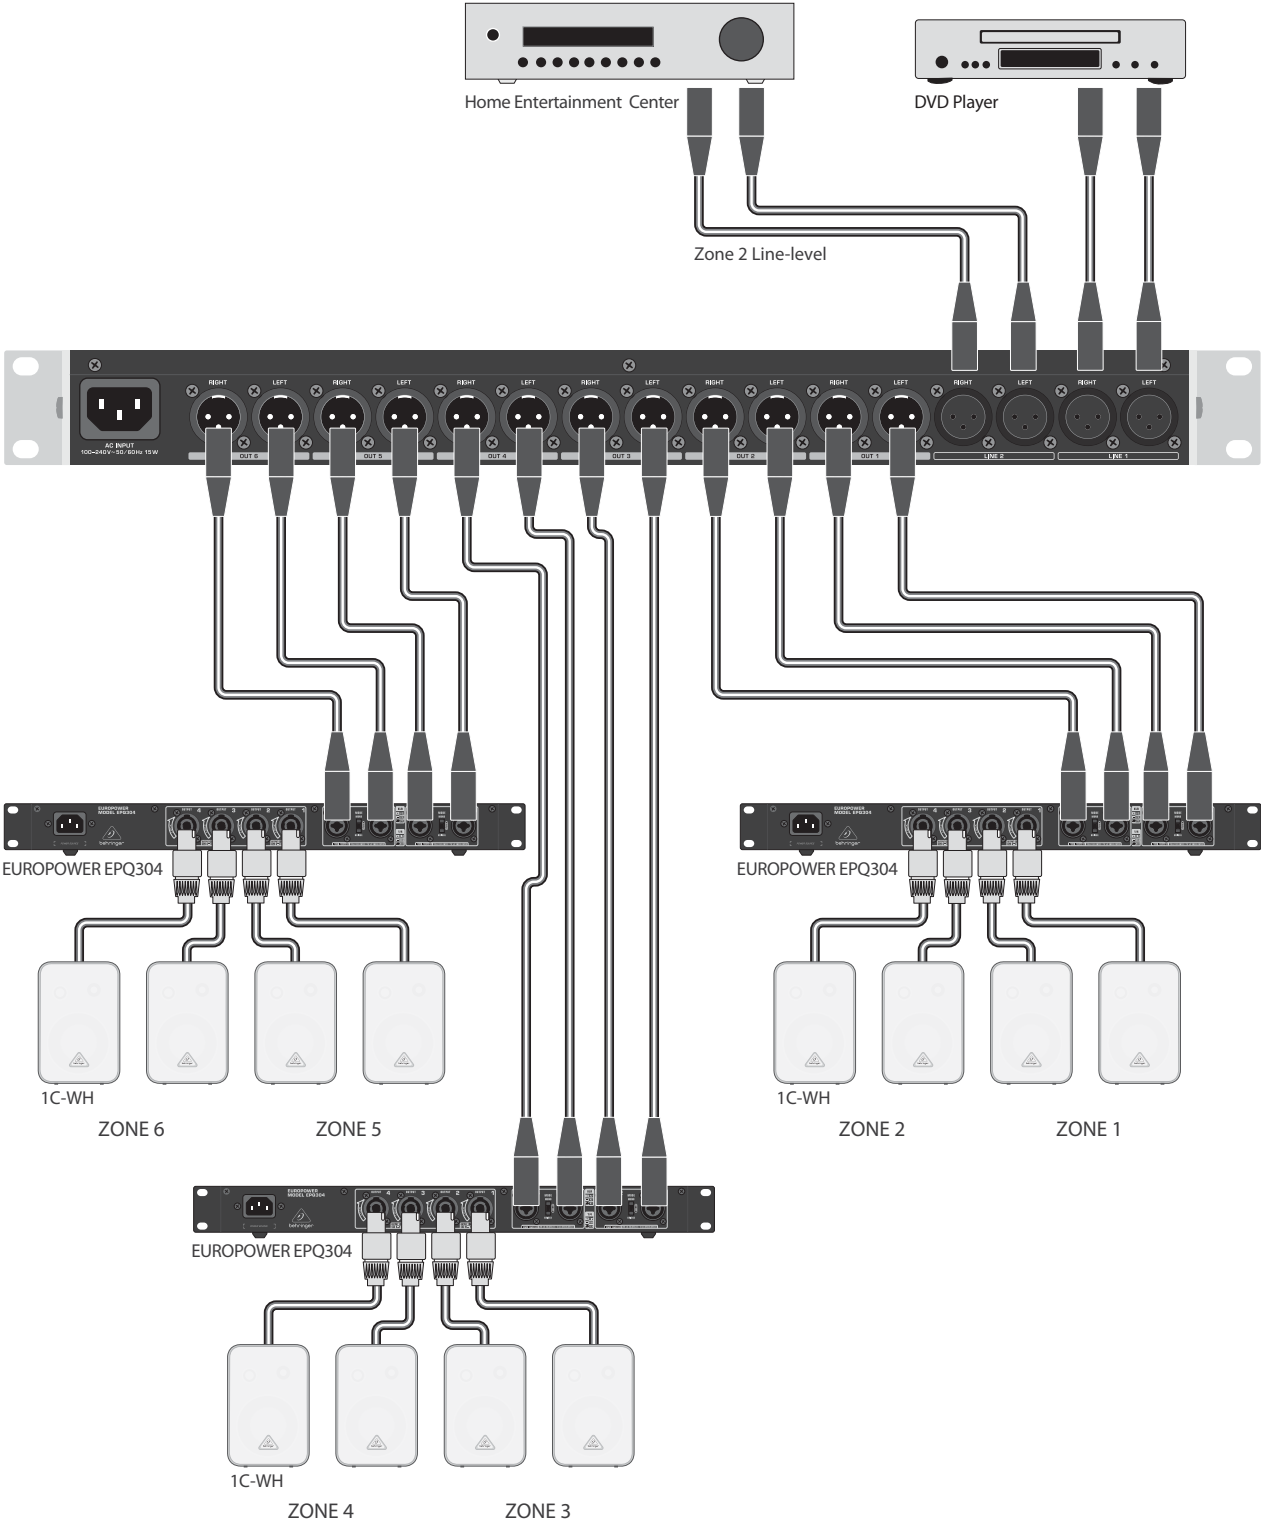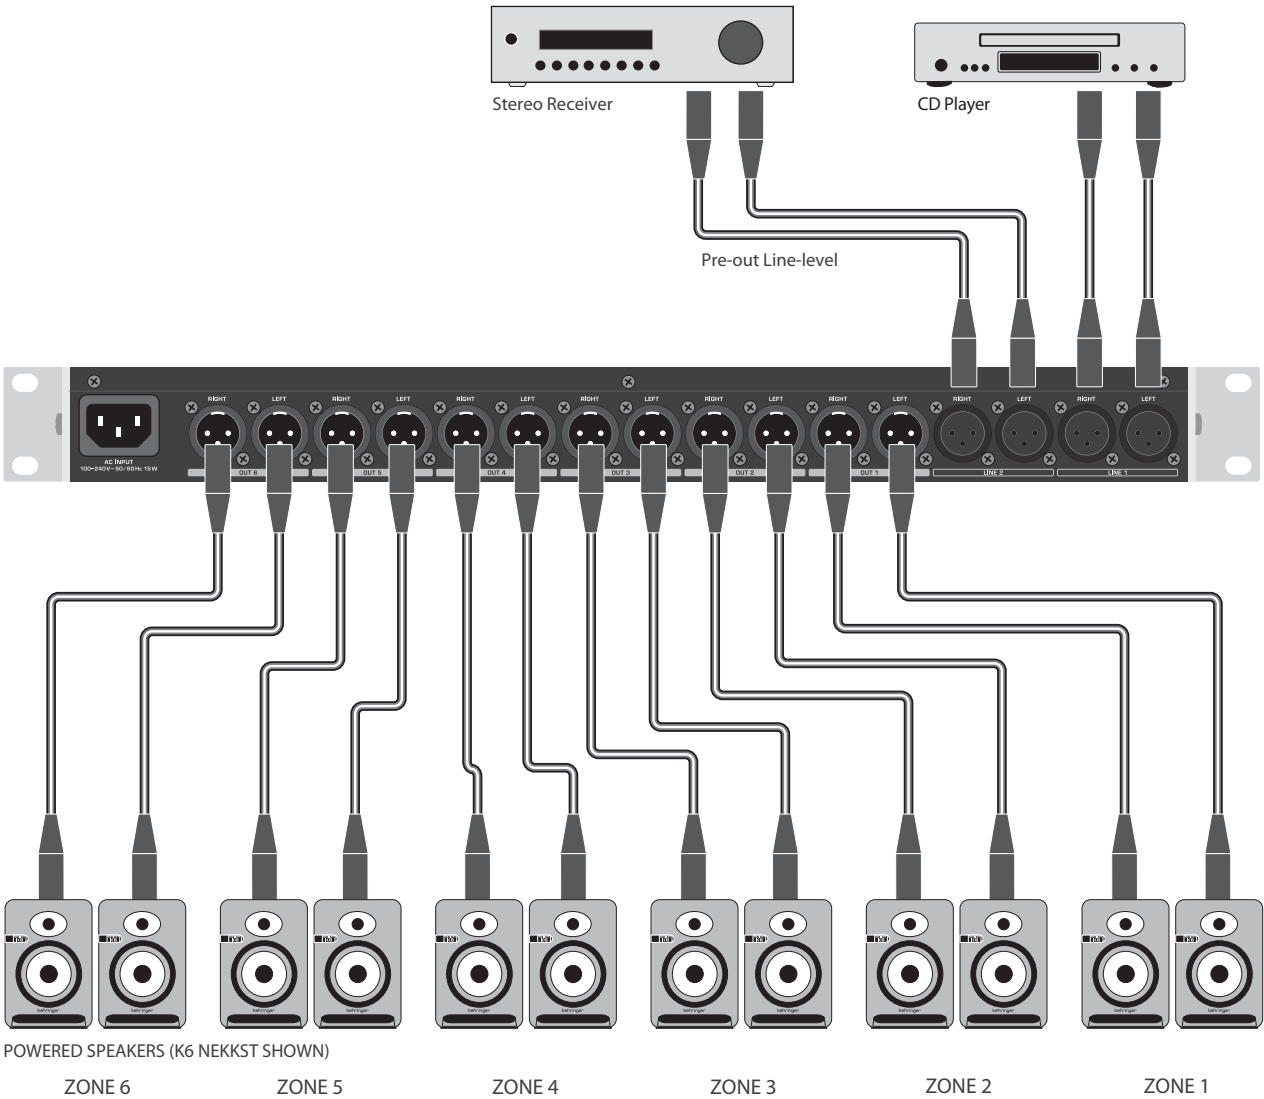

ULTRAZONE ZMX2600 控制

CN


第二步: 控制

前面板


- 1 **LEVEL 1 和 LEVEL 2** – 使用这些旋钮调节输入端1和2的输入信号电平。调节电平以便 CLIP 指示灯在音乐的响亮部分不亮。旋钮同样地调节左和右输入信号。
- 2 **-24 dB, 0 dB, CLIP LEDs** – 这些指示灯显示输入端 1 和 2 的输入信号电平。如果 CLIP 指示灯持续点亮, 请调节 LEVEL 旋钮降低输入信号电平, 否则可能会出现音频信号失真。
- 3 **LINE 1 和 LINE 2** – 使用这些旋钮调节该区域播放的通道 1 和 2 的信号电平。在正常操作中, 旋转一个旋钮到最低, 调节另一个播放该区域所需的输入信号。调节电平以便该区域的 CLIP 指示灯在音乐的响亮部分不亮。
- 4 **MONO 开关** – 按此开关混合该区域左和右通道的信号在单声道下播放。
- 5 **-24 dB, -6 dB, 0 dB, +6 dB, CLIP 指示灯** – 这些指示灯显示区域内的输出信号电平。调节 LINE 控制旋钮直到 CLIP 指示灯不亮。
- 6 **POWER SWITCH** – 使用此设备打开和关闭设备。只有在所有的连接完成后才能打开它。

后面板

- 7 **AC POWER INPUT** – 此接口可连接随货供应的交流电源线。线的另一端连接交流电源。该设备的通用电源可接收从100 VAC 到 240 VAC, 50/60 Hz 的电压。
- 8 **XLR 输出端** – 这些左和右平衡式输出端可连接该区域功放到有源音箱的输入端。或者, 可使用有源音箱。每个区域可播放输入端1或输入端 2 的信号, 且每个区域配有一对 XLR输出端。
- 9 **XLR 输入端** – 这些左和右平衡式输入端可连接源设备、前置放大器或调音台的线路电平平衡式输出端。每个输入信号可在任何区域播放。

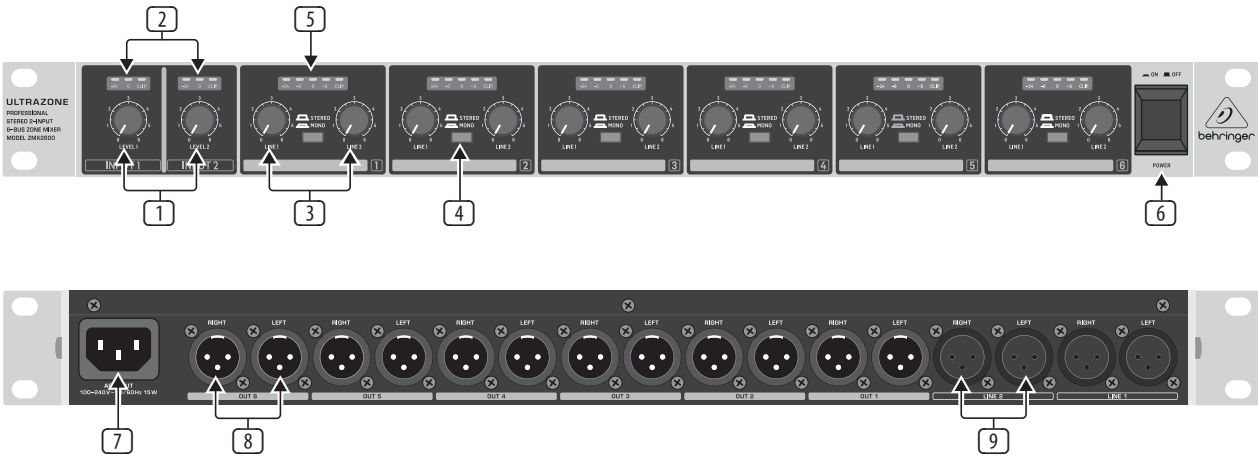

ULTRAZONE ZMX2600 框图

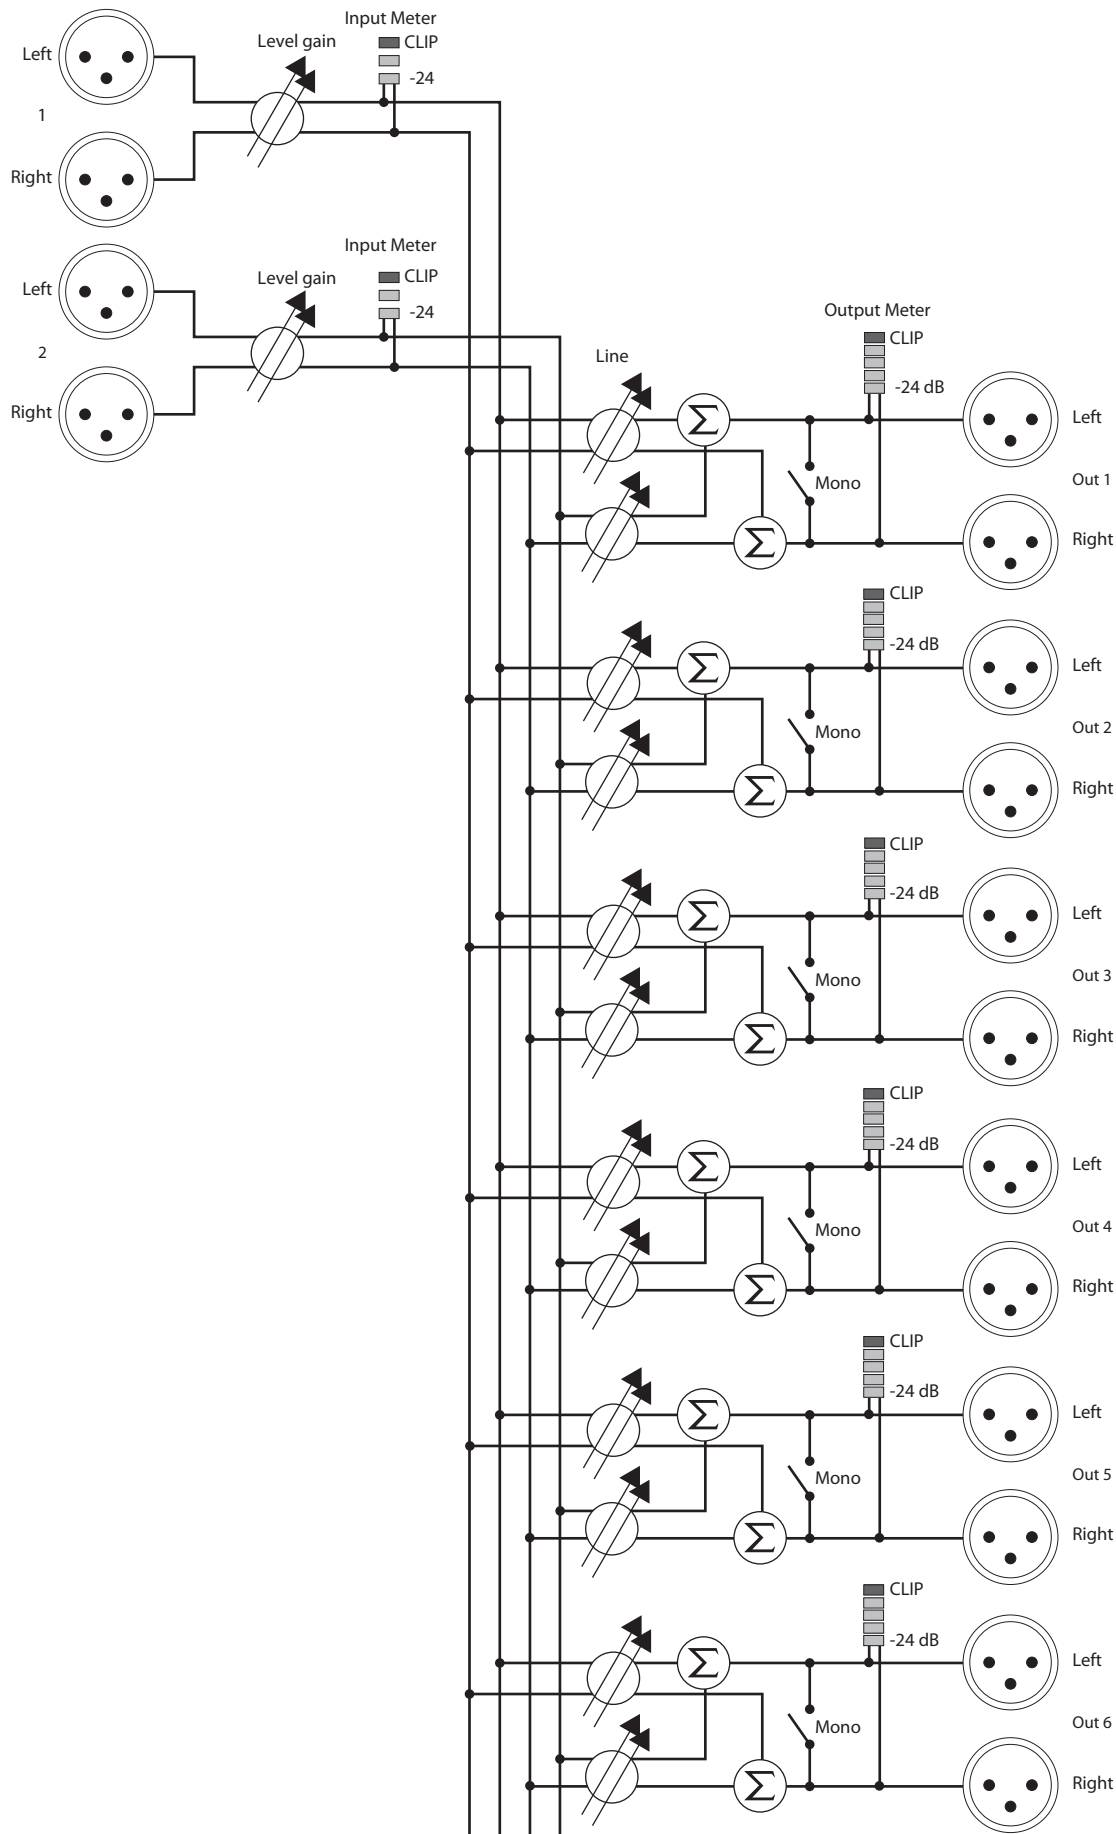

技术参数

输入 1-2	
类型	XLR 平衡, 左 / 右
阻抗	平衡 44 kΩ / 不平衡 22 kΩ
最大限度。输入水平	+ 21 分贝
最大限度。获得	+10 分贝
相声	> 80 dB @ 1 kHz 时
共模抑制比 (CMRR)	> 40 dB @ 1 kHz, 22 Hz – 22 kHz
输入控件	立体声输入电平旋钮
输入显示	-24 dB, 0 dB 削波 LED
输出 1-6	
类型	XLR 伺服平衡, 左 / 右
最大限度。获得	0 分贝
最大限度。增益 (输入 / 输出)	+10 分贝
阻抗	50 Ω 平衡和不平衡
最大输出水平	+ 21 dBu 平衡和不平衡
串扰 (左 / 右)	> 80 dB @ 1 kHz 时
噪音 (所有级别的控制降低)	-104 dBu A 加权
信噪比	97 dB @ 0 dB A 加权
输出控制	立体声输出电平旋钮 x 2 单声道 / 立体声开关
输出显示	-24 dB, -6 dB, 0 dB, + 6 dB, 削波 LED
系统资料	
频率响应	<10 Hz – 25 kHz±0.5 dB
失真度 (THD + N)	<0.008%
电源	
类型	开关电源
电压	100-240 伏交流电, 50/60 赫兹
能量消耗	15 瓦
电源连接	标准 IEC 连接器
尺寸 / 重量	
尺寸 (高 x 宽 x 深)	44 x 483 x 145 毫米 (1.7 x 19.0 x 5.7 英寸)
重量	1.7 公斤 (3.75 磅)

其他的重要信息

CN 其他的重要信息

- 1. 在线注册。**请购买 Music Tribe 产品后立即在 musictribe.com 网站注册。网页上有简单的在线注册表格。这有助于我们更快更有效率地处理您维修等事宜。请阅读保修的相关条款及条件。

2. 无法正常工作。若您的 Music Tribe 产品无法正常工作, 我们会为您尽快修复。请联系您购买产品的销售商。若你所在地区没有 Music Tribe 销售商, 请联系 musictribe.com 网站的“WHERE TO BUY”一栏下的所列出的子公司或经销商。

3. 电源连接。将本设备连接电源前, 请确保使用的电压正确。保险丝需要更换时, 必须使用相同型号及定额的保险丝。

We Hear You