



ULTRA-DI DI100

Professional Battery/Phantom Powered DI-Box

CN


[CN] 安全须知

1. 请阅读这些说明。
2. 请妥善保存这些说明。
3. 请注意所有的警示。
4. 请遵守所有的说明。
5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。
6. 请用干布清洁本产品。
7. 请勿堵塞通风孔。安装本产品时请遵照厂家的说明，通风孔不要覆盖诸如报纸、桌布和窗帘等物品而妨碍通风。

8. 请勿将本产品安装在热源附近，如暖气片，炉子或其它产生热量的设备（包括功放器）。产品上不要放置裸露的火焰源，如点燃的蜡烛。
9. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。

-  **10.** 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车，架子，三角架，支架和桌子。若使用手推车来搬运设备，请注意安全放置设备，以避免手推车和设备倾倒而受伤。

- 11.** 如果液体流入或异物落入设备内，设备遭雨淋或受潮，设备不能正常运作或被摔坏等，设备受损需进行维修时，所有维修均须由合格的维修人员进行维修。

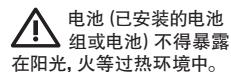

电池 (已安装的电池组或电池) 不得暴露在阳光, 火等过热环境中。

**警告**

- 与所有小电池一样，与本产品一起使用的电池应远离仍将东西放入口中的小孩。如果它们被吞食，请立即致电您当地的毒物控制中心。
- 始终购买最适合预期用途的正确尺寸和等级的电池。
- 同时更换一组电池。
- 在安装电池之前清洁电池触点以及设备的触点。
- 确保电池按极性 (+ 和 -) 正确安装。
- 如果电池已耗尽或产品要长时间不用，请务必取出电池。
- 更换类型不正确的电池，可能会破坏安全措施！只能替换为相同或等效的类型！
- 如果更换的电池类型不正确，则有火灾或爆炸的危险。
- 将电池投入火中或热炉中，或机械压碎或切割电池，可能会导致爆炸；
- 将电池置于极端高温的周围环境中，可能导致爆炸或易燃液体或气体泄漏；和

法律声明



对于任何因在此说明书提到的全部或部份描述、图片或声明而造成的损失，Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改，恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2023 版权所有。

保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息，请登陆 community.musictribe.com/pages/support/warranty 网站查看完整的详细信息。

CN

ULTRA-DI DI100 控制

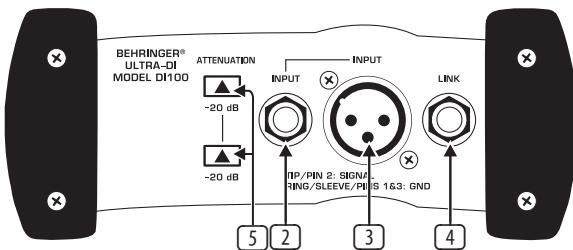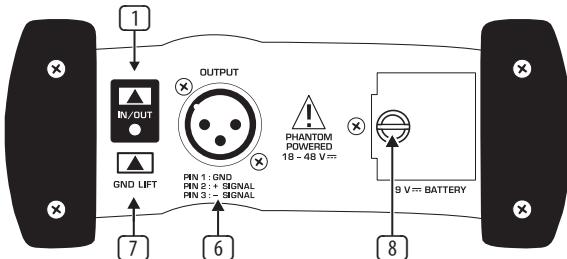

前面板 & 后面板 DI100

- ① **ON/OFF.** 电池开关。关闭后 ULTRA-DI 仍用幻象电源供电。打开时, ULTRA-DI 会在电池与幻象电源间自动切换。当 DI 100 用电池供电时, ON/OFF 指示灯便会每几秒钟闪烁一次,若用幻象电源供电,该指示灯则一直点亮。
- ② **INPUT.** 1/4" 输入端, 接收信号。
- ③ **XLR INPUT.** 为使 ULTRA-DI 的使用灵活性增大, 本品配备了不平衡式 XLR 输入端以连接音源。
- ④ **LINE OUT.** 不平衡式输出端。将此端与端线 / 头戴缆或监听功放的输入端相连。
- ◆ **1/4" 插口 (input & link out) 及 XLR 输入端平行并列。**
- ⑤ **-20 dB ATTENUATION** 可大大增加 ULTRA-DI 的操作范围。高阻抗话筒或吉他的低电平信号至扩声功放的 hot 音箱端子的信号无所不有。同时按下两个 -20 dB ATTENUATION 键可衰减 40 dB。
- ◆ 若确定失真 (过载) 的是 ULTRA-DI, 而不是话筒前置功放, 可只用 -20 dB ATTENUATION 键。尽量少使用衰减功能以便取得最好的信噪比。
- ⑥ **OUTPUT.** 平衡式话筒电平输出端。连接话筒输入端时请用标准的高品质平衡式话筒线进行。
- ◆ **切勿将针 2 或针 3 与针 1 连接, 也不要断开针 1 的屏蔽, 否则本设备以幻象电源供电时无法工作。**
- ⑦ **GND LIFT.** 可连接输入与输出端间的接地或使两者完全独立, 若连接的设备接地, 接地噪音将会减少, 若连接的设备未接地, 则可避免地环路。GND LIFT 处于 ON 状态时表示没有相互连接。
- ⑧ **BATTERY COMPARTMENT.** 拧松螺丝打开电池舱更换 9V 电池。当 ULTRA-DI 用电池供电时, 指示灯闪烁, 不再闪烁时则应更换电池。

CN

技术参数

频响	10 Hz ~ 93 kHz
噪音电平	-110 dBu
总谐波失真@1 kHz / 0 dBu	< 0.005 %
输入阻抗	> 250 kOhm
负载阻抗	> 600 Ohm
输入	1/4" 接口不平衡式。 In/Link Out XLR 不平衡式输入
输出	XLR 平衡式输出
最大输入电平	+10/ +30/ +50 dBu
电源	
幻象电源	18 V DC ~ 48 V DC
电池	9 V 6LR91
尺寸	150 x 130 x 60 mm
重量	670 g

Behringer(百灵达)致力于使产品保持在最专业的水平上,因而有时会对产品做些修改,
技术参数及产品外观可能会与以上阐述有所不同,恕不另行通知。

其他的重要信息

CN 其他的重要信息

1. 在线注册。请购买 Music Tribe 产品后立即在 musictribe.com 网站注册。网页上有简单的在线注册表格。这有助于我们更快更有效率地处理您维修等事宜。请阅读保修的相关条款及条件。

2. 无法正常工作。若您的 Music Tribe 产品无法正常工作,我们会为您尽快修复。请联系您购买产品的销售商。若你所在地区没有 Music Tribe 销售商,请联系 musictribe.com 网站的“WHERE TO BUY”一栏下的所列出的子公司或经销商。

CN

We Hear You

