

## STUDIO M

Premium Passive Studio Controller

## 重要的安全须知

## 警告



电击危险,  
请勿打开机盖

带有此标志的终端设备具有强大的电流, 存在触电危险。仅限使用带有 $1/4"$  TS或扭锁式插头的高品质专业扬声器线。所有的安装或调整均须由合格的专业人员进行。

此标志提醒您, 产品内存在未绝缘的危险电压, 有触电危险。

此标志提醒您查阅所附的重要的使用及维修说明。请阅读有关手册。

小心  
为避免触电危险, 请勿打开机顶盖(或背面挡板)。设备内没有可供用户维修使用的部件。请将维修事项交由合格的专业人员进行。

小心  
为避免着火或触电危险, 请勿将此设备置于雨淋或潮湿中。此设备也不可受液体滴溅, 盛有液体的容器也不可置于其上, 如花瓶等。

小心  
维修说明仅是给合格的专业维修人员使用的。为避免触电危险, 除了使用说明书提到的以外, 请勿进行任何其它维修。所有维修均须由合格的专业人员进行。

1. 请阅读这些说明。
2. 请妥善保存这些说明。
3. 请注意所有的警示。
4. 请遵守所有的说明。

5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。



17. 本产品仅适用于海拔 2000 米以下地区, 本产品仅适用于非热带气候条件下。

6. 请用干布清洁本产品。



7. 请勿堵塞通风口。安装本产品时请遵照厂家的说明。

8. 请勿将本产品安装在热源附近, 如暖气片, 炉子或其它产生热量的设备(包括功放器)。

9. 请勿移除极性插头或接地插头的安全装置。接地插头是由两个插塞接点及一个接地头构成。若随货提供的插头不适合您的插座, 请找电工更换一个合适的插座。

10. 妥善保护电源线, 使其不被践踏或刺破, 尤其注意电源插头、多用途插座及设备连接处。

11. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



12. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车, 架子, 三角架, 支架和桌子。若使

## 法律声明

对于任何因在此说明书提到的全部或部份描述、图片或声明而造成的损失, Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改, 恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Oberheim, Auratone 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 版权所有。

## 保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息, 请登陆 [musictribe.com/warranty](http://musictribe.com/warranty) 网站查看完整的详细信息。

13. 遇闪电雷鸣或长期不使用本设备时, 请拔出电源插头。

14. 所有维修均须由合格的维修人员进行。设备受损时需进行维修, 例如电源线或电源插头受损, 液体流入或异物落入设备内, 设备遭雨淋或受潮, 设备不能正常运作或被摔坏。


15. 本设备连接电源时一定要有接地保护。




16. 若电源插头或器具耦合器用作断电装置, 应当保证它们处于随时可方便操作状态。

# STUDIO M 连接应用

## 第一步: 连接应用

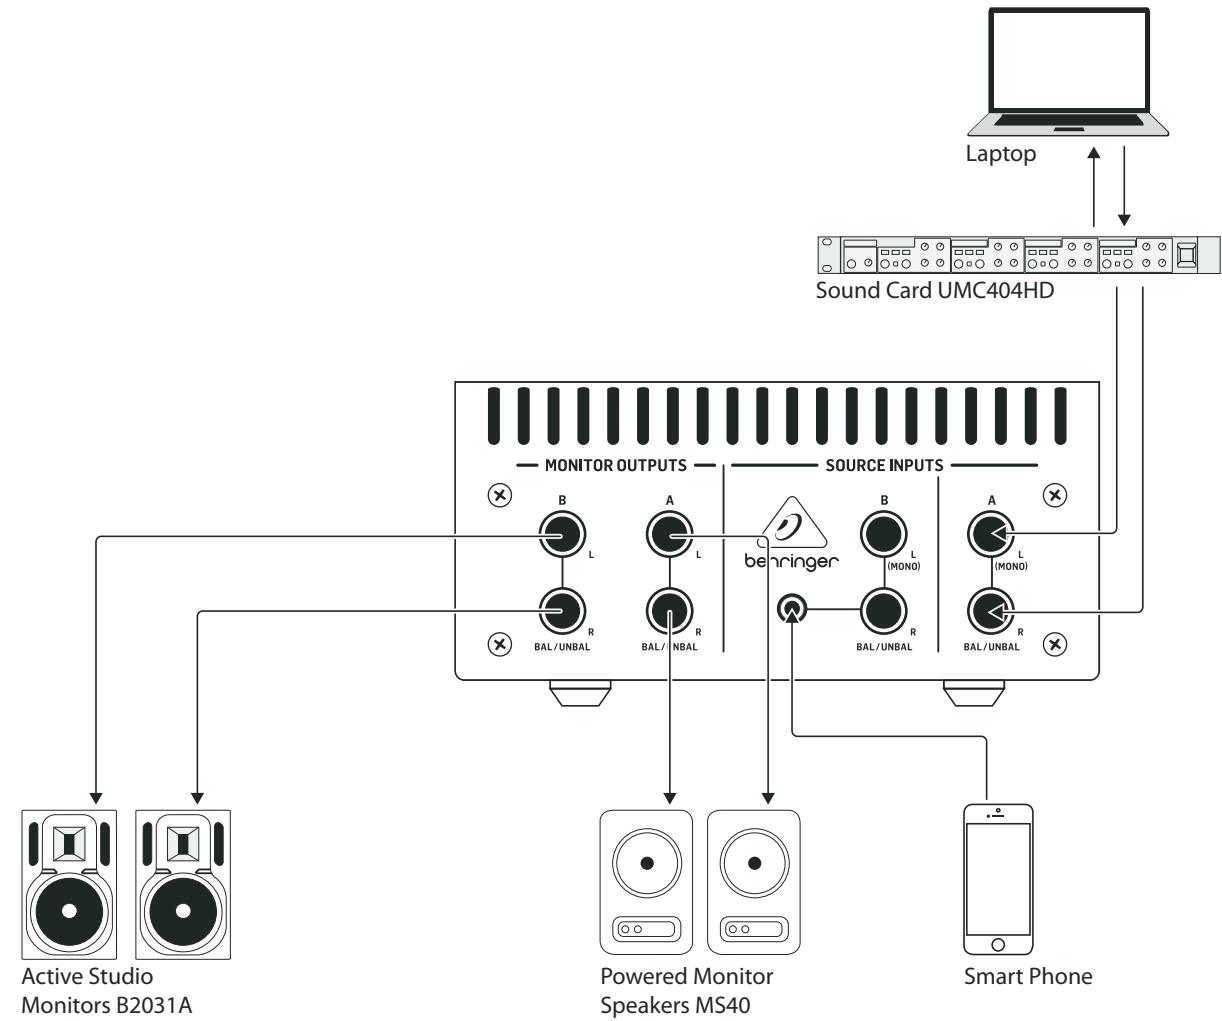


# STUDIO M 控制

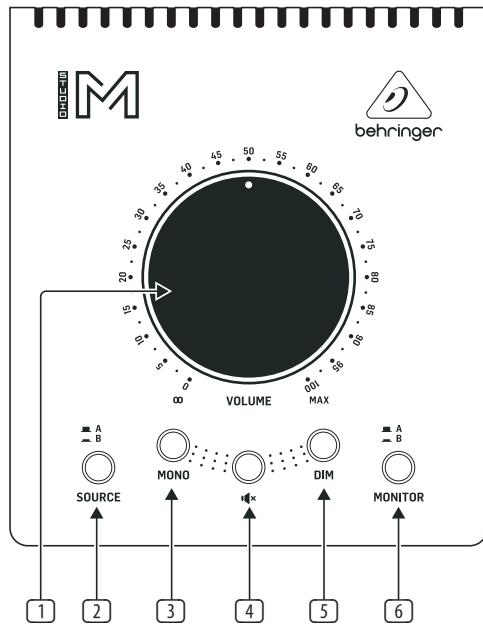

## 第二步: 控制

- ① **VOLUME CONTROL (音量控制)** – 控制发送到监听输出的电平。
- ② **SOURCE A/B (源 A/B)** – 选择输入 A 或 B 作为监听源。
- ③ **MONO (单声道)** – 将监听 A 和 B 输出的立体声信号汇总为单声道。
- ④ **MUTE (静音)** – 使将送至监听 A 和 B 输出的信号静音。
- ⑤ **DIM (衰减)** – 将监听 A 和 B 的信号衰减 20 dB。
- ⑥ **MONITOR A/B (监听 A/B)** – 选择 A 或 B 监听输出。
- ⑦ **SOURCE A (源 A)** – 平衡或不平衡线路电平输入。
- ⑧ **SOURCE B (源 B)** – 平衡或不平衡线路电平输入。
- ⑨ **SOURCE B (源 B)** – 3.5 毫米立体声插孔线路电平输入。
- ⑩ **MONITOR A (监听 A)** – 平衡或不平衡线路电平监听 A 输出。
- ⑪ **MONITOR B (监听 B)** – 平衡或不平衡线路电平监听 B 输出。

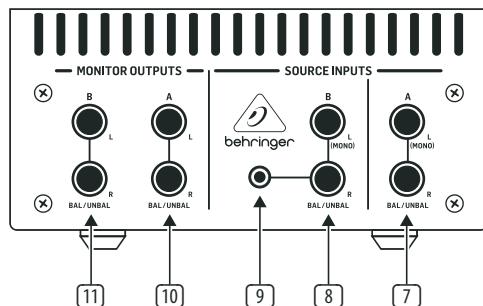

## 技术参数

输入项	
线路输入	2 立体声
类型	4 x 1/4" TRS, 平衡或不平衡
备用输入 B	1 x 1/8" TRS, 立体声
产出	
线路输出	2 立体声
类型	4 x 1/4" TRS, 平衡或不平衡
控制项	
卷	0-100%
播放控制	单声道, 静音, 暗淡
监控选择	A, B
来源选择	A, B
系统	
频率响应	20 Hz 至 20 kHz (±0.5 dB)
信噪比	<-90 dBu RMS, 未加权
失真度 (THD + N)	<0.01% @ 1 kHz, 单位增益, 4 dBu 输入
相声	<-60 dB @ 1 kHz, 单位增益, 4 dBu 输入
衰减	
静音	-100 分贝
暗淡	-20 分贝
最高水平	
所有输入	+22 分贝
所有输出	+15 dBu
物理	
标准工作温度范围	5°C – 45°C (41°F – 113°F)
尺寸 (高 x 宽 x 深)	75 x 137 x 154 毫米 (2.96 x 5.40 x 6.07 英寸)
重量	0.65 公斤 (1.4 磅)
装运重量	1.1 公斤 (2.4 磅)

## 其他的重要信息

### CN 其他的重要信息

**1. 在线注册。**请购买 Music Tribe 产品后立即在 [musictribe.com](http://musictribe.com) 网站注册。网页上有简单的在线注册表格。这有助于我们更快更有效地处理您维修等事宜。请阅读保修的相关条款及条件。

**2. 无法正常工作。**若您的 Music Tribe 产品无法正常工作, 我们会为您尽快修复。请联系您购买产品的销售商。若你所在地区没有 Music Tribe 销售商, 请联系 [musictribe.com](http://musictribe.com) 网站的“WHERE TO BUY”一栏下的所列出的子公司或经销商。

**3. 电源连接。**将本设备连接电源前, 请确保使用的电压正确。保险丝需要更换时, 必须使用相同型号及定额的保险丝。

We Hear You

