


快速启动向导

CN

IMPULSE IR LOADER

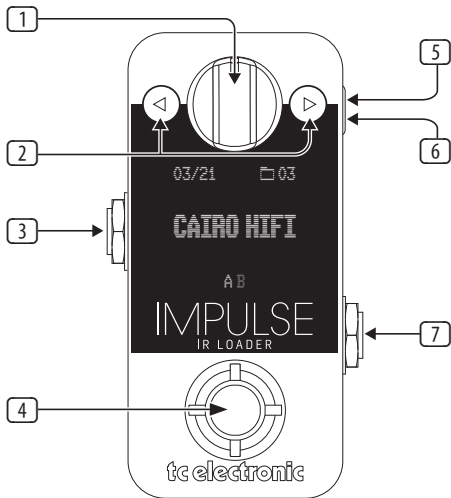

CN 安全须知

1. 请阅读这些说明。
2. 请妥善保存这些说明。
3. 请注意所有的警示。
4. 请遵守所有的说明。
5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。
6. 请用干布清洁本产品。
7. 请勿堵塞通风孔, 安装本产品时请遵照厂家的说明, 通风孔不要覆盖诸如报纸、桌布和窗帘等物品而妨碍通风。
8. 请勿将本产品安装在热源附近, 如暖气片, 炉子或其它产生热量的设备(包括功放器)。产品上不要放置裸露的火焰源, 如点燃的蜡烛。
9. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



10. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车, 架子, 三角架, 支架和桌子。若使用手推车来搬运设备, 请注意安全放置设备, 以避免手推车和设备倾倒而受伤。


11. 如果液体流入或异物落入设备内, 设备遭雨淋或受潮, 设备不能正常运作或被摔坏等, 设备受损需进行维修时, 所有维修均须由合格的维修人员进行维修。

CN 控制

- 1 **Level Knob** - 调整输出电平。
- 2 **Navigation Buttons** - 在 IR 列表中前后移动。同时按下两个按钮进入/退出全局均衡器。
- 3 **Output**
- 4 **Footswitch** - 按住可在 A/B 模式和旁路模式之间切换。A/B 模式: 按下可在 IR A 和 IR B 之间切换。BYPASS MODE: 按下可绕过 IR 加载器。
- 5 **USB** - 连接到您的计算机以进行 IR 管理和固件更新。
- 6 **Power** - 连接 9 V / > 100 mA 电源(不包括在内)。
- 7 **Input**

CN

A/B 模式

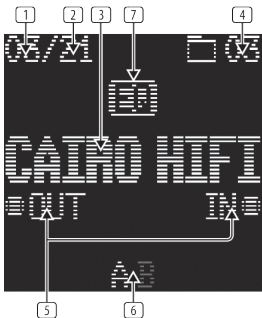

- ① 当前选择的 IR
- ② 加载到 IMPULSE 中的 IR 总数
- ③ 当前选择的 IR 文件的名称
- ④ 当前选择的 IR 的文件位置
- ⑤ 输入和输出削波指示灯(在 A/B 和旁路模式下可见)
- ⑥ 显示是否选择了 IRA 或 B
- ⑦ EQ 激活时显示的 EQ 指示灯

旁路模式



加载您自己的 IR

将 IMPULSE 连接到您的计算机并打开官方 IMPULSE 应用程序以轻松导入/导出和组织您的 IR。

支持的格式: .wav 文件、16/24/32 位固定 (PCM) 和 32 位浮点

支持的速率: 44.1 kHz、48 kHz、96 kHz

