



ULTRA-DI DI100

Professional Battery/Phantom Powered DI-Box

JP

安全指示

- これらの指示をお読みください。
- これらの指示を守ってください。
- すべての警告に注意してください。
- すべての指示に従ってください。
- この装置を水の近くで使用しないでください。
- 乾いた布でのみ拭いてください。
- 換気口をふさがしないでください。製造元の指示に従ってインストールしてください。
- ラジエーター、ヒートレジスター、ストーブ、または熱を発生するその他の装置（アンプを含む）などの熱源の近くに設置しないでください。
- 製造元が指定したアタッチメント/アクセサリのみを使用してください。
- 製造元が指定した、または装置と一緒に販売されたカート、スタンド、三脚、ブラケット、またはテーブルでのみ使用してください。カートを使用する場合は、カートと装置の組み合わせを移動するときに、転倒による怪我を防ぐように注意してください。



11. この製品の正しい廃棄: この記号は、WEEE 指令 (2012/19/EU) および国内法に従って、この製品を家庭ごみと一緒に廃棄してはならないことを示しています。

この製品は、廃電気電子機器 (EEE) のリサイクルを許可された収集センターに持ち込む必要があります。この種の廃棄物の取り扱いを誤ると、一般に EEE に関連する潜在的に危険な物質が原因で、環境と人間の健康に悪影響を与える可能性があります。同時に、この製品の正しい廃棄にご協力いただくことで、天然資源の効率的な利用に貢献します。廃棄物をリサイクルする場所の詳細については、最寄りの市役所または家庭ごみ収集サービスにお問い合わせください。

12. 本棚などの狭い場所には設置しないでください。

13. 火のともったろうそくなどの裸火源を装置の上に置かないでください。



バッテリー（バッテリーパックまたは取り付けられているバッテリー）は、日光や火などの過度の熱にさらされてはなりません。



警告

- すべての小型バッテリーと同様に、この製品で使用されるバッテリーは、まだ物を口に入れている小さな子供から遠ざける必要があります。飲み込まれた場合は、すぐに最寄りの毒物管理センターに連絡してください。
- 使用目的に最も適した正しいサイズとグレードのバッテリーを常に購入してください。
- セットのすべての電池を同時に交換します。
- バッテリーを取り付ける前に、バッテリーの接点とデバイスとの接点を清掃してください。
- 極性（+および-）に関してバッテリーが正しく取り付けられていることを確認してください。
- 消費したり、製品を長期間使用しない場合は、必ずバッテリーを取り外してください。
- バッテリーを間違ったタイプに交換すると、セーフガードが無効になる可能性があります。同じまたは同等のタイプとのみ交換してください！
- バッテリーを間違ったタイプと交換すると、火災や爆発の危険があります。

- バッテリーを火や高温のオープンに廃棄したり、バッテリーを機械的に押しつぶしたり切断したりすると、爆発する可能性があります。
- 爆発または可燃性の液体またはガスの漏れを引き起こす可能性のある非常に高温の周囲環境にバッテリーを放置する。と
- 非常に低い空気圧にさらされたバッテリーは、爆発または可燃性の液体またはガスの漏れを引き起こす可能性があります。
- バッテリー廃棄の環境的側面に注意を払う必要があります

法的放棄

ここに含まれる記述、写真、意見の全体または一部に依拠して、いかなる人が損害を生じさせた場合にも、Music Tribe は一切の賠償責任を負いません。技術仕様、外観およびその他の情報は予告なく変更になる場合があります。商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。Midas、Klark Teknik、Lab Gruppen、Lake、Tannoy、Turbosound、TC Electronic、TC Helicon、Behringer、Bugera、Aston Microphones および Coolaudio は Music Tribe Global Brands Ltd. の商標または登録商標です。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2023 無断転用禁止。

録商標です。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2023 無断転用禁止。


限定保証

適用される保証条件と Music Tribe の限定保証に関する概要については、オンライン上 community.musictribe.com/pages/support#warranty にて詳細をご確認ください。

JP

ULTRA-DI DI100 コントロール

JP

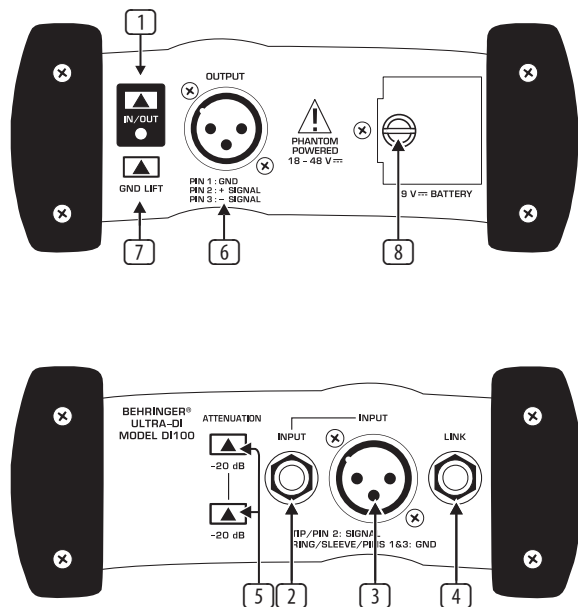

DI100 の前面および後面

① **ON/OFF** スイッチはバッテリーの消耗を減らすためにバッテリーのオン / オフに使用します。ULTRA-DI には「OFF」セット時にもファントム電源を利用して電流を供給することができ、「ON」設定時にはバッテリーとファントム電源の切替えは自動的に行われます。DI100 をバッテリー運転すると、ON/OFF LED は数秒に一回の割合で点滅し、ファントム電源使用時にはこの LED は点灯したままの状態です。

② **INPUT**. 6.3 mm フォンジャック。音源との接続用

③ ULTRA-DI にはフレキシブルな使用を実現するため、アンバランス型 **XLR** 入力端子が装備されています。

④ **LINK OUT**. ULTRA-DI のアンバランス型出力。バックラインもしくはモニターアンプの入力側との接続に使用します。

◇ **6.3 mm フォンジャック (入力端子および LINK OUT) と XLR 端子は 並列に接続されており、いずれの入力端子も同じように使用することが可能です。**

⑤ **-20 dB-ATTENUATION** スイッチ: ULTRA-DI のオペレーティングレンジを大幅に拡大し、ギター音声から PA パワーアンプのスピーカー接続 までのレベルに対応させます。両スイッチがオンの状態では 40 dB のレベルリダクションを行います。

◇ **-20 dB スイッチは ULTRA-DI がクリップ (過負荷) するのが確実な場合にだけ使用し、マイクプリアンプとの接続の場合などには使用しないでください。最適の N/S 比を確保するためアッテネーションの使用は最低限にとどめてください。**

⑥ **OUTPUT**. ULTRA-DI PRO のバランス出力。接続には常の高品質バランス型ケーブルを使用します。

◇ **ファントム電源を使用するためにはピン 2 またはピン 3 とピン 1 は絶対に接続しないでください。またピン 1 の絶縁ははがさないでください。**

⑦ **GROUND LIFT** スイッチは入力側と出力側のグラウンディングの接続または切り離しに使用します。接続されている機器の接地の状態によりハムやグラウンドループを防ぐ役割をします。このスイッチがオンになっている状態ではグラウンドは切り離されています。

⑧ **バッテリーケース** 9V バッテリーの交換のためにケースのフタを取り外すにはネジを外します。ULTRA-DI の LED がバッテリー使用中にも点灯しない場合にはバッテリーの交換が必要です。

JP 技術仕様

周波数領域	10 Hz から 93 kHz
ノイズ	-110 dBu
歪み率	< 0,005 %
入力抵抗	> 250 kOhm
接続抵抗	> 600 Ohm
入力	6.3 mm フォンジャック XLR / アンバランス
出力	XLR / バランス
最高入力レベル	+10/ +30/ +50 dBu
使用電圧	
ファントム電源	18 V DC から 48 V DC
バッテリー	9 V 6LR91
寸法	150 x 130 x 60 mm
重	約 670 g

Behringer 社は最高の品質水準を保つ努力を常に行っています。必要と思われる改良等は予告なしで行われますので、技術データおよび製品の真が実物と多少相違する可能性があります。

その他の重要な情報

JP その他の重要な情報

1. ヒューズの格納部 / 電圧の選択: ユニットをパワーソケットに接続する前に、各モデルに対応した正しい主電源を使用していることを確認してください。ユニットによっては、230 V と 120 V の 2 つの違うポジションを切り替えて使う、ヒューズの格納部を備えているものがあります。正しくない値のヒューズは、絶対に適切な値のヒューズに交換されている必要があります。

2. 故障: MusicTribe ディーラーがお客様のお近くにないときは、musictribe.com の “Support” 内に列記されている、お客様の国の MusicTribe ディストリビューターにコンタクトすることができます。お客様の国がリストにない場合は、同じ musictribe.com の “Support” 内にある “Online Support” でお客様の問題が処理できないか、チェックしてみてください。あるいは、商品を返送する前に、musictribe.com で、オンラインの保証請求を要請してください。

We Hear You

