

1. ÖNCELİKLE EĞİTİMİ TAMAMLAYIN!

TASER 10 enerji cihazı, özellikle seçim düğmesi ve tetik kullanımı açısından önceki nesil enerji cihazlarından farklı çalışır.


2. ENERJİ CİHAZININ KULLANIMA HAZIR OLDUĞUNU DOĞRULAYIN

Üretici yazılımının güncel olduğundan, enerji cihazının kurumunuz için doğru kuruluma sahip olduğundan, bataryanın tamamen dolu olduğundan ve cihazın, şarjörün ve bataryanın uygun şekilde size atandığından emin olmak için TASER Program Koordinatörünüze danışın.

3. BATARYAYI TAKIN

A. Bataryayı cihaza takın. Bataryanın her iki tarafındaki mandallardan "klik" sesi gelene kadar sıkıca bastırın.

Cihaza yeni bir batarya takıldığında, cihazın kayıtları otomatik olarak batarya ile senkronize edilir ve enerji cihazı üretici yazılımı güncellenebilir. **Simge, ana bilgi ekranından kaybolana kadar bataryayı çıkarmayın veya enerji cihazıyla herhangi bir işlem yapmayın** (bu işlem birkaç dakika sürebilir).

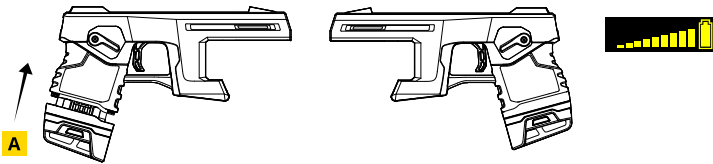

4. ŞARJÖRE KARTUŞLARI DOLDURUN




TASER 10 şarjörlerinin çeşitli tip ve renkleri bulunur. Renk, şarjörlerin kullanım amacını tanımlar. Sadece siyah şarjörler görev kullanımı için tasarlanmıştır. Diğer şarjörler ve kartuşlar hakkında daha fazla bilgi için TASER 10 Enerji Cihazı Kullanım Kılavuzuna bakın.

- Şarjörün ön kısmını her zaman güvenli bir yöne doğrultun.
- Kartuşu, ön kısmı karşıya bakacak şekilde yerine oturana kadar haznenin önünden arkasına doğru kaydırarak tamamen yerleştirin. Tüm kartuşları doldurana kadar işlemi tekrarlayın. Kartuşların şarjöre aynı hizada oturduğundan emin olun. Kartuşların doğru yerleştiğini doğrulamak için şarjöre yandan bakın.

TASER 10 enerji cihazına şarjör takılıken ellerinizi, parmaklarınızı veya vücudunuzun başka bir kısmını asla şarjörün önüne koymayın.

5. ŞARJÖRÜ CİHAZA TAKIN

- Şarjörü alttan tutarken, şarjör üzerindeki kılavuzları cihaz üzerindeki raylarla hizalayın. Yukarı doğru itmeden önce şarjörü cihazın arkasına doğru yaklaşık yarıya kadar kaydırın.
- Bir "klik" sesi duyana kadar şarjörü geriye doğru ittirin.
- Şarjörün düzgün bir şekilde hizalanıp cihazın şarjör yuvasına tam olarak oturduğundan ve şarjör ile cihaz arasında boşluk olmadığından emin olmak için görsel inceleme yapın. Tamamen oturduğundan emin olmak için şarjörü hafifçe çekin.

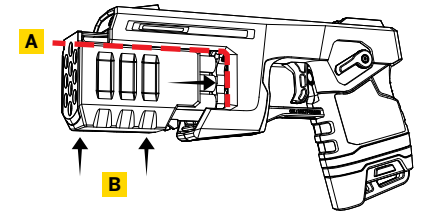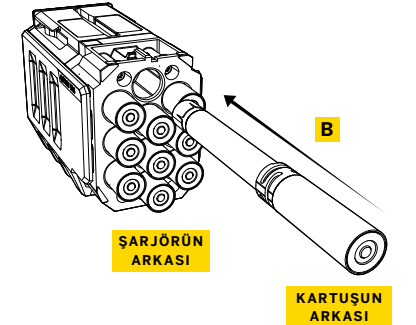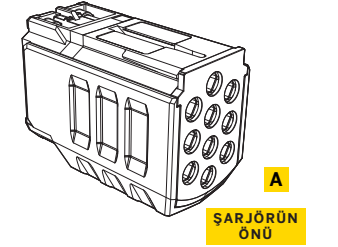


6. SEÇİM DÜĞMESİNİN İŞLEYİŞİNİ ANLAMAK

TASER 10 enerji cihazı, açma ve kapatma dâhil farklı çalışma modları için kullanılan 4 konumlu ve çok fonksiyonlu bir düğmeye sahiptir.

- Üst konumda basılı tutma = Uyarı Alarmı veya Tekrar akım verme
- Açık = Yukarı (KURULU)
- Kapalı = Aşağı (EMNİYETTE)
- Üç defa aşağıya doğru basma = Gizli Mod
- Aşağıya doğru basıp üç saniye basılı tutma = Fonksiyon Testi Modu

UYARI ALARMI VEYA
TEKRAR AKIM VERME

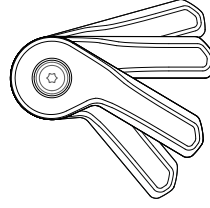

AÇIK VEYA KURULU


KAPALI VEYA EMNİYETTE

FONKSİYON TESTİ
VEYA GİZLİ MOD

7. CİHAZI AÇIP KAPAYIN

Cihazı doldurduktan sonra:



- Cihazı güvenli bir yöne doğrultun.
- Emniyet mandalını yukarı (KURULU) konuma getirin.
- Ana bilgi ekranında tüm kartuşların görüntülediğini doğrulayın.
- Seçim düğmesini aşağı (EMNİYETTE) konuma getirin.

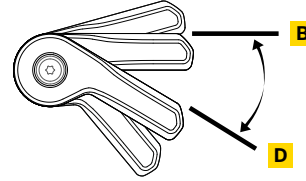

8. CİHAZA FONKSİYON TESTİ YAPIN


Cihazı doldurduktan sonra:

- Cihazı güvenli bir yöne doğrultun.
- Seçim düğmesine aşağı doğru basın ve ana bilgi ekranı mavi olana, ekran test simgesini görüntüleyene ve yan ışıklar maviye dönene kadar üç saniye basılı tutun.
- Seçim düğmesini yukarı (AÇIK) konuma getirin.
- Cihazın testi gerçekleştirmesini bekleyin.
 - Cihaz düzgün çalışıyorsa Onay İşareti simgesi görüntülenir.
 - Cihazda bir hata varsa Kırmızı Hata "X" simgesi görüntülenir. Cihazı servis için kurumunuzun yöneticisine iade edin.
- Cihazı kapatmak için seçim düğmesine aşağı doğru basın.

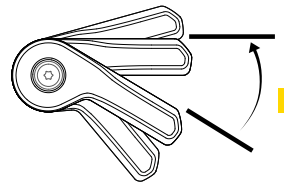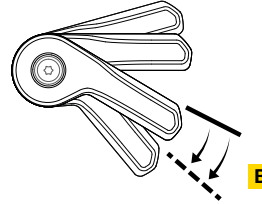

9. ŞARJÖRÜN ÇIKARILMASI

- Cihazı güvenli bir yöne doğrultun.
Emniyet mandalının a a ı (EMNİYETTE) konumda oldu undan emin olun. Ellerinizi arjörün önüne koymayın.
- Cihazdan çıkarmak için şarjörü öne doğru çekin.

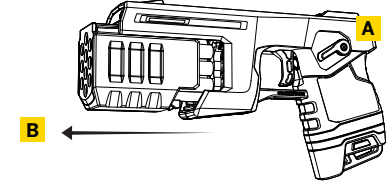

10. BATARYANIN ŞARJ EDİLMESİ

- Seçim düğmesini aşağı (EMNİYETTE) konuma getirin.
- Ana bilgi ekranının boş olduğunu doğrulayın.
- Bataryanın her iki yanında bulunan iki düğmeye basın.
- Bataryayı cihazdan çıkarın.
- Bataryayı şarj ve veri yuvasına bastırın.
Batarya doğru bir şekilde takıldığında klik sesi duyacaksınız. Batarya 30 günden uzun süredir yuvaya yerleştirilmemişse ana bilgi ekranında bir yuva simgesi görüntülenir.

