



Guide d'installation et de configuration d'Axon Interview

Version : 4.2

Date de publication : juin 2020

Révision du document : A

AXIS est une marque déposée ou une demande de marque déposée d'Axis AB dans diverses juridictions.

 Axon, Axon Evidence, Axon Commander et Axon Interview sont des marques commerciales d'Axon Enterprise, Inc., dont certaines sont déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.axon.com/legal.

Tous droits réservés. ©2020 Axon Enterprise, Inc.

Table des matières

Présentation.....	4
Installation et configuration des composants d'Axon Interview.....	4
Installation de la suite Axon Interview Server.....	5
Installation de la suite client Axon Interview sur le serveur.....	8
Configuration de la clé de licence Wowza.....	14
Configuration d'Axon Interview.....	14
Configuration de l'onglet Général d'Axon Interview.....	14
Configuration de l'onglet Système d'Axon Interview.....	17
Configuration de l'onglet Maintenance d'Axon Interview.....	19
Configuration de l'onglet « Admin » d'Axon Interview.....	22
Configuration de l'onglet « Cloud » d'Axon Interview.....	25
Ajouter des pièces dans Axon Interview.....	30
Configuration de l'onglet Module E/S d'Axon Interview.....	38
Configuration des déclencheurs dans Axon Interview.....	45
Configuration de l'onglet Utilisateurs d'Axon Interview.....	49
Configuration de l'onglet « Paramètres des étiquettes ».....	50
Ajouter une étiquette.....	51
Modification et activation d'une étiquette.....	55
Configurer l'appli client Axon Interview.....	62
Activer la gestion de l'alimentation (kit d'entretien portable uniquement).....	69
Installation et configuration d'Axon Interview Client pour PC et écrans tactiles.....	70
Installation et configuration d'Axon Live Streaming Client.....	78
Configuration du client Axon Live Streaming.....	83
Configuration de la lecture instantanée.....	88
Installation/configuration et utilisation de l'outil Axon Buffer Extractor.....	89
Erreurs possibles lors de la configuration du logiciel.....	99
Installation du programme de mise à jour d'Axon Interview Server.....	101
Installation d'Axon Interview Update Agent.....	107

Présentation

Ce document contient des informations sur l'installation et la configuration des logiciels Axon Interview Primary Server et Secondary Server, ainsi que du logiciel de l'écran tactile.

Installation et configuration des composants Axon Interview

Ces instructions vous guideront tout au long de l'installation des logiciels suivants, dans cet ordre, pour obtenir les meilleurs résultats :

- Serveur Axon Interview avec configuration
- Client Axon Interview
 - Installe également l'application Axon Interview Client Configuration, qui sert à configurer le client.
 - Installation sur les écrans tactiles et les PC
 - Installation pour les serveurs
- Client Axon Live Streaming
- Axon Buffer Extractor
- Axon Server Updater

Remarque : l'installation standard s'effectue à l'aide des programmes d'installation de la suite. Les composants peuvent être installés individuellement, ce qui sera également abordé.

Remarques importantes :


- Les adresses IP indiquées dans ce document sont fournies à titre indicatif uniquement. Les adresses IP réelles figurent dans la documentation de configuration de la salle fournie par votre représentant Axon.

Si vous ne parvenez pas à déterminer l'emplacement du document de configuration de la salle, veuillez contacter votre représentant du support Axon au 1-800-978-2737 ou à l'adresse support@axon.com.


- .NET 4.7.2 est un prérequis pour toutes les applications d'Interview et est inclus dans le dossier des prérequis avec les fichiers d'installation.

Installation d'Axon Interview Server Suite


1. Déterminez l'emplacement du dossier d'installation de Server Suite et ouvrez-le.

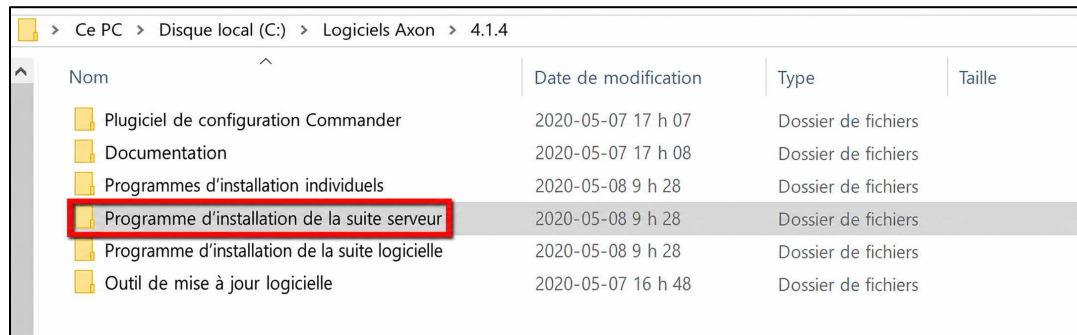


2. Cliquez avec le bouton droit sur **Axon Interview Server Suite Setup.exe** et sélectionnez **Exécuter en tant qu'administrateur**.

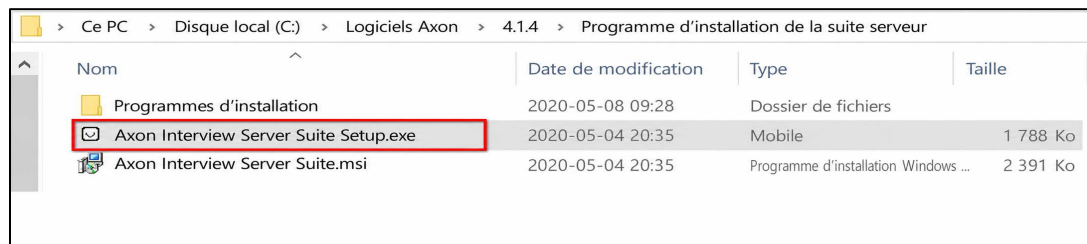


3. Sélectionnez la langue de votre région et cliquez sur **Suivant** dans l'assistant d'installation.

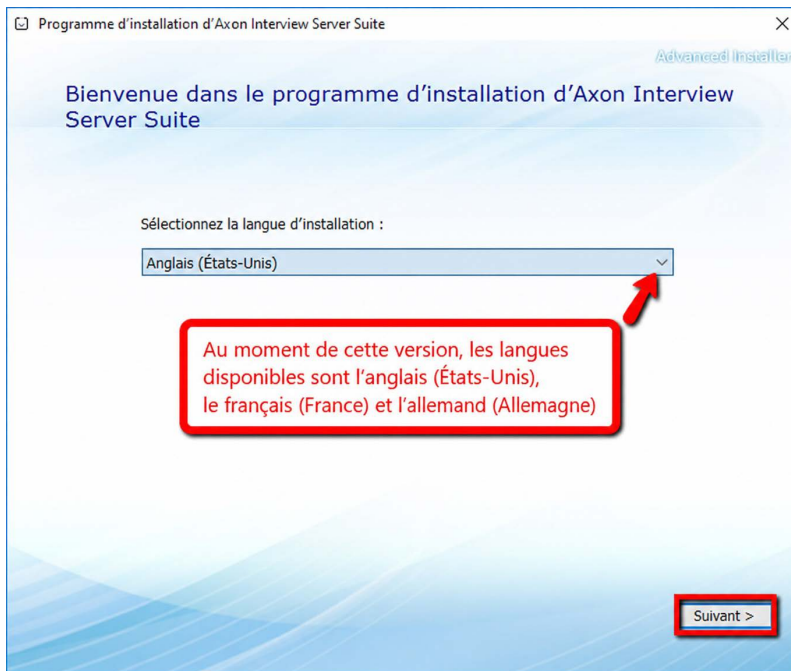

4. Cliquez sur **Suivant**.

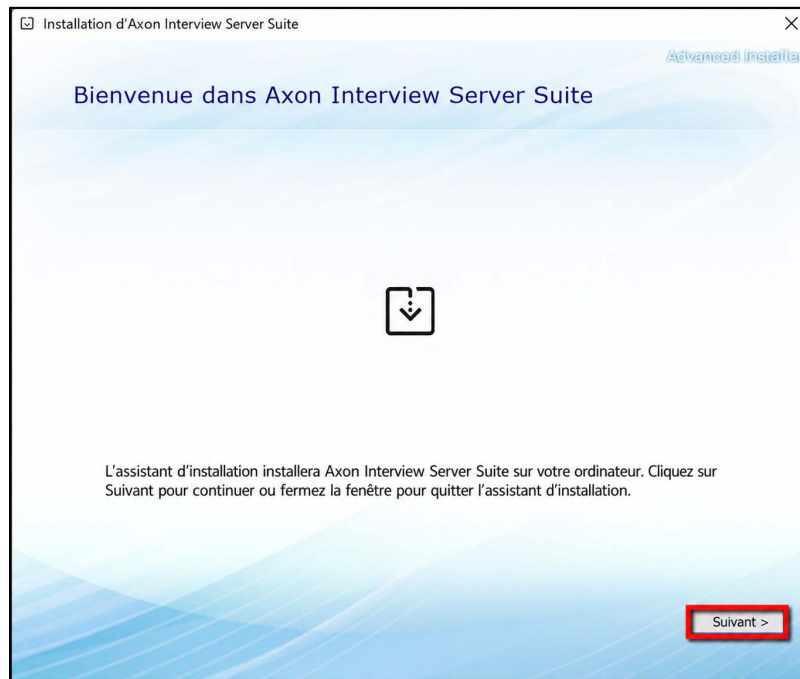


5. Sur la page « Sélectionner les applications », les logiciels requis seront automatiquement cochés. Cliquez sur **Installer** pour continuer.

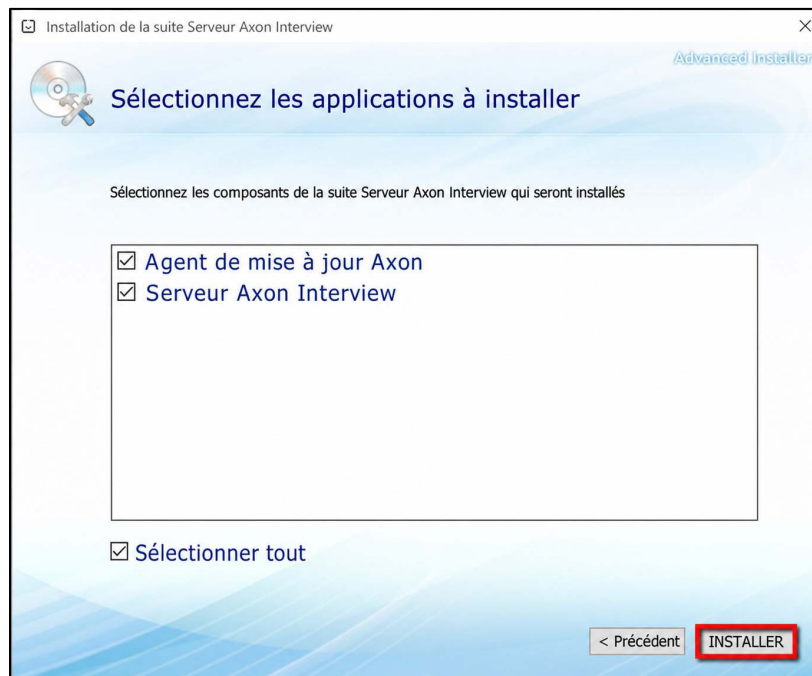


- Axon Update Agent vérifie si la version installée est la plus récente et doit être installée sur tous les serveurs et postes de travail exécutant un logiciel Axon Interview.

- Axon Interview Server est le composant principal.
6. Dans la boîte de dialogue Avertissement de sécurité, cliquez sur **Exécuter**. Cette boîte de dialogue s'affichera quatre fois, notamment pour l'Agent de mise à jour, le programme d'installation du serveur, Wowza et d'autres prérequis.

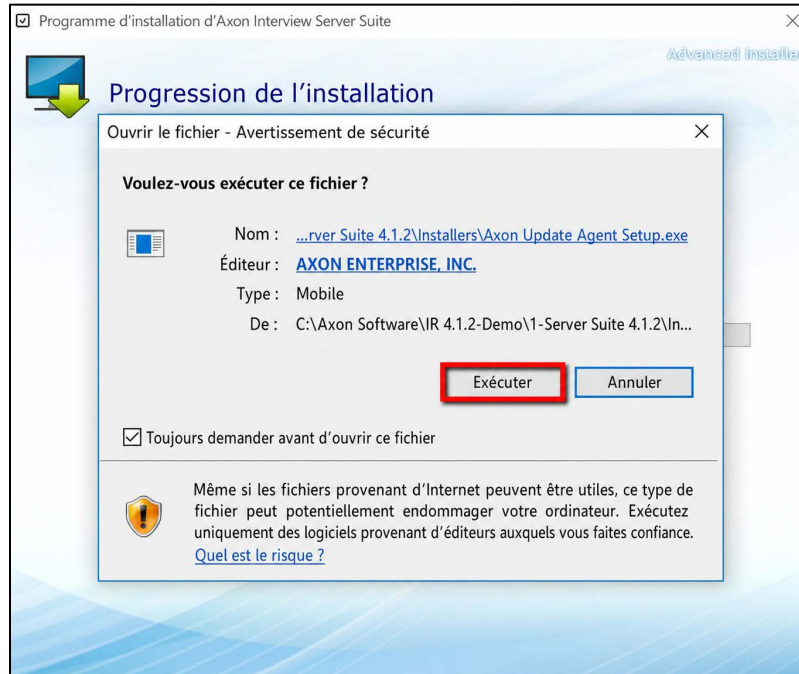


7. Le programme d'installation s'exécutera comme indiqué ci-dessous.

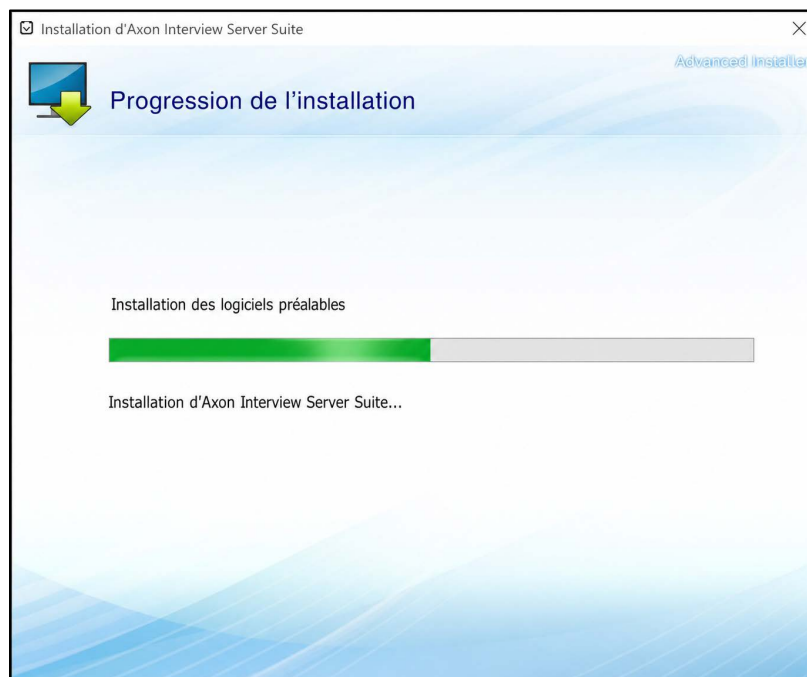

8. Une fois l'installation terminée, l'icône d'Axon Interview Server apparaîtra sur le bureau et dans la barre de lancement rapide.



9. Cliquez sur **Fermer**.

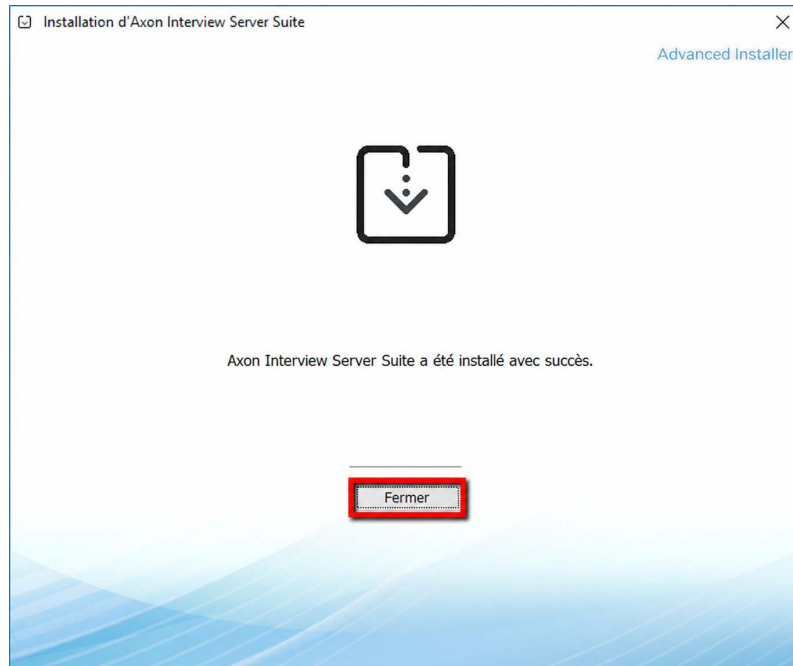


Installation de la suite Axon Interview Client sur le serveur

1. Déterminez l'emplacement du dossier Software Suite Installer et ouvrez-le.

« Disque local (C:) > Logiciel Axon > 4.1.4			Recherche 4.1.4
Nom	Date de modification	Type	
Module d'extension de configuration Commander	2020-05-07 17 h 07	Dossier de fichiers	
Documentation	2020-05-08 9 h 28	Dossier de fichiers	
Programmes d'installation individuels	2020-05-08 9 h 28	Dossier de fichiers	
Programme d'installation de la suite serveur	2020-05-08 9 h 28	Dossier de fichiers	
Programme d'installation de la suite logicielle	2020-05-08 9 h 28	Dossier de fichiers	
Outil de mise à jour logicielle	2020-05-07 16 h 48	Dossier de fichiers	


2. Cliquez avec le bouton droit sur **Axon Interview Clients Suite Setup.exe** et sélectionnez **Exécuter en tant qu'administrateur**.

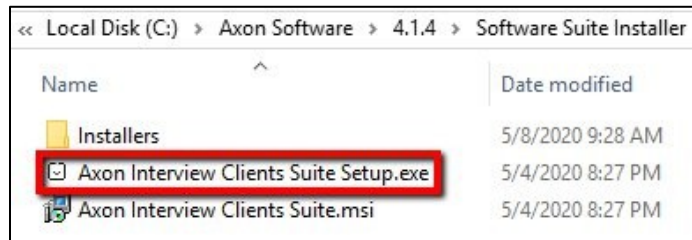


3. Sélectionnez la langue de votre région et cliquez sur **Suivant** dans l'assistant d'installation.



4. Cliquez sur **Suivant**.

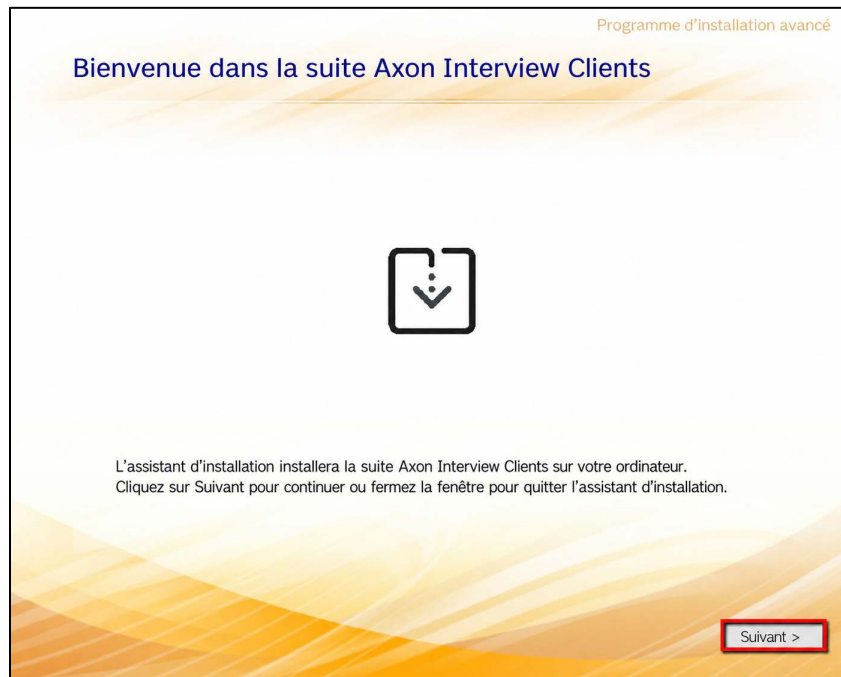


5. Sur la page « Sélectionner les applications », le logiciel Axon Interview Client sera automatiquement coché. Si d'autres logiciels sont nécessaires, il suffit de cocher les cases correspondantes. Une fois prêt, cliquez sur « **Installer** » pour continuer.

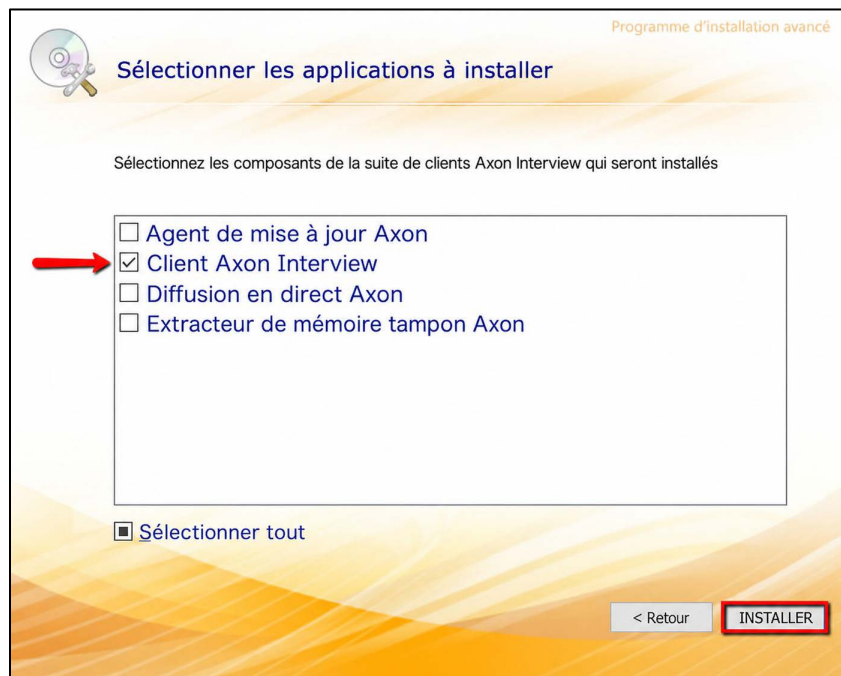

- Axon Update Agent vérifiera si la version installée est la plus récente.
- Axon Interview Client est le composant principal.


- Axon Live Streaming permet de visionner en direct les images des caméras et/ou les enregistrements. Il peut être installé sur le serveur en tant qu'outil d'administration.
 - Axon Buffer Extractor permet aux administrateurs d'extraire des vidéos qui n'ont pas été capturées. Il doit être installé sur le serveur en tant qu'outil d'administration.
6. Une fois les applications Axon Interview Client et Axon Interview Client Configuration installées, le message ci-dessous s'affichera.

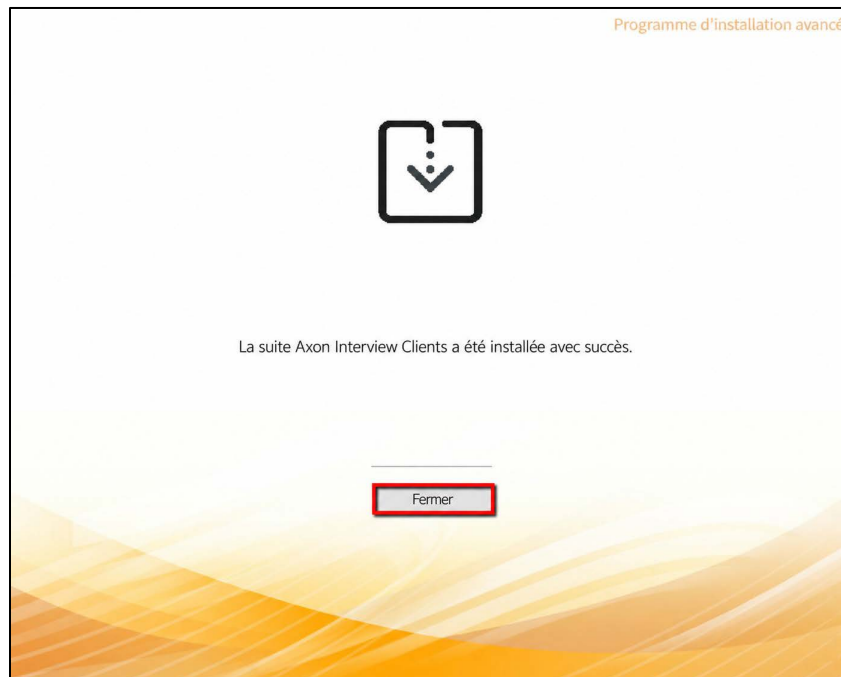


7. Une fois l'installation terminée, les icônes Axon Interview Client Config et Axon Interview Client s'afficheront sur le bureau. En cliquant sur l'icône Axon Interview Client Configuration, les utilisateurs peuvent configurer le client pour qu'il pointe vers les serveurs.



8. Dans Axon Interview Client Config, double-cliquez sur le nom de l'enregistreur principal ou cliquez une fois dessus, puis cliquez sur **Modifier** en bas.

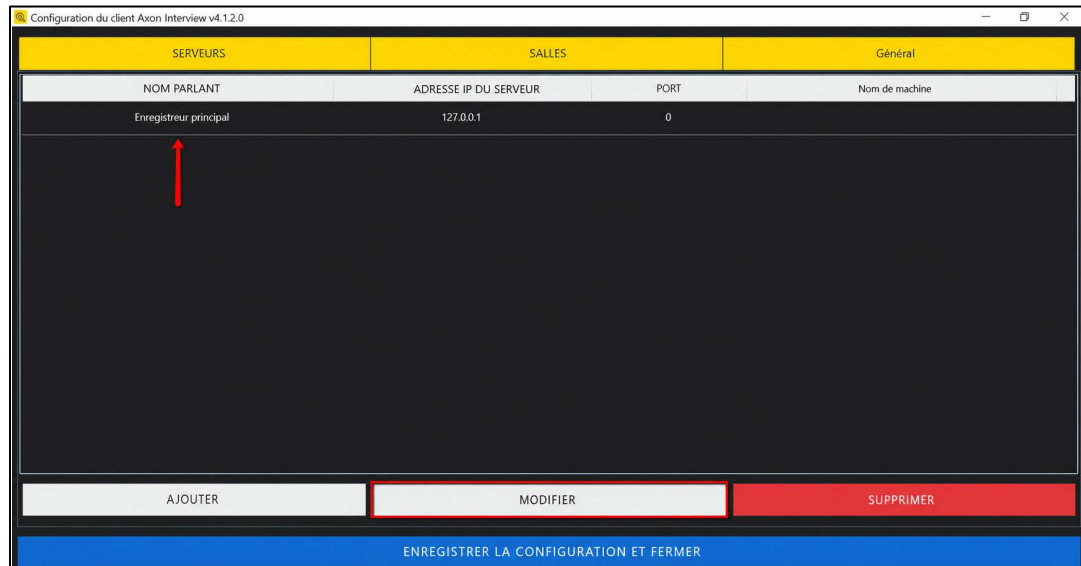

9. Remplacez l'adresse IP par celle du serveur principal. Laissez le port sur 0, puis cliquez sur **Enregistrer** en bas.

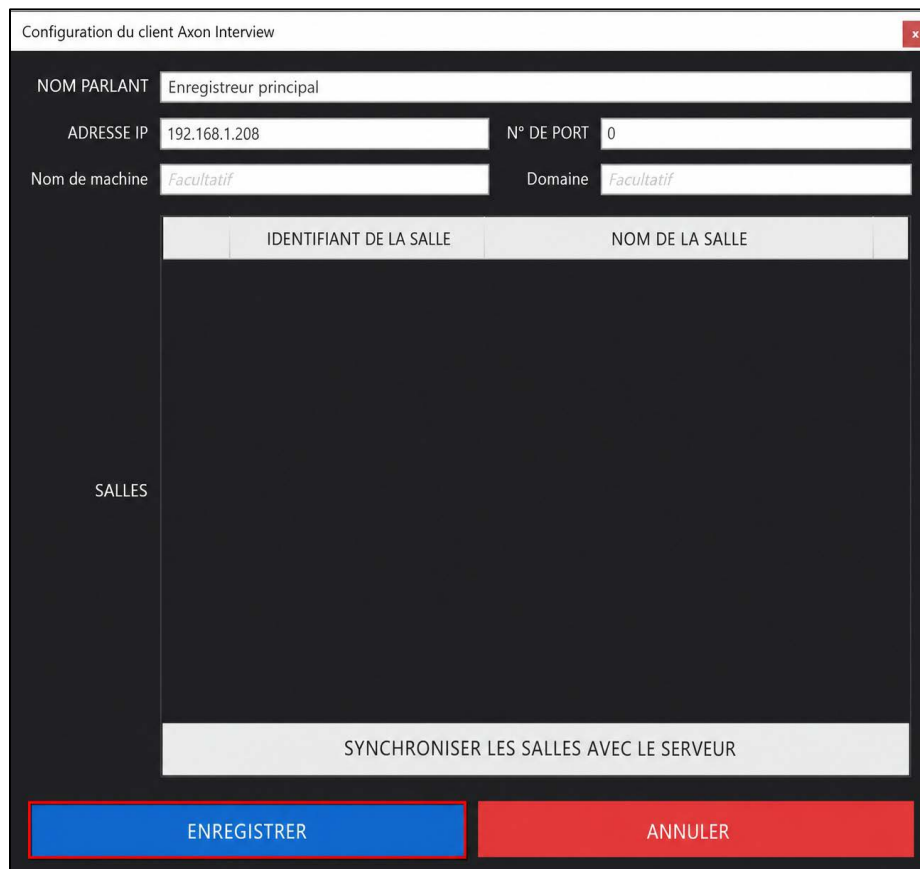

10. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur l'onglet « **Général** ».

Paramètres


- Désélectionnez la case à cocher « **Démarrer le client avec Windows** ».
- Cochez la case « **Autoriser les utilisateurs à modifier la configuration du serveur via le client** ».

Apparence

- Thème du client : sélectionnez « Thème clair » ou « Thème foncé » dans le menu déroulant.
- Langue : sélectionnez Anglais, Français ou Allemand dans le menu déroulant.

11. Une fois les paramètres configurés, sélectionnez « **Enregistrer la configuration** » puis « **Fermer** » en bas de la fenêtre.

12. Cliquez sur **OK**.

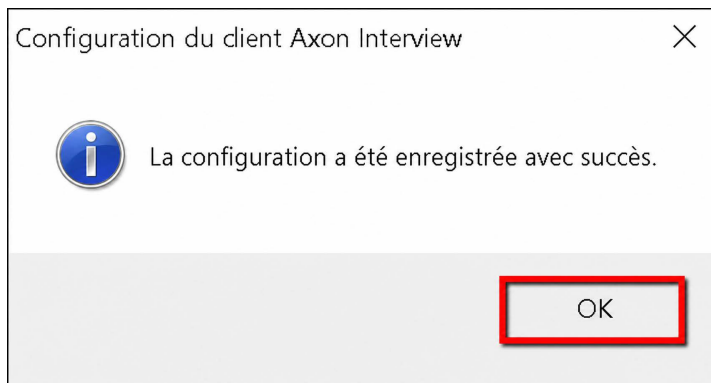

Remarque : cette procédure devra également être répétée sur le serveur secondaire.

Configuration de la clé de licence Wowza

1. Axon Interview utilise un logiciel d'encodage distinct pour les fonctionnalités de diffusion. Il existe deux méthodes d'authentification :
 - Une clé USB matérielle qui s'authentifie localement.
 - Une licence par connexion qui s'authentifie via Internet auprès d'un serveur de licences.
2. La clé de licence doit être saisie manuellement sur chaque serveur à l'emplacement suivant :
C:\Program Files (x86)\Wowza Media Systems\Wowza Streaming Engine\conf\server.license


REMARQUE : si vous avez besoin d'aide pour obtenir vos clés de licence Wowza, veuillez contacter votre représentant du support Axon au 1-800-978-2737 ou à l'adresse support@axon.com.

Configuration d'Axon Interview


Configuration d'Axon Interview - Onglet Général

1. Connectez-vous au client Axon Interview à l'aide d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe Axon Evidence. Si la configuration cloud n'a pas encore été générée pour utiliser les informations d'identification Axon Evidence, vous pouvez utiliser les informations d'identification suivantes :
 - Nom d'utilisateur : admin
 - Mot de passe : pass

2. Cliquez sur « **Config** » en bas à gauche.

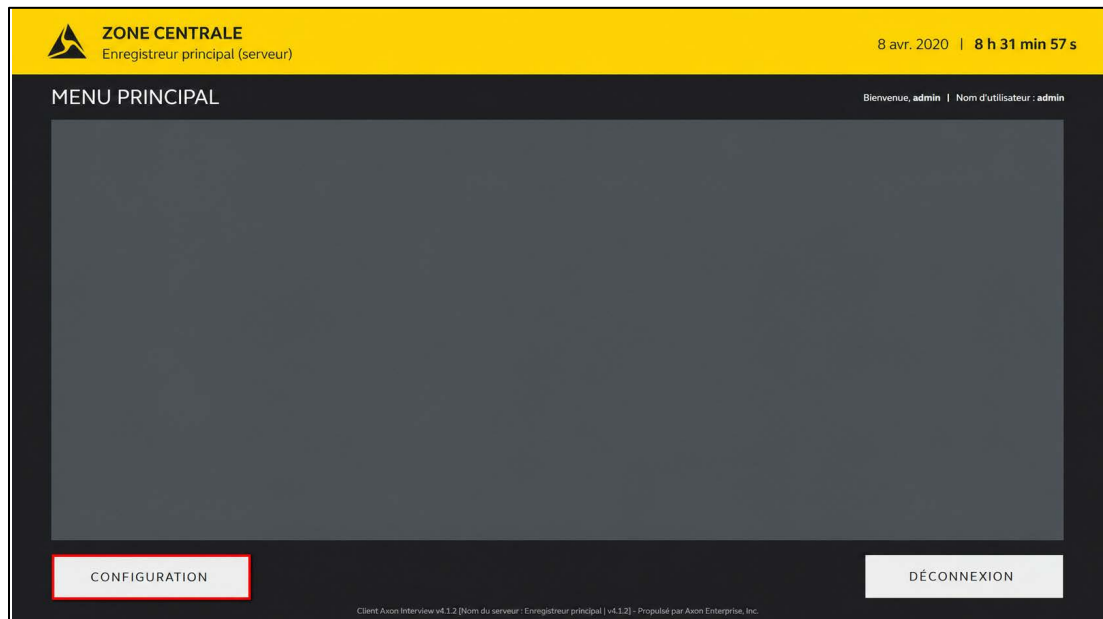

3. Saisissez le mot de passe et cliquez sur **Connexion** pour accéder aux pages de configuration d'Axon Interview.

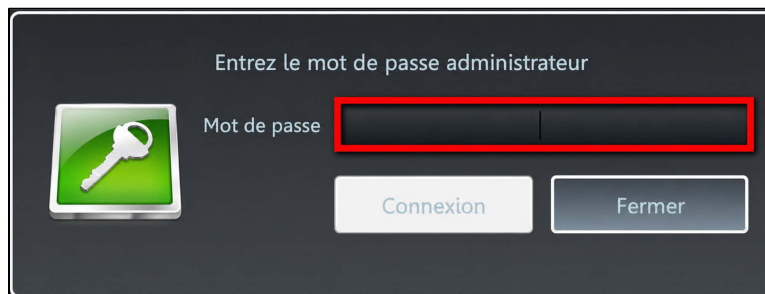

4. Dans l'onglet « **General** », configurez les éléments suivants :

Paramètres de l'enregistreur

- Répertoire tampon: C:\Axon Interview\Buffer\
- Répertoire d'archives: C:\Axon Interview\Archive\
- Répertoire de base de données: C:\Axon Interview\Database\
- Annuaire hors ligne: C:\Axon Interview\Offline\
- Répertoire des journaux Wowza: C:\Axon Interview\Wowza\Logs
- Délai de mise en ligne de Wowza: 5 (secondes)
- Durée du segment: 10 (minutes)
- Taille du tas Java: Production
- Mode d'enregistrement: Basé sur les événements avec mémoire tampon
- Préenregistrement: 0 (secondes) | Postenregistrement: 0
- Identifiants Wowza: [] []
- Identifiants RTSP publics: [] []
- FUSEAU HORAIRE: (UTC-05:00) Heure de l'Est (E.-U. et Canada)
- Opération de base de données: Aucun

Paramètres des métadonnées

- Zone: Test
(c.-à-d., secteur central, division des homicides, unité de détention, etc.)
- Source: Enregistreur principal
(c.-à-d., enregistreur principal, enregistreur secondaire, etc.)
- Remplir automatiquement les métadonnées de postenregistrement après: 60 (minutes)

Paramètres de format de conteneur multimédia

- Format de segment: ☒ FLV (recommandé) | ☐ MP4
- Format audio/vidéo: ☐ MP4 | ☐ MKV
- Format audio seulement: ☐ MP3 | ☐ AAC

Paramètres de nettoyage

- Supprimer les entrées de base de données datant de plus de: 200 (jours)
- Supprimer les journaux Wowza datant de plus de: 5 (jours)
- Supprimer les segments de mémoire tampon datant de plus de: 180.00.00.00 (j. hh:mm:ss)
- Supprimer les segments de mémoire tampon lorsque l'espace disque est faible. Disque plein: 80 (%)
- (Remarque : les segments de mémoire tampon seront supprimés définitivement.)*

- Sous « Recorder Settings », vous pouvez modifier le répertoire pour indiquer l'emplacement approprié où les données doivent être stockées. Le paramètre par défaut est le lecteur C:.
- Laissez les paramètres « **Wowza Online Delay** », « Segment Duration » et « Java Heap Size » tels quels.
- Si la mise en mémoire tampon est utilisée (les caméras mettent automatiquement en mémoire tampon 24 h/24 et 7 j/7 avec vidéo et audio), les valeurs de **pré-enregistrement** et de **post-enregistrement** peuvent être définies sur la durée souhaitée. Le pré-enregistrement sert à capturer les données avant le début d'une interview, et le post-enregistrement l'enregistrement est utilisé pour capturer les données après la fin de l'interview.
- Laissez les **informations d'identification Wowza** et les **informations d'identification RTSP publiques** telles quelles.
- Modifiez le **fuseau horaire** pour qu'il corresponde au fuseau horaire actuel de votre agence.
- Laissez les paramètres **de fonctionnement de la base de données** tels quels.
- Paramètres des métadonnées :
 - Modifiez le champ « **Zone** » pour indiquer le nom de votre agence.
 - Modifiez **la source** en « Enregistreur principal » ou « Enregistreur secondaire », selon le serveur que vous configurez.
 - Laissez le paramètre « **Compléter automatiquement les métadonnées après l'enregistrement** » tel quel.
- Laissez la section « Paramètres du format du conteneur multimédia » telle quelle.
- Paramètres de nettoyage :

- Laissez les options « **Supprimer les entrées de base de données plus anciennes que** » et « **Supprimer les journaux Wowza plus anciens que** » telles quelles.
- Définissez « **Supprimer les segments de mémoire tampon datant de plus de** » sur la durée pendant laquelle vous souhaitez que les données capturées par les caméras soient conservées. Vous pouvez choisir une durée en jours, heures, minutes ou secondes.
- Définissez « **Supprimer les segments de mémoire tampon lorsque l'espace disque est insuffisant. Disque plein :** » sur le pourcentage d'espace de stockage utilisé avant que le système ne commence à supprimer les anciens fichiers.

Onglet « Configuration du système d'entretien Axon Interview »

1. Cliquez sur l'onglet **Système** et configurez les éléments suivants :

Paramètres avancés

- ☐ Utiliser l'horloge interne (ancienne version)
- ☐ Désactiver l'audio pour le tampon d'enregistrement (non recommandé)
- ☐ Désactiver la vidéo pour le tampon d'enregistrement (non recommandé)
- ☐ Exiger une connexion à Commander avant de démarrer une nouvelle entrevue
- ☐ Activer le mode débogage (les messages de débogage seront enregistrés dans la base de données)
- ☒ Vérifier les serveurs redondants avant de démarrer une entrevue

Paramètres de stockage

Espace disque libre minimal requis pour démarrer: 10 Go

Espace disque libre minimal requis pour continuer: 3 Go

L'espace disque est considéré comme faible lorsqu'il est inférieur à: 30 Go

Émettre un son lorsque l'espace disque est faible: Désactivé

Paramètres de mise à jour du logiciel

Nombre maximal de tentatives de connexion à l'agent de mise à jour: 5

Nombre maximal de tentatives d'exécution d'une mise à jour: 5

Motif d'expression régulière pour le programme d'installation: *Setup.exe

Paramètres des ports

Port du serveur: 0 (Entrez 0 pour utiliser le port par défaut)

Port de Wowza Engine Manager: 0 (Entrez 0 pour utiliser le port par défaut)

Port de Wowza Live Stream Record: 0 (Entrez 0 pour utiliser le port par défaut)

Port RTSP de Wowza: 0 (Entrez 0 pour utiliser le port par défaut)

Port de configuration du client: 0 (Entrez 0 pour utiliser le port par défaut)

Port du serveur redondant: 0 (Entrez 0 pour utiliser le port par défaut)

Port de diffusion en direct: 0 (Entrez 0 pour utiliser le port par défaut)

Port de l'extracteur de mémoire tampon: 0 (Entrez 0 pour utiliser le port par défaut)

Port du détecteur de mouvement: 0 (Entrez 0 pour utiliser le port par défaut)

Port du module d'E/S: 0 (Entrez 0 pour utiliser le port par défaut)

Port de l'agent de mise à jour: 0 (Entrez 0 pour utiliser le port par défaut)

Port du programme de mise à jour du serveur: 0 (Entrez 0 pour utiliser le port par défaut)

Paramètres de localisation

Langue: Anglais (États-Unis)

Sélectionnez l'anglais, le français ou l'allemand dans la liste déroulante.

Fermer Enregistrer et fermer Exporter

- Paramètres avancés :
 - Vous pouvez cocher l'option « **Utiliser l'horloge interne** » si vous souhaitez utiliser l'horloge du logiciel (ce n'est pas recommandé).
 - Si vous n'utilisez pas le tampon audio, cochez la case « **Désactiver l'audio pour le tampon d'enregistrement** ».
 - Si vous n'utilisez pas le tampon vidéo, cochez la case « **Désactiver la vidéo pour le tampon d'enregistrement** ».

- Si vous utilisez Axon Commander (et non Axon Evidence.com), cochez « **Exiger une connexion à Commander avant de démarrer un nouvel interrogatoire** ».
- **L'option « Activer le mode débogage »** peut être cochée si vous souhaitez que le logiciel se débogue en permanence (ce n'est pas recommandé).
- Paramètres de stockage :
 - Vous pouvez éventuellement définir la valeur en gigaoctets de **l'espace disque minimum requis pour démarrer** une interview.
 - Vous pouvez également définir la valeur en gigaoctets **à partir de laquelle l'espace disque est considéré comme insuffisant**. Cela détermine à partir de quand l'avertissement d'espace disque insuffisant s'affiche dans Axon Interview Client.
 - Vous pouvez également définir si l'option « **Émettre un son lorsque l'espace disque est faible** » est activée ou désactivée. Par défaut, cette option est désactivée, mais elle peut être activée si les utilisateurs souhaitent être avertis par un signal sonore toutes les quelques secondes.
- Paramètres de mise à jour logicielle :
 - Vous pouvez également définir le nombre **maximal de tentatives de connexion à l'agent de mise à jour** pour le logiciel.
 - Vous pouvez également définir le nombre **maximal de tentatives de mise à jour** du logiciel.
 - Vous pouvez également définir le « **Regex Pattern For Installer** » (**Modèle d'expression régulière pour le programme d'installation**) afin que le nom du programme d'installation se termine par cette chaîne.
- **Les paramètres de port** permettent aux utilisateurs de modifier le numéro de port utilisé pour une application spécifique. Si des modifications sont apportées, veillez à les consigner pour votre agence et à les ajouter au pare-feu en tant que port ouvert.
- Sous « **Paramètres de localisation** », sélectionnez la langue appropriée (anglais, français ou allemand) selon vos besoins.

Configuration de l'onglet Maintenance d'Axon Interview

L'onglet **Maintenance** permet de définir l'heure à laquelle les serveurs doivent effectuer la maintenance de routine.

1. Cliquez sur **Maintenance** et configurez les éléments suivants :

The screenshot shows the 'Maintenance' configuration interface. On the left is a vertical menu with icons and labels: Général, Systeme, Maintenance (highlighted with a red box), Admin, Nuage, Commander, Salles, Modules d'E/S, Déclencheurs, Mouvement, Utilisateurs, Étiquettes, Application cliente, Source, and Externe. The main panel is titled 'Paramètres de maintenance' and contains the following settings:

- ☒ Activer la fonctionnalité de maintenance (recommandé)
- Effectuer la maintenance de routine: Chaque jour Plage horaire: 4 h 00 - 6 h 00
- Intervalle de temps entre les opérations de maintenance de routine: 4 (heures)
- Effectuer la maintenance de routine par salle si la maintenance du système n'a pas été effectuée au cours des dernières: 48 (heures)
- ☐ Redémarrer la machine une fois la maintenance de routine effectuée.
- ☒ Activer la fonctionnalité de synchronisation de l'heure (l'heure sera synchronisée avec l'heure du serveur Commander).
- Synchroniser l'heure si l'écart entre l'heure locale et l'heure distante est supérieur à: 10 (secondes)
- Synchroniser l'heure si le dernier signal Beacon a été reçu au cours des dernières: 24 (heures)

2. Les options « **Effectuer la maintenance de routine** » contrôlent la plage horaire de maintenance du serveur.

Axon recommande d'échelonner les horaires entre les serveurs et de les planifier pendant les heures où l'utilisation des salles d'entretien est généralement plus faible.

Voici un exemple de configuration type :

- Pour le serveur principal, sélectionnez : **4 h 00 - 6 h 00**
- Pour le serveur secondaire, sélectionnez : **21 h 00 - 23 h 00**

The screenshot shows the 'Paramètres de maintenance' window for the 'Fenêtre de maintenance du serveur principal'. The left sidebar contains a menu with options: Général, Système, Maintenance (selected), Admin, Nuage, Commander, Salles, Modules d'E/S, Déclencheurs, Mouvement, Utilisateurs, Étiquettes, Application cliente, Source, and Externe. The main panel displays the following settings:

- ☒ Activer la fonction de maintenance (recommandé)
- Effectuer la maintenance de routine: Tous les jours, Plage horaire: 04 h 00 - 06 h 00
- Intervalle entre les maintenances de routine: 4 (heures)
- Effectuer la maintenance de routine par salle si la maintenance du système n'a pas été effectuée au cours des dernières: 48 (heures)
- ☐ Redémarrer la machine après l'exécution de la maintenance de routine.
- ☒ Activer la fonction de synchronisation de l'heure (l'heure sera synchronisée avec l'heure du serveur Commander).
- Synchroniser l'heure si la différence entre l'heure locale et l'heure distante est supérieure à: 10 (secondes)
- Synchroniser l'heure si le dernier signal de balise a été reçu au cours des dernières: 24 (heures)

The screenshot shows the 'Paramètres de maintenance' window for the 'Plage horaire de maintenance du serveur secondaire'. The left sidebar is identical to the first screenshot. The main panel displays the following settings:

- ☒ Activer la fonction de maintenance (recommandé)
- Effectuer la maintenance de routine: Tous les jours, Plage horaire: 21 h 00 - 23 h 00
- Intervalle entre les maintenances de routine: 4 (heures)
- Effectuer la maintenance de routine par salle si la maintenance du système n'a pas été effectuée au cours des dernières: 48 (heures)
- ☐ Redémarrer la machine une fois la maintenance de routine effectuée.
- ☒ Activer la fonction de synchronisation de l'heure (l'heure sera synchronisée avec celle du serveur Commander).
- Synchroniser l'heure si l'écart entre l'heure locale et l'heure distante est supérieur à: 10 (secondes)
- Synchroniser l'heure si le dernier signal de balise a été reçu au cours des dernières: 24 (heures)

At the bottom of the window, there are three buttons: Fermer, Enregistrer et fermer, and Exporter.

3. Une fois les modifications de configuration terminées, cliquez sur « **Enregistrer et fermer** » pour enregistrer la configuration et redémarrer l'application. Sinon, passez à l'onglet suivant.

The screenshot displays the 'Maintenance' configuration window in the Axon Interview application. On the left is a yellow sidebar with navigation icons and labels: Général, Systeme, Maintenance (highlighted), Admin, Nuage, Commander, Salles, Modules d'E/S, Déclencheurs, Mouvement, Utilisateurs, Étiquettes, Application cliente, Source, and Externe. The main area is dark grey and contains a 'Paramètres de maintenance' dialog box. This dialog has several settings: a checked checkbox for 'Activer la fonction de maintenance (recommandé)', a dropdown for 'Effectuer la maintenance périodique' set to 'Tous les jours', a time range 'Plage horaire' from '16 h 00' to '18 h 00', an 'Intervalle entre les maintenances périodiques' of '4' hours, a checkbox for 'Effectuer la maintenance périodique par salle si la maintenance du système n'a pas été effectuée au cours des dernières' (unchecked), a checkbox for 'Redémarrer la machine une fois la maintenance périodique effectuée.' (unchecked), a checked checkbox for 'Activer la fonction de synchronisation de l'heure (l'heure sera synchronisée avec celle du serveur Commander).', a dropdown for 'Synchroniser l'heure si la différence entre l'heure locale et l'heure distante est supérieure à' set to '10' seconds, and a dropdown for 'Synchroniser l'heure si le dernier signal de balise a été reçu au cours des dernières' set to '24' hours. At the bottom of the window are three buttons: 'Fermer', 'Enregistrer et fermer' (highlighted with a red border), and 'Exporter'.

Paramètres de maintenance


- ☒ Activer la fonction de maintenance (recommandé)
- Effectuer la maintenance périodique: Tous les jours | Plage horaire: 16 h 00 - 18 h 00
- Intervalle entre les maintenances périodiques: 4 (heures)
- Effectuer la maintenance périodique par salle si la maintenance du système n'a pas été effectuée au cours des dernières: 48 (heures)
- ☐ Redémarrer la machine une fois la maintenance périodique effectuée.
- ☒ Activer la fonction de synchronisation de l'heure (l'heure sera synchronisée avec celle du serveur Commander).
- Synchroniser l'heure si la différence entre l'heure locale et l'heure distante est supérieure à: 10 (secondes)
- Synchroniser l'heure si le dernier signal de balise a été reçu au cours des dernières: 24 (heures)

Fermer | Enregistrer et fermer | Exporter


Configuration de l'onglet « Axon Interview Admin »

L'onglet **Admin** permet aux utilisateurs de modifier le mot de passe de configuration par défaut.

1. Cliquez sur **Admin**.

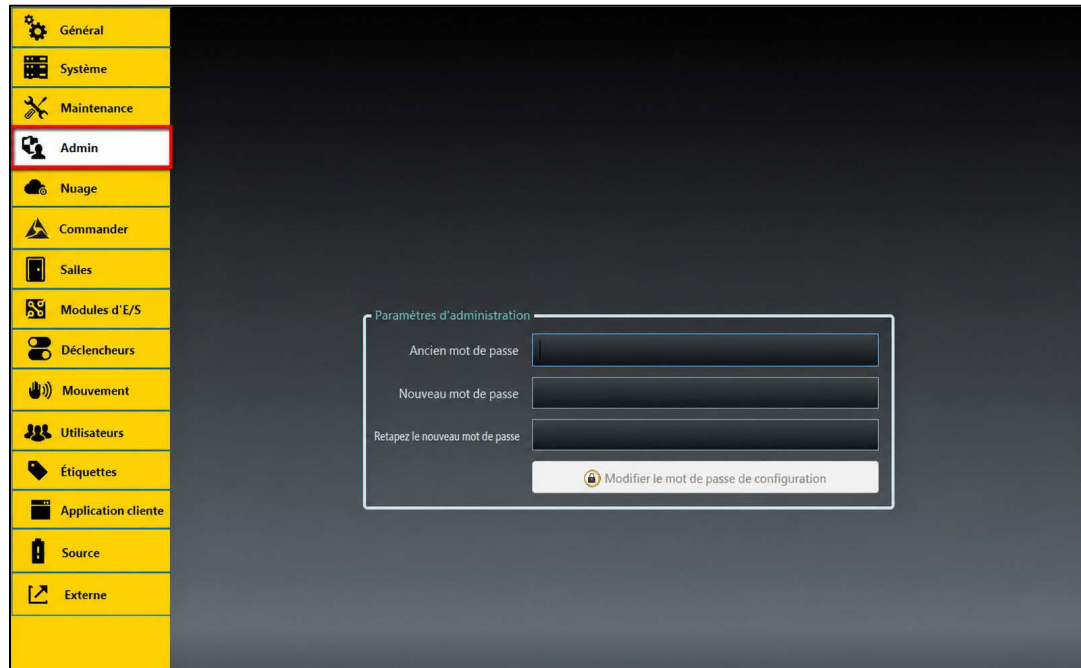

2. Saisissez le mot de passe actuel dans le champ **Ancien mot de passe**.

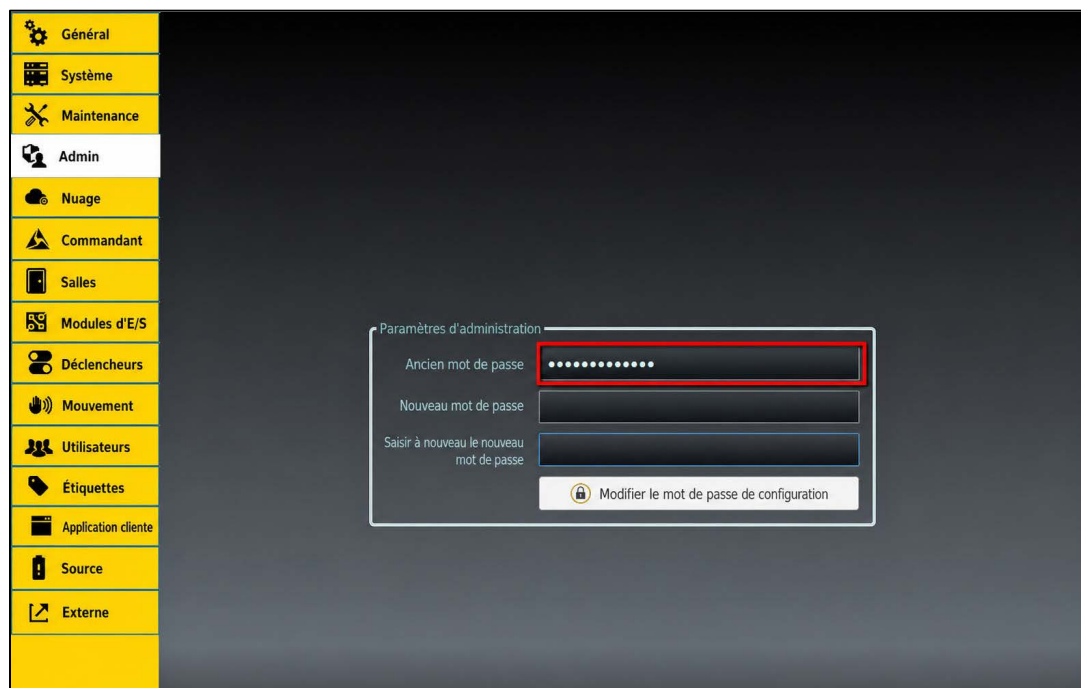


3. Pour modifier le mot de passe, saisissez le nouveau mot de passe souhaité dans les champs « **Nouveau mot de passe** » et « **Confirmez le nouveau mot de passe** ».


The screenshot shows the 'Paramètres d'administration' (Administration Settings) window. On the left is a yellow sidebar with icons and labels for various system settings: Général, Système, Maintenance, Admin (highlighted), Nuage, Commandant, Salles, Modules d'E/S, Déclencheurs, Mouvement, Utilisateurs, Étiquettes, Application cliente, Source, and Externe. The main area is dark grey. A white-bordered box titled 'Paramètres d'administration' contains three password input fields: 'Ancien mot de passe' (Old password), 'Nouveau mot de passe' (New password), and 'Retaper le nouveau mot de passe' (Re-enter new password). The 'Nouveau mot de passe' field is highlighted with a blue rectangle. Below the fields is a button with a padlock icon and the text 'Modifier le mot de passe de configuration' (Change configuration password).

4. Cliquez sur **Modifier le mot de passe de configuration**, puis sur **OK** dans la fenêtre de confirmation pour enregistrer le nouveau mot de passe.

This screenshot is similar to the previous one, showing the 'Paramètres d'administration' window. However, the 'Nouveau mot de passe' field is now labeled 'Saisir de nouveau le nouveau mot de passe' (Enter new password). The 'Modifier le mot de passe de configuration' button is now highlighted with a red rectangle, indicating it is the next step in the process.

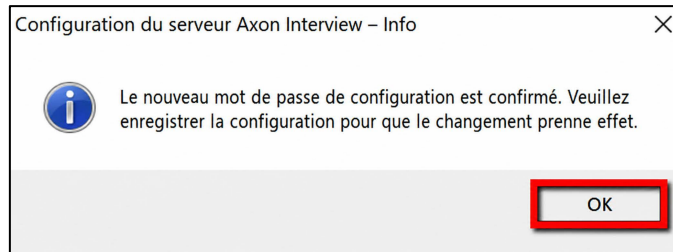

5. Si vous avez terminé les modifications de configuration, cliquez sur **Enregistrer et fermer** pour enregistrer la configuration et redémarrer l'application. Sinon, passez à l'onglet suivant.

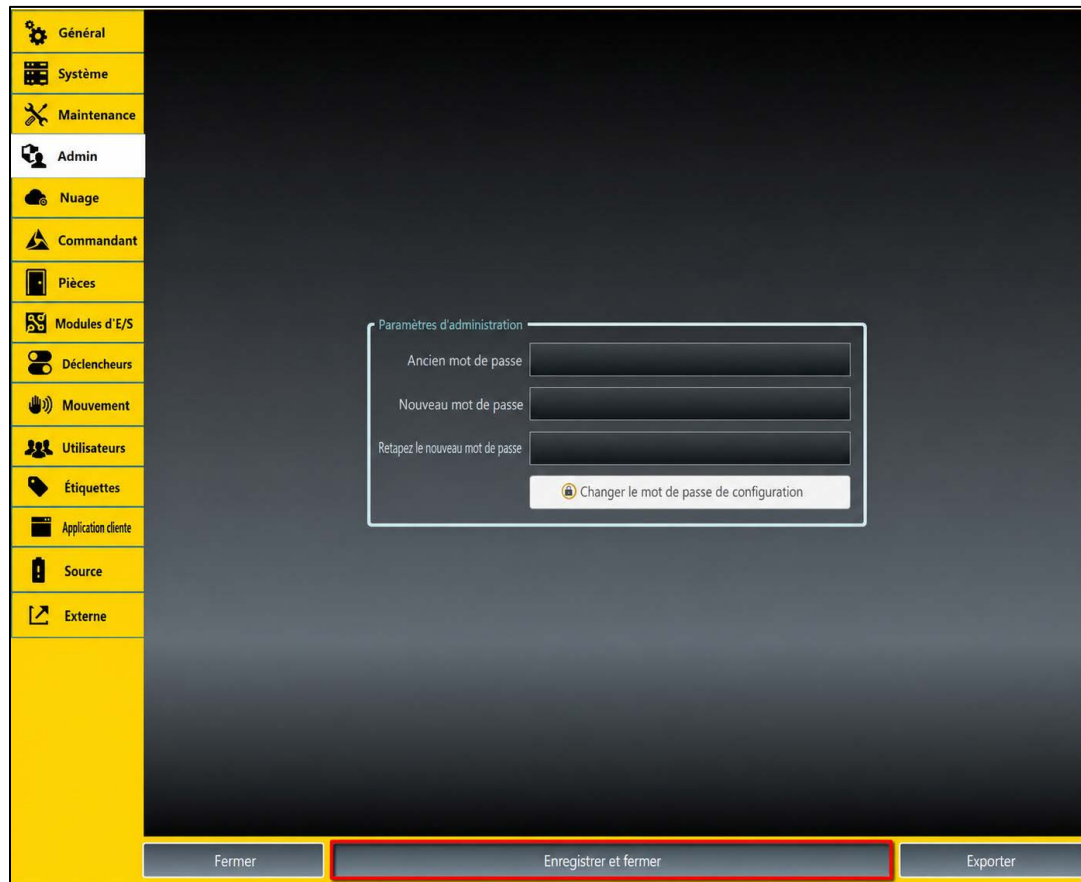

Onglet « Configuration d'Axon Interview Cloud »

L'onglet « Cloud » stocke les informations du client API Interview créées dans Axon Evidence pour envoyer et recevoir des données depuis les serveurs.

1. Cliquez sur **Cloud**.

The screenshot shows the 'Configuration d'Axon Interview Cloud' interface. On the left is a yellow sidebar menu with icons and labels: Général, Système, Maintenance, Admin, **Infonuagique** (highlighted with a red box), Commandant, Salles, Modules E/S, Déclencheurs, Mouvement, Utilisateurs, Étiquettes, Application cliente, Source, and Externe. The main panel has a dark background and contains two sections: 'Paramètres infonuagiques' and 'Paramètres de téléversement'. The 'Paramètres infonuagiques' section includes a note '(Remarque : aucune configuration n'est spécifiée pour l'infonuagique.)' and several input fields: 'Domaine de l'agence', 'ID de l'agence', 'Clé d'accès au téléversement', 'Clé secrète de téléversement', 'Identifiant client de l'API', 'Secret d'API', and 'Point de terminaison de l'API (facultatif)'. Below these fields is a checked checkbox 'Attribuez le même compte au propriétaire et au téléverseur une fois l'entrevue téléversée dans Evidence.com.' with a note '(Important : la désactivation de cette option peut rendre difficile la détermination de la personne ayant lancé l'enregistrement lors du partage de la vidéo par l'intermédiaire d'Evidence.com)'. At the bottom of this section are three buttons: 'Soumettre la configuration' (with a green checkmark icon), 'Effacer les champs' (with a red X icon), and 'Réinitialiser les paramètres infonuagiques' (with a red arrow icon). The 'Paramètres de téléversement' section includes a dropdown for 'Ordre de téléversement' set to 'Par défaut - Laisser l'application décider de l'ordre de téléversement des fichiers.' and a field for 'Nombre maximal de tentatives de téléversement d'un bloc' set to '64', with a note '(Remarque : il y aura un certain délai d'attente entre les tentatives.)'.

2. Les informations du client API sont générées via les paramètres API sous l'onglet Admin dans Evidence.com :

- Si vous avez besoin d'aide pour configurer l'API, veuillez contacter votre représentant du support Axon. [1-800-978-2737](tel:1-800-978-2737) ou support@axon.com

- Une fois les valeurs créées, elles peuvent être saisies dans les champs correspondants.

Paramètres du nuage

(Remarque : Aucune configuration n'est spécifiée pour le nuage.)

Domaine de l'agence: your.evidence.com

ID de l'agence: 1234X555-6P2D-0E3E-3424G55D5432

Clé d'accès au téléversement: X88790773850388867U885T867OR

Clé secrète de téléversement: poRus736659nr+losDD10mmg85ra5868330

ID client d'API: Votre ID client d'API

Secret d'API: 00ITHSi8745vKjRx9983653G87dkI583HJu

Point de terminaison d'API (facultatif):

☒ Définissez le propriétaire et le téléverseur sur le même compte une fois l'entrevue téléversée dans Evidence.com.
(Important : La désactivation de cette option peut rendre difficile la détermination de la personne à l'origine de l'enregistrement lors du partage de la vidéo au moyen d'Evidence.com)

Paramètres de téléversement

Ordre de téléversement: Par défaut - Laisser l'application décider de l'ordre de téléversement des fichiers.

Nombre maximal de tentatives de téléversement d'un bloc: 64 (Remarque : il y aura un certain délai d'attente entre les tentatives.)

3. Après avoir saisi les informations, cliquez sur « **Soumettre la configuration** » pour envoyer les valeurs de l'API, puis cliquez sur **OK** dans la fenêtre contextuelle pour confirmer l'envoi.

Paramètres du nuage

(Remarque : aucune configuration n'est spécifiée pour le nuage.)

Domaine de l'agence: your.evidence.com

ID de l'agence: 1234X555-6P2D-0E3E-3424G55D5432

Clé d'accès au téléversement: X88790773850388867U885T867OR

Clé secrète de téléversement: poRus736659nr+losDD10mmg85ra5868330

Identifiant client API: Votre identifiant client API

Secret d'API: 00ITHSi8745vKjRx9983653G87dkI583HJu


Point de terminaison de l'API (facultatif):

☒ Associez le propriétaire et le téléverseur au même compte une fois l'entrevue téléversée dans Evidence.com.
(Important : la désactivation de cette option peut rendre difficile la détermination de la personne qui a lancé l'enregistrement lors du partage de la vidéo par l'intermédiaire d'Evidence.com)


Paramètres de téléversement

Ordre de téléversement: Par défaut - Laisser l'application décider de l'ordre de téléversement des fichiers.

Nombre maximal de tentatives de téléversement d'un bloc: 64 (Remarque : il y aura un certain temps d'attente entre les tentatives.)

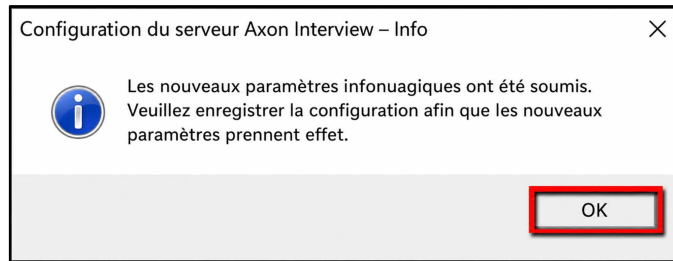

4. Une fois la soumission effectuée, l'instance Axon Evidence s'affiche dans le champ « **Domaine de l'agence** ».

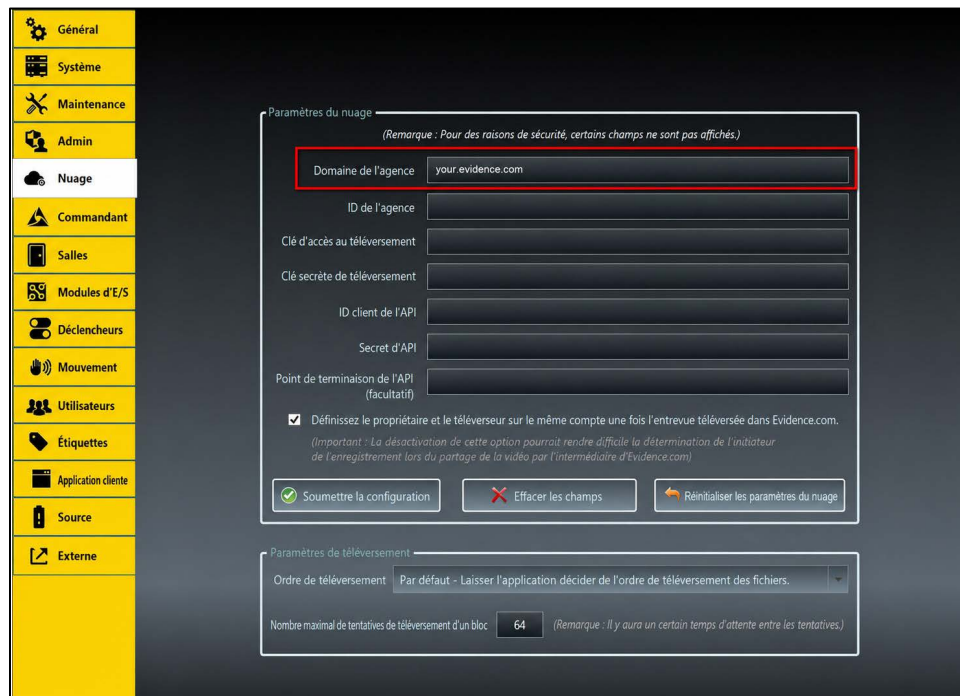

5. Vous pouvez également modifier le paramètre Ordre de téléversement.

The screenshot displays the Axon Interview configuration interface. On the left is a vertical sidebar with yellow buttons for various settings: Général, Systeme, Maintenance, Admin, Nuage (highlighted), Commandant, Salles, Modules d'E/S, Déclencheurs, Mouvement, Utilisateurs, Étiquettes, Application cliente, Source, and Externe. The main area shows the 'Paramètres du nuage' (Cloud Settings) section with a note: '(Remarque : Aucune configuration n'est spécifiée pour le nuage.)'. Below this are input fields for: Domaine de l'agence (your.evidence.com), ID de l'agence (1234X555-6P2D-0E3E-3424G55D5432), Clé d'accès au téléversement (X88790773850385667U885T867QR), Clé secrète de téléversement (poRus736659nr+losDDD10mmg85ra5868330), Identifiant client de l'API (Votre identifiant client de l'API), Secret d'API (00THSiI8745vKjRx9983653G87dkI583HJu), and Point de terminaison de l'API (facultatif). A checkbox is checked with the text: 'Définissez le propriétaire et le téléverseur sur le même compte une fois que l'entrevue est téléversée dans Evidence.com. (Important : La désactivation de cette option peut rendre difficile la détermination de la personne ayant lancé l'enregistrement lors du partage de la vidéo par l'entremise d'Evidence.com)'. At the bottom of this section are three buttons: 'Soumettre la configuration' (with a green checkmark), 'Effacer les champs' (with a red X), and 'Réinitialiser les paramètres du nuage' (with a red arrow). Below this is the 'Paramètres de téléversement' (Upload Settings) section, which includes a dropdown menu for 'Ordre de téléversement' and a list for 'Maximum atteint'. The dropdown is currently set to 'Par défaut - Laisser l'application décider de l'ordre de téléversement des fichiers.' The list for 'Maximum atteint' includes: 'Par défaut - Laisser l'application décider de l'ordre de téléversement des fichiers.', 'Standard - Téléverser les fichiers dans l'ordre dans lequel ils ont été lus.', 'Aléatoire - Téléverser les fichiers dans un ordre aléatoire.', 'Les plus récents d'abord - Téléverser les fichiers les plus récents en premier.', and 'Les plus anciens d'abord - Téléverser les fichiers les plus anciens en premier.'

Les options suivantes sont disponibles :

- Par défaut : laissez l'application décider de l'ordre de téléversement des fichiers.
- Standard : téléverse les fichiers dans l'ordre dans lequel ils ont été lus.
- Aléatoire : téléverse les fichiers dans un ordre aléatoire.
- Les plus récents en premier – Téléversez d'abord les fichiers les plus récents.
- Les plus anciens en premier – Téléversez d'abord les fichiers les plus anciens.

6. Si nécessaire, les paramètres de l'API peuvent être réinitialisés à leurs valeurs par défaut en cliquant sur « **Réinitialiser les paramètres du cloud** », puis sur « **Oui** » et enfin sur « **OK** » dans les fenêtres de dialogue qui s'affichent.

The screenshot shows the 'Paramètres infonuagiques' (Cloud Settings) section of the Axon Interview configuration interface. The left sidebar contains various configuration categories, with 'Infonuagique' (Cloud) selected. The main panel displays the following settings:

- Domaine de l'agence: your.evidence.com
- ID de l'agence: 1234X555-6P2D-0E3E-3424G5D5432
- Clé d'accès de téléversement: X88790773850385867U885T8670R
- Clé secrète de téléversement: poRus73669nr+losDD10mmg8Sra5868330
- Identifiant de client API: Votre identifiant de client API
- Secret d'API: 001TH5iI8745KVjRx9983653G87dkI583HJu
- Point de terminaison de l'API (facultatif):

Below the settings, there is a checkbox labeled 'Définissez le propriétaire et le téléverseur sur le même compte une fois que l'entrevue a été téléversée dans Evidence.com.' (Important: La désactivation de cette option peut rendre difficile la détermination de la personne ayant lancé l'enregistrement lors du partage de la vidéo par l'intermédiaire d'Evidence.com). The 'Réinitialiser les paramètres infonuagiques' button is highlighted with a red box.

Below the 'Paramètres infonuagiques' section, there is a 'Paramètres de téléversement' (Upload Settings) section with the following settings:

- Ordre de téléversement: Par défaut - Laisser l'application décider de l'ordre de téléversement des fichiers.
- Nombre maximal de tentatives de téléversement d'un bloc: 64 (Remarque: Il y aura un certain délai d'attente entre les tentatives.)


The screenshot shows a dialog box titled 'Configuration du serveur Axon Interview - Question'. It contains a question mark icon and the text: 'Voulez-vous vraiment réinitialiser la configuration infonuagique ?'. At the bottom, there are two buttons: 'Oui' (Yes) and 'Non' (No). The 'Oui' button is highlighted with a red box.

The screenshot shows a dialog box titled 'Configuration du serveur Axon Interview - Information'. It contains an information icon and the text: 'Les paramètres infonuagiques ont été réinitialisés. Veuillez enregistrer la configuration pour que les nouveaux paramètres prennent effet.' (The cloud settings have been reset. Please save the configuration so that the new settings take effect). At the bottom, there is an 'OK' button, which is highlighted with a red box.

Ajouter des salles dans Axon Interview

Les salles dans Axon Interview constituent la colonne vertébrale du logiciel. Elles permettent aux utilisateurs de personnaliser les noms des salles ainsi que les paramètres audio et vidéo.

1. Cliquez sur « **Salles** ». Sélectionnez la salle existante, puis cliquez sur « **Modifier la salle** » dans le coin inférieur droit.

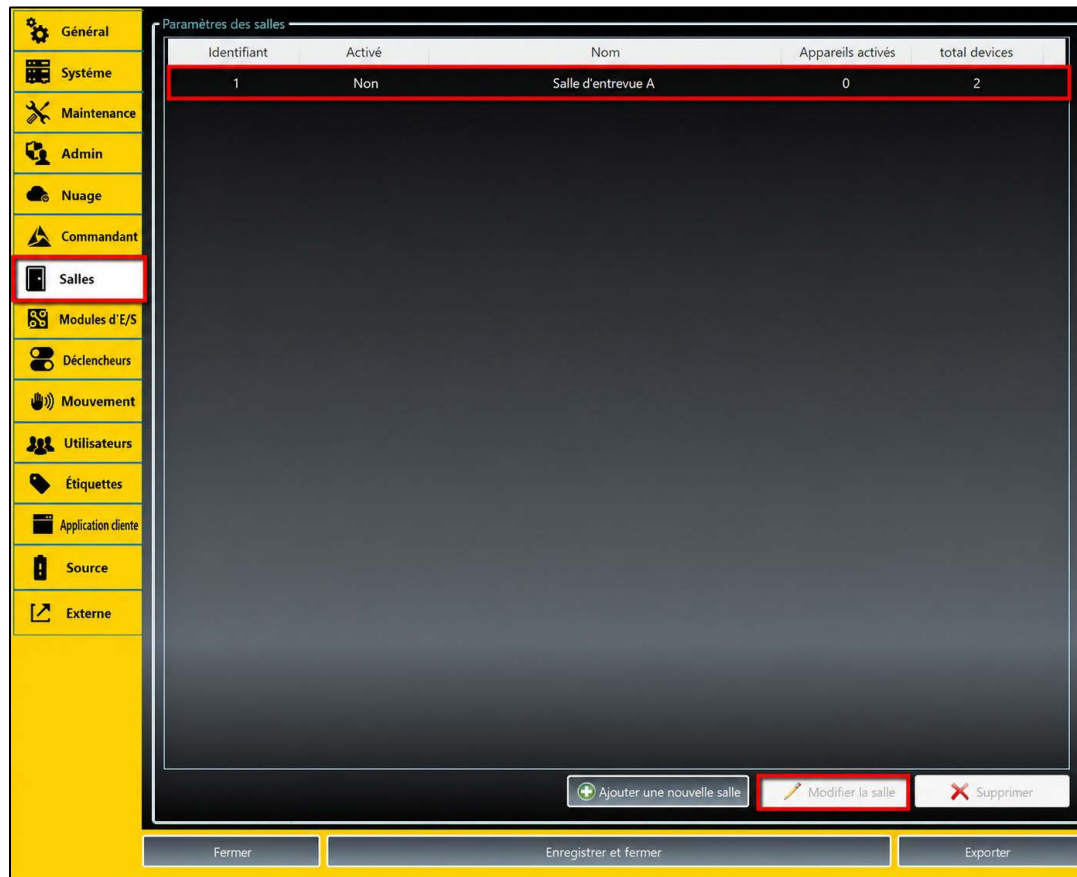

2. En partant du haut de l'écran :

Informations sur la salle :

- ID : le logiciel assigne automatiquement un numéro d'identification à chaque salle. Il est important que ces numéros correspondent sur les enregistreurs principal et secondaire.
- Nom : C'est ici que l'utilisateur modifie le nom de la salle. Ce nom s'affichera sur l'écran tactile et sera visible par le client.

- **Activé** : active le serveur pour permettre aux écrans tactiles de synchroniser la salle.

Paramètres de l'appareil :

- Sélectionnez un appareil pré-rempli disponible. Cliquez sur **Modifier l'appareil**.

Identifiant	Activé	Nom	Modèle	URL RTSP	Appareil principal
1	Non	MainCam	Audio-vidéo Axis	rtsp://10.10.5.90/axis-media/media.amp	Non
2	Non	SecondCam	Audio-vidéo Axis	rtsp://10.10.5.91/axis-media/media.amp	Non

- Une nouvelle fenêtre s'ouvre, permettant aux utilisateurs de modifier les paramètres de la caméra.

- **ID de l'appareil** : L'identifiant associé à l'appareil. Celui-ci doit correspondre sur les enregistreurs principal et secondaire.
- **Nom de l'appareil** : Renommez l'appareil (CovertRm250, Dome, PTZ, etc.).
- **Activé** : active la caméra sur le serveur.
- **Appareil principal** : définissez l'appareil comme étant dans la vue principale sur l'écran tactile (généralement la caméra qui montre la majeure partie de la pièce).

- Source de la diffusion en direct : Toujours Wowza.
- Appareil de capture : Définissez le type d'appareil qui capturera les données. Pour les installations classiques, la valeur par défaut est Axis Audio Video.
- Modèle : Définissez les paramètres audio et vidéo. Non modifiable.
- Protocole de l'appareil : définit les protocoles en cas d'utilisation avec un module E/S. Enregistrez après avoir modifié les paramètres.

Modifier les paramètres de protocole de l'appareil

ID de l'appareil 1

Nom de l'appareil MainCam

Protocole d'E/S Module d'E/S Axis

Déclencheur Test

DEL allumée Pendant l'enregistrement

DEL clignotante Jamais

DEL éteinte Veille

Enregistrer Annuler

- Protocole E/S : cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez « Module E/S Axis ».
- Déclencheur : l'utilisateur devra configurer un déclencheur avant de l'ajouter à l'appareil. Voir Configuration des déclencheurs de salle E/S.
- LED allumée : Définit quand la LED doit s'allumer. En général, l'option « Pendant l'enregistrement » est la plus utilisée.
- Clignotement de la LED : Définit si la LED clignote pendant l'utilisation.
- LED éteinte : Définit quand la LED restera éteinte.

- Paramètres audio : définit les paramètres audio de la caméra. Enregistrez après avoir modifié les paramètres.

- Info

ID de l'appareil : Numéro d'identification associé à l'appareil.

Nom de l'appareil : Nom donné à l'appareil par l'utilisateur.

ID du paramètre audio : assigné automatiquement par le logiciel.

- Entrée audio

Source audio : Définit le type de microphone installé. Les installations classiques nécessitent un microphone externe (alimenté). Les caméras peuvent fournir une alimentation de 12 V, ce qui permet d'utiliser des micros de ligne. (Sélectionnez « Ligne 12 V alimentée par boucle » si tel est le cas).

- Gain audio :

Valeur de gain de l'entrée audio : Modifie la sensibilité du microphone. Plus le chiffre est élevé, plus la sensibilité est grande. Ces paramètres remplaceront le gain sélectionné via l'interface Web de la caméra. Un gain de 21 dB constitue un bon point de départ avant de procéder à des tests audio. **Ajustez en fonction des retours de l'agence.**

Seuil de notification d'alerte (entrée) : Laissez la valeur par défaut.

- Paramètres vidéo : définit les paramètres vidéo de la caméra. Enregistrez après avoir modifié les paramètres.

Modifier les paramètres vidéo

Infos sur l'appareil

ID de l'appareil: 1

Nom de l'appareil: MainCam

Paramètres de superposition

☒ Inclure la date, l'heure et le texte dans l'image vidéo.

Paramètres du flux principal

ID des paramètres vidéo: 1 (Utiliser 1 par défaut)

Résolution: 1280x720 (16:9)

Fréquence d'images: 30

Débit binaire: CBR (1,5 Mbit/s)

Compression: 30

Groupe d'images: 32

Paramètres du flux secondaire

Activer le sous-flux: ☒ Oui ☐ Non

Enregistrer Annuler

- Informations sur l'appareil

ID de l'appareil : numéro d'identification associé à l'appareil.

Nom de l'appareil : nom donné à l'appareil par l'utilisateur.

- Paramètres de la diffusion principale (paramètres de la

diffusion vidéo) ID des paramètres vidéo : Laissez la valeur par défaut.

Résolution : sélectionnez la résolution requise en fonction des besoins de l'agence.

Fréquence d'images : Laissez la valeur par défaut. Débit binaire : Laissez la valeur par défaut.

Compression : laissez la valeur par défaut.

Groupe d'images : laissez la valeur par défaut.

- Paramètres de superposition : laissez les valeurs par défaut.

- Paramètres de la diffusion secondaire

Activer le sous-flux : conserver la valeur par défaut.

- URL RTSP : Modifiez l'adresse IP ici pour qu'elle corresponde à l'adresse IP statique assignée à la caméra. Copiez cette URL lorsque vous ajoutez d'autres appareils.
- Nom d'utilisateur administrateur : celui-ci doit correspondre aux informations d'identification utilisées pour accéder à l'interface graphique Web.
- Mot de passe administrateur : il doit correspondre aux informations d'identification utilisées pour accéder à l'interface graphique Web.
- Nom d'utilisateur de la diffusion : il doit correspondre aux informations d'identification utilisées pour accéder à l'interface graphique Web.
- Mot de passe de la diffusion : il doit correspondre aux informations d'identification utilisées pour accéder à l'interface graphique Web.

Remarque : si Axon Interview a été installé par Axon, veuillez consulter la feuille de calcul fournie après l'installation pour obtenir les noms d'utilisateur et mots de passe. Si vous effectuez une auto-installation, contactez votre représentant Axon pour obtenir les noms d'utilisateur et mots de passe.

URL RTSP:

Nom d'utilisateur administrateur:

Mot de passe administrateur:

Nom d'utilisateur du flux:

Mot de passe du flux:

3. Paramètres de notification sonore :

Paramètres des notifications sonores

☒ Lire un extrait audio lorsqu'un enregistrement s'arrête.

Lire l'extrait audio:

Lire un extrait audio lorsque:

- Lire un clip audio à l'arrêt d'un enregistrement : si l'agence souhaite être alertée lorsque l'interview a été interrompue OU après un certain laps de temps.
- Lire un clip audio lorsque : si l'agence souhaite être alertée lorsque l'option « Masquer l'audio » ou « Masquer la vidéo » a été sélectionnée sur l'écran tactile.

4. Paramètres avancés

Paramètres avancés

- ☒ Activer la diffusion en direct à partir de cette salle.
- ☒ Toujours utiliser une protection par mot de passe pour la diffusion en direct.
- ☐ Démarrer ou arrêter l'enregistrement uniquement à partir de l'appareil qui est actuellement dans l'affichage principal (le plus grand panneau vidéo).
- ☐ Démarrer ou arrêter l'enregistrement lors du passage d'un appareil à un autre. | ☐ Demander une confirmation. | Nombre minimal de secondes entre les changements

- Activer la diffusion en direct depuis cette salle : cela permet de visualiser la salle dans l'application Axon Live Streaming.

Toujours utiliser la protection par mot de passe pour la diffusion en direct : oblige à générer et à saisir un mot de passe pour visionner l'interview en cours dans l'application Axon Live Streaming.

- Démarrer/arrêter l'enregistrement uniquement à partir de l'appareil qui est actuellement dans la vue principale (le plus grand panneau vidéo) : Laissez la valeur par défaut.

5. Cliquez sur **Enregistrer** en bas à gauche.

Modifier la salle

Infos sur la salle

Identifiant

Nom

Activé ☒ Oui ☐ Non

Paramètres de l'appareil

Identifiant	Activé	Nom	Modèle	URL RTSP	Appareil principal
1	Non	MainCam	Audio vidéo Axis	rtsp://10.10.5.90/axis-media/media.amp	Non

Paramètres des notifications sonores


☐ Lire un extrait audio lorsqu'un enregistrement s'arrête.

Lire l'extrait audio | Lire un extrait audio lorsque

Paramètres avancés

- ☒ Activer la diffusion en direct depuis cette salle.
- ☒ Toujours utiliser une protection par mot de passe pour la diffusion en direct.
- ☐ Démarrer/arrêter l'enregistrement uniquement à partir de l'appareil actuellement dans la vue principale (le plus grand panneau vidéo).
- ☐ Démarrer/arrêter l'enregistrement lors du passage d'un appareil à l'autre. | ☐ Demander une confirmation. | Nombre minimal de secondes entre les changements


6. Pour ajouter des salles supplémentaires au logiciel, cliquez sur « **Ajouter une nouvelle salle** » en bas à droite. Répétez les étapes ci-dessus pour chaque salle et chaque appareil ajoutés.

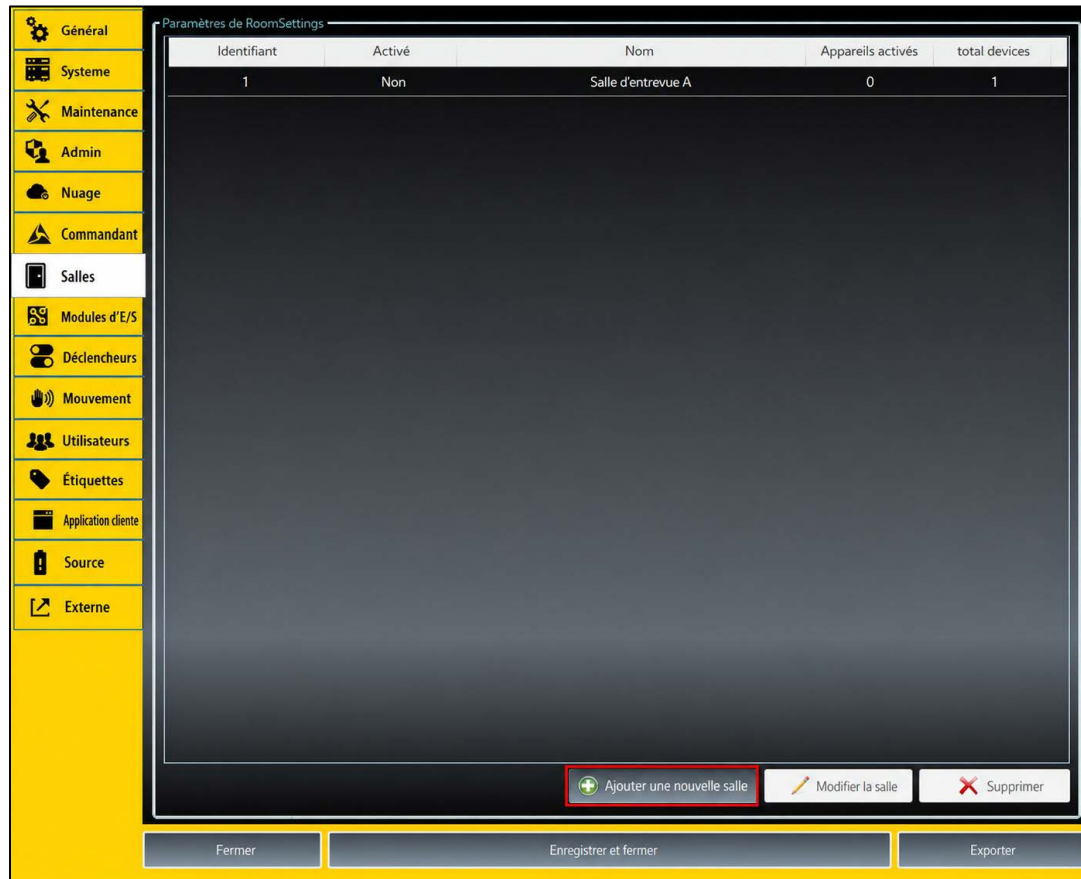


Onglet « Configuration du module d'E/S d'Axon Interview »

L'onglet Modules E/S permet de définir les détails des modules E/S pour une installation nécessitant des entrées et des sorties.

1. Cliquez sur **Modules E/S**.

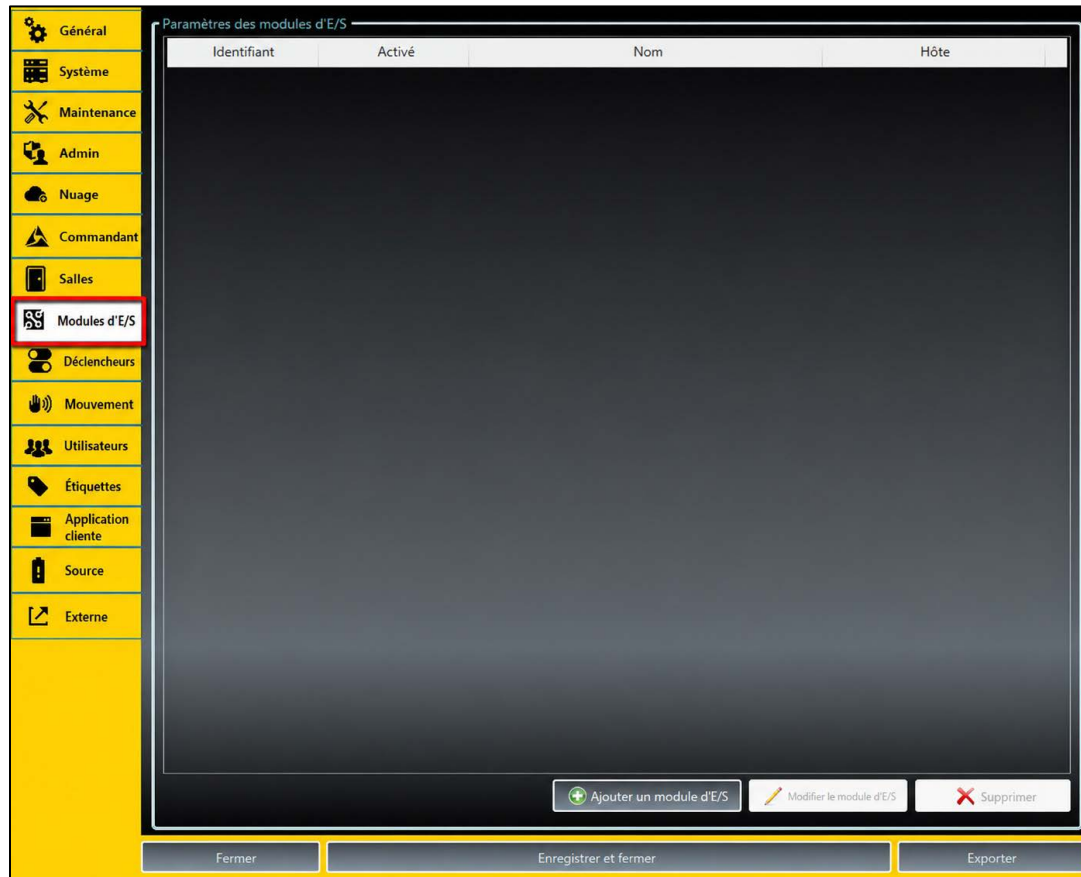

2. Cliquez sur « **Ajouter un module E/S** ».

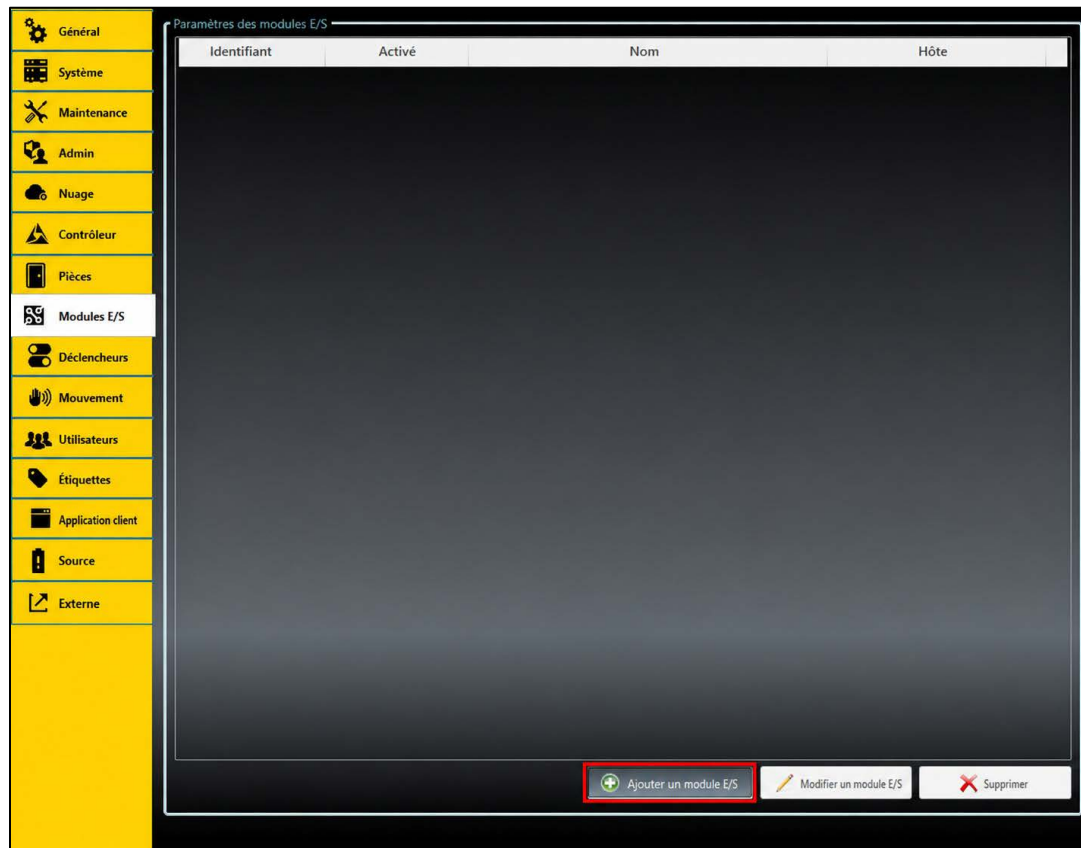

3. L'ID du module est un champ d'identification généré automatiquement qui est ajouté à chaque module E/S créé.

The screenshot shows the 'Paramètres des modules d'E/S' window. On the left is a yellow sidebar with navigation icons and labels: Général, Système, Maintenance, Admin, Nuage, Commandant, Salles, Modules d'E/S (highlighted), Déclencheurs, Mouvement, Utilisateurs, Étiquettes, Application cliente, Source, and Externe. The main window has a title bar 'Paramètres des modules d'E/S' and a table with columns: Identifiant, Activé, Nom, and Hôte. A modal dialog titled 'Ajouter un nouveau module d'E/S' is open in the center. It contains the following fields and controls:

- Identifiant du module:** A text field containing the value '1', highlighted with a red rectangular border.
- Nom du module:** An empty text field.
- Activé:** Radio buttons for 'Oui' (selected) and 'Non'.
- Hôte:** A text field with the placeholder text 'L'adresse IP du module d'E/S'.
- Nom d'utilisateur administrateur:** An empty text field.
- Mot de passe administrateur:** An empty text field.
- Buttons:** 'Enregistrer' (with a green checkmark icon) and 'Annuler' (with a red X icon).

At the bottom of the main window, there are three buttons: 'Ajouter un module d'E/S' (with a green plus icon), 'Modifier le module d'E/S' (with a yellow pencil icon), and 'Supprimer' (with a red X icon).

4. Saisissez le nom du module E/S dans le champ **Nom du module** (il est recommandé d'utiliser un nom descriptif, tel que Emplacement, Étage, etc.).

The screenshot displays the 'Paramètres des modules d'E/S' (I/O Module Settings) window in the Axon Interview software. The left sidebar shows a navigation menu with various settings categories, including 'Modules d'E/S' which is currently selected. The main window features a table with columns for 'Identifiant', 'Activé', 'Nom', and 'Hôte'. Overlaid on this is a dialog box titled 'Ajouter un nouveau module d'E/S'. Within this dialog, the 'ID du module' is set to '1', and the 'Nom du module' field is highlighted with a red rectangular border and contains the text 'Module d'E/S'. Below the name field, there are radio buttons for 'Activé' (set to 'Oui') and 'Non'. Further down are input fields for 'Hôte' (with a placeholder 'L'adresse IP du module d'E/S'), 'Nom d'utilisateur administrateur', and 'Mot de passe administrateur'. At the bottom of the dialog are two buttons: 'Enregistrer' (with a green checkmark icon) and 'Annuler' (with a red X icon). At the bottom of the main window, there are three buttons: 'Ajouter un module d'E/S' (with a green plus icon), 'Modifier le module d'E/S' (with a yellow pencil icon), and 'Supprimer' (with a red X icon).

5. Saisissez l'adresse IP du module E/S dans le champ **Hôte**.

The screenshot shows the 'Ajouter un nouveau module d'E/S' dialog box. The 'Hôte' field is highlighted with a red rectangle, containing the IP address 127.0.0.1. The dialog box also includes fields for 'ID du module' (1), 'Nom du module' (Module d'E/S), 'Activé' (radio buttons for Oui and Non), 'Nom d'utilisateur administrateur', and 'Mot de passe administrateur'. At the bottom are 'Enregistrer' and 'Annuler' buttons. The background window is titled 'Paramètres des modules d'E/S' and has a table with columns: Identifiant, Activé, Nom, and Hôte.

Identifiant	Activé	Nom	Hôte
-------------	--------	-----	------


6. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe utilisés pour accéder au module E/S via l'interface Web dans les champs **Nom d'utilisateur administrateur** et **Mot de passe administrateur**.

The screenshot displays the 'Paramètres des modules d'E/S' (I/O Module Settings) window. On the left is a yellow sidebar with navigation icons and labels: Général, Système, Maintenance, Admin, Nuage, Commandant, Salles, Modules d'E/S (highlighted), Déclencheurs, Mouvement, Utilisateurs, Étiquettes, Application cliente, Source, and Externe. The main area shows a table with headers: Identifiant, Activé, Nom, and Hôte. A modal dialog titled 'Ajouter un nouveau module d'E/S' is open, containing the following fields and controls:

- Identifiant du module: 1
- Nom du module: Module d'E/S
- Activé: ☐ Oui ☐ Non
- Hôte: 127.0.0.1
- Nom d'utilisateur d'administrateur: [Empty field]
- Mot de passe d'administrateur: [Empty field]
- Buttons: Enregistrer (Save), Annuler (Cancel)

A red rectangular box highlights the 'Nom d'utilisateur d'administrateur' and 'Mot de passe d'administrateur' fields. At the bottom of the main window, there are three buttons: 'Ajouter un module d'E/S' (Add), 'Modifier le module d'E/S' (Edit), and 'Supprimer' (Delete).

7. Si nécessaire, cliquez sur **Modifier le module E/S** pour modifier les entrées du module E/S.

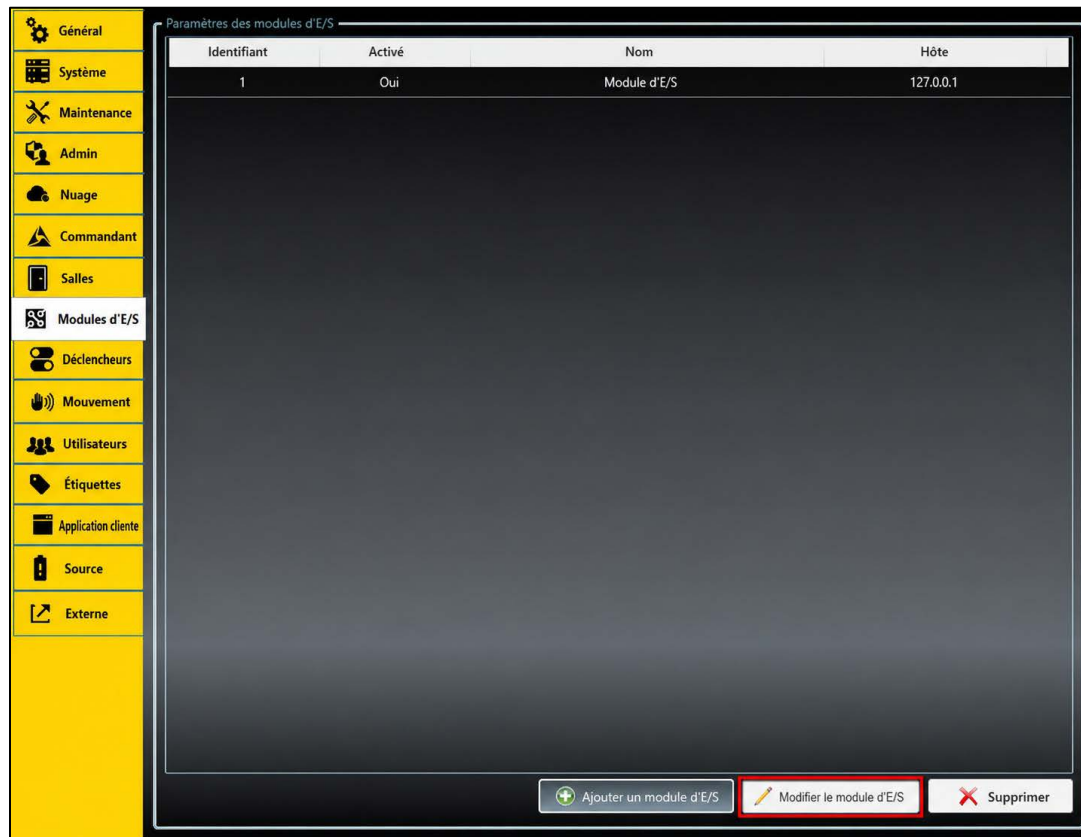


Paramètres des modules d'E/S

Identifiant	Activé	Nom	Hôte
1	Oui	Module d'E/S	127.0.0.1

Ajouter un module d'E/S Modifier le module d'E/S Supprimer


8. Cliquez sur **Enregistrer et fermer** pour enregistrer la configuration et redémarrer l'application avec les modules d'E/S enregistrés.

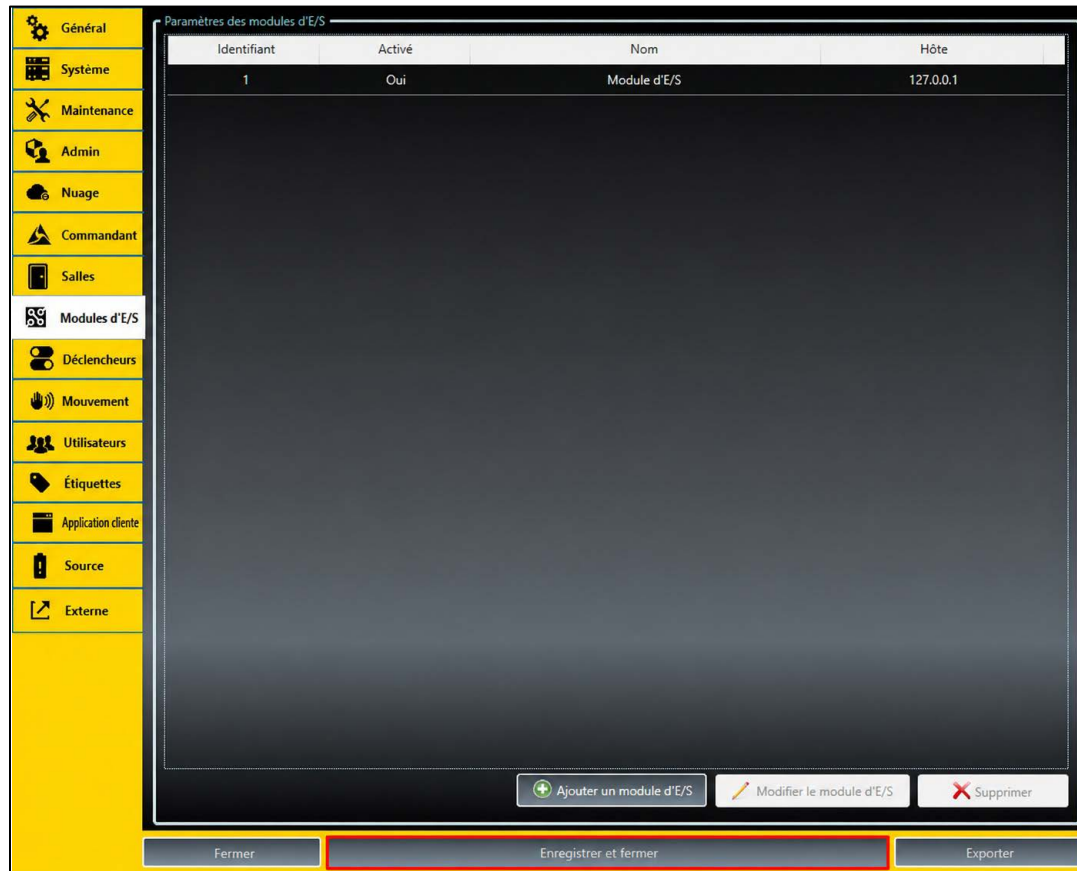

Configuration des déclencheurs dans Axon Interview

Axon Interview permet aux agences d'ajouter des composants supplémentaires à leur installation sous la forme de voyants LED, de boutons et d'interrupteurs pour démarrer et arrêter les entretiens. Pour que ces composants supplémentaires fonctionnent, des détecteurs doivent être configurés. Les détecteurs indiquent aux composants l'action à effectuer en fonction des actions de l'utilisateur. Par exemple, un voyant LED est installé au-dessus de la porte et s'allume dès qu'un entretien est lancé depuis l'écran tactile, puis s'éteint une fois l'entretien terminé.

1. Cliquez sur **Détenteurs**. Cliquez sur **Ajouter un nouveau détenteur** dans le coin inférieur droit.

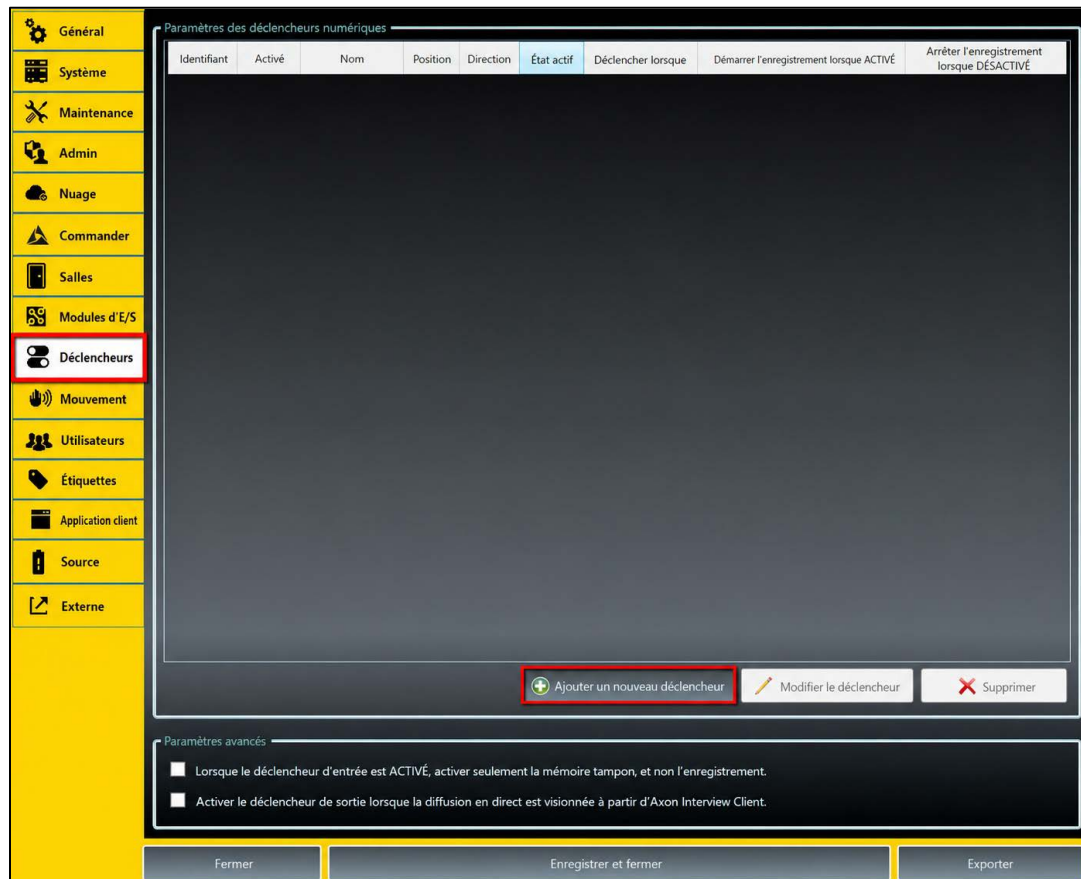

2. Les informations saisies dépendent du type de détente.

Ajout d'un voyant LED (sortie)

Ajouter un nouveau déclencheur

Nom: Voyant DEL Identifiant: 1 Position: 16

Activé: Oui Direction: Sortie État actif: Fermé

Le déclencheur est ACTIVÉ lorsque: Fermé – la fermeture du circuit active le déclencheur

Salles

Activez le déclencheur lorsque la diffusion en direct est visionnée depuis les salles sélectionnées

Modules d'E/S

☒ Test

Enregistrer Annuler

- **Donnez** un nom à la détente (de préférence avec le numéro de la salle).
- **L'ID** est généré automatiquement.
- Définissez la **position (Position)** en fonction de l'emplacement où la lampe LED a été branchée sur la partie relais (9-16) du module E/S.
- Réglez **Activé** sur Oui.
- Définissez la **direction** sur Sortie.
- Définissez l'**état actif** sur Fermé.
- Régler **la détente sur « ON » (activé) lorsque** le circuit est fermé – la fermeture du circuit déclenche la détente.
- Sélectionnez le module E/S approprié si plusieurs modules sont installés.
- Cliquez sur « **Enregistrer** » en bas à gauche.

Ajout d'un déclencheur par bouton ou interrupteur

Modifier le déclencheur

Nom Identifiant Position

Activé Direction État actif

Le déclencheur est ACTIVÉ lorsque

Enregistrements

Démarrer l'enregistrement lorsque le déclencheur est ACTIVÉ Arrêter l'enregistrement lorsque le déclencheur est DÉSACTIVÉ

Déclencheurs numériques

Activer le déclencheur lorsqu'il est ACTIVÉ Désactiver le déclencheur lorsqu'il est DÉSACTIVÉ

☒ Lumière DEL

Marqueurs

Créer un marqueur lorsque le déclencheur est activé et que les appareils sélectionnés enregistrent

Modules d'E/S

☒ Test

Envoyer des notifications en continu pendant que le déclencheur est ACTIVÉ, toutes les (secondes)
 (Remarque : entrez 0 si vous voulez désactiver les notifications en continu)

Le déclencheur sera considéré comme DÉSACTIVÉ si aucune notification n'est reçue après (secondes)

- **Nommez** la détente (de préférence avec le nom ou le numéro de la pièce).
- **L'ID** est généré automatiquement.
- Définissez **la position** en fonction de la position à laquelle le bouton ou l'interrupteur a été câblé dans le module d'E/S (1-8) de l'interface Web du module d'E/S.
- Définissez **Activé** sur Oui.
- Définissez **Direction** sur Entrée.
- Définissez **l'état actif** sur Fermé.
- Définissez « **La détente est activée lorsque :** » sur « Ouvert » – l'ouverture du circuit déclenche la détente.
- Enregistrements :

Démarrer l'enregistrement lorsque ON : Oui – Cela indique au serveur de commencer l'enregistrement lorsque le bouton ou l'interrupteur est activé.

Démarrer l'enregistrement lorsque le commutateur est désactivé : Oui – Cela indique au serveur d'arrêter l'enregistrement lorsque le bouton ou le commutateur est désactivé.

- Les détecteurs numériques ne sont utilisés que si une LED est également installée.

Activer la détente lorsque ON : Oui – si une LED est utilisée en conjonction avec l'interrupteur ou le bouton. Non – s'il n'y a pas de LED.

Activer la détente lorsqu'elle est désactivée : Oui - si une LED est utilisée en conjonction avec l'interrupteur ou le bouton. Non - s'il n'y a pas de LED.

Sélectionnez la détente numérique appropriée créée lors de l'ajout de la LED.

- Si des boutons ou des commutateurs supplémentaires sont installés, ils peuvent être utilisés pour créer des marqueurs dans la vidéo. Le principe est le même que pour les indicateurs d'événement avec les caméras de poing.
 - Sélectionnez le module E/S approprié si plusieurs sont installés.
 - Cliquez sur **Enregistrer** en bas à gauche.
3. Une fois tous les déclencheurs configurés, retournez dans l'onglet « **Rooms** » et suivez la procédure décrite dans la section « Rooms » pour modifier les paramètres de l'appareil et du protocole afin d'ajouter les nouvelles E/S et les nouveaux déclencheurs.

Configuration de l'onglet Utilisateurs d'Axon Interview

Par défaut, l'onglet **Utilisateurs** ne répertorie que le compte administrateur intégré à Interview Room. Il ne peut pas être modifié.

- Si l'authentification unique a été activée dans l'onglet **Application client**, la liste des utilisateurs synchronisée avec Evidence.com/Active Directory s'affichera dans cet onglet.
- L'utilisateur de secours, si nécessaire, peut être sélectionné dans la liste des utilisateurs. Si aucun utilisateur n'est disponible ou sélectionné, le compte administrateur est l'utilisateur de secours par défaut.

Prénom	Deuxième prénom	Nom	Identifiant externe	Nom d'utilisateur
			1	Admin

Utilisateur de secours

☐ Activer l'utilisateur de secours (cet utilisateur sera utilisé si une donnée d'authentification donnée ne peut pas être authentifiée).

Sélectionner l'utilisateur de secours ▼ Actualiser

Utilisateur de secours

☐ Activer l'utilisateur de secours (cet utilisateur sera utilisé si des identifiants donnés ne peuvent pas être authentifiés).


Sélectionner l'utilisateur de secours ▼ Actualiser

Configuration de l'onglet « Paramètres des étiquettes »

La section Étiquettes permet de configurer les entrées de métadonnées qui s'affichent dans le client pour un enregistrement,

Ajouter une étiquette


1. Cliquez sur **Étiquettes**.

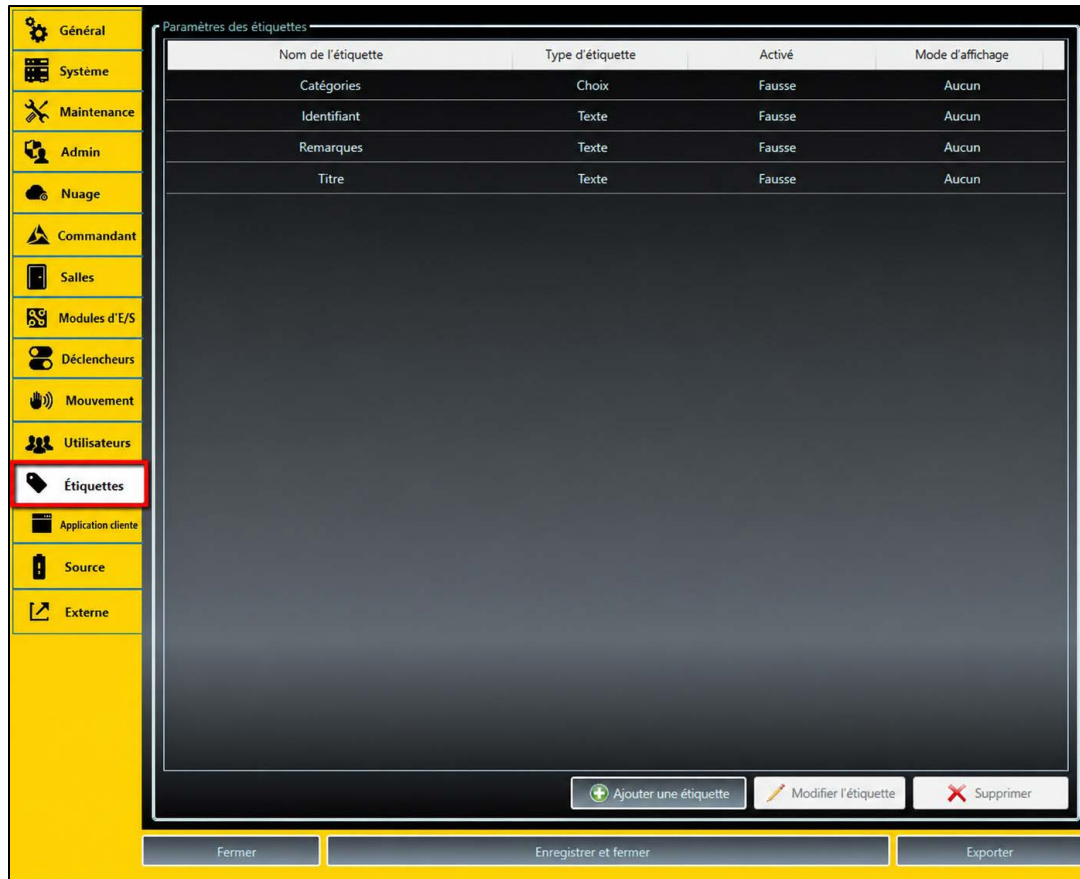

Les étiquettes suivantes s'affichent par défaut : Catégories, ID, Notes et Titre.

Lorsqu'elles sont activées, les étiquettes s'affichent avant ou après un enregistrement et permettent d'inclure les métadonnées avec l'enregistrement lors de son téléversement sur Evidence.com.

2. Pour ajouter une étiquette, cliquez sur **Ajouter une étiquette** ; la boîte de dialogue Modifier les paramètres de l'étiquette s'ouvre.

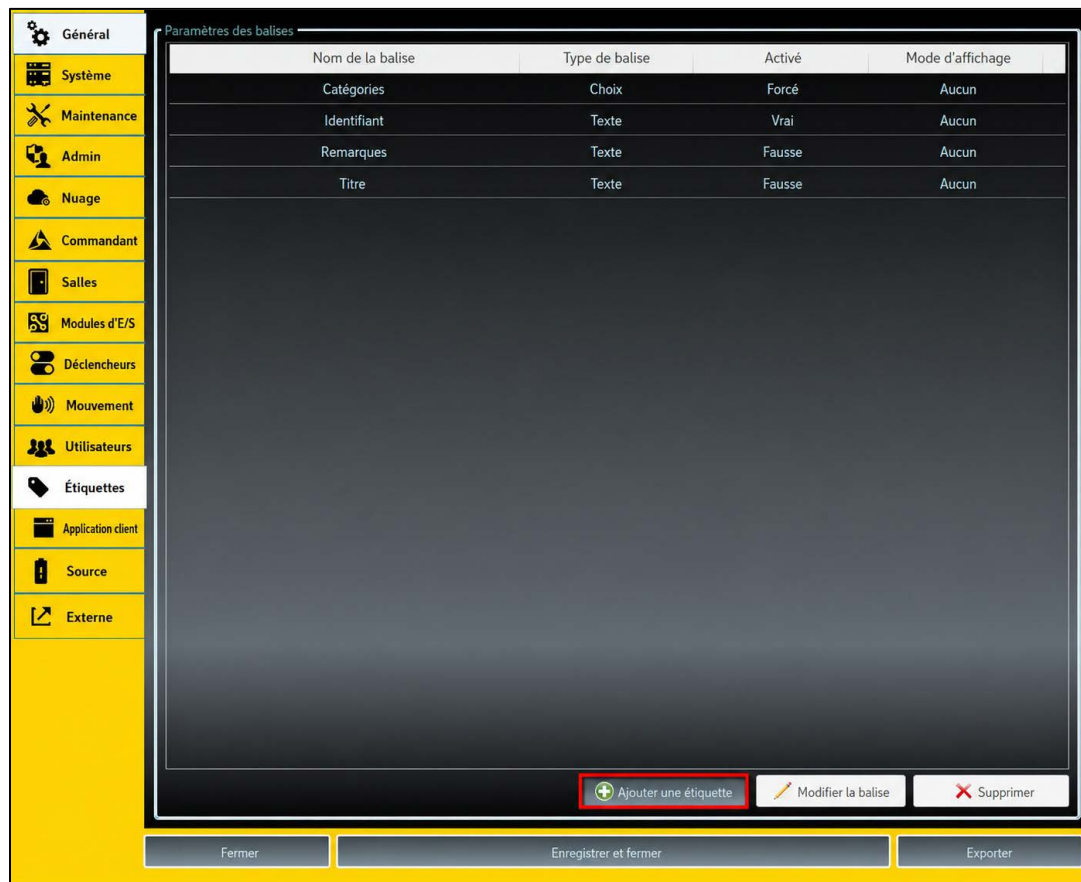

Cela permet à l'utilisateur d'ajouter le nom, le type d'étiquette (Texte/Choix), l'activation (Faux, Vrai, Forcé), le mode d'affichage et le niveau de gravité.

Type d'étiquette : Choix

Modifier les paramètres de l'étiquette ✕

Nom de l'étiquette

(aucun)

Type d'étiquette

Choix

Activé

☒ Fausse ☐ Vrai ☐ Forcé

Mode d'affichage

Ne pas afficher cette étiquette.


Choix

Nom	Gravité
-----	---------

 Définir la gravité

 Enregistrer

 Annuler

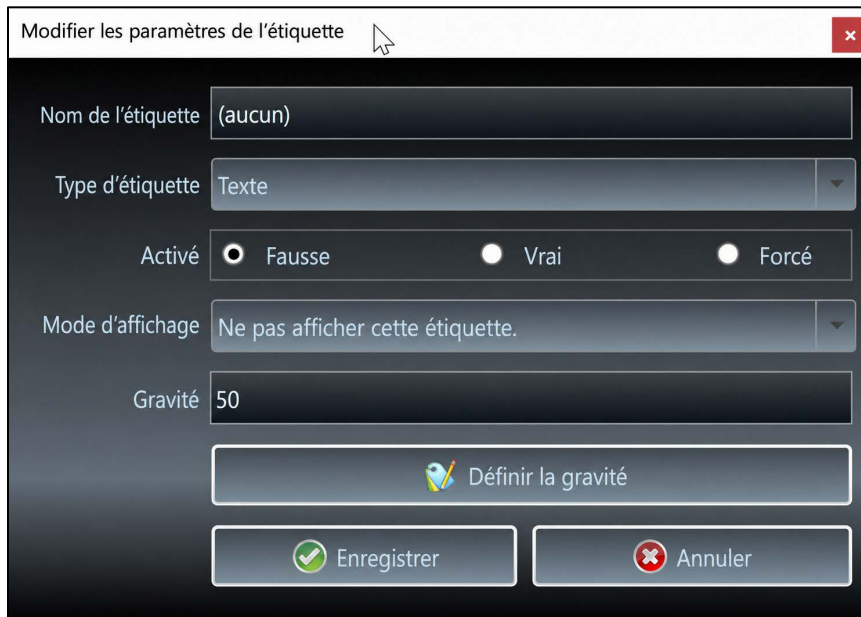Type d'étiquette de texte

Modifier les paramètres de l'étiquette

Nom de l'étiquette (aucun)

Type d'étiquette Texte

Activé ☐ Fausse ☐ Vrai ☐ Forcé

Mode d'affichage Ne pas afficher cette étiquette.

Gravité 50

Définir la gravité


Enregistrer Annuler

Options d'activation : Faux - l'étiquette ne s'affiche pas ; Vrai - l'étiquette s'affiche et l'utilisateur a la possibilité de saisir des métadonnées ; Forcé - l'étiquette s'affiche et l'utilisateur est obligé de saisir des métadonnées.



Activé ☒ Fausse ☐ Vrai ☐ Forcé

Options du mode d'affichage : Ne pas afficher, Afficher avant le début de l'enregistrement, Afficher après l'arrêt de l'enregistrement.

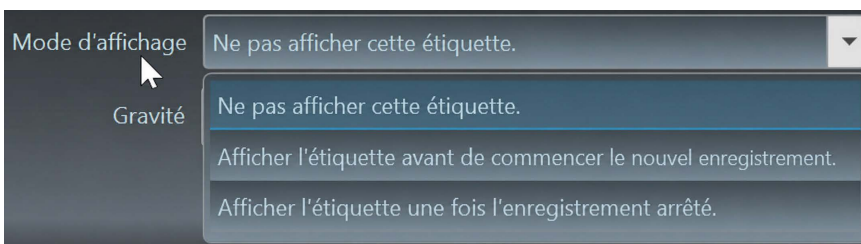

Mode d'affichage Ne pas afficher cette étiquette.

Gravité Ne pas afficher cette étiquette.


Afficher l'étiquette avant de commencer le nouvel enregistrement.

Afficher l'étiquette une fois l'enregistrement arrêté.

Modification et activation d'une étiquette

1. Pour activer une étiquette par défaut, sélectionnez l'étiquette souhaitée, puis cliquez sur **Modifier l'étiquette** (vous pouvez également double-cliquer sur l'étiquette pour ouvrir les paramètres).

Cela ouvrira le menu Modifier les paramètres de l'étiquette pour modifier les options :

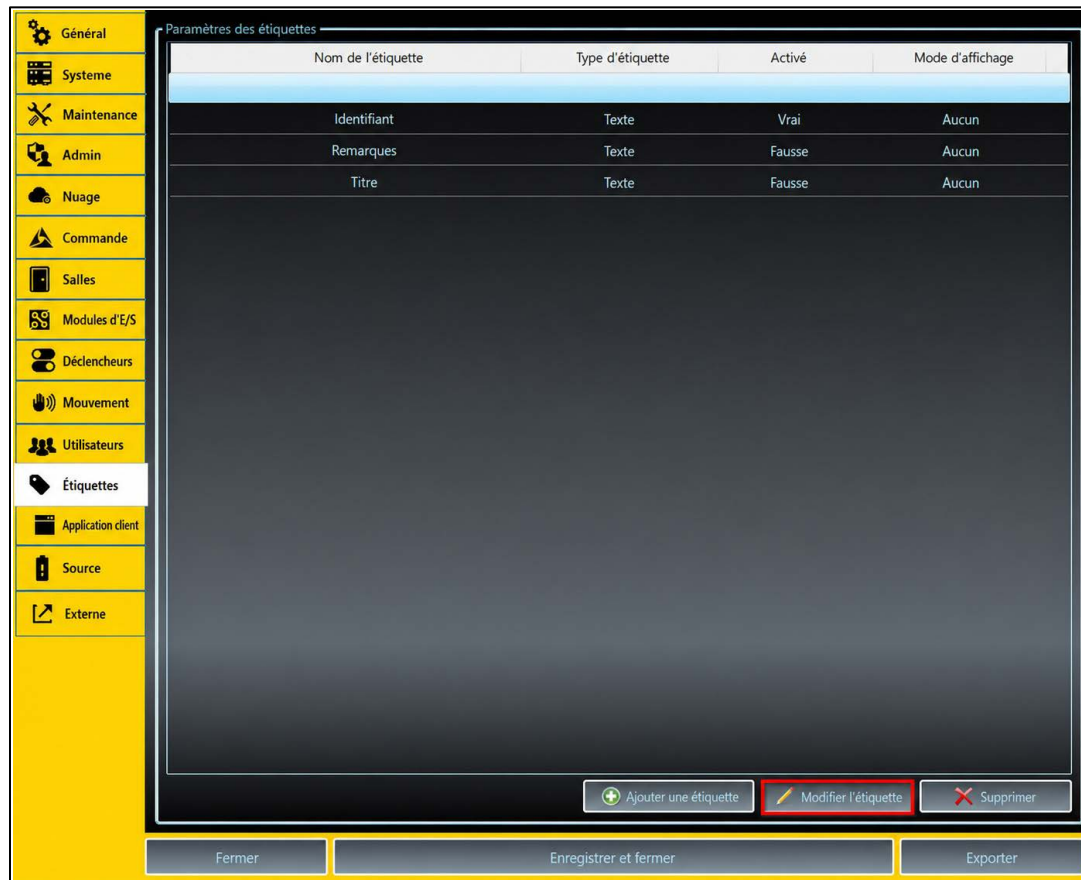

2. Sélectionnez les paramètres appropriés pour **Activé** et **Mode d'affichage**.

Modifier les paramètres de l'étiquette

Nom de l'étiquette

Catégories

Activé

☐ Fausse

☒ Vrai

☐ Forcé

Mode d'affichage

Ne pas afficher cette étiquette.

Choix

Nom	Gravité
-----	---------

Définir la gravité

☒ Enregistrer

☐ Annuler

La étiquette **Catégories** par défaut est spécialement conçue pour se synchroniser avec Axon Evidence et extraire les catégories de politique de rétention établies. Cela ne peut être effectué qu'après avoir configuré l'onglet **Cloud**. Pour synchroniser ces catégories, cliquez avec le bouton droit de la souris dans le champ Choix vide et sélectionnez **Synchroniser avec Evidence.com**. Sélectionnez les choix souhaités, puis cliquez sur **Enregistrer**. Enregistrez et fermez après avoir activé une étiquette.

REMARQUE : les catégories Axon Evidence ne sont pas synchronisées automatiquement. Toute modification apportée aux catégories dans Axon Evidence nécessitera une synchronisation manuelle sur les deux serveurs.

Modifier les paramètres de l'étiquette ✕

Nom de l'étiquette

Activé ☐ Fausse ☐ Vrai ☐ Forcé

Mode d'affichage ▾

Choix

Nom	Gravité
Synchroniser avec Evidence.com Supprimer	

 Définir la gravité

☒ Enregistrer ☐ Annuler

3. Une fois que l'utilisateur a finalisé les paramètres des étiquettes, les résultats ressembleront à l'image ci-dessous. D'autres étiquettes peuvent être utilisées en fonction des besoins de l'agence.


Nom de l'étiquette	Type d'étiquette	Activé	Mode d'affichage
Catégories	Choix	Vrai	Après l'arrêt de l'enregistrement
Identifiant	Texte	Forcé	Avant le début de l'enregistrement
Remarques	Texte	Fausse	Aucun
Titre	Texte	Fausse	Aucun

Ajouter une étiquette Modifier l'étiquette Supprimer


Fermer Enregistrer et fermer Exporter

4. Les étiquettes personnalisées ajoutées dans la configuration du client doivent être ajoutées à votre compte Axon Evidence (*pour que les métadonnées soient consultables). Connectez-vous à votre compte Axon Evidence, dans la barre de menu, cliquez sur « **Admin** », puis sous « Paramètres de l'agence », cliquez sur « **Étiquettes personnalisées** ».

Remarque : le rôle qui vous a été assigné dans Axon Evidence doit disposer des autorisations nécessaires pour modifier les paramètres de l'agence.

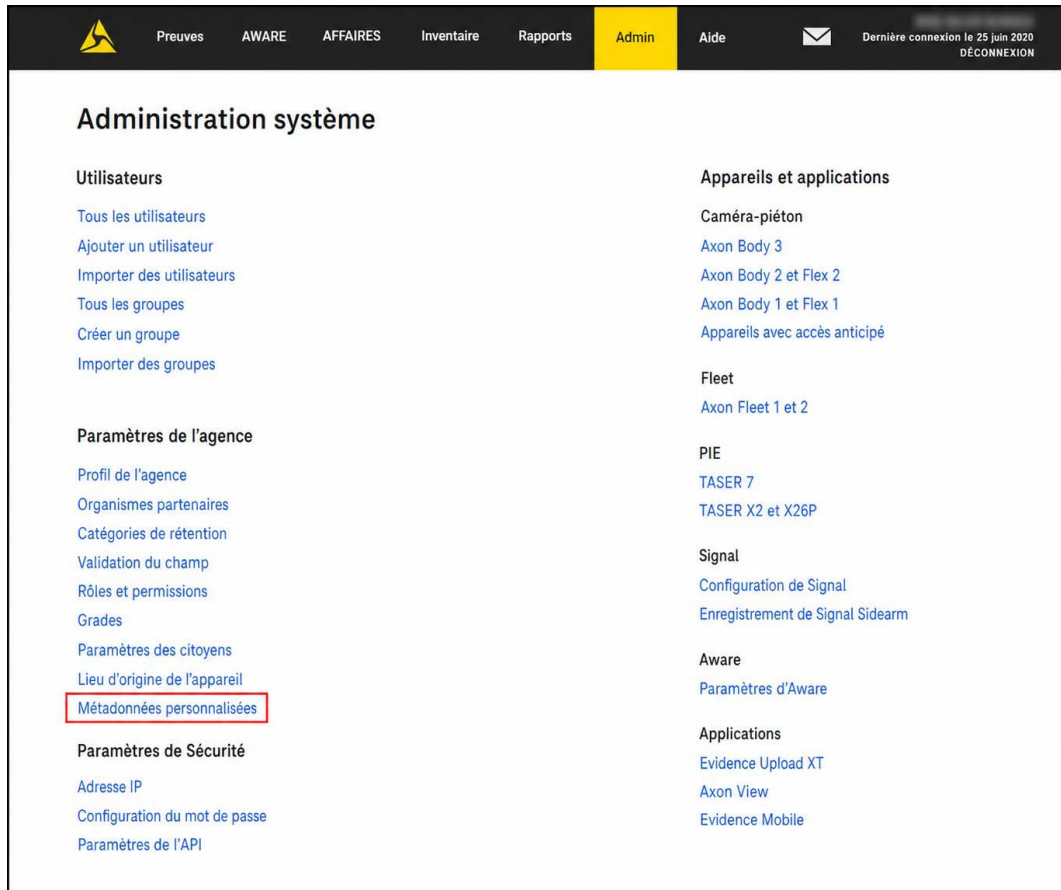

5. Cliquez sur « **Créer un champ de métadonnées** » pour ajouter une étiquette personnalisée.

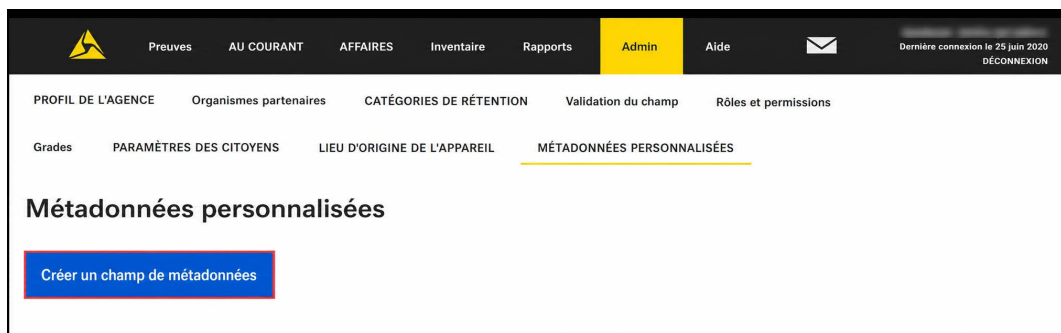

6. Sélectionnez le type de champ que vous souhaitez créer : Formulaire libre, Validé (regex) ou Liste déroulante. Pour l'option sélectionnée, saisissez le titre d'affichage et les champs obligatoires. L'ID de champ unique est automatiquement renseigné lorsque vous saisissez le titre, mais vous pouvez le modifier si nécessaire.

Créer un champ de métadonnées

☒ Saisie libre ☐ Validé ☐ Liste déroulante

TITRE D'AFFICHAGE *

Saisir le titre à afficher

☒ Activé

ID DE CHAMP UNIQUE *

Saisir l'ID de champ unique

ANNULER ENREGISTRER

- Si vous créez un champ validé, dans le champ **Expression régulière**, saisissez l'expression régulière que vous souhaitez utiliser pour la validation du champ.

Créer un champ de métadonnées

☐ Saisie libre ☒ Validé ☐ Liste déroulante

TITRE D'AFFICHAGE *

Saisir le titre à afficher

☒ Activé

IDENTIFIANT UNIQUE DU CHAMP *

Saisir l'ID de champ unique

EXPRESSION RÉGULIÈRE *

/^ \$/

DESCRIPTION *

Saisir la description Regex

ANNULER ENREGISTRER

- Si vous créez un champ Liste déroulante, sous Éléments de la liste déroulante, saisissez le texte de la première option, puis celui de la deuxième option, et si nécessaire, cliquez sur **Ajouter**

un autre élément de liste et saisissez le texte de l'option. Répétez l'opération autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que toutes les options soient ajoutées.

Créer un champ de métadonnées

☐ Saisie libre ☐ Validé ☒ Liste déroulante

TITRE D'AFFICHAGE *

☒ Activé

IDENTIFIANT UNIQUE DU CHAMP *

éléments de liste déroulante

[Ajouter un autre élément de liste](#)

7. Cliquez sur **Enregistrer** pour enregistrer le champ de métadonnées, puis cliquez sur **Fermer**.

Le champ de métadonnées a bien été créé

Configuration de l'application client Axon Interview

1. Cliquez sur l'**appli client**.

The screenshot shows the 'Application client' configuration window. On the left is a yellow sidebar with a menu containing: Général, Système, Maintenance, Admin, Nuage, Commander, Salles, Modules d'E/S, Déclencheurs, Mouvement, Utilisateurs, Étiquettes, Application client (highlighted with a red box), Source, and Externe. The main area is titled 'Paramètres de l'application cliente' and contains three sections:

- Paramètres de l'application cliente:** A list of settings with radio buttons for 'Normal' and 'Plein' (or 'Oui' and 'Non').

Paramètre	Normal	Plein
Taille de la fenêtre	☒	☐
Fenêtres toujours au premier plan	☒	☐
Supprimer la bordure de la fenêtre	☐	☒
Permettre à l'utilisateur de fermer la fenêtre de l'application cliente	☐	☒
Afficher le bouton de marqueur en 1 clic	☐	☒
Afficher le bouton du mot de passe de diffusion en direct	☐	☒
Afficher le bouton de masque audio	☐	☒
Afficher le bouton de masque vidéo	☐	☒
Afficher le bouton de masque audio/vidéo	☐	☒
Activer la confirmation lors de l'application des masques de confidentialité	☐	☒
Activer la confirmation lors de la suppression des masques de confidentialité	☐	☒
- Paramètres des notifications sonores:** A dropdown menu labeled 'Émettre un son pendant l'enregistrement' with the value 'Désactivé'.
- Paramètres d'authentification unique:**
 - Activer l'authentification unique: ☐ Oui, ☒ Non
 - Exiger le nom d'utilisateur: ☐ Oui, ☒ Non
 - Activer la fermeture de session Windows: ☐ Oui, ☒ Non
 - Synchroniser l'utilisateur toutes les: (secondes)

A note at the bottom states: (Remarque : entrez 0 pour désactiver la synchronisation de l'utilisateur).

2. Les modifications apportées dans les paramètres de l'application client permettent aux utilisateurs d'ajuster la fenêtre de l'application, les boutons et les paramètres de masque.

This is a close-up view of the 'Paramètres de l'application cliente' section from the previous screenshot. It shows the following settings:

- Taille de la fenêtre: ☒ Normal, ☐ Plein
- Fenêtres toujours au premier plan: ☒ Oui, ☐ Non
- Supprimer la bordure de la fenêtre: ☒ Oui, ☐ Non
- Autoriser l'utilisateur à fermer la fenêtre de l'application cliente: ☒ Oui, ☐ Non
- Afficher le bouton de marqueur 1 clic: ☒ Oui, ☐ Non
- Afficher le bouton de mot de passe de diffusion en direct: ☒ Oui, ☐ Non
- Afficher le bouton de masque audio: ☒ Oui, ☐ Non
- Afficher le bouton de masque vidéo: ☒ Oui, ☐ Non
- Afficher le bouton de masque audio/vidéo: ☒ Oui, ☐ Non
- Activer la confirmation lors de l'application des masques de confidentialité: ☒ Oui, ☐ Non
- Activer la confirmation lors du retrait des masques de confidentialité: ☒ Oui, ☐ Non

3. Options de la fenêtre :

Paramètres de l'application cliente

Taille de la fenêtre	☒ Normal	☐ Plein
Fenêtres toujours au premier plan	☒ Oui	☐ Non
Supprimer la bordure de la fenêtre	☒ Oui	☐ Non

Taille de la fenêtre (ajuster l'affichage en mode normal ou plein écran).

Taille de la fenêtre ☒ Normal ☐ Plein

Fenêtres toujours au premier plan – oui/non

Fenêtres toujours au premier plan ☒ Oui ☐ Non

Supprimer la bordure de la fenêtre (la bordure de la fenêtre n'est pas affichée pour l'appli).



Autoriser l'utilisateur à fermer la fenêtre du client (la bordure de la fenêtre doit être activée).



4. Options du bouton d'affichage :

Afficher le bouton de marqueur en 1 clic	☒ Oui	☐ Non
Afficher le bouton du mot de passe de diffusion en direct	☒ Oui	☐ Non
Afficher le bouton de masque audio	☒ Oui	☐ Non
Afficher le bouton de masque vidéo	☒ Oui	☐ Non
Afficher le bouton de masque audio/vidéo	☒ Oui	☐ Non
Activer la confirmation avant d'appliquer des masques de confidentialité	☒ Oui	☐ Non
Activer la confirmation avant de retirer des masques de confidentialité	☒ Oui	☐ Non

Le bouton « **Afficher le marqueur en un clic** » permet de créer un marqueur sans avoir à saisir de métadonnées supplémentaires.



Le bouton « Créer un marqueur » s'affiche par défaut et permet de saisir des métadonnées telles que le type d'événement et sa description.

Le bouton « **Afficher le mot de passe de diffusion en direct** » permet à l'utilisateur de « verrouiller » une salle, ce qui nécessite un mot de passe pour la visionner à partir du logiciel de diffusion en direct Axon.

- Cliquez sur **Diffusion en direct**.
- Générer une clé. Un code à 6 chiffres s'affiche.
- Cliquez sur **Fermer**.

MOT DE PASSE DE DIFFUSION EN DIRECT

FERMER

GÉNÉRER UNE CLÉ

MOT DE PASSE DE DIFFUSION EN DIRECT

u o 2 l 5 P

FERMER

GÉNÉRER UNE CLÉ

Le bouton Afficher le masque audio permet d'activer ou de désactiver uniquement la diffusion audio pendant un enregistrement.

CRÉER UN MARQUEUR

SON DU MONITEUR ACTIVÉ

MARQUEUR EN 1 CLIC

MOT DE PASSE DE DIFFUSION EN CONTINU

MASQUER L'AUDIO

ÊTES-VOUS CERTAIN DE VOULOIR APPLIQUER LE MASQUE AUDIO ?
AUCUN SON NE SERA ENREGISTRÉ ET IL NE POURRA PAS ÊTRE RÉCUPÉRÉ !


APPLIQUER LE MASQUE AUDIO

ANNULER

Le bouton « Afficher le masque vidéo » permet d'activer ou de désactiver uniquement la diffusion vidéo pendant un enregistrement.




Le bouton Afficher le masque audio/vidéo permet d'activer ou de désactiver à la fois le flux audio et le flux vidéo pendant un enregistrement.

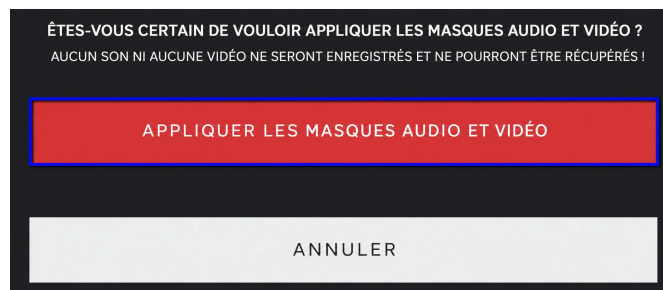


Activer la confirmation pour l'application des masques de confidentialité affiche une notification pour confirmer que le masque est activé.




Activer la confirmation pour la suppression des masques de confidentialité affiche une notification pour confirmer que le masque est désactivé.

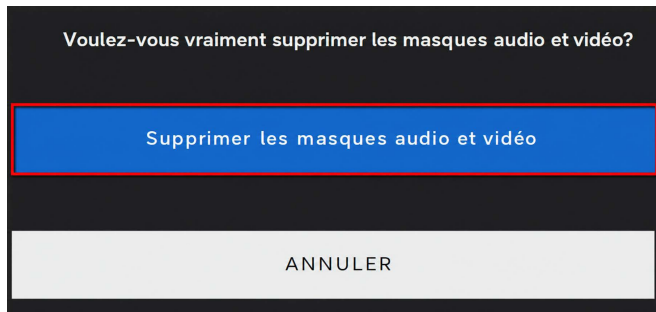

5. Paramètres de notification sonore – Émettre un son pendant l'enregistrement, choisir désactivé/intervalle.

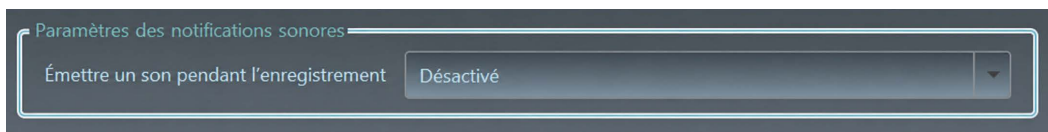

6. Paramètres d'authentification unique : choisissez d'activer, d'exiger un nom d'utilisateur, d'activer la déconnexion de Windows et les intervalles de synchronisation de l'utilisateur.

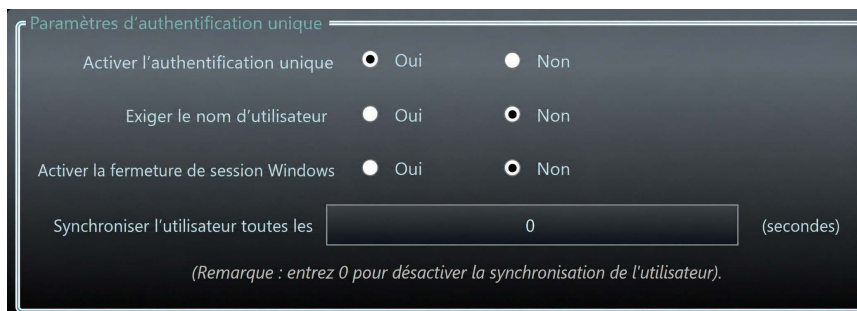

7. Cliquez sur **Enregistrer et fermer** pour redémarrer les services Axon Interview et appliquer les modifications.



Activer la gestion de l'alimentation (kit portable Interview uniquement)

Remarque : la gestion de l'alimentation est uniquement utilisée pour les configurations du kit portable Axon Interview.


1. Connectez-vous au module de configuration à l'aide du client IR et cliquez sur **Alimentation**.

The screenshot shows the Axon Interview configuration interface. On the left, a yellow sidebar contains a list of menu items: Général, Système, Maintenance, Admin, Infonuagique, Commandant, Salles, Modules d'E/S, Déclencheurs, Mouvement, Utilisateurs, Étiquettes, Application cliente, **Source** (highlighted with a red box), and Externe. The main area displays the 'Paramètres de gestion de l'alimentation' dialog box. The dialog has a title bar and a checkbox labeled 'Activer la gestion de l'alimentation' which is checked. Below the checkbox, there are three rows of settings: 'Le niveau de la batterie est considéré comme critique lorsqu'il est égal ou inférieur à' with a value of 10 %, 'Le niveau de la batterie est considéré comme faible lorsqu'il est égal ou inférieur à' with a value of 35 %, and 'Le niveau de la batterie est considéré comme élevé lorsqu'il est supérieur à' with a value of 50 %. At the bottom, there is a setting 'Émettre un son lorsque le niveau de la batterie est faible, à chaque intervalle de' with a dropdown menu set to 'Toutes les 10 secondes'. At the bottom of the dialog, there are three buttons: 'Fermer', 'Enregistrer et fermer', and 'Exporter'.

2. Cochez la case « **Activer la gestion de l'alimentation** » et personnalisez les paramètres selon vos besoins.

This is a close-up screenshot of the 'Paramètres de gestion de l'alimentation' dialog box. It shows the 'Activer la gestion de l'alimentation' checkbox checked. The three battery level settings are: 'Le niveau de la batterie est considéré comme critique lorsqu'il est égal ou inférieur à' with a value of 10 %, 'Le niveau de la batterie est considéré comme faible lorsqu'il est égal ou inférieur à' with a value of 35 %, and 'Le niveau de la batterie est considéré comme élevé lorsqu'il est supérieur à' with a value of 50 %. The bottom setting is 'Émettre un son lorsque le niveau de la batterie est faible toutes les' with a dropdown menu set to 'Toutes les 10 secondes'.


- Une fois terminé, cliquez sur « **Save and Close** » (**Enregistrer et fermer**) pour redémarrer les services Axon Interview et appliquer les modifications.




Installation et configuration du client Axon Interview pour PC et écrans tactiles

Remarque : lors de l'installation d'une application Axon Interview, vous devez également [installer](#) séparément [Axon Update Agent](#) afin de garantir le bon fonctionnement de la fonctionnalité de mise à jour automatique.


- Pour installer le client Axon Interview seul, ouvrez le dossier Client Suite.

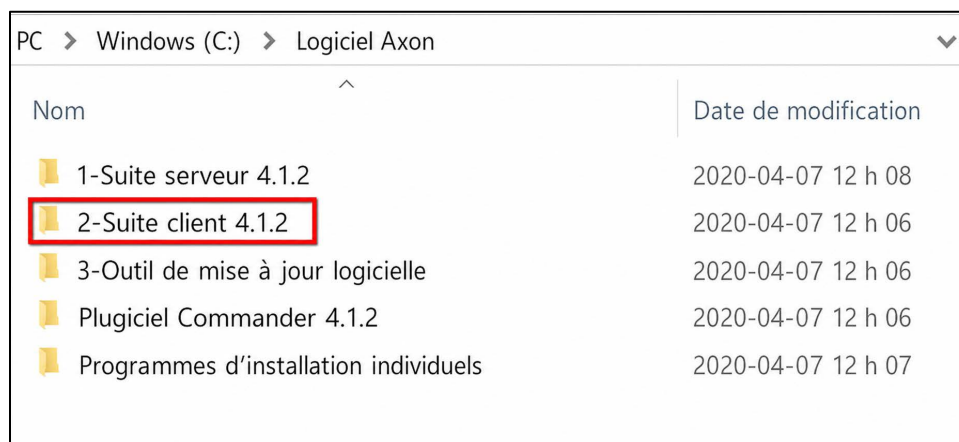

- Ouvrez le dossier Installers.

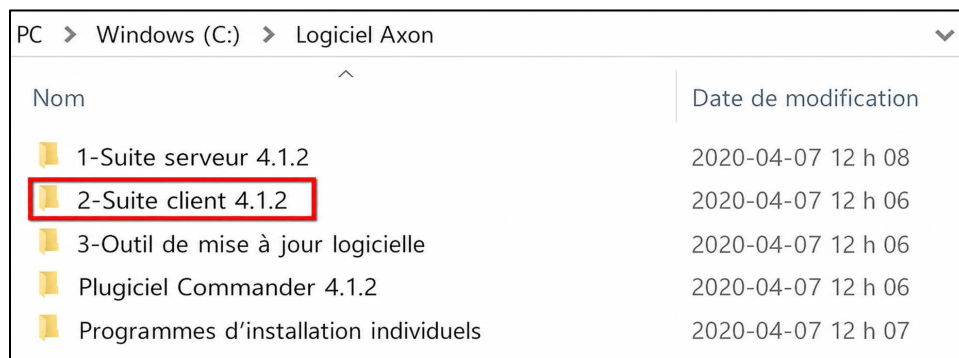

3. Cliquez avec le bouton droit sur Axon Interview Client Setup et sélectionnez **Exécuter en tant qu'administrateur**.

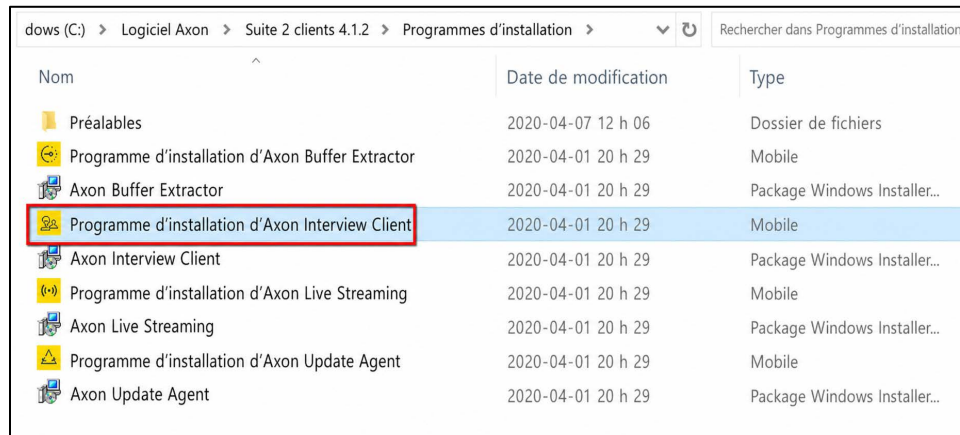


dows (C:) > Logiciel Axon > Suite 2 clients 4.1.2 > Programmes d'installation > Rechercher dans Programmes d'installation		
Nom	Date de modification	Type
Préalables	2020-04-07 12 h 06	Dossier de fichiers
Programme d'installation d'Axon Buffer Extractor	2020-04-01 20 h 29	Mobile
Axon Buffer Extractor	2020-04-01 20 h 29	Package Windows Installer...
Programme d'installation d'Axon Interview Client	2020-04-01 20 h 29	Mobile
Axon Interview Client	2020-04-01 20 h 29	Package Windows Installer...
Programme d'installation d'Axon Live Streaming	2020-04-01 20 h 29	Mobile
Axon Live Streaming	2020-04-01 20 h 29	Package Windows Installer...
Programme d'installation d'Axon Update Agent	2020-04-01 20 h 29	Mobile
Axon Update Agent	2020-04-01 20 h 29	Package Windows Installer...


4. Sélectionnez la langue de votre région et cliquez sur **Suivant**.




5. L'assistant d'installation du client d'Axon Interview s'affiche ; cliquez sur **Suivant** dans le coin inférieur droit.

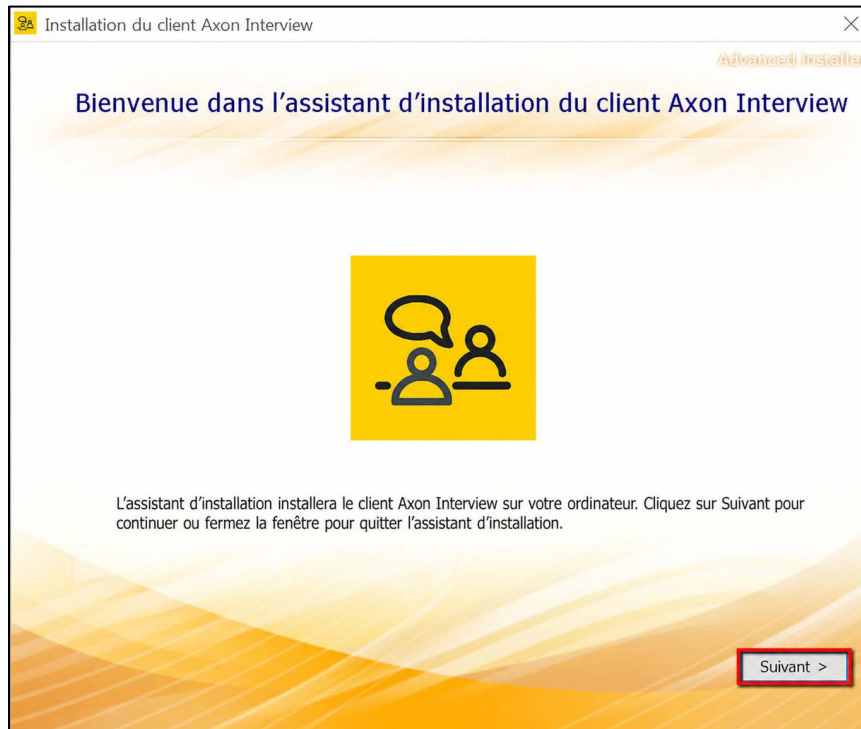

6. Sur l'écran des conditions de licence d'Axon Enterprise, parcourez les conditions, cochez la case « **J'accepte les conditions de ce contrat** », puis cliquez sur **Suivant**.

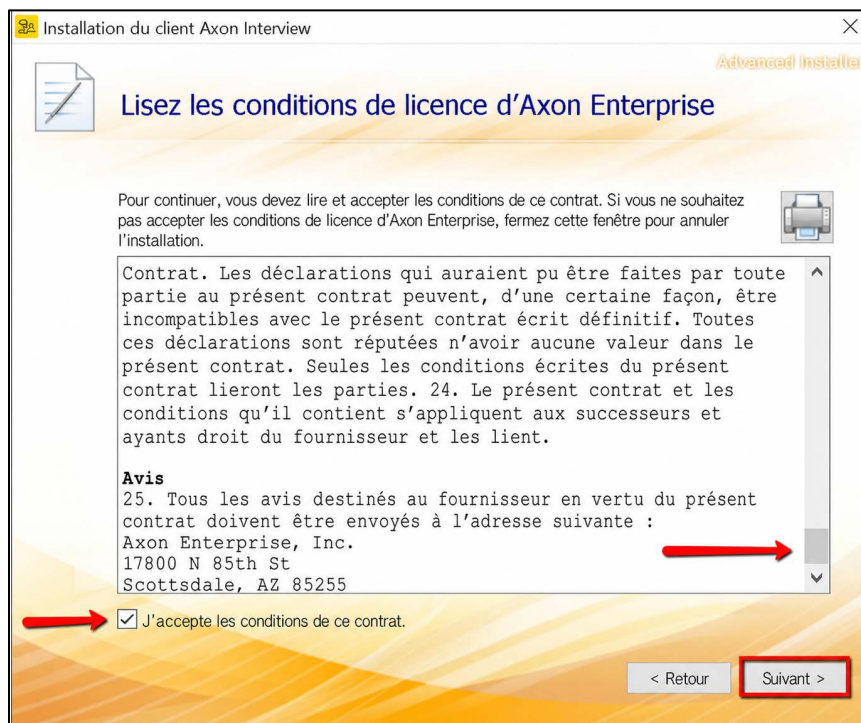


7. Le chemin d'accès au fichier peut rester tel quel, sauf si l'agence souhaite que le logiciel soit installé à un autre emplacement. Cliquez sur **Suivant**.

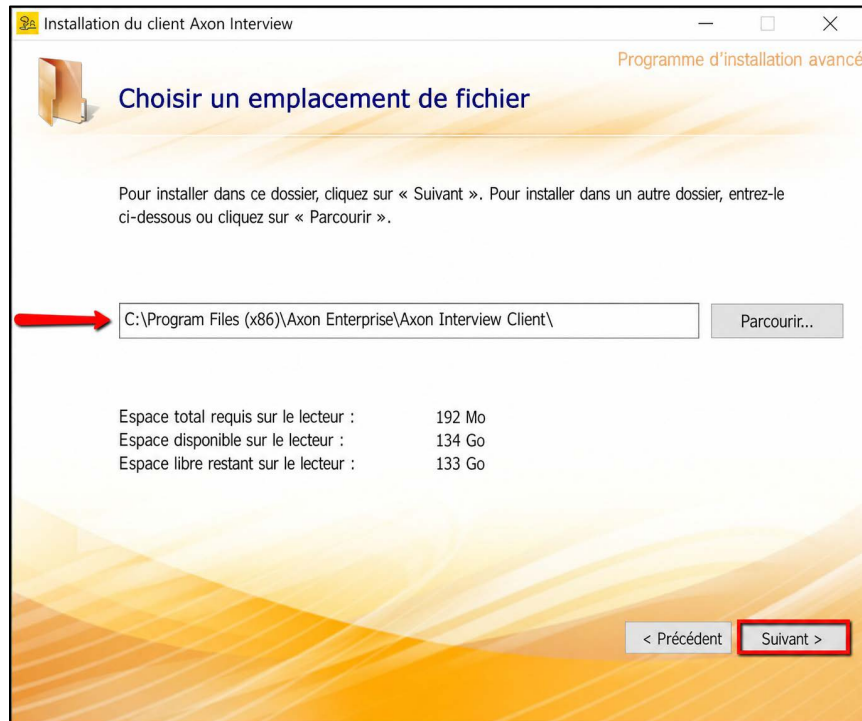


8. Cliquez sur « **Installer** ».




9. La progression de l'installation s'affiche.

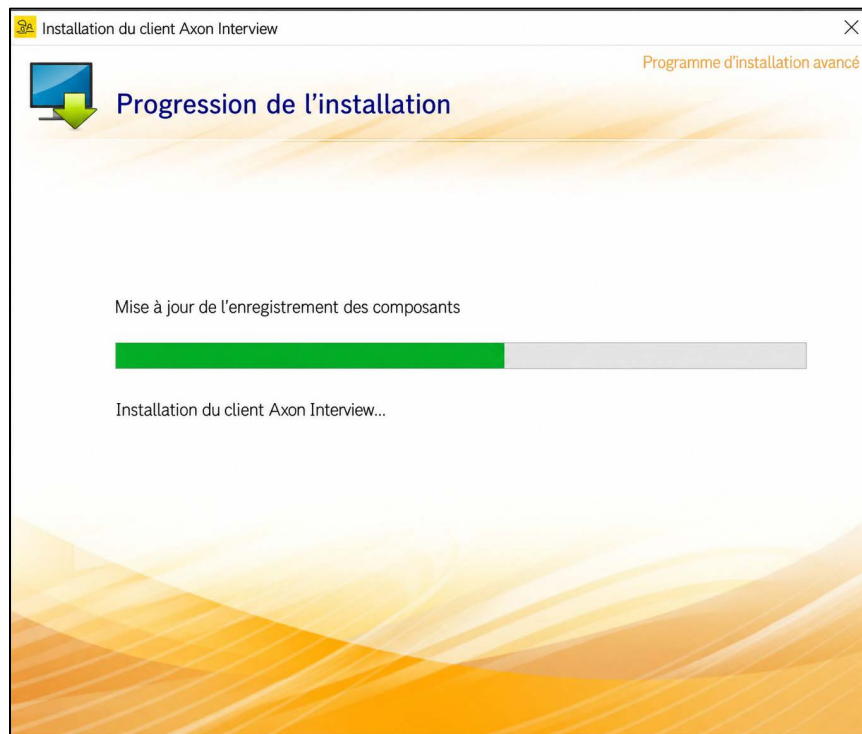

10. Une fois l'installation terminée, cliquez sur **Exécuter la configuration du client Axon Interview**.

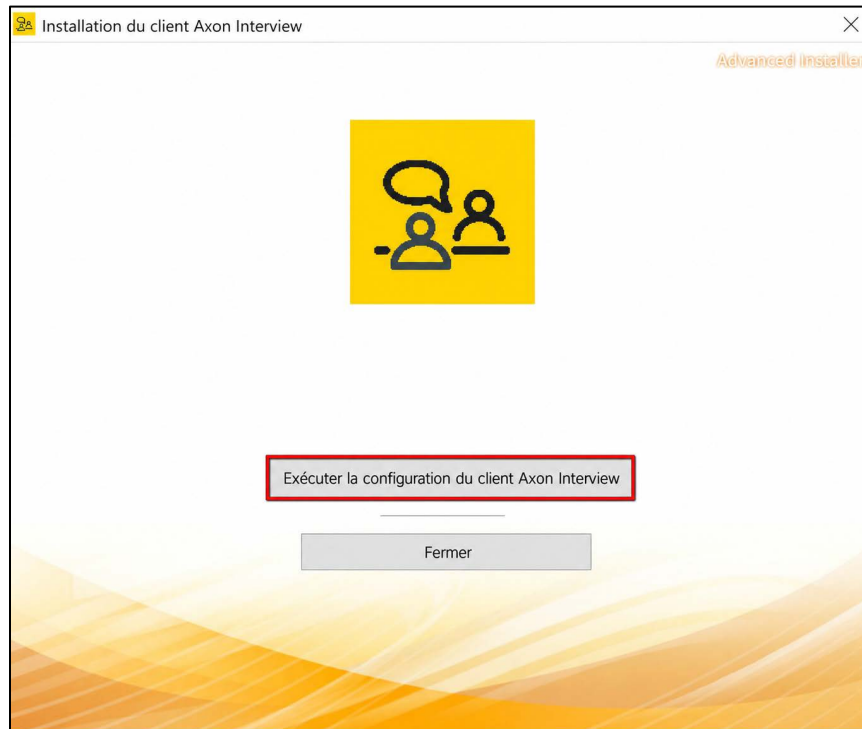


11. Dans la configuration du client d'Axon Interview, double-cliquez sur le nom de l'enregistreur principal ou cliquez une fois dessus, puis cliquez sur **Modifier**.

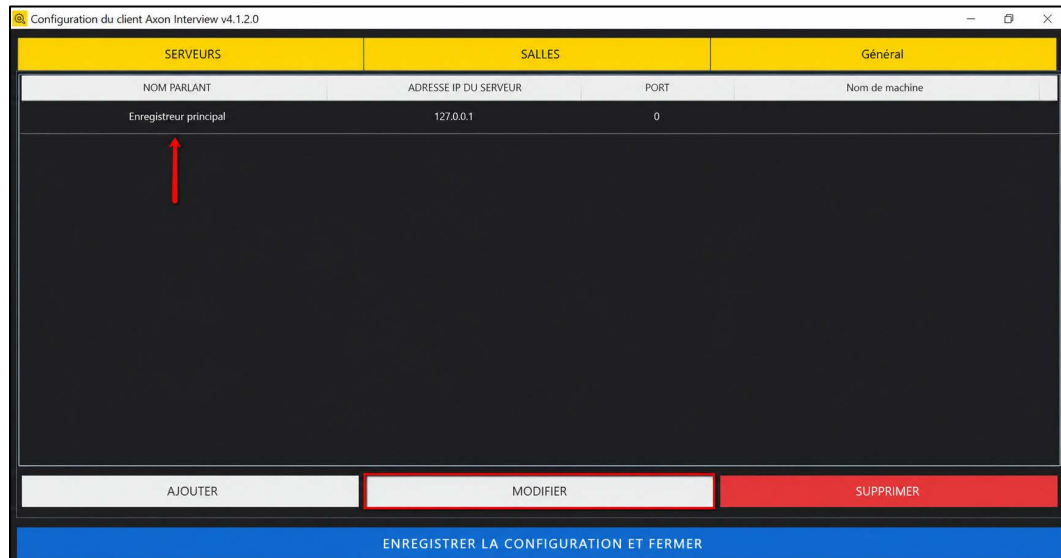

12. Remplacez l'adresse IP par celle du serveur principal. Laissez le port sur 0 et cliquez sur « **Synchroniser les salles avec le serveur** ». Cela affiche toutes les salles qui ont été configurées sur le serveur.

- Sélectionnez la salle que le PC/écran tactile utilisera.
- Une fois la sélection effectuée, cliquez sur « **Save** ».

13. Cliquez sur « **Add** » (**Ajouter**) pour ajouter le serveur/enregistreur secondaire.

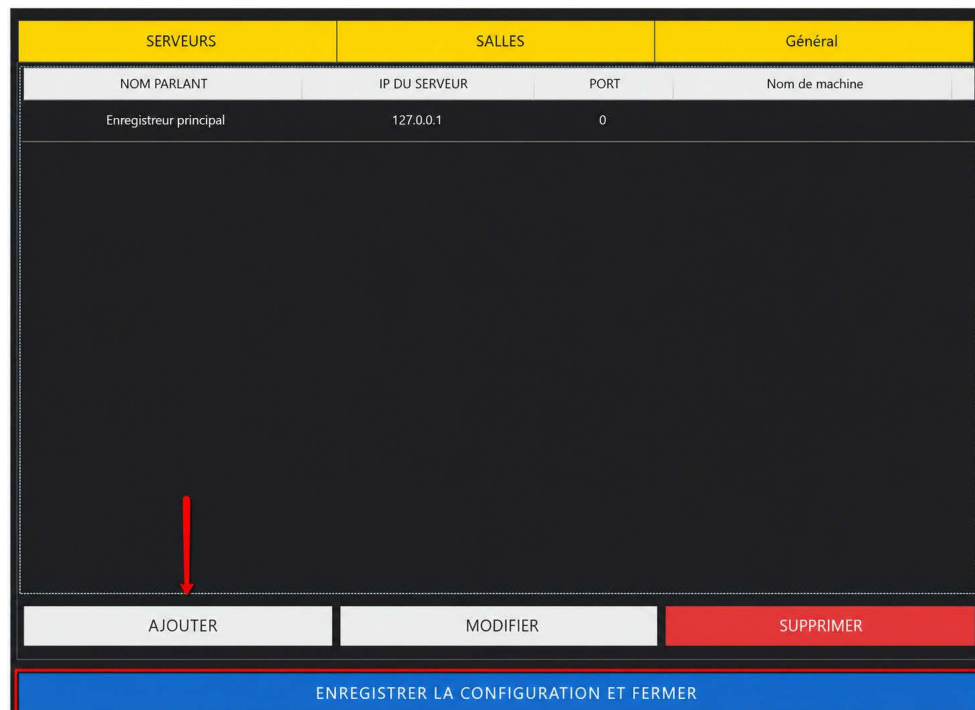

14. Appuyez sur la touche Tab du clavier et saisissez « **Enregistreur secondaire** » dans le champ « Nom convivial ».

- Dans le champ « IP address », saisissez l'adresse IP du serveur secondaire.
- Entrez 0 dans le champ Numéro de port.
- Cliquez sur « **Synchroniser les salles avec le serveur** » et sélectionnez la même salle que celle choisie pour le serveur principal.
- Une fois terminé, cliquez sur **Enregistrer**.

Configuration du client d'entrevue Axon

NOM PARLANT Enregistreur secondaire

ADRESSE IP 127.0.0.2 N° DE PORT 0

Nom de machine Facultatif Domaine Facultatif


	ID DE LA SALLE	NOM DE LA SALLE
☒	1	Salle d'entrevue A

SALLES

SYNCHRONISER LES SALLES AVEC LE SERVEUR


ENREGISTRER ANNULER

15. Deux enregistreurs s'affichent.

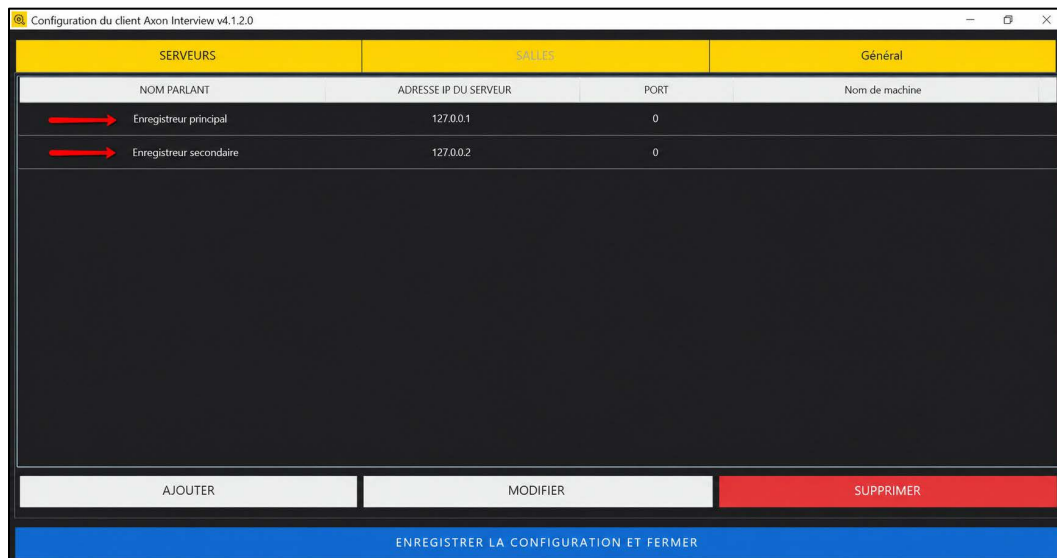


16. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur « **Général** ». Dans l'onglet « Général », désélectionnez la case « **Autoriser les utilisateurs à modifier la configuration du serveur via le client** ».

- Thème du client : sélectionnez « Thème clair » ou « Thème sombre » dans le menu déroulant.
- Langue : sélectionnez la langue appropriée (anglais, français ou allemand) dans le menu déroulant.
- Sélectionnez « **Activer le masquage automatique de la barre des tâches** » (cette option sera grisée une fois sélectionnée).
- Sélectionnez « **Activer la connexion automatique à Windows** » (cette option sera grisée une fois sélectionnée).
- Une fois la configuration terminée, cliquez sur **Enregistrer la configuration puis sur Fermer** en bas de la fenêtre.

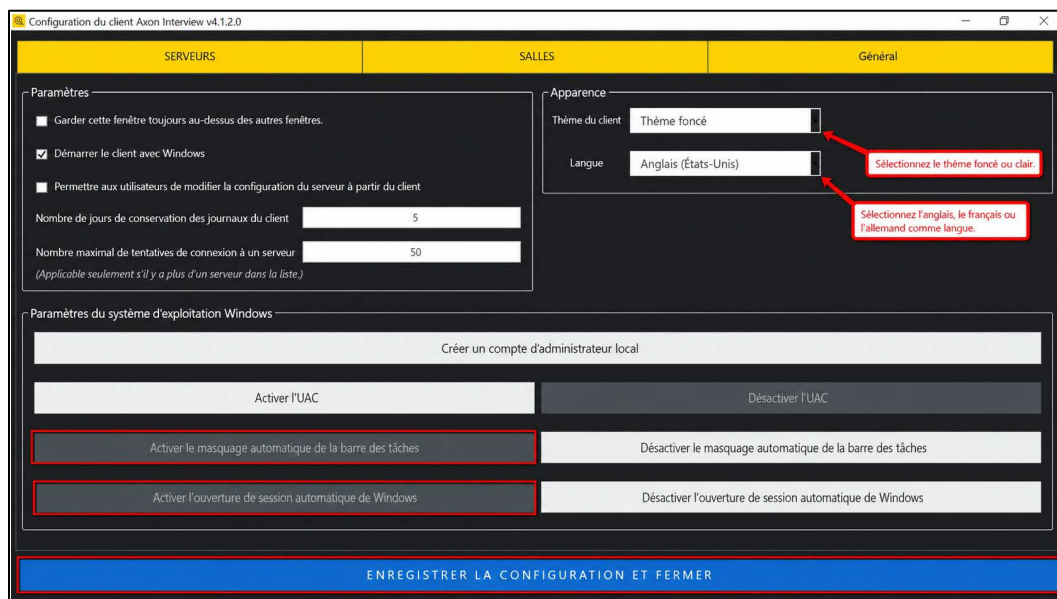


17. Cliquez sur **OK**.

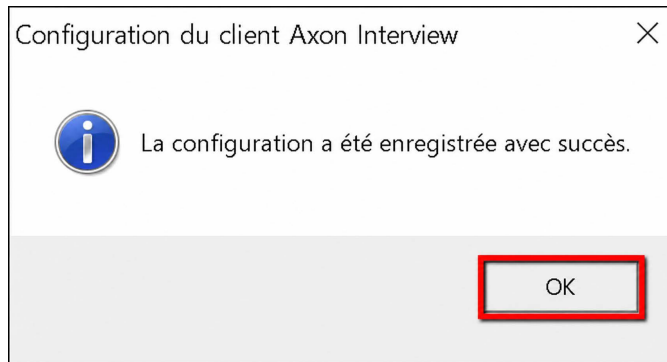

Installation et configuration du client Axon Live Streaming

Remarque : lors de l'installation d'une application Axon Interview, vous devez également [installer](#) séparément [Axon Update Agent](#) pour garantir le bon fonctionnement de la fonctionnalité de mise à jour automatique.


1. Définissez l'emplacement du dossier « Individual Installers ».

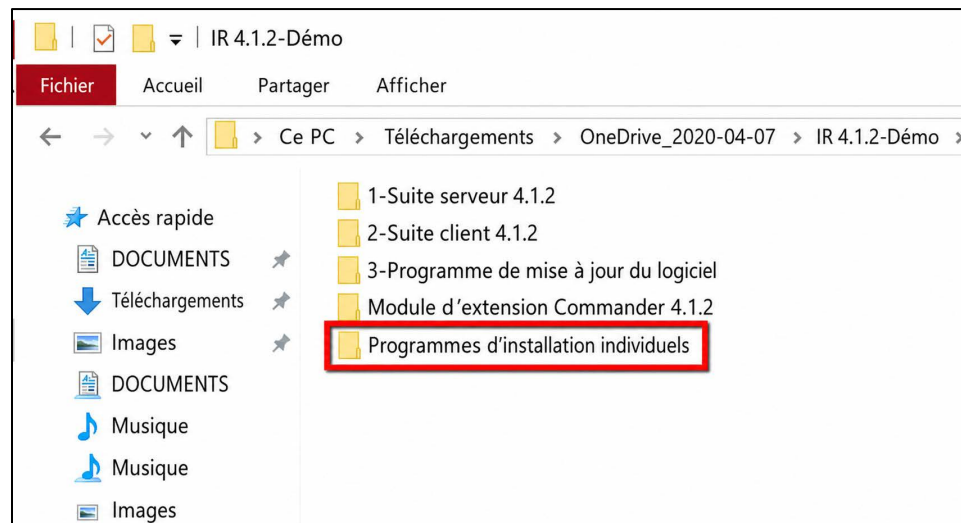


2. Recherchez et ouvrez le dossier de diffusion IR Live Streaming.




3. Cliquez avec le bouton droit sur Live Streaming Setup.exe et sélectionnez **Exécuter en tant qu'administrateur**.

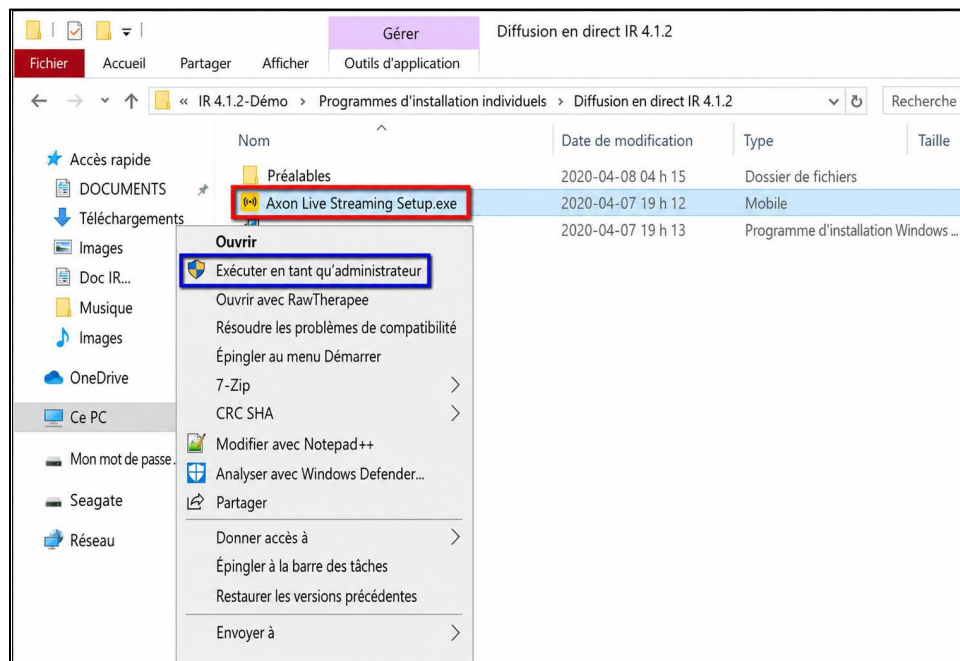


4. Sélectionnez la langue de votre région et cliquez sur **Suivant**.

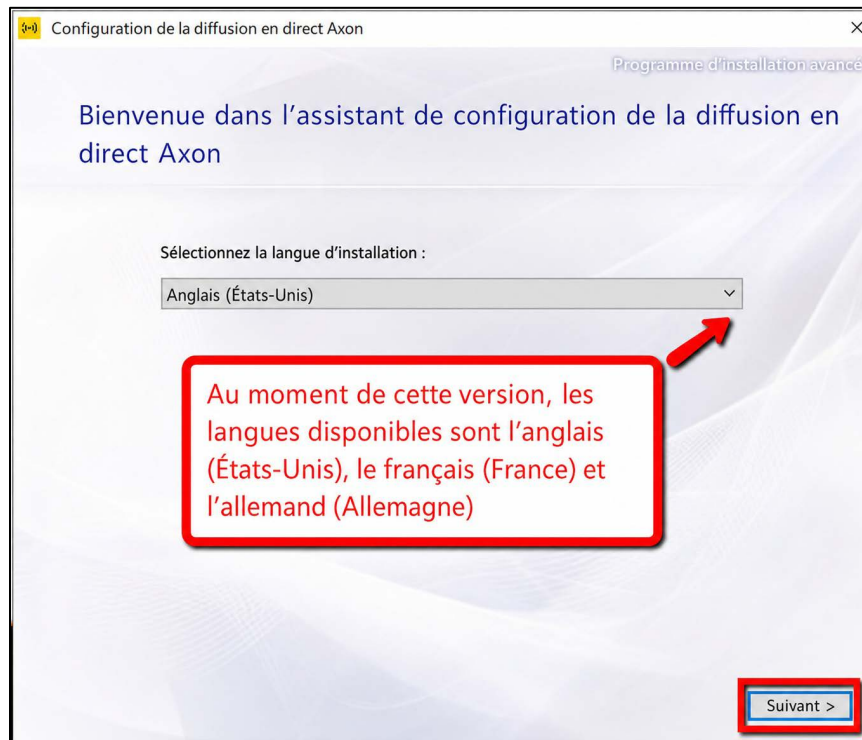


5. Cliquez sur **Suivant** dans l'écran d'accueil de l'assistant d'installation.

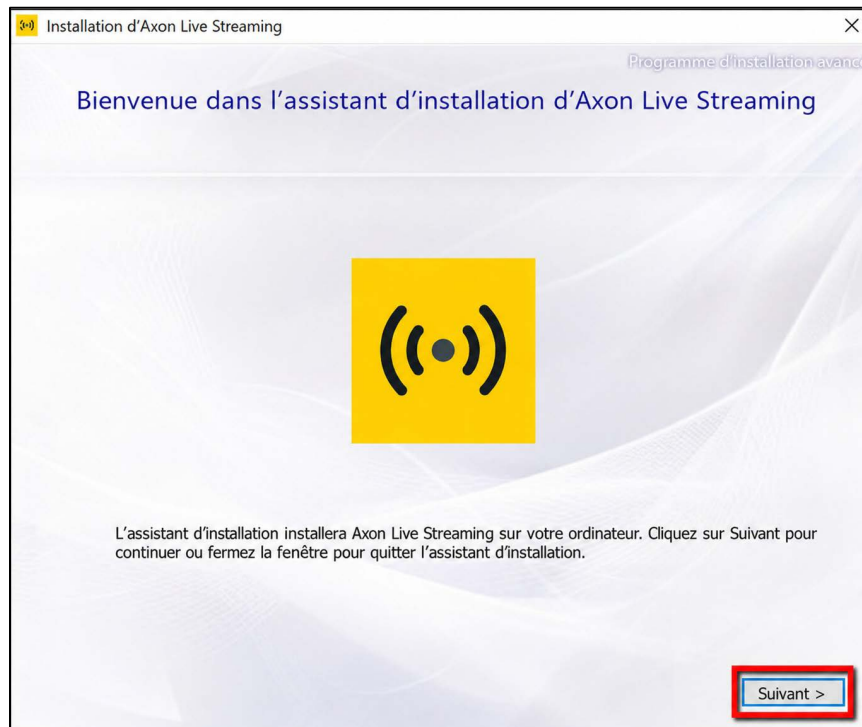


6. Sur l'écran des conditions de licence d'Axon Enterprise, parcourez les conditions, cochez la case « **J'accepte les conditions de ce contrat** », puis cliquez sur **Suivant**.

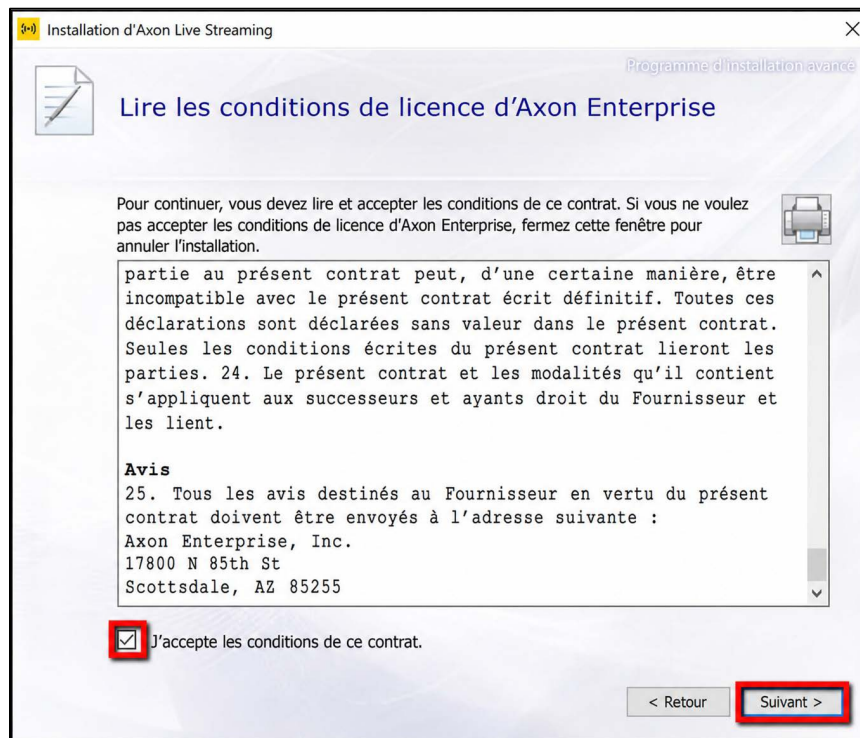


7. Le chemin d'accès au fichier peut rester tel quel, sauf si l'agence souhaite que le logiciel soit installé à un autre emplacement. Cliquez sur **Suivant**.

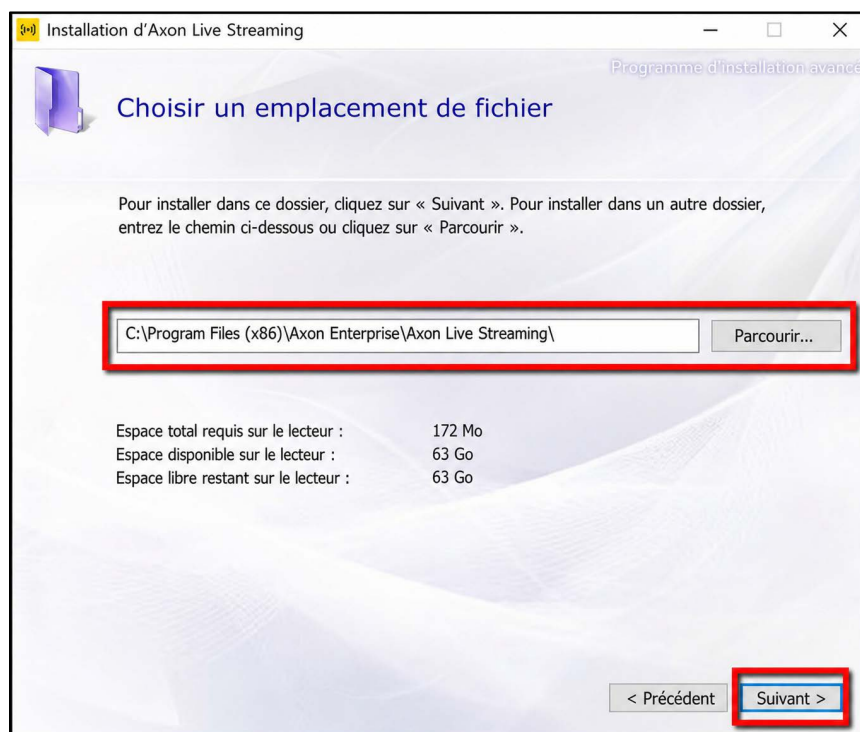

8. Cliquez sur « **Installer** » pour lancer le processus d'installation.

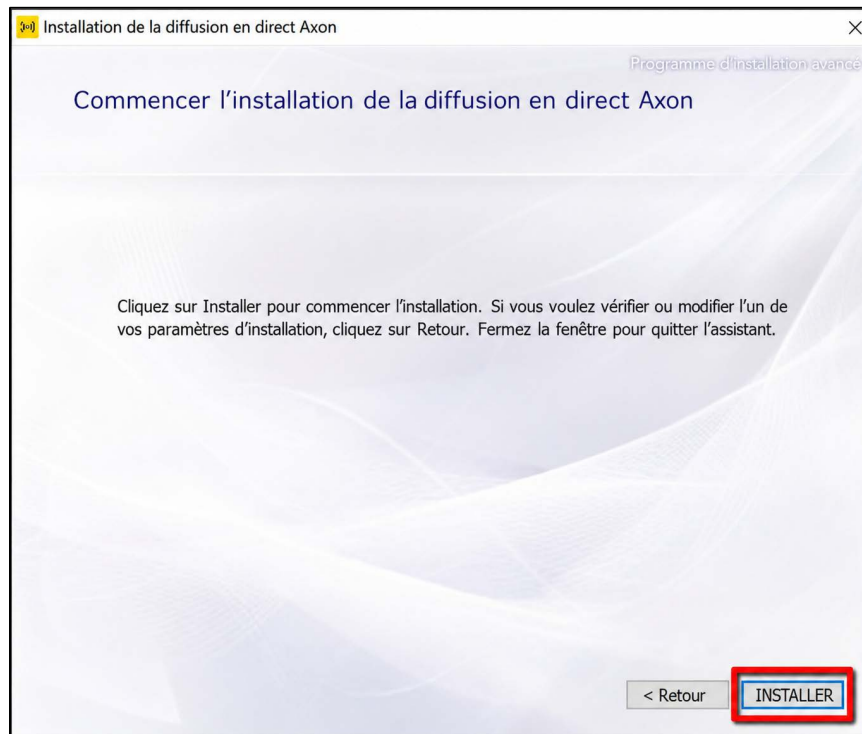

9. Une fois l'installation terminée, l'icône Axon Live Streaming s'affiche sur le bureau et une barre de lancement rapide apparaît. Cliquez sur **Exécuter Live Streaming** pour commencer la configuration.

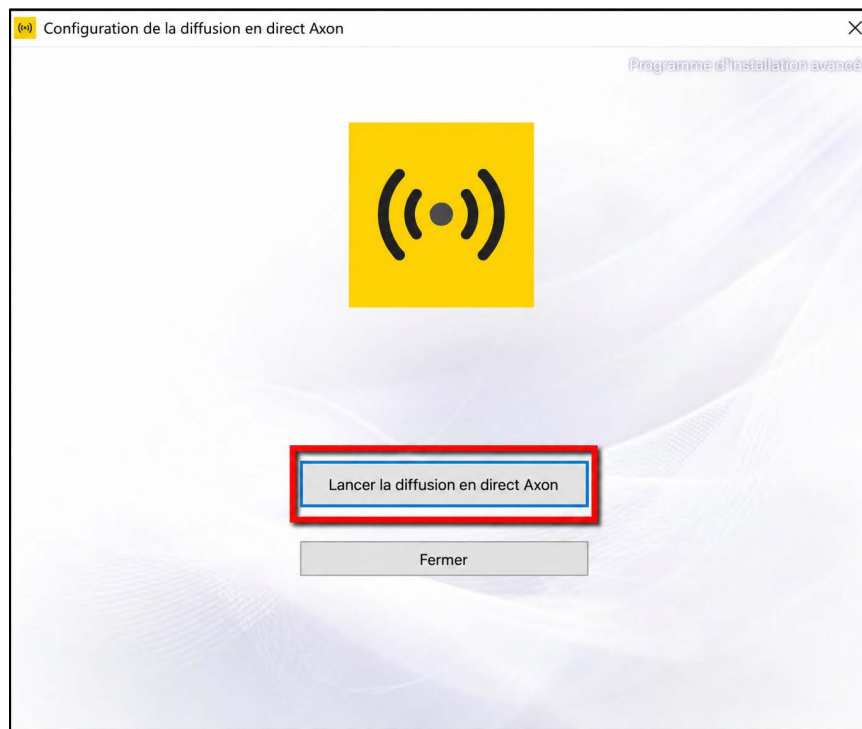

Configuration du client Axon Live Streaming de diffusion

1. Lors du premier démarrage de Live Streaming, le message « **Le serveur d'authentification n'a pas été fourni** » s'affiche pour indiquer que l'application doit être configurée.



2. Cliquez sur l'icône **Paramètres** pour accéder à l'écran de configuration.



3. Cliquez sur « **Ajouter** » pour ajouter le serveur principal.

SERVEURS

NOM PARLANT	IP	PORT
-------------	----	------

AJOUTER **MODIFIER** **SUPPRIMER**

Général

CONSERVER LES JOURNAUX PENDANT JOURS

SERVEUR D'AUTHENTIFICATION

Authentification unique

BANDE PASSANTE ÉLEVÉE

LANGUE

RETOUR **Enregistrer la configuration**

4. Pour configurer le serveur principal, saisissez les valeurs suivantes, puis cliquez sur **Enregistrer** :

- Dans le champ Nom descriptif, saisissez « Enregistreur principal ».
- Dans le champ Adresse IP, saisissez l'adresse IP du serveur principal.
- Dans le champ Numéro de port, saisissez « 0 ».

NOM PARLANT

ADRESSE IP Entrez l'adresse IP de l'enregistreur principal

NUMÉRO DE PORT (Tapez 0 pour utiliser le port par défaut)

ANNULER **ENREGISTRER**

5. Pour ajouter le serveur secondaire, répétez les étapes 3 et 4 avec les informations du serveur secondaire, puis cliquez sur **Enregistrer**.

SERVEURS

NOM PARLANT	IP	PORT
Enregistreur principal	127.0.0.1	0

AJOUTER **MODIFIER** **SUPPRIMER**

Général

CONSERVER LES JOURNAUX PENDANT JOURS

SERVEUR D'AUTHENTIFICATION

Authentification unique

BANDE PASSANTE ÉLEVÉE

LANGUE

RETOUR **Enregistrer la configuration**

NOM PARLANT

ADRESSE IP Entrez l'adresse IP de l'enregistreur secondaire

NUMÉRO DE PORT (Tapez 0 pour utiliser le port par défaut)

ANNULER **ENREGISTRER**

6. Dans la section Général, sélectionnez **Enregistreur principal** dans la liste déroulante Serveur d'authentification, puis cliquez sur **Enregistrer la configuration**.

SERVEURS

NOM PARLANT	IP	PORT
Enregistreur principal	127.0.0.1	0
Enregistreur secondaire	127.0.0.2	0

AJOUTER MODIFIER SUPPRIMER

Général

CONSERVER LES JOURNAUX PENDANT JOURS

SERVEUR D'AUTHENTIFICATION Enregistreur principal (IP : 127.0.0.1)

Authentification unique Enregistreur principal (IP : 127.0.0.1)

BANDE PASSANTE ÉLEVÉE Désactiver le mode bande passante élevée

LANGUE Anglais (États-Unis)

RETOUR ENREGISTRER LA CONFIGURATION


7. Une fois la configuration enregistrée, l'application redémarrera avec les nouveaux paramètres. Cliquez sur **OK** pour redémarrer l'application.

Diffusion en direct Axon - Info

 Une nouvelle configuration a été créée.
L'application redémarrera afin qu'elle prenne effet.

OK

8. Une fois l'application redémarrée, l'invite de connexion s'affiche et l'utilisateur peut se connecter à l'aide de ses informations d'identification Axon Evidence.

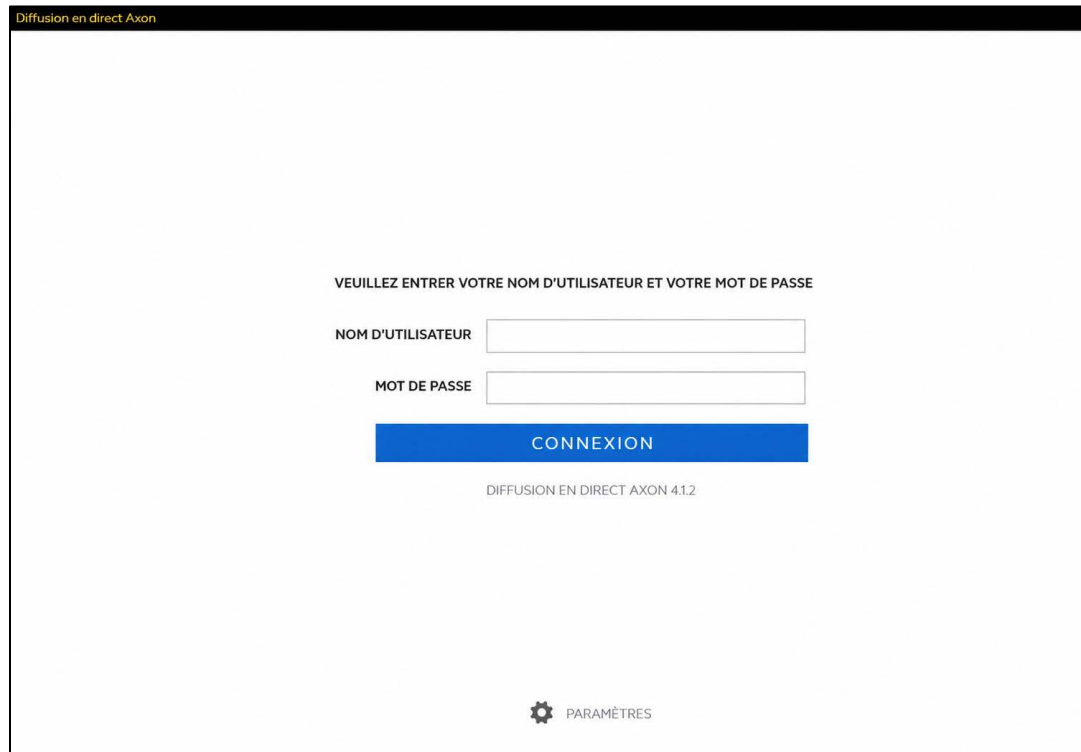

Diffusion en direct Axon

VEUILLEZ ENTRER VOTRE NOM D'UTILISATEUR ET VOTRE MOT DE PASSE

NOM D'UTILISATEUR


MOT DE PASSE

CONNEXION

DIFFUSION EN DIRECT AXON 4.1.2

 PARAMÈTRES

9. Une fois connecté à l'application, l'écran d'accueil s'affiche et le logiciel est prêt à l'emploi.

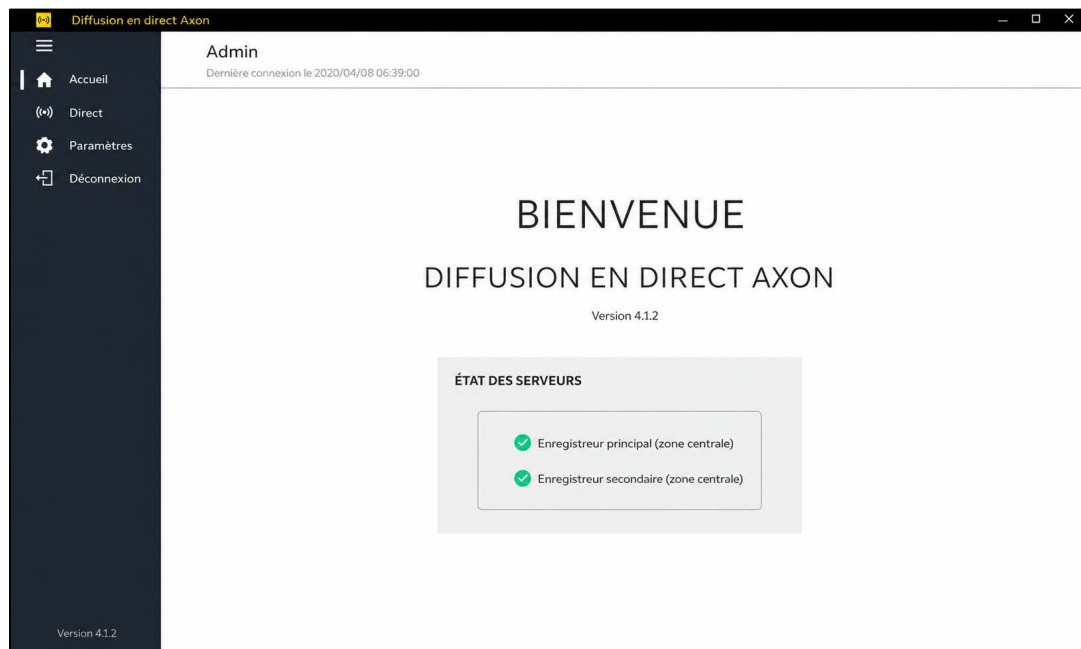

Diffusion en direct Axon

Admin
Dernière connexion le 2020/04/08 06:39:00

Accueil
Direct
Paramètres
Déconnexion

BIENVENUE
DIFFUSION EN DIRECT AXON
Version 4.1.2

ÉTAT DES SERVEURS

- ✓ Enregistreur principal (zone centrale)
- ✓ Enregistreur secondaire (zone centrale)

Version 4.1.2

Configuration de la lecture instantanée

La fonctionnalité de lecture instantanée permet de rejouer des extraits d'un entretien pendant que celui-ci est en cours. Le mode de lecture instantanée utilise l'application de diffusion en direct pour fournir des commandes permettant de mettre en pause, de revenir en arrière et de lire une partie de l'entretien pendant l'enregistrement.

1. Connectez-vous à Axon Interview Client à l'aide d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe Axon Evidence.
2. Cliquez sur « **Config** » en bas à gauche. Saisissez le mot de passe et cliquez sur « **Login** » pour accéder aux pages de configuration d'Axon Interview.
3. Cliquez sur l'onglet « **Lecture** ».

The screenshot shows the Axon Interview configuration interface. On the left is a vertical menu with various settings categories. The 'Lecture' (Playback) option is highlighted with a red box. The main area displays the 'Paramètres de lecture instantanée' (Instant Playback Settings) window. This window contains the following settings:

- ☒ Activer la lecture instantanée
- La lecture instantanée fonctionnera uniquement pour les salles où la diffusion en direct est activée.
- Disponibilité:
- Durée maximale de lecture:
- Répertoire de stockage:

At the bottom of the window are three buttons: 'Fermer', 'Enregistrer et fermer', and 'Exporter'.

4. Cochez la case « **Activer la lecture instantanée** ».

Remarque : la lecture instantanée n'est disponible que pour les salles où la diffusion en direct est activée.


5. Sélectionnez « **Disponibilité** de la lecture instantanée ».
6. Définissez la **durée maximale de lecture**.
7. Si nécessaire, vous pouvez modifier le **répertoire de stockage**.
8. Cliquez sur « **Enregistrer et fermer** » pour enregistrer les modifications.

Installation/configuration et utilisation de l'outil Axon Buffer Extractor


L'outil d'extraction de la mémoire tampon (BET) sert à récupérer les interviews à partir de l'enregistreur secondaire lorsque l'enregistreur principal a subi une panne pendant un enregistrement.

Remarque : lors de l'installation d'une application Axon Interview, vous devez également [installer](#) séparément [l'agent de mise à jour Axon](#) afin de garantir le bon fonctionnement de la fonctionnalité de mise à jour automatique.


1. Déterminez l'emplacement du dossier du logiciel, puis sélectionnez le dossier BET.

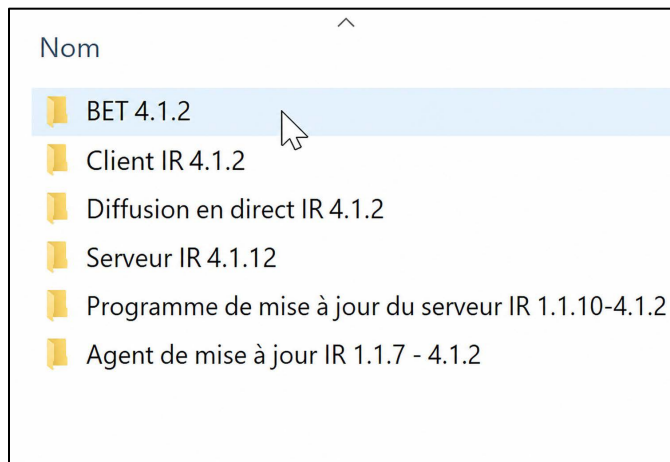

2. Cliquez avec le bouton droit sur Axon Buffer Extractor Setup.exe et choisissez **Exécuter en tant qu'administrateur**.

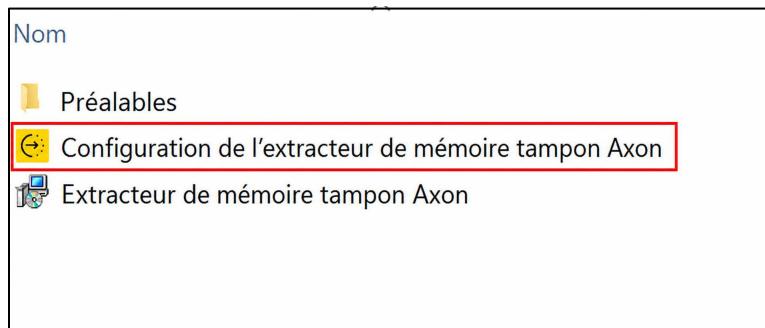


3. Sélectionnez la langue de votre région et cliquez sur **Suivant**.

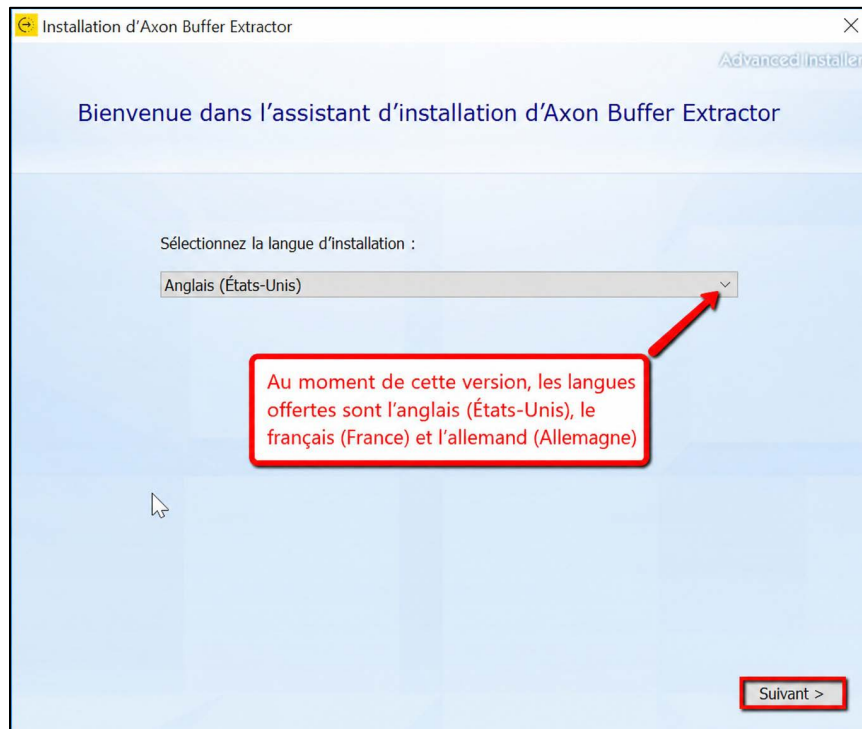


4. Cliquez sur **Suivant** pour lancer l'assistant d'installation.




5. Sur l'écran des conditions de licence d'Axon Enterprise, parcourez les conditions, cochez la case « **J'accepte les conditions de ce contrat** », puis cliquez sur **Suivant**.

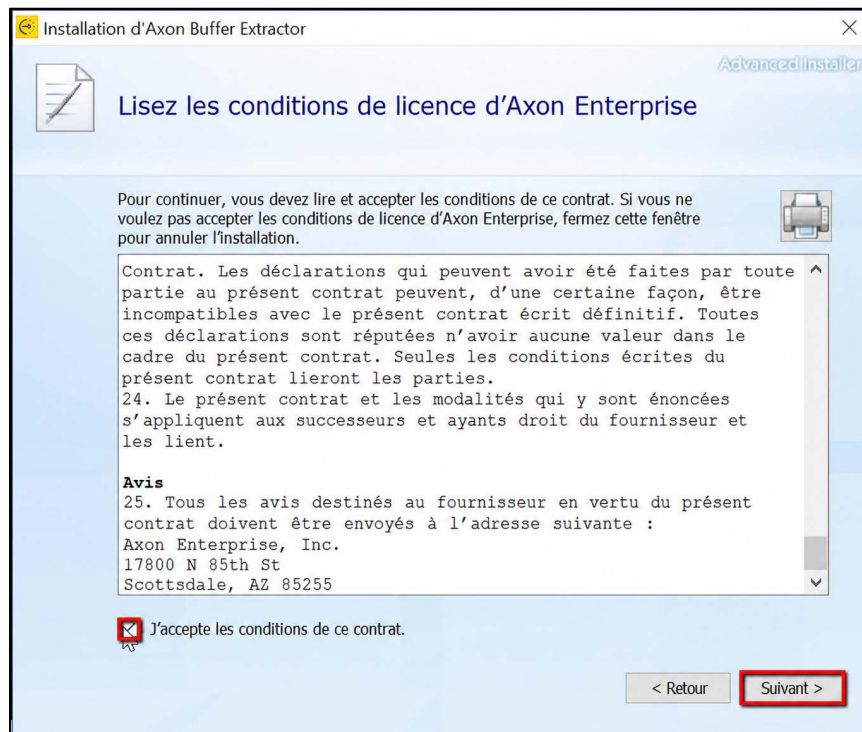

6. Le chemin d'accès au fichier peut rester tel quel, sauf si l'agence souhaite que le logiciel soit installé à un autre emplacement. Cliquez sur **Suivant**.

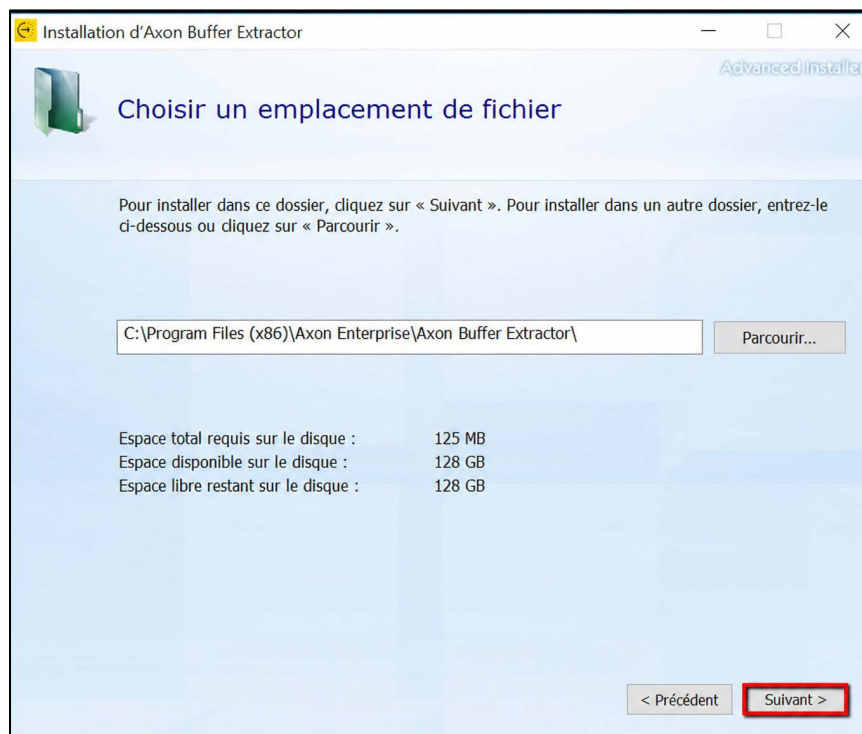


7. Cliquez sur « **Installer** » pour lancer l'installation.

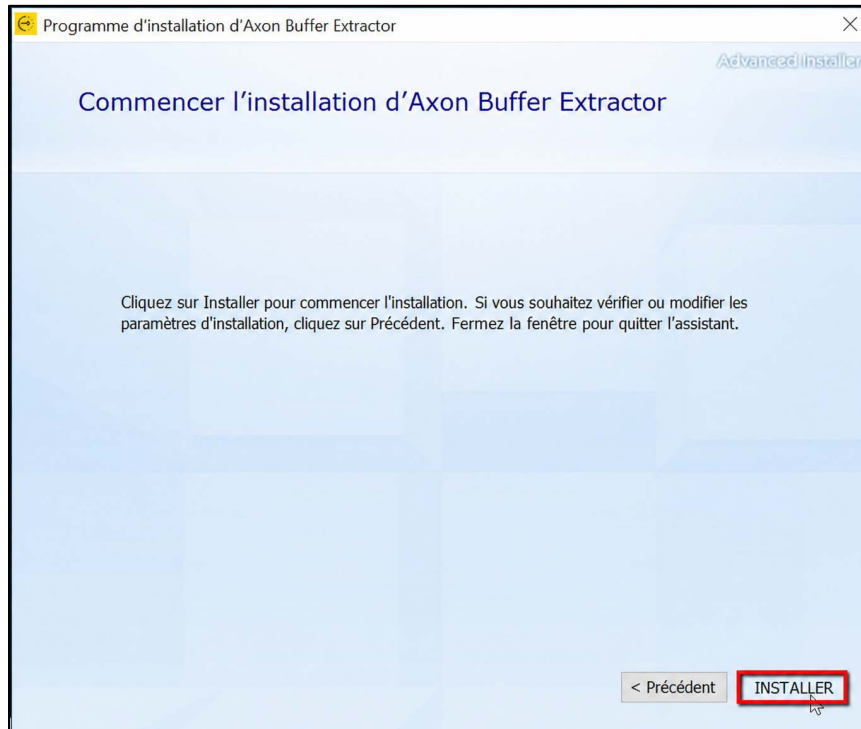

8. Une fois l'installation terminée, l'icône d'Axon Buffer Extractor apparaîtra sur le bureau et dans la barre de lancement rapide.



9. Cliquez sur **Fermer**.

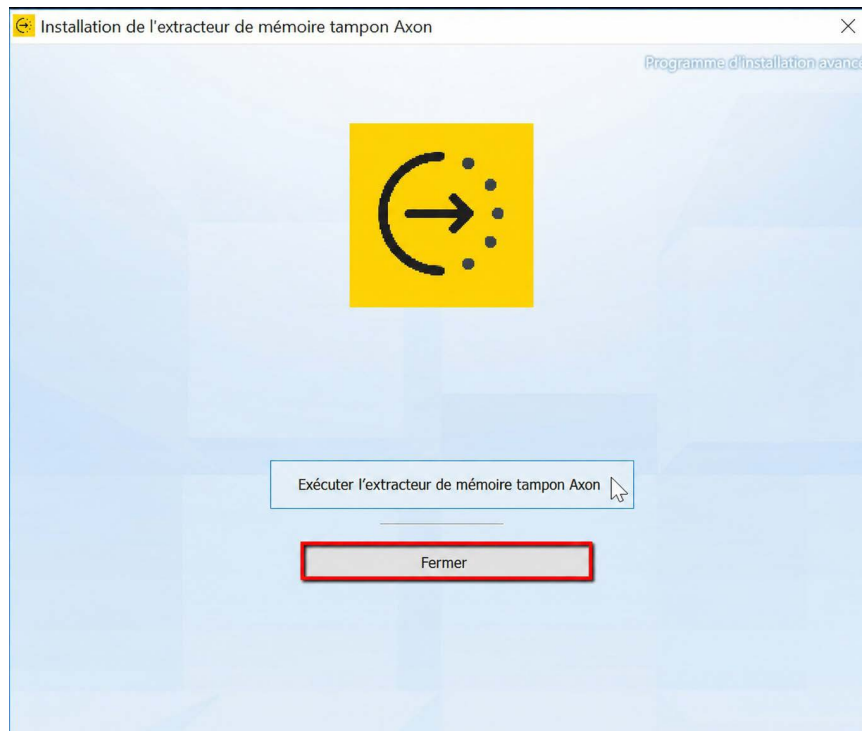

10. Pour configurer le logiciel Axon Buffer Extraction Tool, ouvrez l'outil d'extraction de tampon en cliquant sur l'icône dans la barre d'outils. Cliquez sur l'icône **Configuration** en bas de l'écran.



11. Pour configurer le logiciel, cliquez sur l'onglet « Serveur », puis sur « Ajouter » pour saisir les informations relatives au serveur.

The screenshot shows a window titled 'Extracteur de mémoire tampon Axon - Configuration'. It has two tabs: 'SERVEURS' (active) and 'Général'. Under the 'SERVEURS' tab, there is a table with three columns: 'NOM PARLANT', 'ADRESSE IP', and 'NUMÉRO DE PORT'. The table is currently empty. Below the table are three buttons: 'AJOUTER' (highlighted with a red border), 'MODIFIER', and 'SUPPRIMER'. At the bottom of the window is a large blue button labeled 'Enregistrer la configuration'.

12. Saisissez le nom de l'enregistreur (par exemple, enregistreur principal/enregistreur secondaire), l'adresse IP et le numéro de port (0).

The screenshot shows the same window, but now the input fields are populated. The 'NOM PARLANT' field contains 'Enregistreur principal'. The 'ADRESSE IP' field contains '192.168.0.0'. The 'NUMÉRO DE PORT' field contains '0', with a small text hint '(Tapez 0 pour utiliser le port par défaut)' to its right. At the bottom, there are two buttons: 'ANNULER' and 'ENREGISTRER'.

13. Après avoir ajouté les informations du serveur, cliquez sur l'onglet « **Général** » et sélectionnez le serveur d'authentification.

Extracteur de tampon Axon - Configuration

SERVEURS Général

RÉPERTOIRE D'ARCHIVAGE C:\Axon Buffer Extractor\Archive

RÉPERTOIRE DE L'ESPACE DE TRAVAIL C:\Axon Buffer Extractor\Workspace

CONSERVER LES JOURNAUX PENDANT 7 JOURS

SERVEUR D'AUTHENTIFICATION Enregistreur secondaire (IP : 192.168.0.188)

Authentification unique Désactiver l'authentification unique

LANGUE Anglais (États-Unis)

ENREGISTRER LA CONFIGURATION

14. Cliquez sur « **Enregistrer la configuration** ». L'application redémarrera si nécessaire.

Extracteur de mémoire tampon Axon - Configuration


SERVEURS Général

NOM PARLANT	ADRESSE IP	NUMÉRO DE PORT
Enregistreur principal	192.168.0.0	0
Enregistreur secondaire	192.168.0.1	0


AJOUTER MODIFIER SUPPRIMER

Enregistrer la configuration

15. Cliquez sur **OK**.

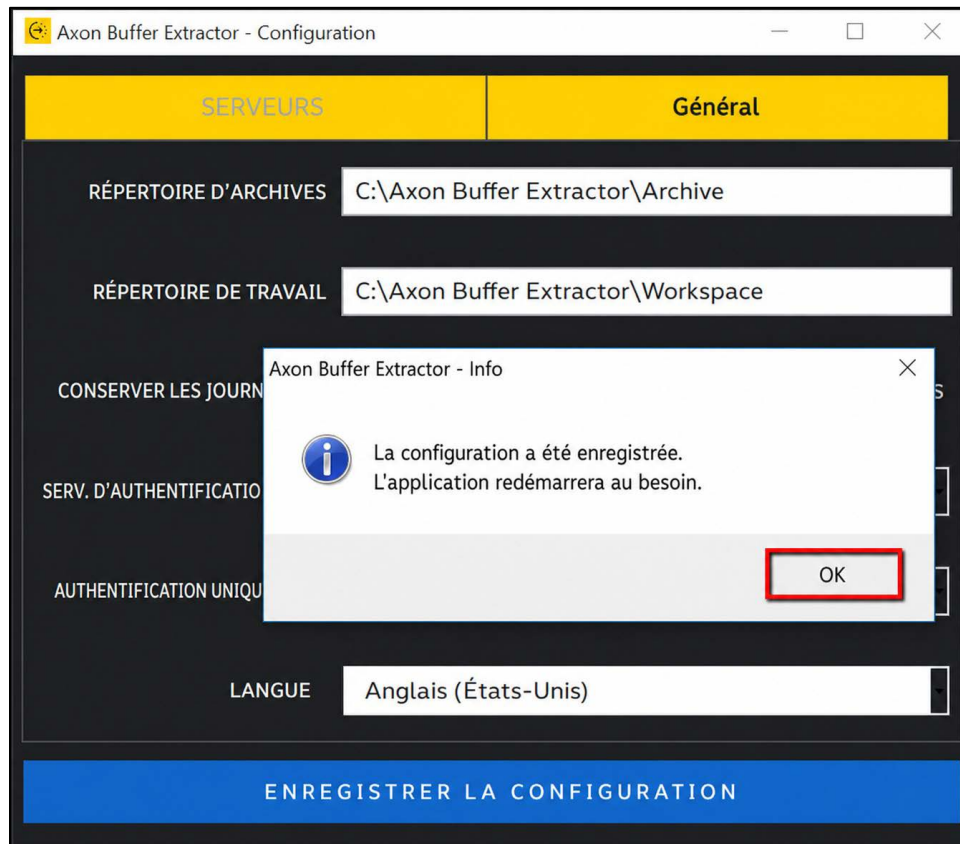

16. Une fois l'application redémarrée, saisissez vos informations d'identification Axon Evidence pour vous connecter.

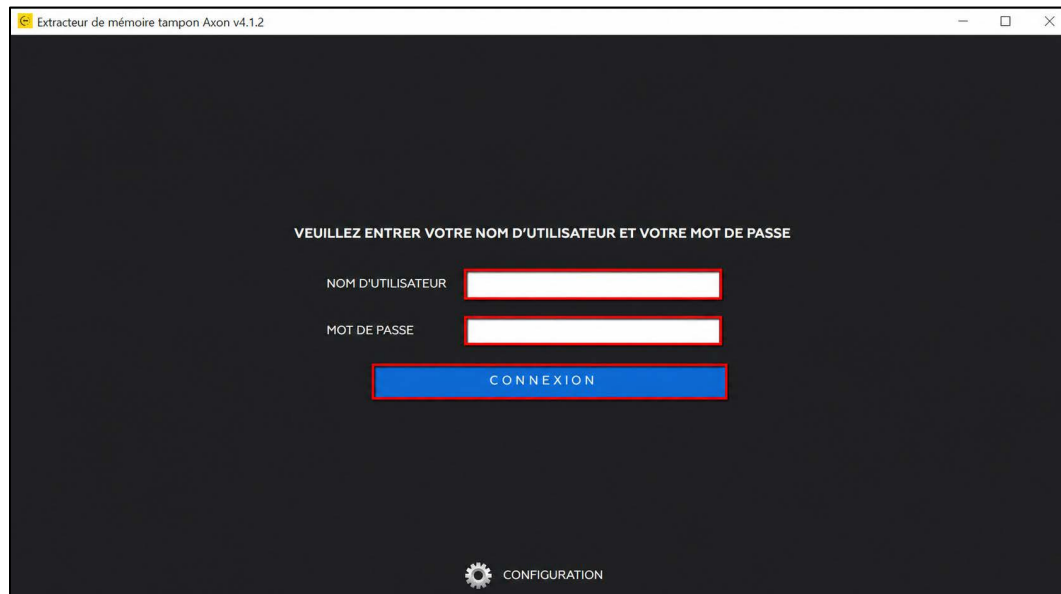

17. Saisissez les heures de début et de fin souhaitées, puis sélectionnez l'appareil pour le segment de vidéo à extraire.

Extracteur de tampon Axon v4.1.2

INFO SUR L'ENTREVUE

HEURE DE DÉBUT: 2020-04-01 00 h 00 min 00 s

HEURE D'ARRÊT: 2020-04-01 10 h 28 min 40 s

Appareils: [SALLE] [APPAREIL] [IP] [SUPPRIMER] [AJOUTER]

MÉTADONNÉES

PROPRIÉTAIRE: admin (1)

ÉTIQUETTES: [Nom] [Valeur] [SUPPRIMER] [AJOUTER]

INFO SUR LES SERVEURS

Double-cliquez sur le serveur pour voir la liste des longs enreg

Enregistreur secondaire (IP : 192.168.0.188)

INFO SUR L'ÉTAT

HEURE	MESSAGE
11 h 28 min 32 s	Il n'y a aucun autre serveur avec lequel comparer la version de mise à jour.
11 h 28 min 32 s	Aucune mise à jour n'est disponible pour l'extracteur de tampon Axon v4.1.2.0. Version du serveur : '4.1.2.0'.
11 h 28 min 40 s	Authentification du nom d'utilisateur 'admin'...
11 h 28 min 40 s	L'utilisateur a été authentifié avec succès auprès du serveur 'Enregistreur secondaire (IP : 192.168.0.188)'. Nom d'utilisateur : 'admin'. Mode d'authentification : 'Local'.

PROGRESSION DU TÉLÉCHARGEMENT

Aucune activité de téléchargement

PROGRESSION DU TÉLÉVERSEMENT

Aucune activité de téléversement

[ARRÊTER] [CONFIGURATION] [EXTRAIRE]

18. Saisissez les métadonnées à inclure avec la vidéo extraite en cliquant sur le bouton **Ajouter** et en saisissant les informations (c'est-à-dire Titre, Catégorie, ID, etc.).

Axon Buffer Extractor v4.1.2

RENSEIGNEMENTS SUR L'ENTREVUE

HEURE DE DÉBUT: 2020-04-01 00 h 00 min 00 s

HEURE D'ARRÊT: 2020-04-01 10 h 28 min 40 s

Appareils: [BROM] [APPAREIL] [Identifiant] [SUPPRIMER] [AJOUTER]

MÉTADONNÉES

PROPRIÉTAIRE: admin (1)

ÉTIQUETTES: [Nom] [Valeur] [SUPPRIMER] [AJOUTER]

RENSEIGNEMENTS SUR LES SERVEURS

Double-cliquez sur le serveur pour afficher la liste des longs enregistrements

Enregistreur secondaire (IP : 192.168.0.188)

RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉTAT

HEURE	MESSAGE
11 h 28 min 32 s	Il n'y a aucun autre serveur avec lequel vérifier la version de mise à jour.
11 h 28 min 32 s	Aucune mise à jour n'est disponible pour Axon Buffer Extractor v4.1.2.0. Version du serveur : « 4.1.2.0 ».
11 h 28 min 40 s	Authentification du nom d'utilisateur « admin »...
11 h 28 min 40 s	L'utilisateur a été authentifié avec succès auprès du serveur « Enregistreur secondaire (IP : 192.168.0.188) ». Nom d'utilisateur : « admin ». Mode d'authentification : « Local ».

PROGRESSION DU TÉLÉCHARGEMENT


Il n'y a aucune activité de téléchargement

PROGRESSION DU TÉLÉVERSEMENT

Il n'y a aucune activité de téléversement

[ARRÊTER] [CONFIGURATION] [EXTRAIRE]

19. Une fois les métadonnées ajoutées, cliquez sur le bouton **Extraire**.

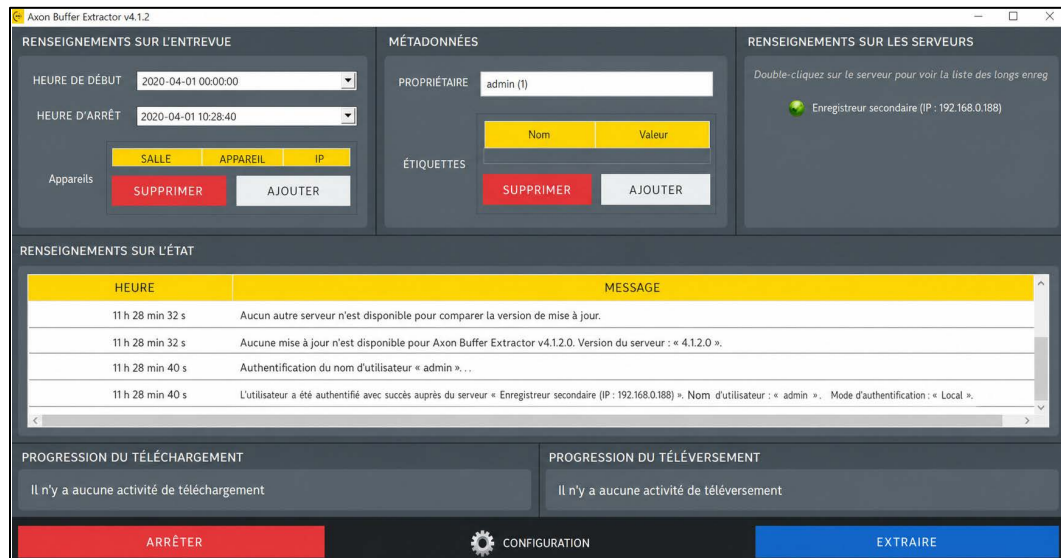

RENSEIGNEMENTS SUR L'ENTREVUE

HEURE DE DÉBUT: 2020-04-01 00:00:00
 HEURE D'ARRÊT: 2020-04-01 10:28:40

Appareils:

SALLE	APPAREIL	IP

 SUPPRIMER AJOUTER

MÉTADONNÉES

PROPRIÉTAIRE: admin (1)

ÉTIQUETTES:

Nom	Valeur

 SUPPRIMER AJOUTER

RENSEIGNEMENTS SUR LES SERVEURS

Double-cliquez sur le serveur pour voir la liste des logs enreg
 Enregistreur secondaire (IP: 192.168.0.188)

RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉTAT

HEURE	MESSAGE
11 h 28 min 32 s	Aucun autre serveur n'est disponible pour comparer la version de mise à jour.
11 h 28 min 32 s	Aucune mise à jour n'est disponible pour Axon Buffer Extractor v4.1.2.0. Version du serveur: « 4.1.2.0 ».
11 h 28 min 40 s	Authentification du nom d'utilisateur « admin »...
11 h 28 min 40 s	L'utilisateur a été authentifié avec succès auprès du serveur « Enregistreur secondaire (IP: 192.168.0.188) ». Nom d'utilisateur: « admin ». Mode d'authentification: « Local ».

PROGRESSION DU TÉLÉCHARGEMENT
 Il n'y a aucune activité de téléchargement

PROGRESSION DU TÉLÉVERSEMENT
 Il n'y a aucune activité de téléversement

ARRÊTER CONFIGURATION EXTRAIRE

20. Une fois l'extraction terminée, connectez-vous à votre compte Axon Evidence pour visionner la vidéo.



AXON Evidence.com DÉMO D'AXON INTERVIEW ROOM (AIR) Vous ne reconnaissez pas cette agence ?

SE CONNECTER enregistrer


Courriel ou nom d'utilisateur
 MOT DE PASSE
 SE CONNECTER

Vous avez oublié votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe ?


Axon Capture :
 Enregistrez et téléversez des éléments de preuve sur votre téléphone intelligent

Erreurs possibles lors de la configuration du logiciel :

- Lors de l'ajout d'un serveur et de la saisie des informations IP, l'erreur ci-dessous peut se produire si la connexion au serveur n'a pas été établie ou si une adresse IP incorrecte a été saisie.

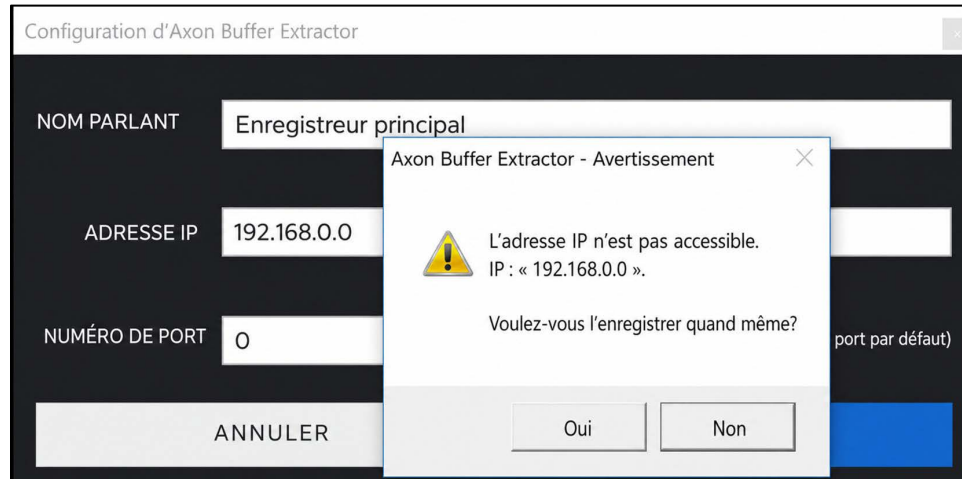

- Si vous ne parvenez pas à enregistrer la configuration et que vous recevez l'erreur suivante.

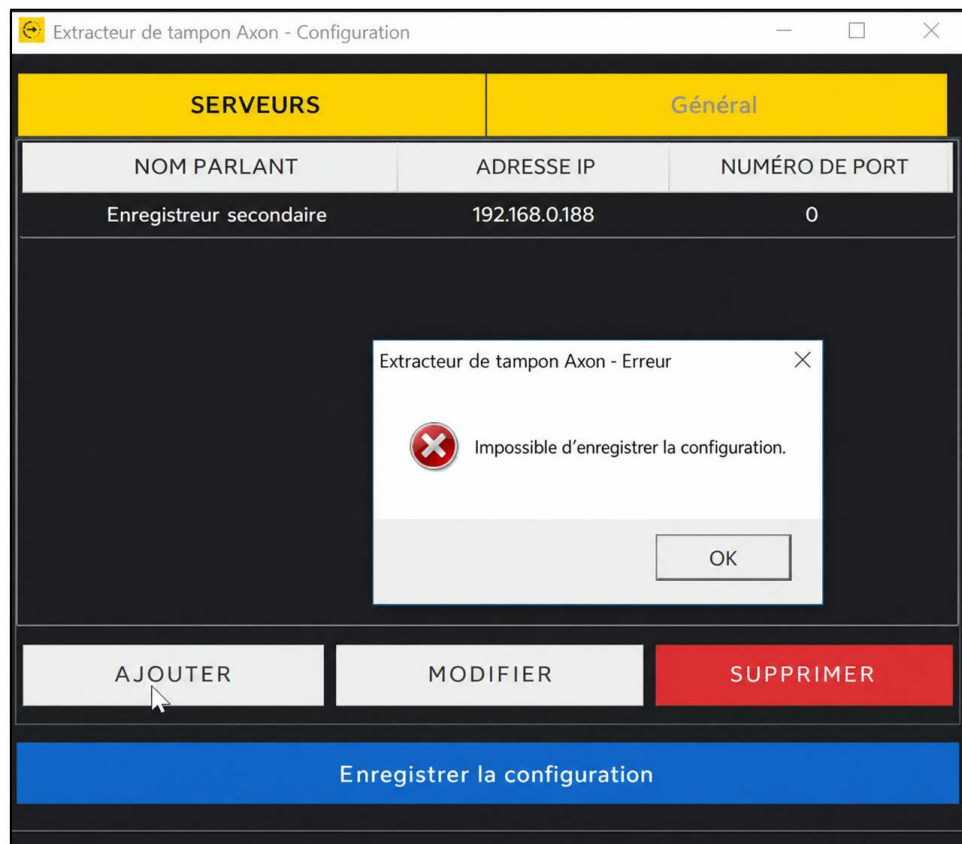

Assurez-vous que le serveur d'authentification a été sélectionné dans l'onglet **Général**.

The screenshot shows the 'Configuration d'Axon Buffer Extractor' window with the 'Général' tab selected. The window has a yellow header with 'SERVEURS' and 'Général' tabs. The 'Général' tab contains several configuration fields: 'RÉPERTOIRE D'ARCHIVES' (C:\Axon Buffer Extractor\Archive), 'RÉPERTOIRE DE L'ESPACE DE TRAVAIL' (C:\Axon Buffer Extractor\Workspace), 'CONSERVER LES JOURNAUX PENDANT' (7 JOURS), 'SERVEUR D'AUTHENTIFICATION' (a dropdown menu with a red border), 'Authentification unique' (Désactiver l'authentification unique), and 'LANGUE' (Anglais (États-Unis)). A blue button at the bottom reads 'Enregistrer la configuration'.

Configuration Item	Value
RÉPERTOIRE D'ARCHIVES	C:\Axon Buffer Extractor\Archive
RÉPERTOIRE DE L'ESPACE DE TRAVAIL	C:\Axon Buffer Extractor\Workspace
CONSERVER LES JOURNAUX PENDANT	7 JOURS
SERVEUR D'AUTHENTIFICATION	[Dropdown menu]
Authentification unique	Désactiver l'authentification unique
LANGUE	Anglais (États-Unis)

Enregistrer la configuration

The screenshot shows the 'Extracteur de mémoire tampon Axon - Configuration' window with the 'Général' tab selected. The window has a yellow header with 'SERVEURS' and 'Général' tabs. The 'Général' tab contains several configuration fields: 'RÉPERTOIRE D'ARCHIVES' (C:\Axon Buffer Extractor\Archive), 'RÉPERTOIRE DE TRAVAIL' (C:\Axon Buffer Extractor\Workspace), 'CONSERVER LES JOURNAUX PENDANT' (7 JOURS), 'SERVEUR D'AUTHENTIFICATION' (a dropdown menu with 'Enregistreur secondaire (IP : 192.168.0.188)' selected), 'Authentification unique' (Désactiver l'authentification unique), and 'LANGUE' (Anglais (États-Unis)). A blue button at the bottom reads 'ENREGISTRER LA CONFIGURATION'.

Configuration Item	Value
RÉPERTOIRE D'ARCHIVES	C:\Axon Buffer Extractor\Archive
RÉPERTOIRE DE TRAVAIL	C:\Axon Buffer Extractor\Workspace
CONSERVER LES JOURNAUX PENDANT	7 JOURS
SERVEUR D'AUTHENTIFICATION	Enregistreur secondaire (IP : 192.168.0.188)
Authentification unique	Désactiver l'authentification unique
LANGUE	Anglais (États-Unis)

ENREGISTRER LA CONFIGURATION

Installation d'Axon Interview Server Updater

Fonctionnalités de ce logiciel : Mise à jour automatique du logiciel - Une fois cette version installée, les administrateurs d'Axon Interview pourront facilement surveiller et contrôler les mises à jour de version de leurs systèmes Axon Interview. Axon lance une nouvelle application, Axon Server Updater, qui permet aux agences de surveiller et de mettre à jour les serveurs connectés. Lorsque les applications Axon Interview Client, Live Streaming et Buffer Extractor Tool démarreront la prochaine fois, elles seront mises à jour automatiquement par le serveur.

Remarque : lors de l'installation d'une application Axon Interview, vous devez également [installer](#) séparément [Axon Update Agent](#) pour garantir le bon fonctionnement de la fonctionnalité de mise à jour automatique.

1. Déterminez l'emplacement du dossier d'installation de Server Updater 4.1.2.

Disque local (C:) > Logiciel Axon > IR 4.1.2-Démo > 3-Programme de mise à jour logicielle		
Nom	Date de modification	Type
Programme de mise à jour du serveur IR 1.1.10-4.1.2	2020-04-07 16 h 41	Dossier de fichiers
Agent de mise à jour IR 1.1.7 - 4.1.2	2020-04-07 16 h 41	Dossier de fichiers


2. Cliquez avec le bouton droit sur Axon Server Updater Setup.exe et sélectionnez **Exécuter en tant qu'administrateur**.

Logiciel Axon > IR 4.1.2-Démo > 3-Outil de mise à jour du logiciel > Outil de mise à jour du serveur IR 1.1.10-4.1.2			
Nom	Date de modification	Type	Taille
Prérequis	2020-04-07 16 h 41	Dossier de fichiers	
Axon Server Updater Setup.exe	2020-04-01 17 h 42	Mobile	1 808 Ko
Axon Server Updater.msi	2020-04-01 17 h 42	Programme d'installation de Windows...	4 210 Ko

3. Sélectionnez la langue de votre région et cliquez sur **Suivant**.



4. Le chemin d'accès au fichier peut rester tel quel, sauf si l'agence souhaite que le logiciel soit installé à un autre emplacement. Acceptez les conditions de licence et cliquez sur **Installer**.

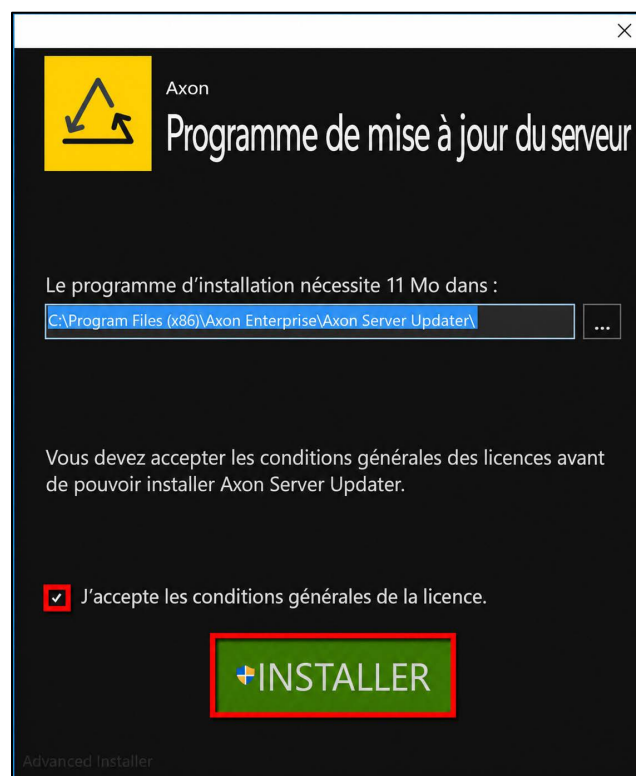


5. Le programme d'installation s'exécutera comme indiqué ci-dessous.




6. Une fois l'installation terminée, l'icône Axon Interview Server Updater apparaîtra sur le bureau et dans la barre de lancement rapide.



7. Cliquez sur **Exécuter**. Le logiciel Server Updater s'ouvre.

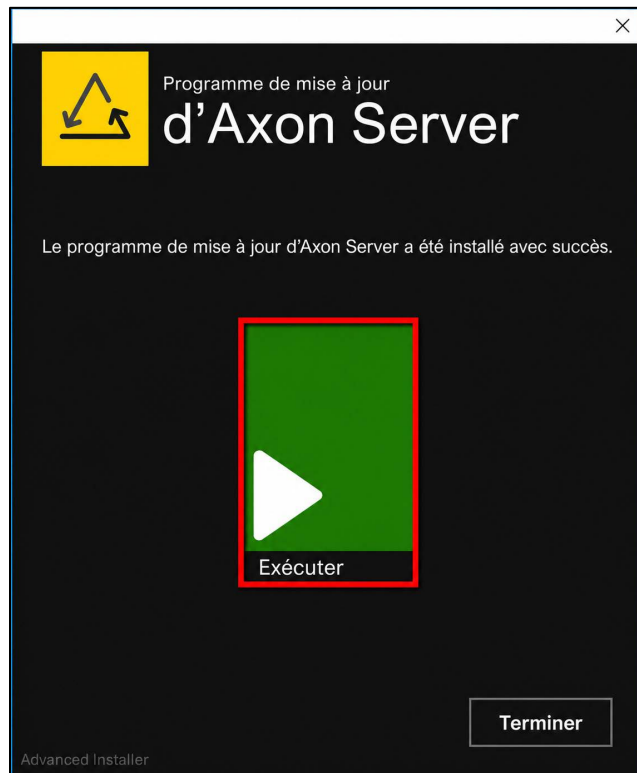

8. Le logiciel Updater doit pointer vers le tenant Evidence.com de l'agence. Cliquez sur l'icône en forme d'engrenage sous GROUPE.

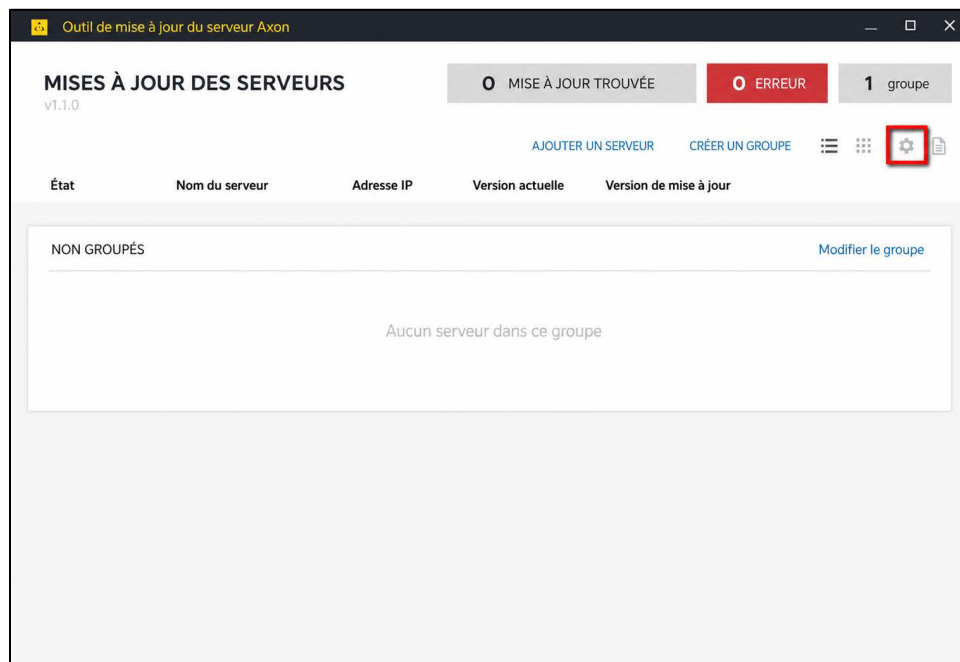

9. Copiez et collez le domaine Axon Evidence de l'agence, puis sélectionnez la langue appropriée dans le menu déroulant. Cliquez sur **Appliquer**.

Programme de mise à jour du serveur Axon

MISES À JOUR DU SERVEUR

v1.1.10

État	Nom du serveur	Adresse IP	Actuel
NON GROUPÉ			
Aucun serveur dans cette liste			

Paramètres de configuration

Général

NOMBRE DE JOURS DE CONSERVATION DES JOURNAUX: 7

NOMBRE DE JOURNAUX À AFFICHER: 500

EMPLACEMENT DE LA MISE À JOUR: EVIDENCE.com

Domaine de l'agence: air.evidence.com

LANGUE: Anglais (États-Unis)

Appliquer

10. Il faut maintenant ajouter des serveurs. Cliquez sur « **Ajouter un serveur** ».

Outil de mise à jour des serveurs Axon

MISES À JOUR DES SERVEURS

v1.1.0

0 MISE À JOUR TROUVÉE

0 ERREUR

1 groupe

AJOUTER UN SERVEUR

CRÉER UN GROUPE

Modifier le groupe

État	Nom du serveur	Adresse IP	Version actuelle	Version de mise à jour
NON GROUPÉS				
Aucun serveur dans ce groupe				

11. Saisissez les informations relatives au serveur dans les champs. Cliquez sur **Appliquer**.

- Nom du serveur : principal ou secondaire.
- Adresse IP du serveur.
- Le port par défaut est 0.

Programme de mise à jour du serveur Axon

MISES À JOUR DU SERVEUR
v1.1.10

État	Nom du serveur	Adresse IP	Actuel
NON GROUPE			
Aucun serveur dans la liste			

Enregistreur principal

Détails du serveur

NOM DU SERVEUR
Enregistreur principal

ADRESSE IP
192.169.0.66

NUMÉRO DE PORT
0 (ENTREZ 0 POUR UTILISER LE PORT PAR DÉFAUT)

Appliquer

12. Pour faciliter la gestion des serveurs à l'écart sur différents emplacements, il est possible de créer des groupes.

- Définissez le nom du groupe.
- Ajoutez les serveurs à partir du menu déroulant.
- Cliquez sur **Appliquer**.

Outil de mise à jour des serveurs Axon

MISES À JOUR DES SERVEURS
v1.1.0

État	Nom du serveur	Adresse IP	Actuel
NON REGROUPÉ			
Hors connexion	Enregistreur principal	192.169.0.66	
Hors connexion	Serveur secondaire	192.169.0.67	

Serveurs du siège social

Détails du groupe

NOM DU GROUPE
Serveurs du siège social

Ajouter un serveur
Sélectionner un ou plusieurs serveurs

Serveurs

Enregistreur principal


Serveur secondaire

Appliquer

13. Pour mettre à jour les serveurs, cliquez sur « **Mettre à jour les serveurs** ».

Remarque : la mise à jour des serveurs rendra le système Axon Interview inopérant pendant une durée pouvant aller jusqu'à 30 minutes, le temps que le logiciel se mette à jour. Axon vous recommande de planifier une fenêtre de maintenance afin de vous assurer que le système n'est pas utilisé pendant cette période. Une fois la mise à jour des serveurs terminée

, chaque application client se mettra automatiquement à jour lors de sa prochaine connexion au serveur.

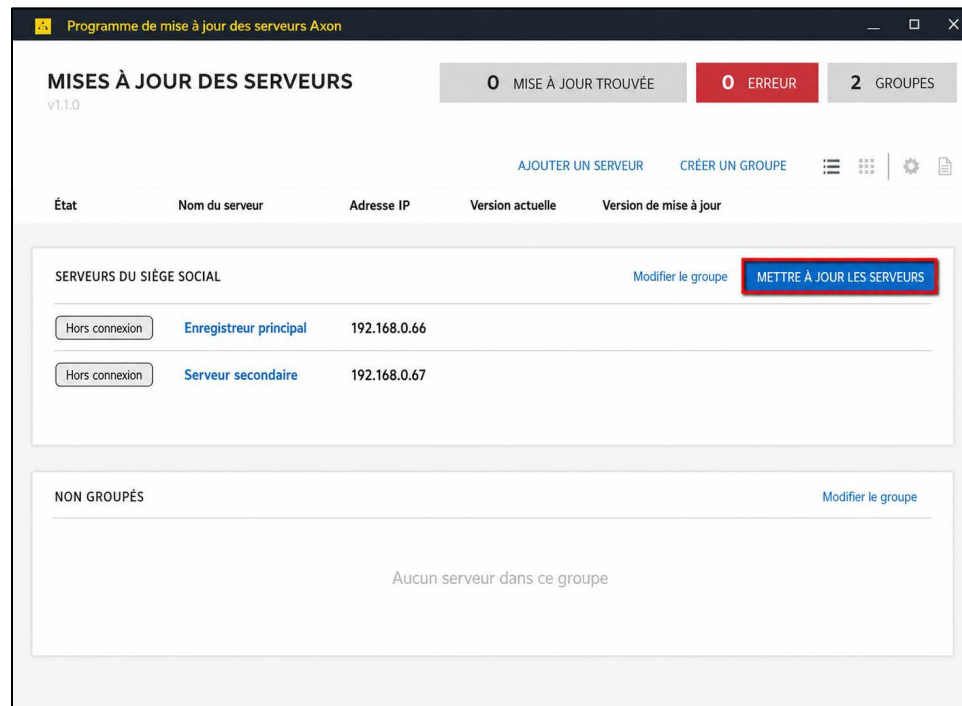


Installation de l'agent de mise à jour Axon Interview

L'agent de mise à jour doit être installé sur tout serveur ou poste de travail exécutant le logiciel Axon Interview. L'agent interroge les serveurs pour vérifier si une version plus récente est disponible. Si c'est le cas, la version plus récente sera installée (cette opération est gérée par l'application Server Updater).


1. Déterminez l'emplacement du dossier d'installation de l'agent de mise à jour IR.

> Disque local (C:) > Logiciel Axon > IR 4.1.2-Démo > 3-Programme de mise à jour logicielle		
Nom	Date de modification	Type
Programme de mise à jour du serveur IR 1.1.10-4.1.2	7 avril 2020 à 16 h 41	Dossier de fichiers
Agent de mise à jour IR 1.1.7 - 4.1.2	7 avril 2020 à 16 h 41	Dossier de fichiers


2. Cliquez avec le bouton droit sur Axon Update Agent Setup.exe et sélectionnez « **Exécuter en tant qu'administrateur** ».

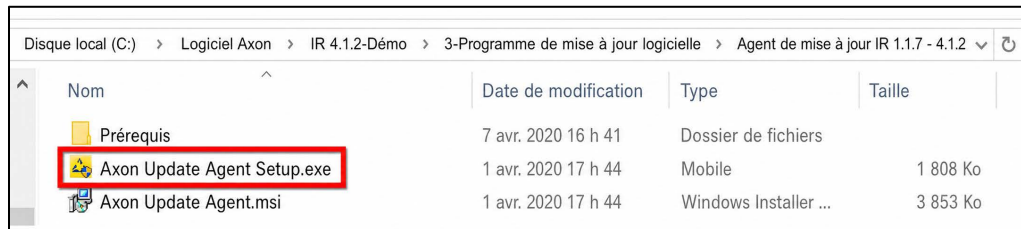

3. Sélectionnez la langue de votre région et cliquez sur **Suivant**.

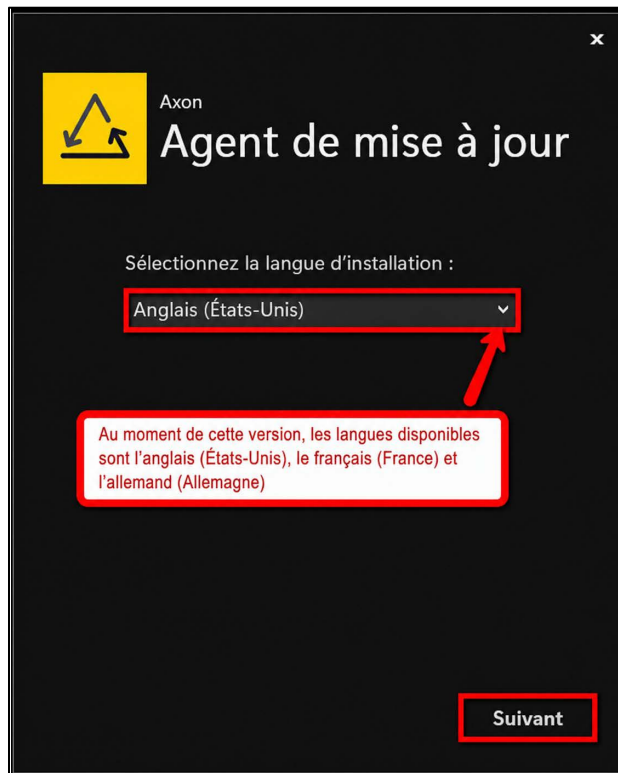


4. Le chemin d'accès au fichier peut rester inchangé, sauf si l'agence souhaite que le logiciel soit installé à un autre emplacement. Acceptez les conditions de licence et cliquez sur « **Installer** ».

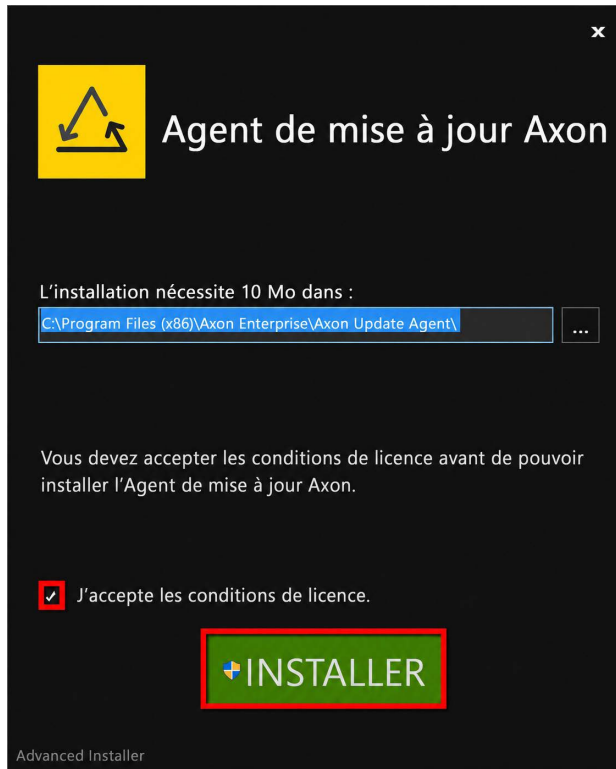

5. Le programme d'installation s'exécute comme indiqué ci-dessous.



6. Une fois l'installation terminée, Axon Update Agent affichera une fenêtre indiquant que l'installation s'est déroulée avec succès. Cliquez sur **Terminer**.

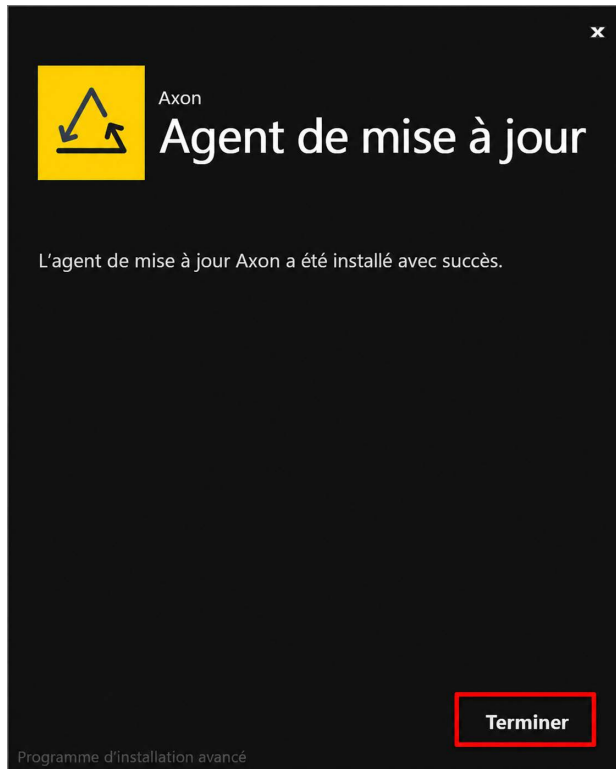

7. L'installation s'est déroulée avec succès.

Pour obtenir de l'aide et des informations supplémentaires, rendez-vous sur [Help.Axon.com](https://help.axon.com)