

1. COMPLETE PRIMERO EL ENTRENAMIENTO

El dispositivo electrónico de control TASER 10 funciona de forma diferente a los dispositivos electrónicos de generaciones anteriores, especialmente al utilizar la palanca selectora y el disparador.


2. CONFIRME QUE EL DISPOSITIVO ELECTRÓNICO DE CONTROL ESTÁ LISTO PARA SU USO

Consulte al coordinador del programa TASER para asegurarse de que el firmware esté actualizado, que el dispositivo electrónico de control tenga la configuración correcta para su Cuerpo Policial, que la batería esté completamente cargada y que el dispositivo, el cargador y las baterías se le hayan asignado correctamente.

3. INTRODUZCA LA BATERÍA

- A. Introduzca la batería en el dispositivo. Presione con firmeza hasta que oiga que las dos pestañas a ambos lados de la batería hacen «clic».

Cuando se introduce una nueva batería en la empuñadura, esta sincroniza automáticamente los registros del dispositivo con la batería y podría actualizar el firmware del dispositivo electrónico de control. **No retire la batería ni realice ninguna otra acción con el dispositivo electrónico de control hasta que el icono desaparezca de la Pantalla central de información (CID) (puede tardar varios minutos).**

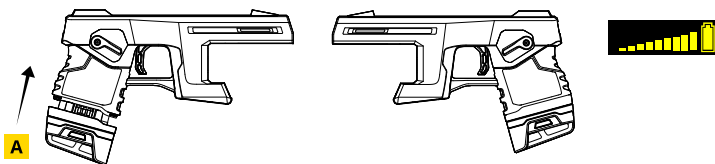


4. CARGUE LOS CARTUCHOS EN EL CARGADOR

Los cargadores TASER 10 están disponibles en diferentes tipos y colores. El color identifica el uso previsto de cada cargador. Sólo los cargadores negros están destinados al uso en servicio. Consulte el manual de usuario del dispositivo electrónico de control TASER 10 para obtener información sobre otros cargadores y cartuchos.


- A. La parte delantera del cargador debe apuntar siempre en una dirección segura.
- B. Con la parte frontal del cartucho mirando hacia delante, introduzca el cartucho por el fondo de la recámara hasta que encaje por completo. Repita el proceso hasta que todos los cartuchos estén cargados. Asegúrese de que los cartuchos encajen de manera uniforme en el cargador. Inspeccione el cargador desde un lado para comprobar que el cartucho está colocado de forma correcta.

No coloque nunca las manos, los dedos u otra parte del cuerpo delante del cargador mientras esté cargado en el dispositivo electrónico de control TASER 10.

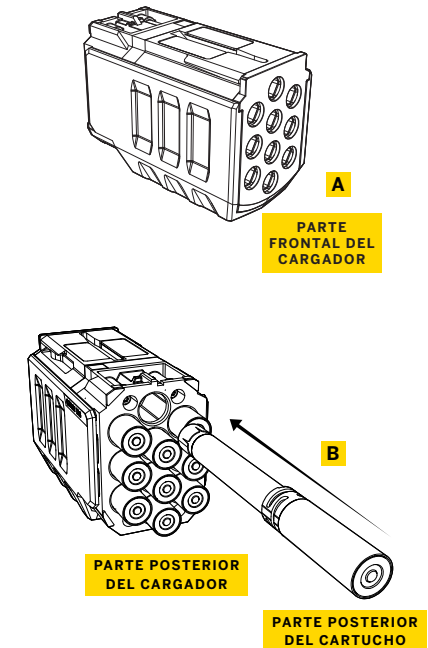

5. COLOQUE EL CARGADOR EN EL DISPOSITIVO

- A. Sujete el cargador por la parte inferior y alinee las guías del cargador con las guías del dispositivo. Deslice el cargador hacia la parte posterior del dispositivo aproximadamente hasta la mitad antes de empujarlo hacia arriba.
- B. Introduzca el cargador en su alojamiento presionando hacia arriba hasta que oiga un «clic».
- C. Compruebe que el cargador esté correctamente alineado y haya encajado por completo en el alojamiento del cargador del dispositivo, y que no haya espacio entre el cargador y el dispositivo. Tire suavemente del cargador para asegurarse de que se haya encajado por completo.

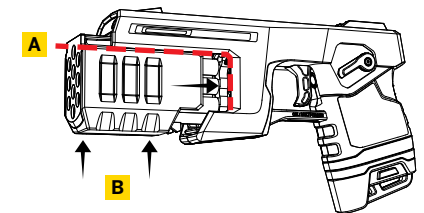


6. FUNCIONAMIENTO DE LA PALANCA SELECTORA

El dispositivo electrónico de control TASER 10 dispone de una palanca multifunción de 4 posiciones que se utiliza para los diferentes modos de funcionamiento, incluso para encenderlo y apagarlo.

- Presionar hacia arriba: Alerta de advertencia o volver a activar
- Posición superior: encendido (ACTIVADO)
- Posición inferior: apagado (SEGURO)
- Triple pulsación hacia abajo = Modo sigilo
- Presionar hacia abajo durante tres segundos = Modo Test de funcionamiento

ALERTA DE ADVERTENCIA
O VOLVER A ACTIVAR

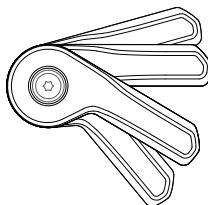

ENCENDIDO
O ACTIVADO

APAGADO O
SEGURO

TEST DE FUNCIONAMIENTO
O MODO SIGILO


7. ENCENDER Y APAGAR EL DISPOSITIVO

Después de haber cargado el dispositivo:

- Apunte el dispositivo en una dirección segura.
- Mueva el seguro a la posición superior (ACTIVADO).
- Confirme que en la CID se muestran todos los cartuchos.
- Desplace la palanca selectora a la posición inferior (DESACTIVADO).



C

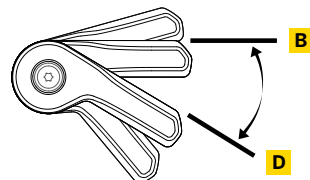


B

D


8. HAGA UN TEST DE FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO

Después de haber cargado el dispositivo:

- Apunte el dispositivo en una dirección segura.
- Presione la palanca selectora hacia abajo durante tres segundos hasta que la pantalla CID se ilumine en color azul y muestre el icono de prueba, y que las luces laterales se vuelvan azules.
- Desplace la palanca selectora a la posición superior (ACTIVADO).
- Espere a que el dispositivo haga la prueba.
 - Aparecerá el icono de marca de verificación si el dispositivo funciona correctamente.
 - Aparecerá el icono rojo de error «X» si el dispositivo tiene algún error. Devuelva la unidad al administrador de su Cuerpo Policial para que la revise.
- Presione hacia abajo la palanca selectora para apagar el dispositivo.

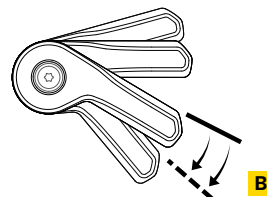


B

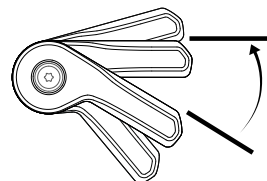

C

9. EXTRACCIÓN DEL CARGADOR

- Apunte el dispositivo en una dirección segura. **Asegúrese de que el seguro está en la posición inferior (DESACTIVADO). No ponga las manos delante del cargador.**
- Tire del cargador hacia delante para extraerlo del dispositivo.

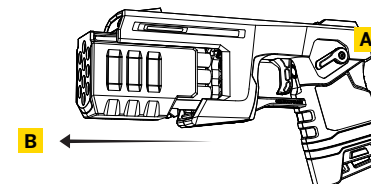

10. RECARGA DE LA BATERÍA

- Desplace la palanca selectora a la posición inferior (DESACTIVADO).
- Confirme que la pantalla CID está en blanco.
- Presione los dos botones situados a sendos lados de la batería.
- Tire de la batería para extraerla del dispositivo.
- Introduzca la batería en la base de carga. Cuando la batería esté correctamente colocada en el compartimento, se oirá un clic. Si la batería no se ha acoplado a la base de carga desde hace más de 30 días, la pantalla CID mostrará un icono de base.

