





Pour obtenir des guides d'utilisation détaillés, des vidéos de démonstration et des formations, rendez-vous sur le site <https://my.axon.com/s/axon-fleet3> (code QR ci-dessus).

Commandes de l'appareil photo

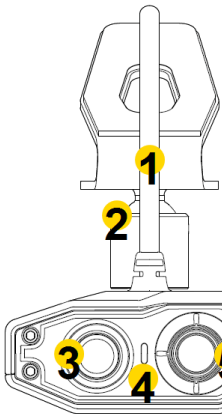

Front


- 1. Câble d'alimentation/de données
- 2. Joint à rotule
- 3. Lentille de preuve
- 4. Indicateur de fonctionnement
- 5. Lentille ALPR

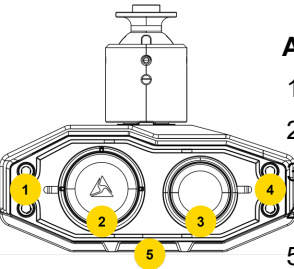

Arrière

- 1. LED primaire
- 2. Bouton primaire
- 3. Bouton secondaire
- 4. LED secondaire
- 5. 3 micros, 1 haut-parleur

Caméra intérieure

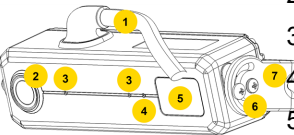

- 1. Câble
- 2. Lentille
- 3. Microphone (2)
- 4. Capteur de lumière ambiante
- 5. Fenêtre d'éclairage IR

- 6. Vis de réglage de l'angle (2)
- 7. Montage

LED de la caméra à double vue

La LED primaire indique l'état de fonctionnement de la caméra avant Dual-View (DV). La LED secondaire indique l'état de fonctionnement de la caméra intérieure (Int.).

État de la caméra	Comportement des LED	Appareil photo
Mise en mémoire tampon	Vert solide	DV & Int.
Mise à jour de l'appareil photo	Blanc clignotant	DV & Int.
Erreur rencontrée	Jaune clignotant	DV & Int.
Diffusion en direct pendant la mise en mémoire tampon	Clignotant en violet	DV
Diffusion en direct pendant l'enregistrement	Clignotement rouge et violet	DV
Mise sous tension	Clignotement rapide du vert	DV & Int.
Enregistrement	Rouge clignotant	DV & Int.

La DEL du concentrateur a trois états : rouge pour la mise sous tension ou hors tension et vert pour la mise sous tension.

Modes de fonctionnement

Le système de caméra de l'Axon Fleet 3 a deux modes de fonctionnement :

- 1. Mode de mise en mémoire tampon - Mise en mémoire tampon avant l'événement ; pas d'enregistrement actif
- 2. Mode événements - Enregistrement d'événements

Mode tampon

Lorsque le concentrateur détecte que le contact est mis, la caméra est également activée en mode tampon pré-événement (si votre agence l'a activé), pendant lequel.. :

- La caméra capture des vidéos mais ne les enregistre pas dans la mémoire permanente, à moins que votre agence n'ait activé la fonction de rappel vidéo.
- La durée de la vidéo mise en mémoire tampon avant l'événement est de 30 secondes par défaut, réglable de 0 à 120 secondes.

Lorsque le mode événement est activé, la vidéo mise en mémoire tampon capturée juste avant l'événement est ajoutée au début de l'événement dans la mémoire permanente. Par défaut, cette mémoire tampon n'inclut pas l'audio, mais elle peut être sélectionnée dans les paramètres administratifs de Axon Evidence.

Mode événement (enregistrement)

L'enregistrement commence lorsque l'un des événements suivants se produit :

- Démarrer l'enregistrement dans le tableau de bord de la flotte.
- Appuyez sur le bouton principal pour activer la caméra double vue ou sur le bouton secondaire pour la caméra intérieure.
- Le Fleet Hub détecte un événement déclencheur et commence à enregistrer automatiquement, comme une barre lumineuse activée ou un signal ping.

Lorsque la caméra démarre l'enregistrement d'un événement, elle émet deux bips et enregistre les coordonnées GPS fournies par le concentrateur. Pendant l'enregistrement, il émet deux bips et enregistre les coordonnées toutes les deux minutes.

Pour arrêter l'enregistrement et revenir au mode tampon, arrêtez l'enregistrement dans Fleet Dashboard ou appuyez sur le bouton principal. Pour mettre fin à l'enregistrement sur la caméra intérieure, appuyez sur le bouton secondaire. Le système émet une longue tonalité pour confirmer.

Télécharger les données

Les vidéos de vos caméras Axon Fleet 3 sont automatiquement téléchargées sans fil. Vous pouvez réviser et ajouter des métadonnées aux vidéos avant qu'elles ne soient chargées à l'aide du tableau de bord de la flotte. Votre agence peut configurer les éléments de preuve pour qu'ils restent sur le Fleet Hub afin qu'ils soient examinés et que des métadonnées soient ajoutées après le téléchargement.

Messages audio

Le système Fleet émet des signaux sonores pour indiquer l'état du système. Ces messages audio apparaissent généralement après une action de la caméra.

Mode de fonctionnement	Notification audio
Mise sous tension ou hors tension	 Un ton
Enregistrement d'un événement	 Deux tonalités toutes les deux minutes
Activation ou désactivation de la sourdine	 Deux tons
L'appareil termine un événement et retourne en mode tampon	 Un son long
Répondre Le Livestreaming a commencé	 Trois tonalités montantes

Zoom de l'appareil photo

Le zoom de la caméra fonctionne à la fois en mode tampon et en mode événement pour agrandir l'image affichée en prévisualisation.

1. Dans le tableau de bord de la flotte, sélectionnez **Plein écran**  sur le titre de la caméra souhaitée.
2. Tapez n'importe où sur l'écran pour agrandir cette zone par deux. Tapez à nouveau pour 4x ou utilisez le curseur à droite. Le grossissement revient à la normale 10 secondes après le dernier tapotement.

3. Appuyez sur **Verrouiller**  pour arrêter le compte à rebours de 10 secondes. Si l'option Hold est utilisée pendant l'enregistrement, l'agrandissement revient à la normale lorsque l'enregistrement s'arrête.
4. Appuyez sur **Plein écran**  pour revenir au tableau de bord.

Attention Les caméras Axon Fleet 3 peuvent devenir très chaudes pendant leur fonctionnement, en particulier lorsqu'elles sont exposées à des températures ambiantes élevées. Soyez prudent lorsque vous touchez la surface de l'appareil photo afin d'éviter tout risque de brûlure.

Avertissement Lisez, comprenez et suivez toutes les instructions, tous les avertissements et tous les documents de formation pertinents d'Axon avant d'utiliser un système Axon. Les avertissements et instructions les plus récents sont disponibles à l'adresse suivante : www.axon.com.

Pour l'Australie, le Canada, les États-Unis et le Royaume-Uni.