



### 1. AVANT TOUT, SUIVEZ LA FORMATION!

L'appareil à impulsions électriques TASER 10 fonctionne différemment des appareils de la génération précédente, en particulier lorsqu'il s'agit d'utiliser le commutateur de sélection et la détente.


### 2. CONFIRMEZ QUE L'APPAREIL À IMPULSIONS ÉLECTRIQUES EST PRÊT À ÊTRE UTILISÉ

Vérifiez auprès de votre coordonnateur du programme TASER pour vous assurer que le micrologiciel est à jour, que l'appareil à impulsions électriques est correctement configuré pour votre agence, que la batterie est complètement chargée, et que l'appareil, le chargeur et les batteries vous ont été correctement attribuées.

### 3. INSÉREZ LA BATTERIE

A. Insérez la batterie dans l'appareil. Appuyez fermement jusqu'à ce que vous entendiez le loquet des deux côtés de la batterie faire clic.

Lorsqu'une nouvelle batterie est insérée dans l'appareil, les journaux de l'appareil sont automatiquement synchronisés avec la batterie et le micrologiciel de l'appareil à impulsions électriques peut être mis à jour. **Ne retirez pas la batterie et n'effectuez aucune autre action avec l'appareil à impulsions électriques tant que l'icône n'a pas disparu de l'afficheur central d'informations (cela peut prendre plusieurs minutes).**

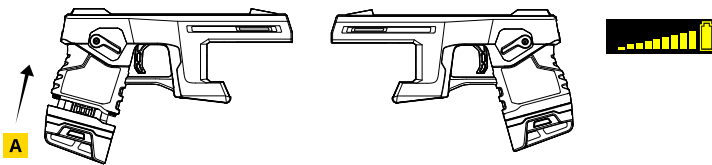

### 4. CHARGEZ LE CHARGEUR AVEC LES CARTOUCHES



Les chargeurs TASER 10 sont disponibles dans une variété de types et de couleurs différents. La couleur identifie l'utilisation prévue pour les chargeurs. Seuls les chargeurs noirs sont destinés à être utilisés en service. Reportez-vous au *manuel d'utilisation de l'appareil à impulsions électriques TASER 10* pour obtenir des renseignements sur les autres chargeurs et cartouches.

- Pointez l'avant du chargeur dans une direction sécuritaire à tout moment.
- Faites glisser la cartouche à l'arrière de la chambre, l'avant en premier et sans faire face à vous, jusqu'à ce que la cartouche soit complètement en place. Répétez l'opération jusqu'à ce que toutes les cartouches soient chargées. Assurez-vous que les cartouches sont bien placées dans le chargeur. Regardez le chargeur de côté pour vérifier que la cartouche est bien placée.


**Ne placez jamais vos mains, doigts ou d'autres parties du corps devant le chargeur lorsqu'il est chargé dans l'appareil à impulsions électriques TASER 10.**

### 5. CHARGEZ LE CHARGEUR DANS L'APPAREIL

- Tout en saisissant le chargeur par le bas, alignez les guides du chargeur sur les rails de l'appareil. Faites glisser le chargeur à mi-course environ vers l'arrière de l'appareil avant de le pousser vers le haut.
- Poussez le chargeur jusqu'à entendre un clic.
- Procédez à une inspection visuelle pour vous assurer que le chargeur est correctement aligné et bien inséré dans le chargeur de l'appareil, et qu'il n'y a pas d'espace entre le chargeur et l'appareil. Tirez doucement sur le chargeur pour vous assurer qu'il est bien en place.

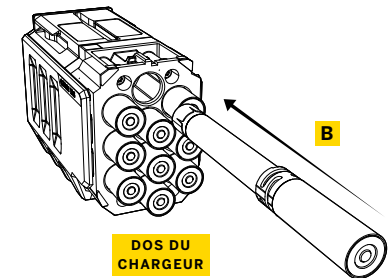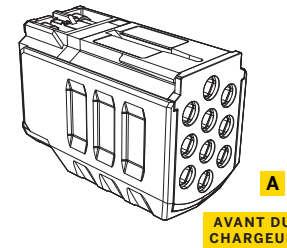

DOS DE LA CARTOUCHE

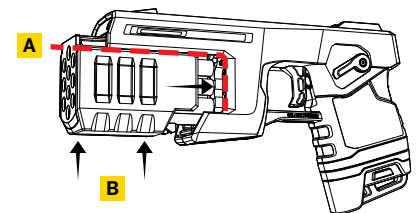


## 6. COMPRÉHENSION DU COMMUTATEUR DE SÉLECTION

L'appareil à impulsions électriques TASER 10 est doté d'un interrupteur multifonction à quatre positions utilisé pour différents modes de fonctionnement, y compris la mise en marche et la mise hors tension.

- Appui vers le haut = Affichage d'un avertissement ou Remise sous tension
- Activé = Haut (ARMÉ)
- Désactivé = Bas (SÉCURISÉ)
- Appui trois fois vers le bas = Mode furtif
- Appui vers le bas pendant trois secondes = Mode test de fonctionnement

AFFICHAGE D'UN AVERTISSEMENT  
OU REMISE SOUS TENSION

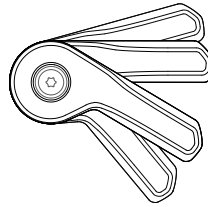

ACTIVÉ OU  
ARMÉ

DÉSACTIVÉ  
OU SÉCURISÉ

MODE TEST DE  
FONCTIONNEMENT OU FURTIF


## 7. ACTIVEZ ET DÉSACTIVEZ L'APPAREIL

Après avoir chargé l'appareil :

- Pointez l'appareil dans une direction sécuritaire.
- Mettez la sécurité en position haute (ARMÉ).
- Vérifiez que l'afficheur central d'informations affiche toutes les cartouches.
- Glissez le commutateur de sélection vers le bas (SÉCURISÉ).



C

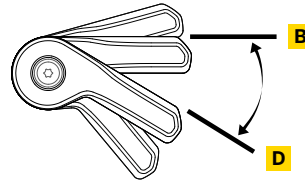


B

D


## 8. TEST DE FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

Après avoir chargé l'appareil :

- Pointez l'appareil dans une direction sécuritaire.
- Appuyez sur le commutateur de sélection vers le bas et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes jusqu'à ce que l'afficheur central d'informations s'allume en bleu, que l'icône de test s'affiche et que les voyants latéraux deviennent bleus.
- Mettez le commutateur de sélection en position haute (ACTIVÉ).
- Attendez que l'appareil effectue le test.
  - L'icône de coche s'affiche lorsque l'appareil fonctionne correctement.
  - L'icône d'erreur « X » rouge s'affiche si l'appareil présente une erreur. Retournez le dispositif à l'administrateur de votre agence pour qu'il le fasse réparer.
- Éteignez l'appareil en appuyant sur le commutateur de sélection vers le bas.

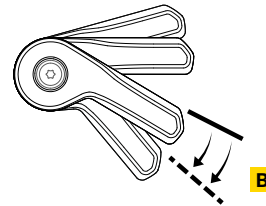


B

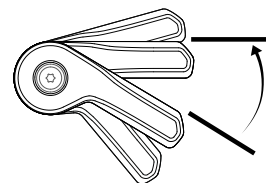

C

## 9. RETRAIT DU CHARGEUR

- Pointez l'appareil dans une direction sécuritaire.  
**Assurez-vous que l'interrupteur de sécurité est en position basse (SÉCURISÉ). Ne mettez pas vos mains devant le chargeur.**
- Tirez le chargeur vers l'avant pour le retirer de l'appareil.

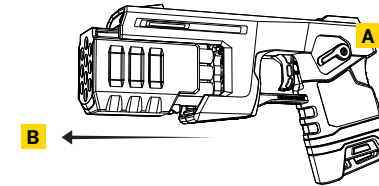

## 10. RECHARGE DE LA BATTERIE

- Glissez le commutateur de sélection vers le bas (SÉCURISÉ).
- Vérifiez que l'afficheur central d'informations est vide.
- Appuyez sur les deux boutons de chaque côté de la batterie.
- Retirez la batterie de l'appareil.
- Insérez la batterie dans la station d'accueil.  
Vous devriez entendre un clic lorsque la batterie est correctement insérée dans la baie. Si la batterie n'a pas été placée sur la station d'accueil depuis plus de 30 jours, une icône de station d'accueil s'affichera sur l'afficheur central d'informations.

