

INSTALLATIEGIDS

CIJFERSLOT | OPBOUWMONTAGE | NACHTSCHOOTVERGRENDELING | DAGSCHOOTVERGRENDELING |
VLAKKE SLUITLIP | GEBOGEN SLUITLIP

VERSIE 1

DATUM: 112224

PG-D6CL-1X-XX-0-NLD



OVALE BEHUIZING MET GEÏNTEGREERDE GREEP



STANDAARD BEHUIZING MET GEÏNTEGREERDE GREEP

MECHANISCHE ACHTERUNITS



12 MM NACHTSCHOOT



8MM NACHTSCHOOT




12MM DAGSCHOOT



8MM DAGSCHOOT



PLATTE SLUITLIP



GEBOGEN SLUITLIP

Metalen deur voorbereiding

Compatibiliteitsgids	3
Benodigde gereedschappen en materialen	3
Verwijderen van de eventuele bestaande 3-gats vergrendelingsplug.....	3
Verwijderen van hangslot	3

Benodigheden voorbereiding houten deur - onderdelen, gereedschappen en materialen4

Opbouwmontage - 8 mm nachtschoot/dagschoot

Voor deurdiktes tussen [0 mm - 26 mm]

Stappen voor installatie van de sluitplaat	5
Houten deur boorinstructies	6
Boorsjabloon voor montage	6
Benodigde onderdelen en gereedschap.....	7
Installatiestappen slot.....	8

Opbouwmontage - 12 mm nachtschoot/dagschoot

Voor deurdiktes tussen [0 mm - 26 mm]

Stappen voor installatie van de sluitplaat	9
Houten deur boorinstructies	10
Boorsjabloon voor montage	10
Benodigde onderdelen en gereedschap.....	11
Installatiestappen slot.....	12

Opbouwmontage - vlakke sluitlip

Voor deurdikte tussen [0 mm - 20 mm]

Houten deur boorinstructies	13
Boorsjabloon voor montage	13
Benodigde onderdelen en gereedschap.....	14
Installatiestappen slot.....	15

Opbouwmontage - Gebogen sluitlip

Voor deurdiktes tussen [0mm - 9mm]

Boorsjabloon voor montage	16
Benodigde onderdelen en gereedschap.....	17
Installatiestappen slot.....	18

Garantie 19


Contactgegevens 20

Digilock is compatibel met de meeste deurtypen met 3-gaats configuratie, deur- en handgreep. Bij sommige deuren moeten aanpassingen worden gedaan om obstakels te verwijderen.


COMPATIBILITEITSGIDS

TYPEN METALEN KASTDEURTJES


Enkele dagschoot/nachtschoot

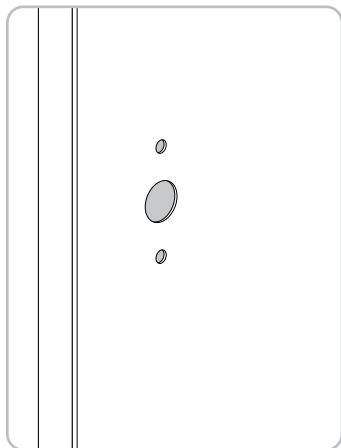


Standaard hefsluiting

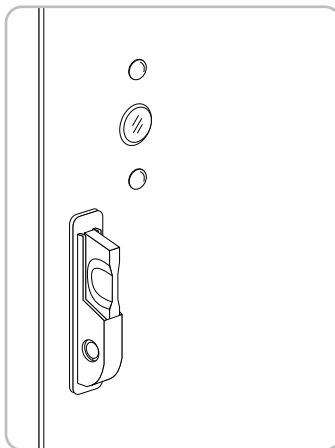

Greep

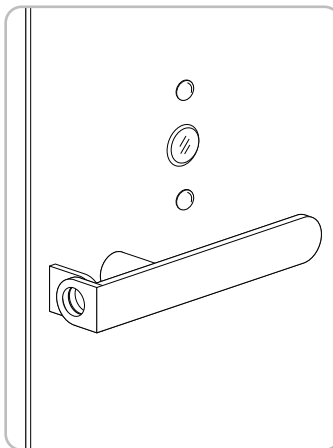


Metaal kast met hangslot

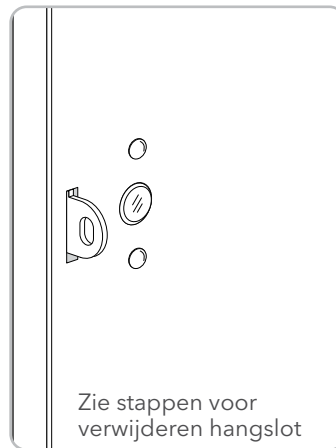


VEREIST GEREEDSCHAP

* Niet inbegrepen


IJzerzaag*

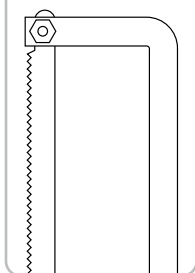


Metaalvlijl*

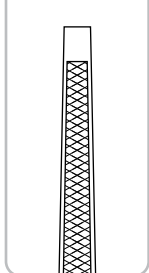

Schroeven-
draaier*

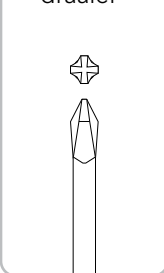


Verstelbare
sleutel*

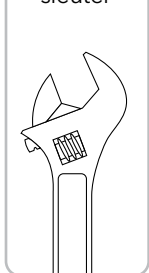


STAPPEN VOOR VERWIJDEREN VAN EVENTUELE PLUGGEN

1

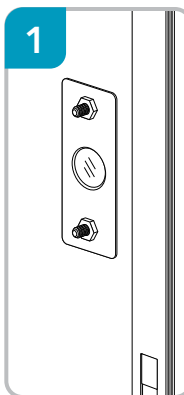


2

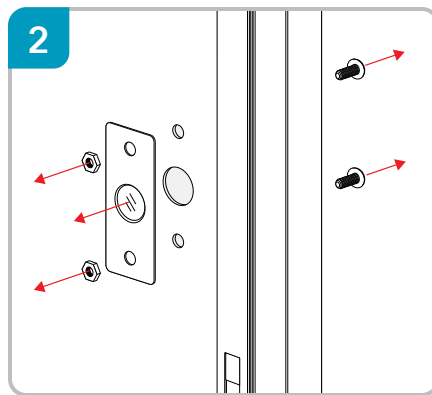


STAPPEN VOOR VERWIJDEREN VAN EEN BESTAANDE HANGSLOTSLUITING

1

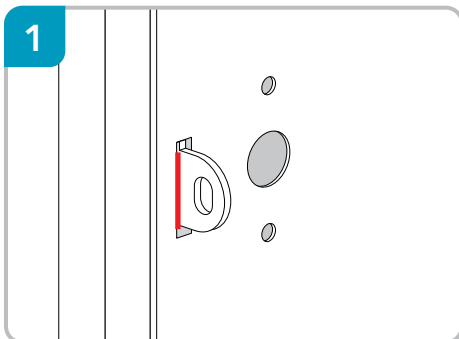


Sluit de deur en markeer het gebied waar de hangslotsluiting verwijderd moet worden.

2

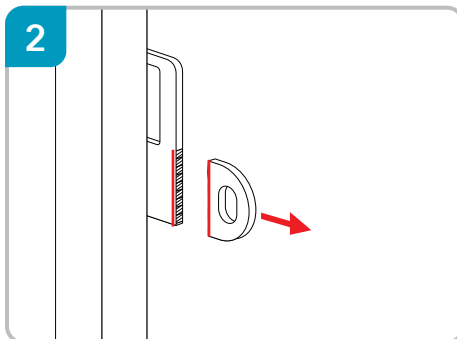

Open de deur en snij de hangslotsluiting door op de gemarkeerde snijlijn.

3

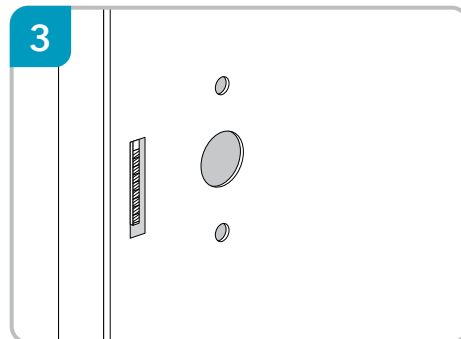


Strijk ruwe of scherpe randen glad.

Dit hoofdstuk is voor nieuwe installaties met houten, MDF of niet-metalen deuren.


BENODIGDE ONDERDELEN

SLUITPLATEN




Standaard rechte
sluitplaat

Algemene doeleinden



Veiligheidssluitplaat

Aanbevolen voor dagschootsluitingen

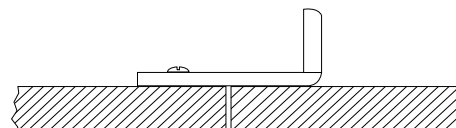

Dubbele deur

Vereist een basisgrendel op de stootdeur (niet meegeleverd)

BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN EN MATERIALEN

* Niet inbegrepen

1 - Kruiskopschroev-
endraaier (#1)*




1 - Kruiskopschroev-
endraaier (#2)*




1 - Potlood*



Verwijderbare tape*

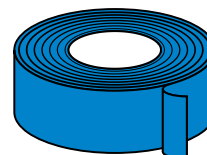


1 - Liniaal*

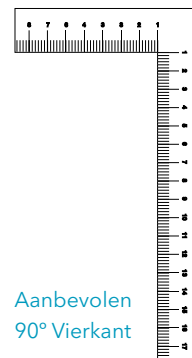


Aanbevolen
90° Vierkant

1 - Boormachine*

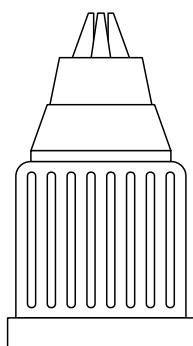

1 - 3/32" houtboor*




Aanbevolen Brad-
puntboorbits

1 - 7/32" Houtboor*



Aanbevolen Brad-
puntboorbits

1 - 3/4" houtboor*

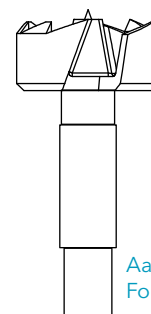


Aanbevolen
Forstner bit


Opmerking: Het wordt aanbevolen om alleen koppel **5 instelling of lager** te gebruiken bij het gebruik van een boormachine om te voorkomen dat deze te strak wordt aangedraaid.

STAPPEN VOOR INSTALLATIE VAN DE SLUITPLAAT


Hieronder afgebeeld schuine sluitplaat

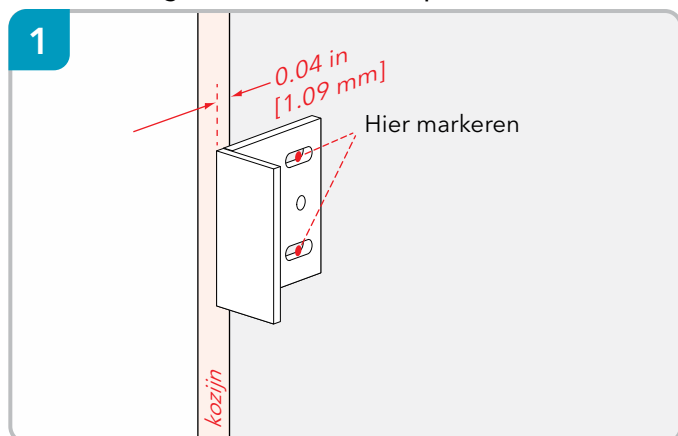


Plaats de sluitplaat op het deurkozijn en lijn deze uit met het midden van de bevestigingsgaten van het slot.

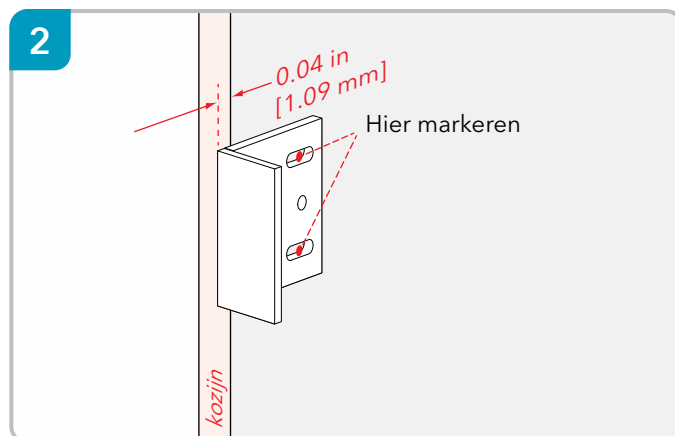


Laat 0.04" [1.09 mm] overhang van de deurrand en markeer de positie van de afstelgaten.

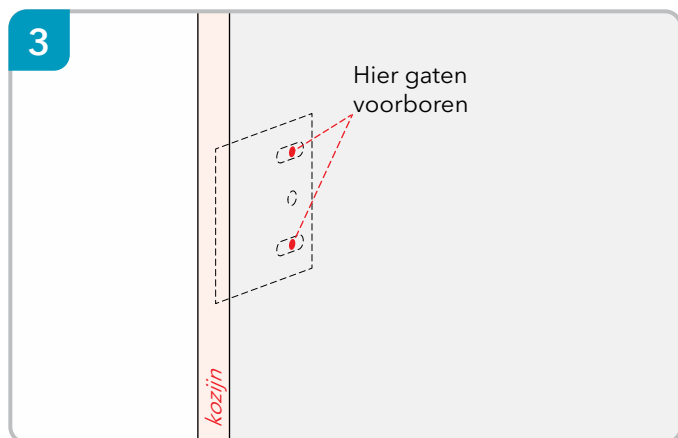


Boor 0,09" [2,38 mm] voorboorgaten met een $\frac{3}{32}$ " boor.

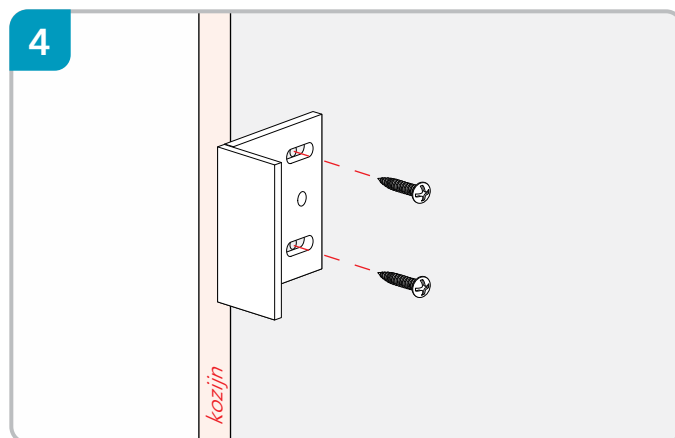

Plaats de sluitplaat en de zelftappende schroeven in de gaten van de aanpassingsgleuf. Draai de schroeven niet vast.

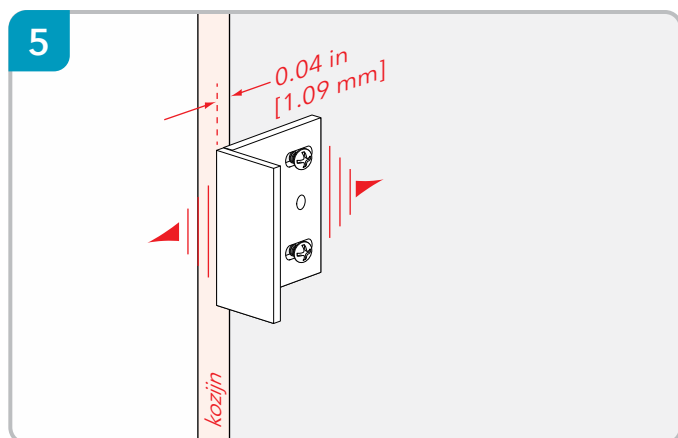


Stel de sluitplaat in op de juiste positie op 0,04" [1,09 mm] overhang van de deurrand en draai vervolgens de zelftappende schroeven vast.

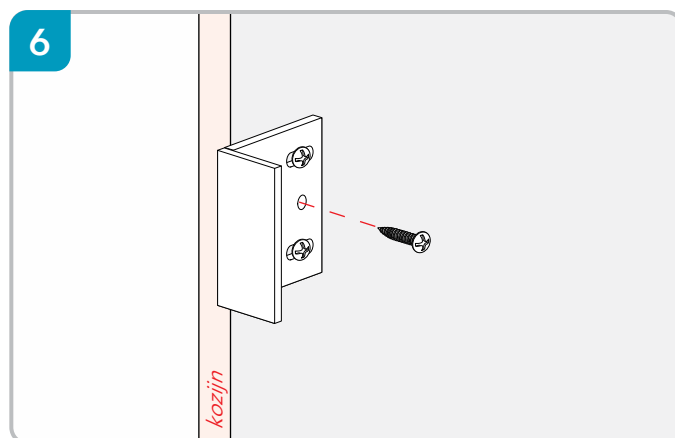


Plaats en draai de resterende zelftappende schroef in de opening in het midden om de positie van de sluitplaat vast te zetten.

HOUTEN DEUR BOORINSTRUCTIES


Instructies voor het boren van de gaten.

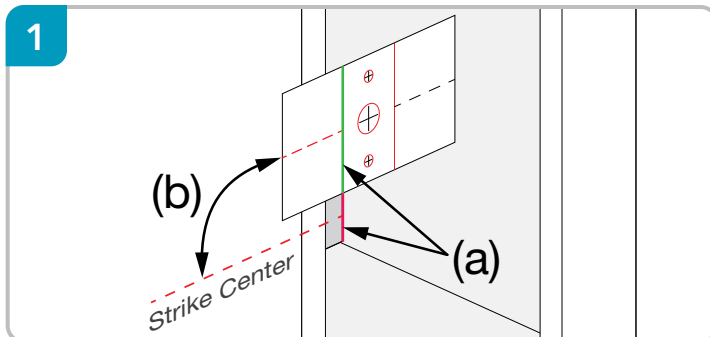


Plaats de sjabloon over het frame met de deur open.
(a) Lijn de rand van de sluitplaat uit met de sluitplaatmarkering.
(b) Centreer de sjabloon in het midden van de sluitplaat.
 U kunt de sjabloon vastzetten met verwijderbare tape.

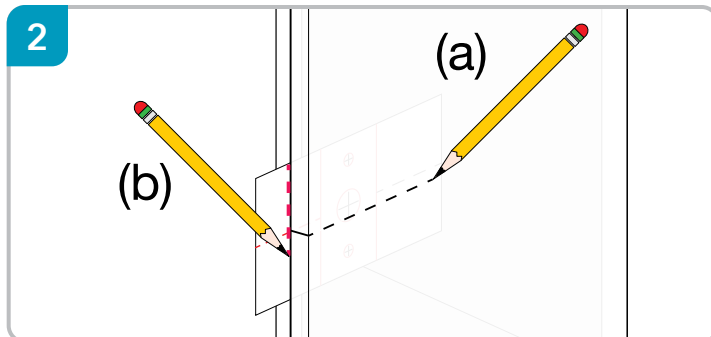

Sluit de deur over de sjabloon.
(a) Markeer de deurrand op de hartlijn van de sjabloon.
(b) Markeer de sjabloon met de rand van de deur.

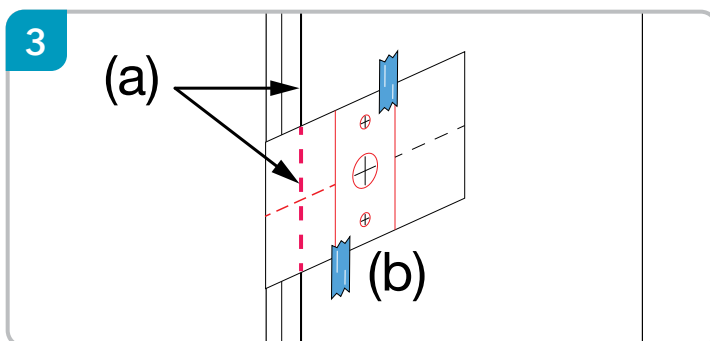


Plaats de sjabloon op de voorkant van de deur.
(a) Lijn de getekende marking op de sjabloon uit met de rand van de deur.
(b) Centreer de sjabloon met de marking op de deur.
 Maak de sjabloon vast met verwijderbare tape.

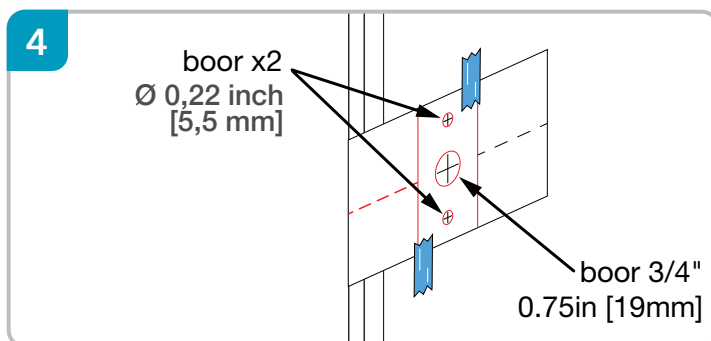

Markeer de middelpunten van de deurmontagegaten op de voorkant van de deur. Boor de gaten volgens de genoemde afmetingen.

BOORSJABLOON VOOR MONTAGE


⚠ Schakel voor het afdrukken automatisch schalen of "Aanpassen aan papier" uit in de printerinstellingen en druk af op 100% ⚠

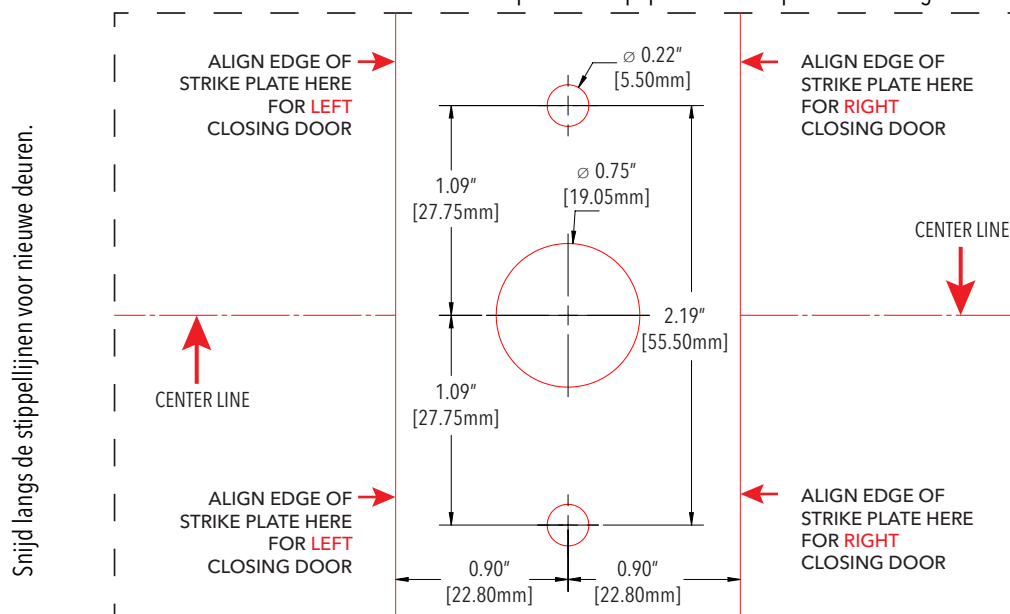


Voor deurdiktes tussen [0mm - 26mm]

BENODIGDE ONDERDELEN

VOORKANT SLOT

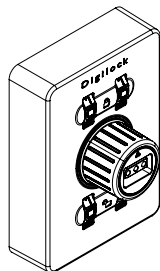


Standaard behuizing voor toetsenbord

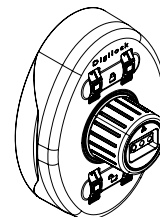

Ovale behuizing

ACHTEREEENHEDEN

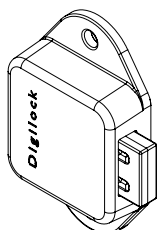


8 mm nachtschoot



8 mm dagschoot

HARDWARE

2 - #10-24 kruiskopschroeven

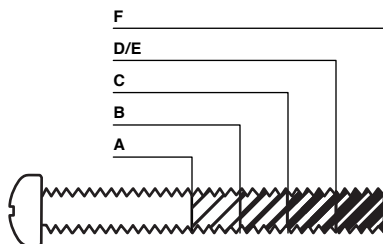

Schroefmaat	Lengte	Deurdikte	
		Min	Max
A	1/2" [12,70 mm]	0.0 mm	5.0 mm
B	3/4" [19.05 mm]	8.5 mm	12.0 mm
C	7/8" [22,22 mm]	11.5 mm	15.0 mm
D	1 1/8" [28,57 mm] (met verlengstuk)	15.0 mm	19.5 mm
E	1 1/8" [28,57 mm] (met verlengstuk)	19.0 mm	21.5 mm
F	1 3/8" [34,92 mm]	21.5 mm	26.0 mm

BENODIGD GEREEDSCHAP

* Niet inbegrepen

1 - Kruiskopschroevendraaier (#2)*



Opmerking: Het wordt aanbevolen om alleen koppel **5 instelling of lager** of lager te gebruiken bij gebruik van een boormachine om te voorkomen dat de schroeven te strak worden aangedraaid.

INSTALLATIESTAPPEN SLOT

Ter illustratie wordt een ovale behuizing met een achterunit voor wisselend gebruik getoond.



Houd de achterunit vast en lijn hem uit achter de deur met behulp van de montagegaten. Schuif de voor- en achterelementen in elkaar.

Steek de schroeven door de montagegaten.

Draai de schroeven vast met een **koppelniveau van: 5 of lager**

OPMERKING: Het te vast aandraaien van de montagehardware kan ertoe leiden dat het slot niet goed werkt.




Test het slot terwijl de deur open is om er zeker van te zijn dat de grendel of klink goed werkt.


Raadpleeg na de installatie de producthandleiding voor het instellen en bedienen van de sloten.

STAPPEN VOOR INSTALLATIE VAN DE SLUITPLAAT


Hieronder afgebeeld schuine sluitplaat

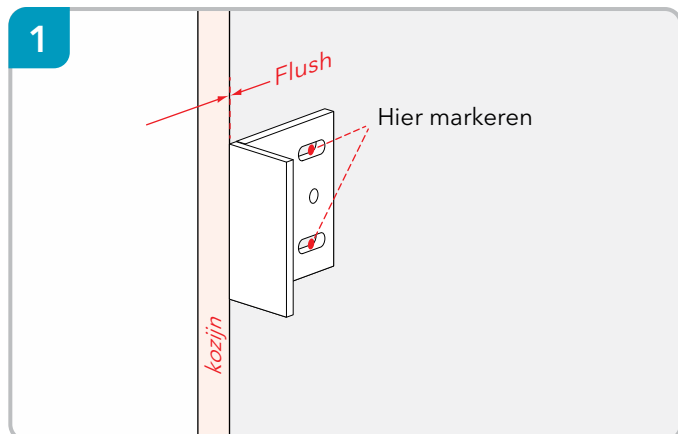


Plaats de sluitplaat op het deurkozijn en lijn deze uit met het midden van de bevestigingsgaten van het slot.

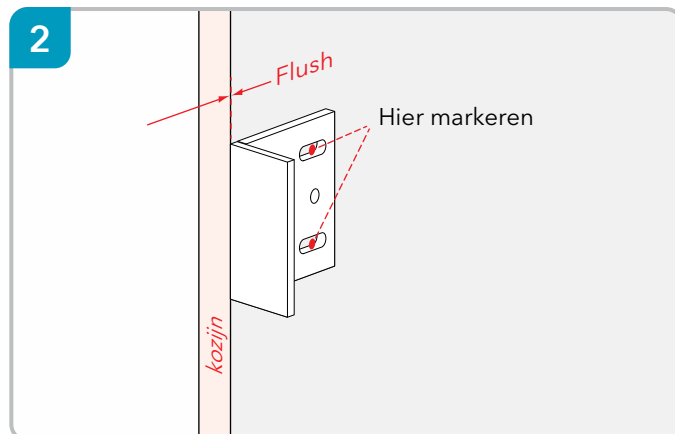


Houd de deurrand vlak en markeer de positie van de afstelgleufgaten.

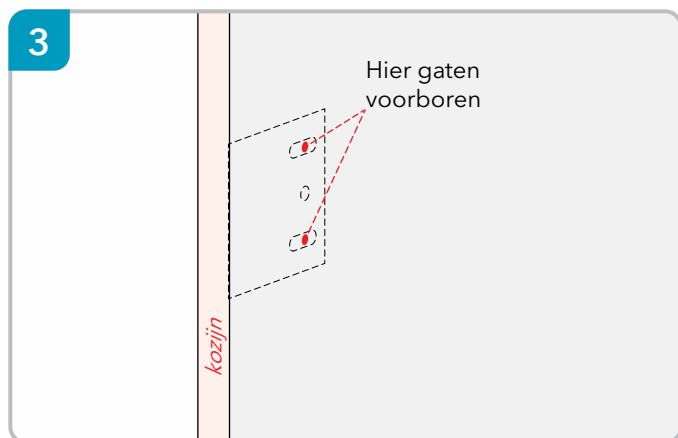


Boor 0,09" [2,38 mm] voorboorgaten met een $\frac{3}{32}$ " boor.

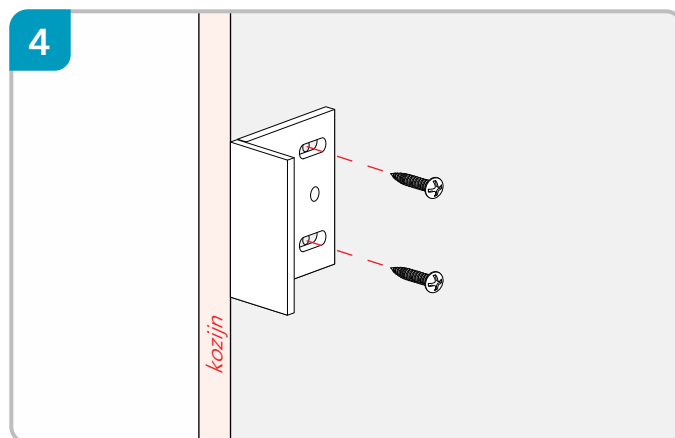

Plaats de sluitplaat en de zelftappende schroeven in de gaten van de aanpassingsgleuf. Draai de schroeven niet vast.

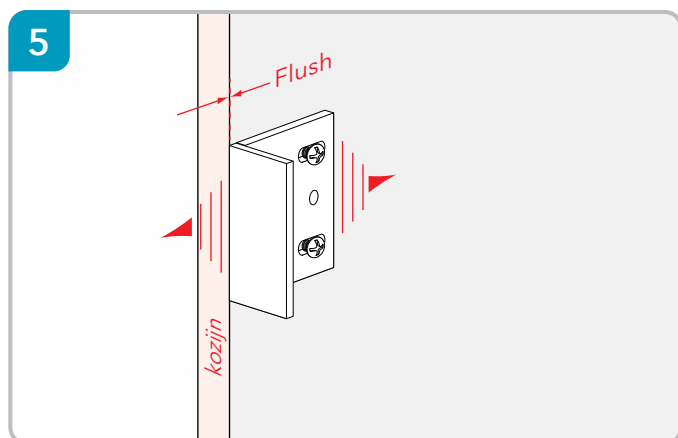


Stel de sluitplaat in op de juiste positie en draai vervolgens de zelftappende schroeven vast.

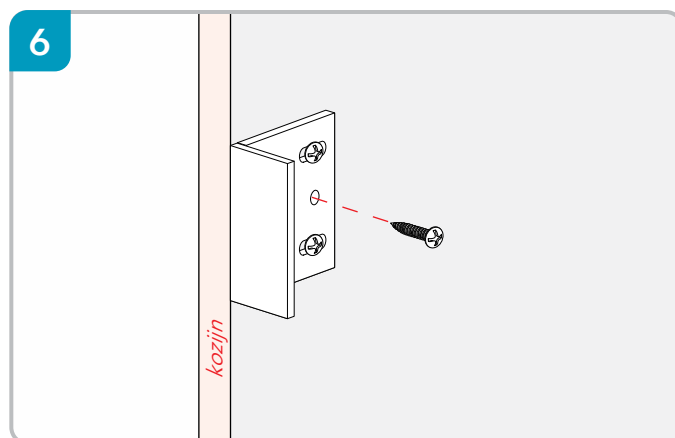

Plaats en draai de resterende zelftappende schroef in de opening in het midden om de positie van de sluitplaat vast te zetten.

HOUTEN DEUR BOORINSTRUCTIES

Instructies voor het boren van de gaten.

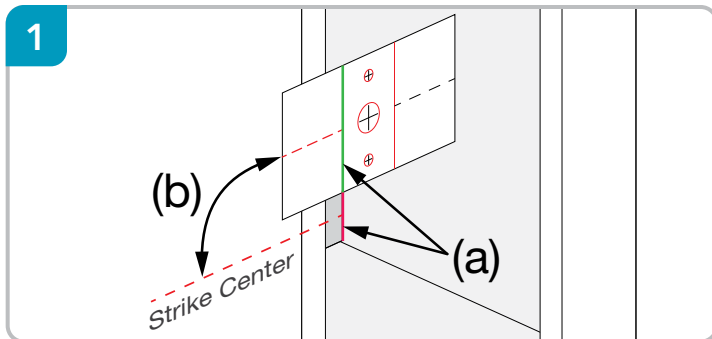


Plaats de sjabloon over het frame met de deur open.

(a) Lijn de rand van de sluitplaat uit met de sluitplaatmarkering.

(b) Centreer de sjabloon in het midden van de sluitplaat.


U kunt de sjabloon vastzetten met verwijderbare tape.

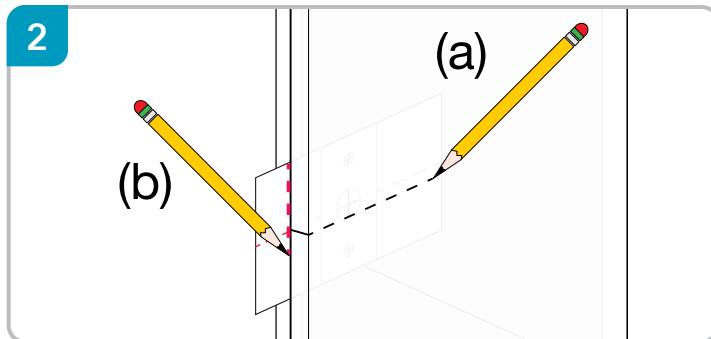

Sluit de deur over de sjabloon.

(a) Markeer de deurrand op de hartlijn van de sjabloon.

(b) Markeer de sjabloon met de rand van de deur.

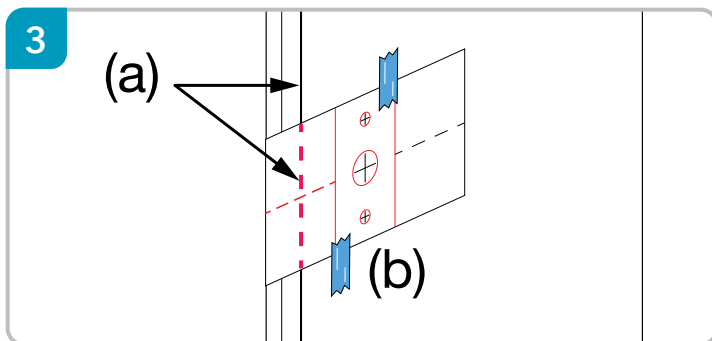


Plaats de sjabloon op de voorkant van de deur.

(a) Lijn de getekende markering op de sjabloon uit met de rand van de deur.

(b) Centreer de sjabloon met de markering op de deur.


Maak de sjabloon vast met verwijderbare tape.

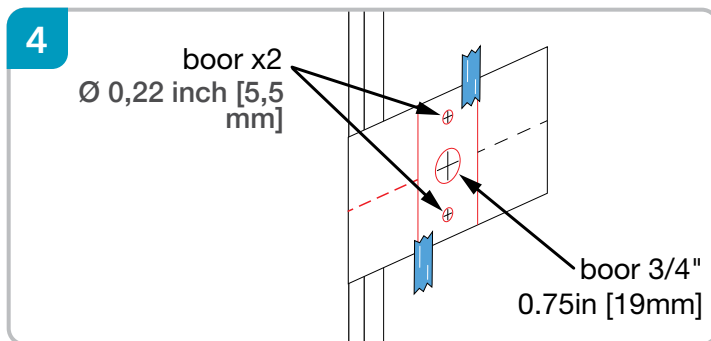

Markeer de middelpunten van de deurmontagegaten op de voorkant van de deur. Boor de gaten volgens de genoemde afmetingen.

BOORSJABLOON VOOR MONTAGE


⚠ Schakel voor het afdrukken automatisch schalen of "Aanpassen aan papier" uit in de printerinstellingen en druk af op 100% ⚠

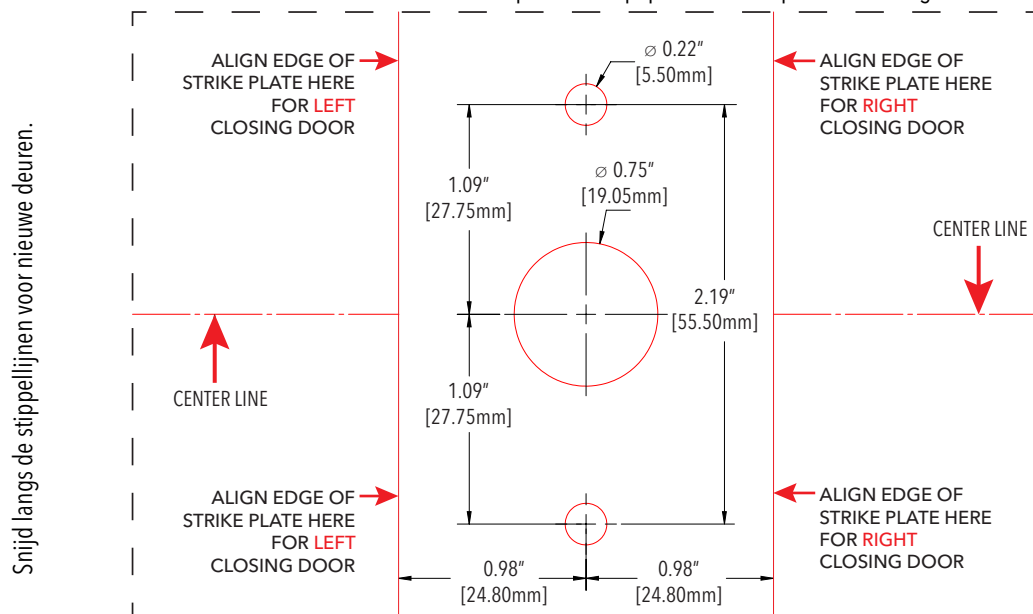


Voor deurdiktes tussen [0mm - 26mm]

BENODIGDE ONDERDELEN

VOORKANT SLOT

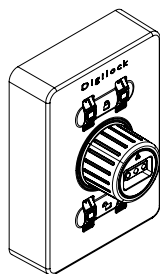


Standaard behuizing

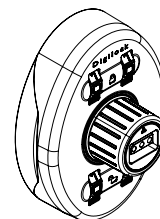


Ovale behuizing

ACHTEREEENHEDEN

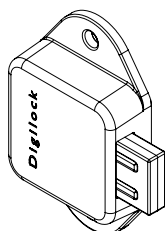


12 mm nachtschoot

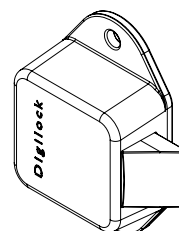

12 mm dagschoot

HARDWARE

2 - #10-24 kruiskopschroeven

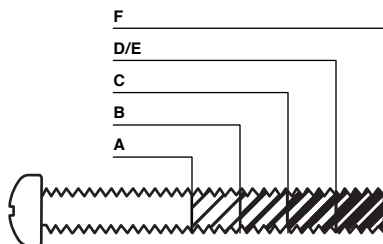

Schroefmaat	Lengte	Deurdikte	
		Min	Max
A	1/2" [12,70 mm]	0.0 mm	5.0 mm
B	3/4" [19.05 mm]	8.5 mm	12.0 mm
C	7/8" [22,22 mm]	11.5 mm	15.0 mm
D	1 1/8" [28,57 mm] (met verlengstuk)	15.0 mm	19.5 mm
E	1 1/8" [28,57 mm] (met verlengstuk)	19.0 mm	21.5 mm
F	1 3/8" [34,92 mm]	21.5 mm	26.0 mm

BENODIGD GEREEDSCHAP

* Niet inbegrepen


1 - Kruiskopschroevendraaier (#2)*



Opmerking: Het wordt aanbevolen om alleen koppel **5 instelling of lager** of lager te gebruiken bij gebruik van een boormachine om te voorkomen dat de schroeven te strak worden aangedraaid.

INSTALLATIESTAPPEN SLOT

Ter illustratie wordt een ovale behuizing met een achterunit voor wisselend gebruik getoond.

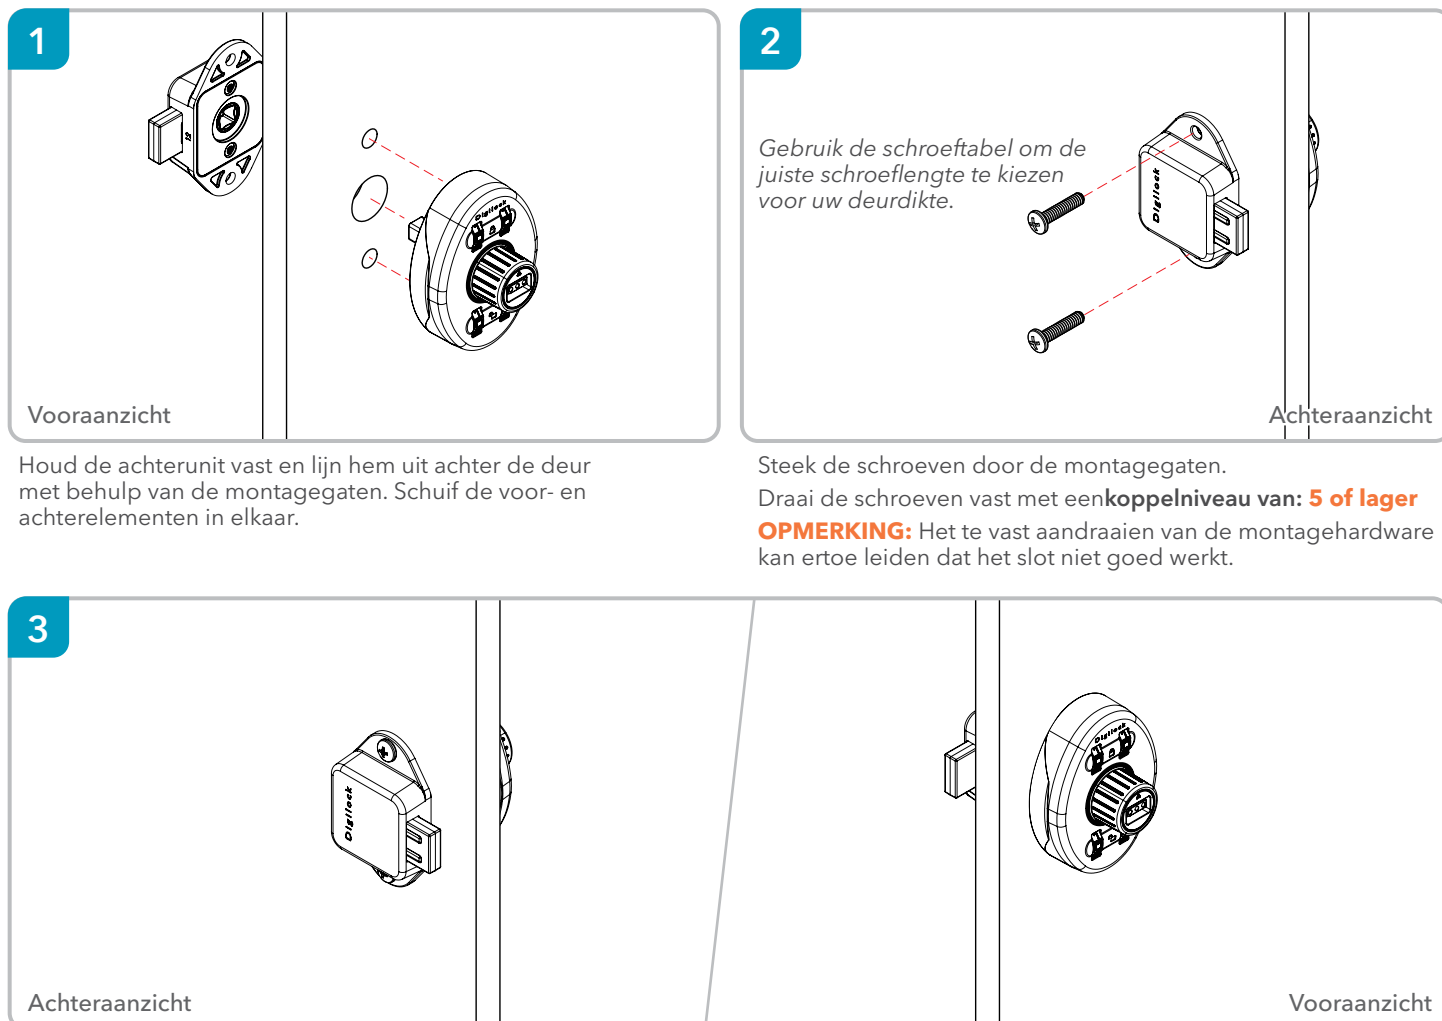

Houd de achterunit vast en lijn hem uit achter de deur met behulp van de montagegaten. Schuif de voor- en achterelementen in elkaar.

Steek de schroeven door de montagegaten.

Draai de schroeven vast met een **koppelniveau van: 5 of lager**


OPMERKING: Het te vast aandraaien van de montagehardware kan ertoe leiden dat het slot niet goed werkt.

Test het slot terwijl de deur open is om er zeker van te zijn dat de grendel of klink goed werkt.

Raadpleeg na de installatie de producthandleiding voor het instellen en bedienen van de sloten.

HOUTEN DEUR BOORINSTRUCTIES

Instructies voor het boren van de gaten.

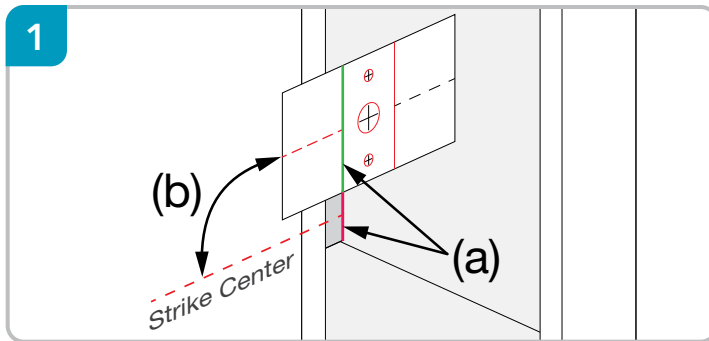


Plaats de sjabloon over het frame met de deur open.

(a) Lijn de rand van de sluitplaat uit met de sluitplaatmarkering.

(b) Centreer de sjabloon in het midden van de sluitplaat.


U kunt de sjabloon vastzetten met verwijderbare tape.

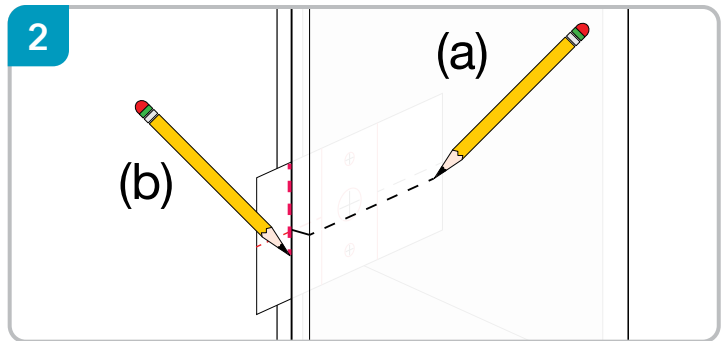

Sluit de deur over de sjabloon.

(a) Markeer de deurrand op de hartlijn van de sjabloon.

(b) Markeer de sjabloon met de rand van de deur.

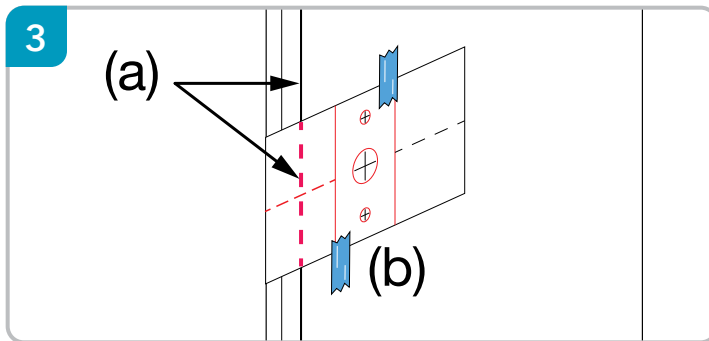


Plaats de sjabloon op de voorkant van de deur.

(a) Lijn de getekende markering op de sjabloon uit met de rand van de deur.

(b) Centreer de sjabloon met de markering op de deur.


Maak de sjabloon vast met verwijderbare tape.

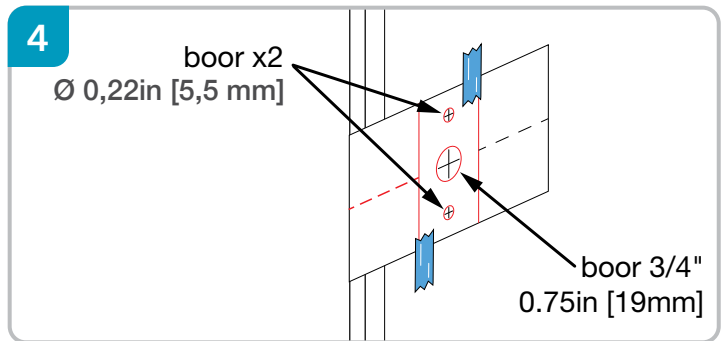

Markeer de middelpunten van de deurmontagegaten op de voorkant van de deur. Boor de gaten volgens de genoemde afmetingen.

BOORSJABLOON VOOR MONTAGE


⚠ Schakel voor het afdrukken automatisch schalen of "Aanpassen aan papier" uit in de printerinstellingen en druk af op 100% ⚠

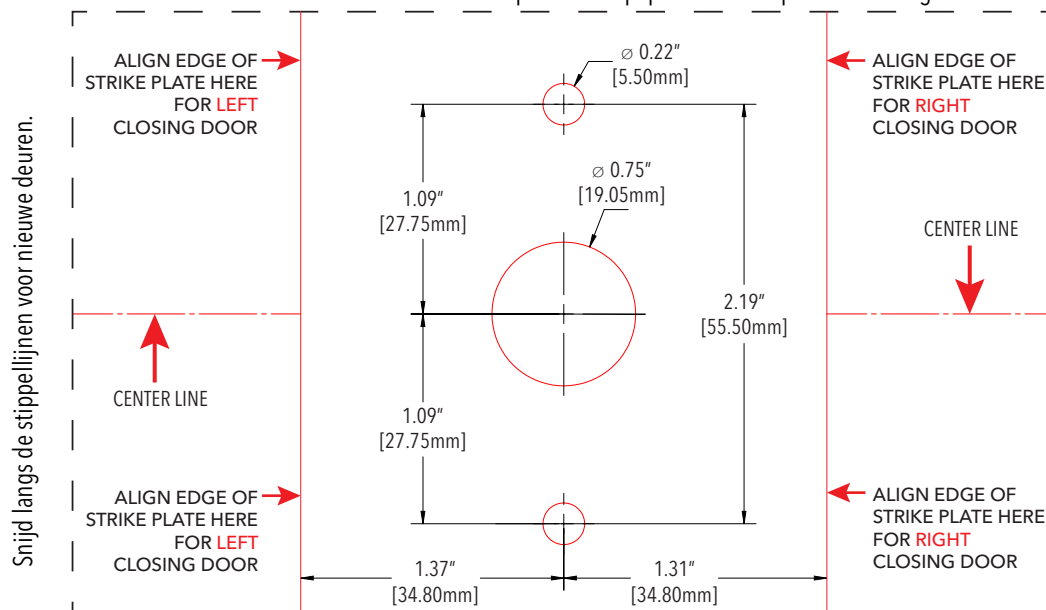


Voor deurdiktes tussen [0mm - 20mm]

BENODIGDE ONDERDELEN

VOORKANT SLOT

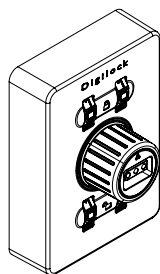


Standaard behuizing

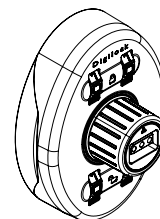

Ovale behuizing


ACHTERZIJDE



Platte sluitlip

HARDWARE

2 - #10-24 kruiskopschroeven

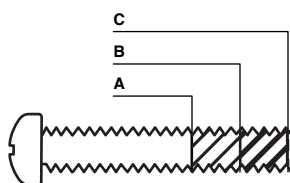


Schroefmaat	Lengte	Deurdikte	
		Min	Max
A	1/2" [12,70 mm]	0 mm	9 mm
B	3/4" [19,05 mm]	9 mm	15 mm
C	1" [25,40 mm]	15 mm	20 mm

BENODIGD GEREEDSCHAP

* Niet inbegrepen


1 - Kruiskopschroevendraaier (#2)*




Opmerking: Het wordt aanbevolen om alleen koppel **5 instelling of lager** of lager te gebruiken bij gebruik van een boormachine om te voorkomen dat de schroeven te strak worden aangedraaid.

INSTALLATIESTAPPEN SLOT

Ter illustratie wordt een ovale behuizing getoond.

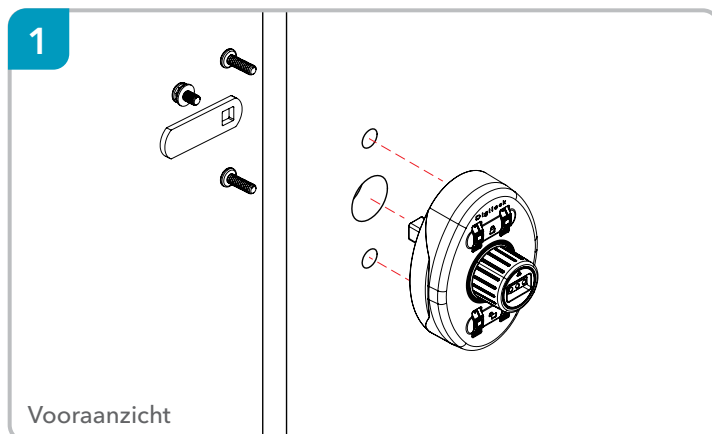

Houd de voorzijde van het slot achter de deur en lijn deze uit met behulp van de montagegaten. Plaats de platte sluitlip.

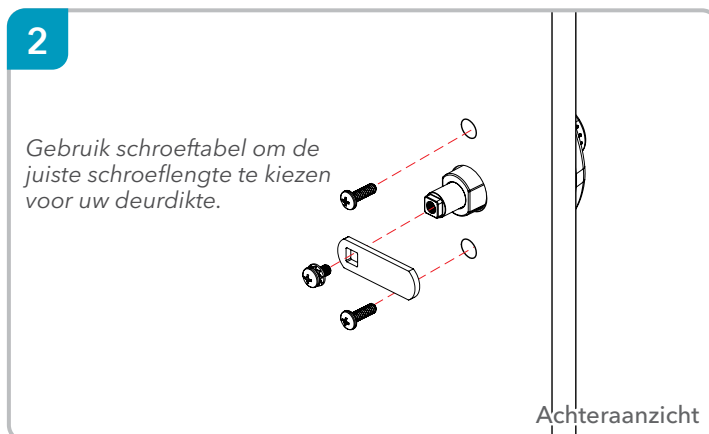

Steek de schroeven door de montagegaten.

Draai de schroeven vast met een **koppelniveau van: 5 of lager**

OPMERKING: Het te vast aandraaien van de montagehardware kan ertoe leiden dat het slot niet goed werkt.




Test het slot terwijl de deur open is om te controleren of de cam goed werkt.

Raadpleeg na de installatie de producthandleiding voor het instellen en bedienen van de sloten.

BOORSJABLOON VOOR MONTAGE


⚠ Schakel voor het afdrukken automatisch schalen of "Aanpassen aan papier" uit in de printerinstellingen en druk af op 100% ⚠

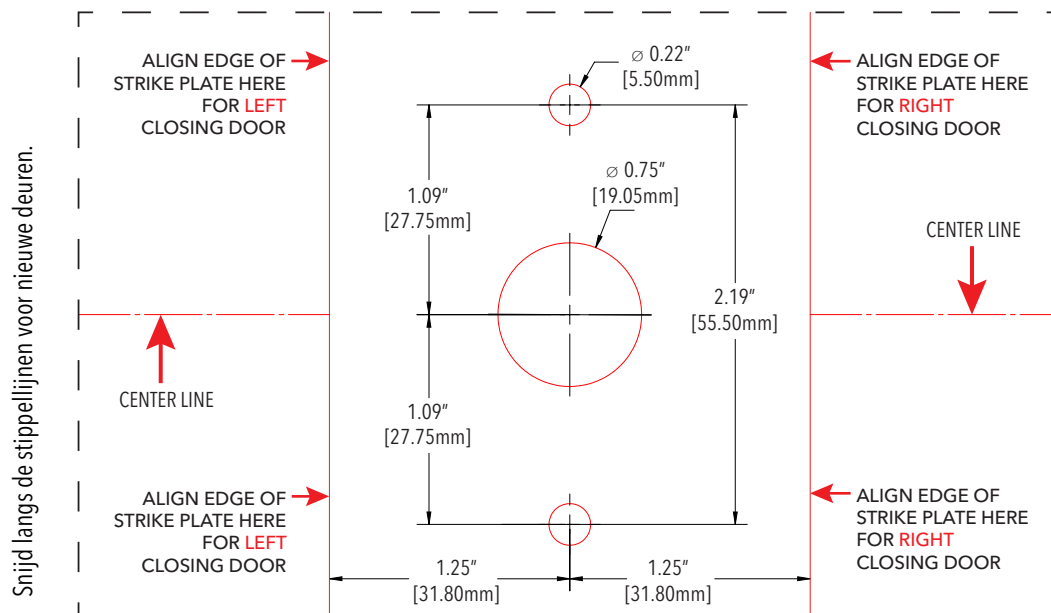


Voor deurdiktes tussen [0mm - 9mm]

BENODIGDE ONDERDELEN

VOORKANT SLOT

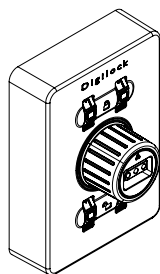


Standaard behuizing

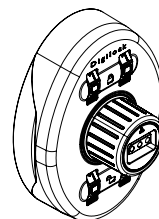

Ovale behuizing


ACHTERZIJD



Gebogen sluitlip

HARDWARE

2 - #10-24 kruiskopschroeven




Schroefmaat	Lengte	Deurdikte	
		Min	Max
A	1/2" [12,70 mm]	0 mm	9 mm

BENODIGD GEREEDSCHAP

* Niet inbegrepen

1 - Kruiskopschroevendraaier (#2)*



Opmerking: Het wordt aanbevolen om alleen koppel **5 instelling of lager** of lager te gebruiken bij gebruik van een boormachine om te voorkomen dat de schroeven te strak worden aangedraaid.

INSTALLATIESTAPPEN SLOT

Ter illustratie wordt een ovale behuizing getoond.



Houd de frontunit voor de deur en lijn deze uit met behulp van de montagegaten. Plaats de compensatienok.

Steek de schroeven door de montagegaten.

Draai de schroeven vast met een **koppelniveau van: 5 of lager**

OPMERKING: Het te vast aandraaien van de montagehardware kan ertoe leiden dat het slot niet goed werkt.



Test het slot terwijl de deur open is om te controleren of de gebogen sluitlip goed werkt.

Raadpleeg na de installatie de producthandleiding voor het instellen en bedienen van de sloten.

LIMITED WARRANTY. Company warrants to the original purchaser of Product manufactured by Company to be free of defects in material and workmanship, provided: (1) Company has been notified of such defects within two years of purchase date and been given the opportunity of inspection by return of any alleged defective Product to Company, or its authorized distributor, free and clear of liens, encumbrances, transportation prepaid, accompanied by the statement of defects and proof of purchase; and (2) Product has not been subject to modification, abuse, misuse, mishandling, misapplication, neglect (including but not limited to improper maintenance), accident, improper installation, alteration and/or modification (including but not limited to use of unauthorized parts or attachments), disassembly, or adjustment or repair performed by anyone other than an authorized service personnel during such period; and (3) such defect has not been caused by corrosion or ordinary wear and tear. This warranty does not cover batteries, normal wear and tear of parts and/or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of product, use of improper voltage or current, and/or use contrary to operating instructions. The exclusive remedy shall not be deemed to have failed of its essential purpose so long as Company is willing and able to repair or replace non-conforming Product in the prescribed manner.

Unless the product is listed as IP55 rated or otherwise expressed by Company on the sales order acknowledgment, Product is not designed or intended for exterior use or where exposed to moisture. Any use where Product is exposed to moisture is not covered by any warranties and voids any warranties and any resulting damage caused by direct exterior exposure or moisture is at the Buyer's own risk.

The liability of Company for any breach of the foregoing warranty shall not extend to dismantling, installing or reinstalling, but shall be limited to repairing or replacing said items, as Company's option, within a reasonable time after receipt of written notice from Buyer, within the period of time stipulated herein, of any such non-conforming Product, provided that (i) such notice is given immediately upon the detection of such non-conformance and (ii) such notice is received within the time period stipulated herein. BUYER AND COMPANY EXPRESSLY AGREE THAT THE BUYER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY AGAINST COMPANY SHALL BE FOR THE REPAIR OR REPLACEMENT (AT COMPANY'S OPTION) OF NON-CONFORMING PRODUCT AS PROVIDED HEREIN.

COMPANY SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY OTHER WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED, OR STATUTORY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, AND COMPANY ALSO SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES. IN NO EVENT SHALL COMPANY BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THIS AGREEMENT (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO BREACH OF ANY OBLIGATION IMPOSED ON COMPANY HEREUNDER OR IN CONNECTION HERewith) OR THE USE, STORAGE, DISPOSAL OR HANDLING OF PRODUCT. Consequential damages for purposes hereof shall include, without limitation, loss of use, income or profit, shutdown, slowdown or stoppage of any production line or facility, or losses sustained as the result of injury (including death) to any person, or loss of or damage to property (including without limitation property handled or processed by the use of Product). Buyer shall indemnify Company against all liability, cost or expense which may be sustained by Company on account of any such loss, damage or injury.

Company will not evaluate warranted Product without Buyer obtaining a Return Merchandise Authorization (RMA) number from Company. Such returns must be prominently marked with the RMA number and shipped prepaid.

Company makes no other warranty, and the warranty is limited to the duration of the expressed warranty period as set forth above

NOTE: Should Product be considered a consumer product as may be covered by the Magnusson Moss Federal Warranty Act, please be advised that: (1) some states do not allow limitations on incidental consequential damages or how long an implied warranty lasts so that the above limitations may not fully apply; (2) this warranty gives specific legal rights, and a buyer may also have other rights which may vary from state to state.

LIMITATION OF LIABILITY. Company's maximum liability for any damages resulting from or caused by Product, whether in contract, tort, or otherwise, is limited to the purchase price of Product. In no event shall Company be liable for any consequential damages of any nature arising from the sale or use of Product, whether in contract, tort or otherwise, by either use or purchase of Product, the user or purchaser agrees to this limit on Company's liability. Company is not responsible for any modification, addition or alteration to Product by others.

Company reserves the right to make changes in designs and specifications or to make additions or improvements on its products without notice and without incurring any obligation to incorporate them on products previously manufactured.



CONTACTGEGEVENS

DIGILOCK AMERIKA

Verkoop

E-mail: sales@digilock.com

Telefoon: +1 800 989 0201

Ondersteuning

Email: support@digilock.com

Gratis nummer: +1 866 712 7071

DIGILOCK EUROPA BV

Verkoop

Email: sales@digilock.eu

Telefoon: +31 0 20 303 3060

Ondersteuning

E-mail: support@digilock.eu

Gratis nummer: +1 866 696 0979

DIGILOCK AZIË

Verkoop

E-mail: sales@digilock.asia

Telefoon: +852 2776 0800

Ondersteuning

E-mail: support@digilock.asia

Gratis nummer: +1 866 699 9180