

Pivot™


제품 가이드

PIVOT PRO+ | 기본 관리 | 공용 사용 및 지정 사용

버전 1

날짜: 082426

PG-D6PB-KOR

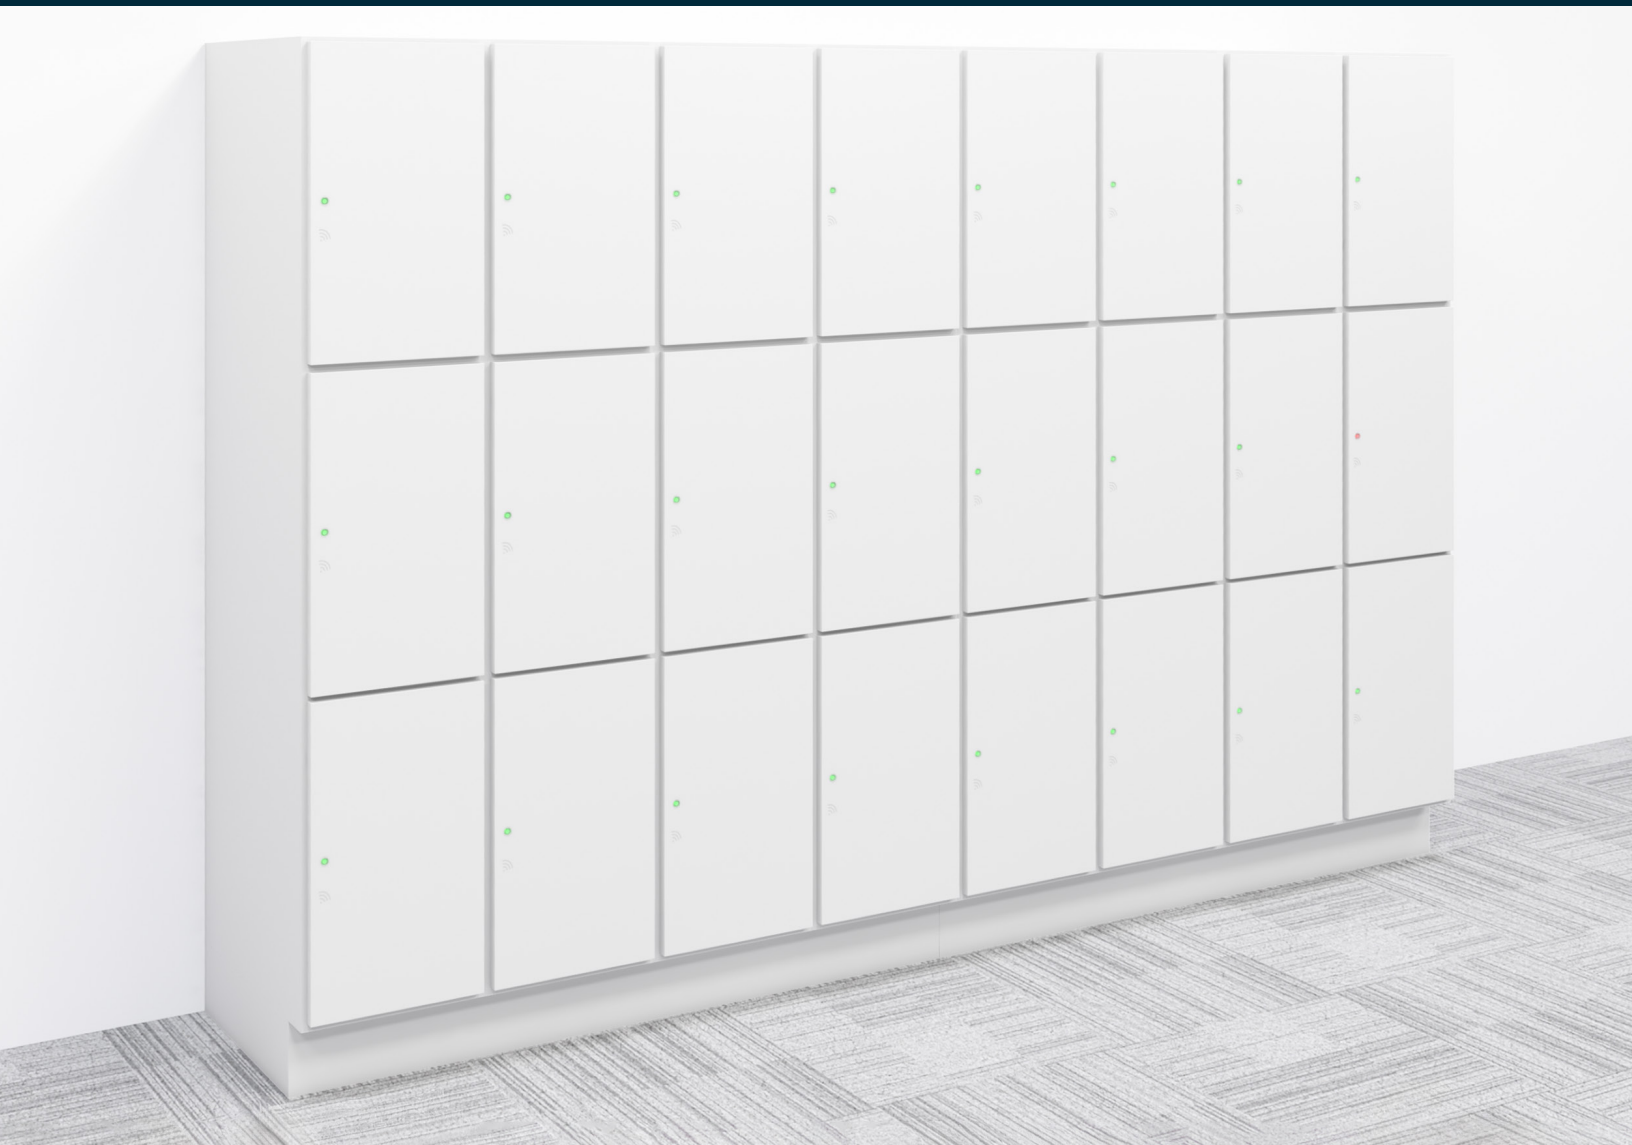

시스템 요구 사항

인증 정보	3
-------------	---

프로그래밍 지침

설정	4
----------	---

관리 지침


관리 카드로 사물함 비상개방 후 사용자 정보 초기화 (공용 사용 전용).....	5
관리 카드로 사물함 비상개방 (사용자 정보 유지).....	5

사용 설명서

사용자 인증 정보로 작동하기 - RFID	6
사용자 인증 정보로 작동하기 - Digilock Mobile Access.....	6


연락처 정보.....	7
-------------	---

인증 정보

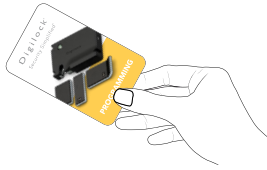


**프로그래밍 카드는 관리 카드를
프로그래밍합니다**

잠금장치 시스템당 1개 허용

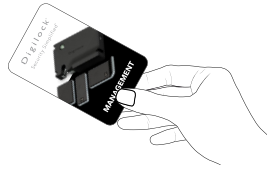

**관리 카드는 잠금장치를
비상개방하고, 지정 사용 잠금장치에
사용자 인증 정보를 할당합니다**

잠금장치당 관리 카드 최대 6개

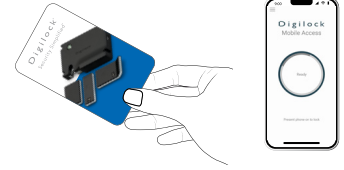

**사용자 인증 정보로 잠금장치를
작동합니다**


지정 사용 잠금장치에는 최대 20개까지 할당 가능

Pivot Pro+ 잠금장치용 Digilock Mobile Access 앱을
다운로드하려면 QR 코드를 스캔하세요.




설정

잠금장치는 공장 기본 설정 상태로 출고됩니다(LED가 계속 깜박이며 문이 잠긴 상태로 유지되지 않습니다). 각 잠금장치는 프로그래밍 카드와 관리 카드로 작동하도록 설정해야 합니다.

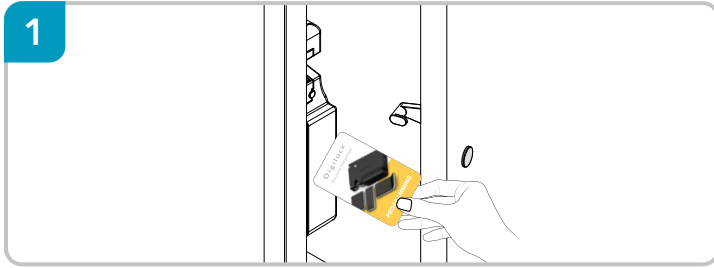


문이 열린 상태에서 프로그래밍 카드를 RFID 리더기에 태그하세요. 잠금장치가 초기화되며 신호음이 울린 후 LED가 깜박입니다.

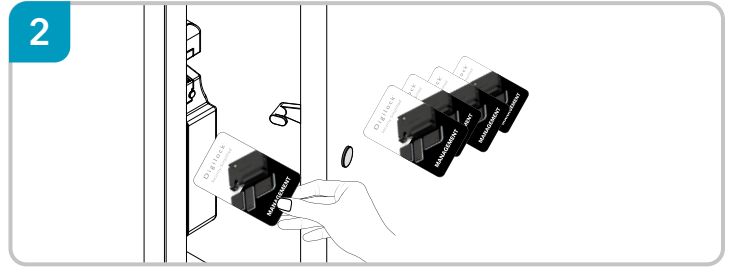


LED가 깜박이는 동안 관리 카드를 한 장씩 순서대로 태그하세요. 관리 카드가 등록될 때마다 잠금장치에서 신호음이 울립니다.


경고: LED 깜박임이 멈췄는데 추가할 관리 카드가 더 남아 있다면, 아래의 '관리 카드 추가' QR 코드를 사용하세요.

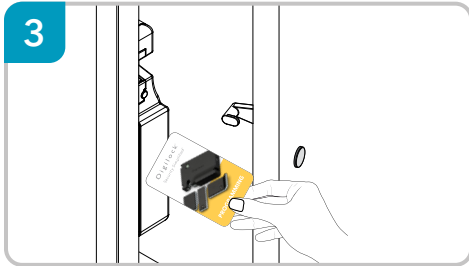

프로그래밍 카드를 태그하세요. LED가 깜박임을 멈추고 신호음이 두 번 울립니다. 문을 닫으세요.

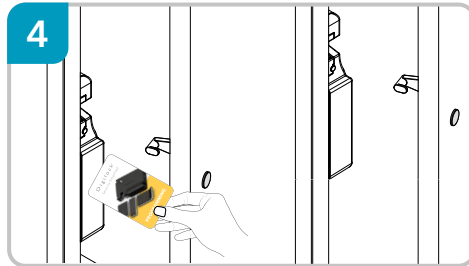

각 잠금장치마다 위 단계를 반복하거나, 아래의 '관리 카드 빠른 등록' QR 코드를 사용하여 모든 잠금장치를 한 번에 설정하는 방법을 확인하세요.

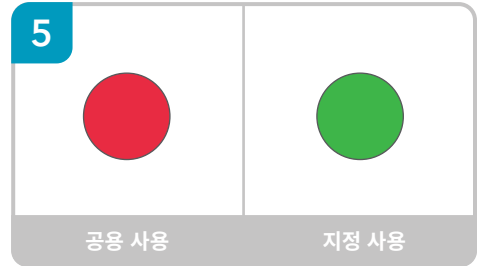

이 단계를 완료하면 공용 사용(손을 잠금장치에 대면 빨간색 LED 점등) 잠금장치는 바로 사용할 준비가 됩니다. 사용 방법은 6페이지를 참조하십시오. 잠금장치가 지정 사용(손을 잠금장치에 대면 녹색 LED 점등) 기능인 경우, 아래의 '사용자 인증 정보 할당' QR 코드를 참고하세요.

공용 사용 추가 정보

관리 카드 추가



익스프레스 관리 카드 등록



프로그래밍 카드 및 관리 카드 교체



일반 추가 정보

문제 해결



지정 사용 추가 정보

관리 카드 추가



익스프레스 관리 카드 등록



프로그래밍 카드 및 관리 카드 교체



사용자 인증 정보 할당




사용자 Digilock Mobile Access 인증 정보 할당




익스프레스 관리 카드 및 사용자 인증 정보 등록




관리 카드로 사물함 비상개방 후 사용자 정보 초기화 (공용 사용 전용)

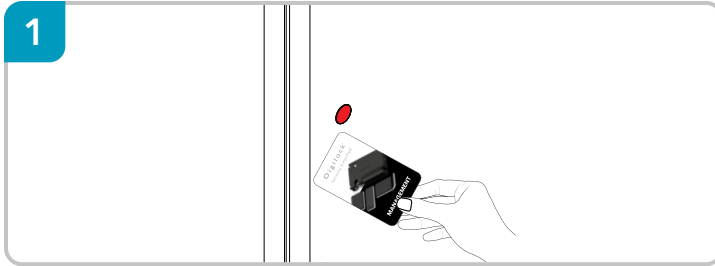


유효한 관리 카드를 잠금장치에 태그하세요.

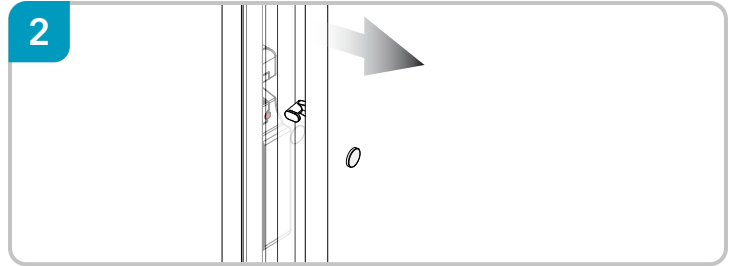


문이 열리고, LED는 빨간색으로 유지됩니다.

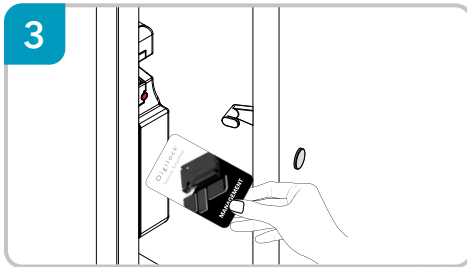

이전 사용자의 사용 기록을 초기화하려면, 문이 열린 상태에서 유효한 관리 카드를 잠금장치에 다시 태그하세요.

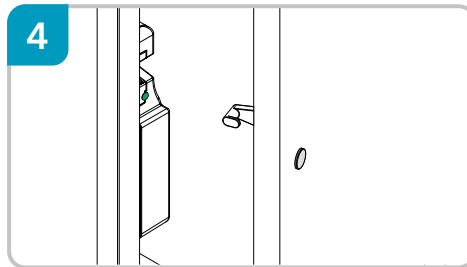


LED가 녹색으로 바뀝니다.

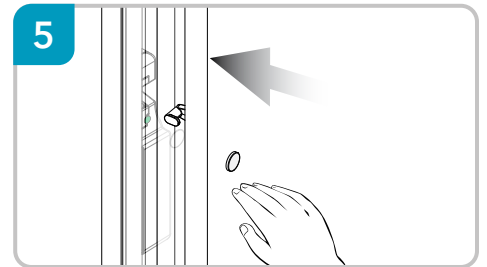


문을 잠그려면 딸깍 소리가 날 때까지 단단히 밀어 닫으세요. LED가 빨간색으로 깜박인 후 녹색으로 바뀌며 사용 가능 상태를 나타냅니다.


관리 카드로 사물함 비상개방 (사용자 정보 유지)

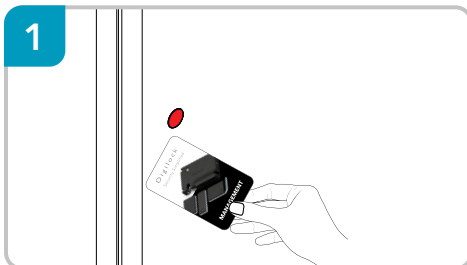

유효한 관리 카드를 잠금장치에 태그하세요.

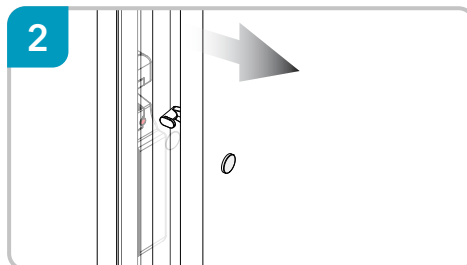

문이 열리고, LED는 빨간색으로 유지됩니다.

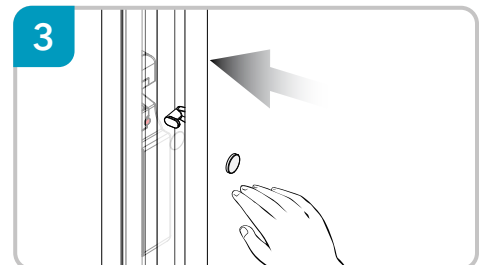

이전 사용자의 사용 상태를 그대로 유지하려면, 딸깍 소리가 날 때까지 문을 단단히 밀어 닫으세요. LED가 빨간색으로 유지되어 계속 사용 중임을 나타냅니다.

일반 추가 정보

문제 해결



지정 사용 추가 정보

사용자 인증 정보 삭제



사용자 인증 정보 할당




RFID 리더기 근처에 손을 대면 LED가 깜박입니다. 빨간색은 공유 사용, 녹색은 지정 사용을 나타냅니다.


공유 사용 기능에서는 사용 가능 상태(녹색 LED)의 유닛에 아무 사용자 인증 정보나 태그하면 사용 중 상태(빨간색 LED)로 전환됩니다. 동일한 인증 정보로 잠금을 해제하면, 해당 유닛은 다음 사용자가 사용할 수 있는 상태(녹색 LED)로 전환됩니다.

참고: 유닛 사용 중 5분 이내에 문을 닫지 않으면 LED가 다시 녹색(사용 가능 상태)으로 바뀌며, 등록된 인증 정보는 유지되지 않습니다.


지정 사용 기능에서는 유닛이 항상 빨간색 LED로 표시되어 사용 중 상태로 나타납니다. 지정된 사용자가 본인의 사용자 인증 정보로 잠금을 해제하기 전까지는 잠긴 상태가 유지됩니다.

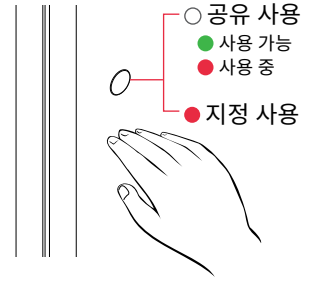


사용자 인증 정보로 작동하기 - RFID

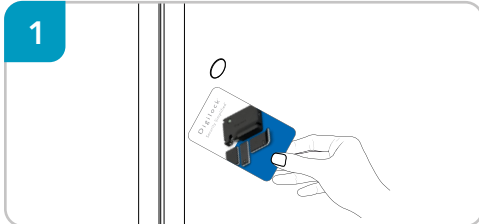

사용자 RFID 인증 정보를 잠금장치에 태그하세요.

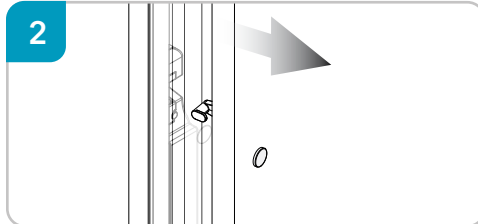


문이 열립니다.

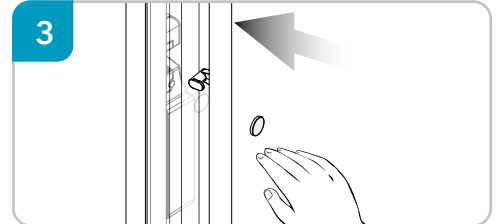


잠그려면 딸깍 소리가 날 때까지 문을 단단히 밀어 닫으십시오.

잠금장치가 사용자 인증 정보를 인식하지 못하면 관리자에게 도움을 요청하세요.


사용자 인증 정보로 작동하기 - DIGILOCK MOBILE ACCESS

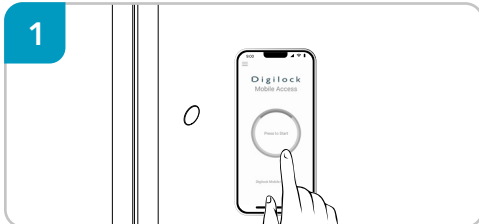


Digilock Mobile Access 인증 정보 화면에서 'Press to Start' 버튼을 탭하세요.

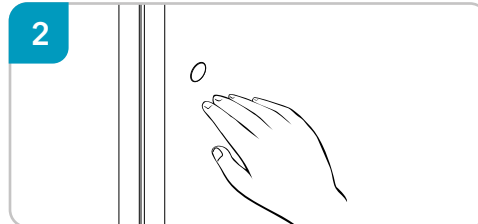


잠금장치에 손을 대면 LED가 깜박입니다. 손을 떼십시오.

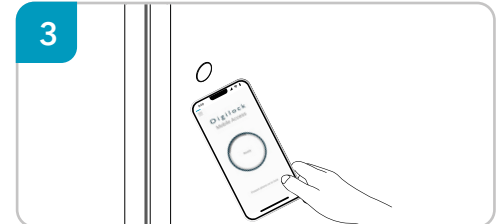

사용자 Digilock Mobile Access 인증 정보를 잠금장치에 태그하세요.

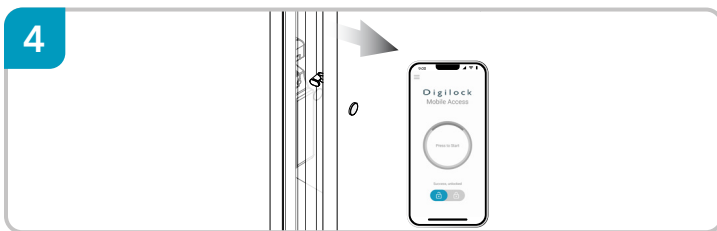

문이 열리고, Digilock Mobile Access 화면에 잠금 해제가 성공적으로 완료되었다는 표시가 나타납니다.

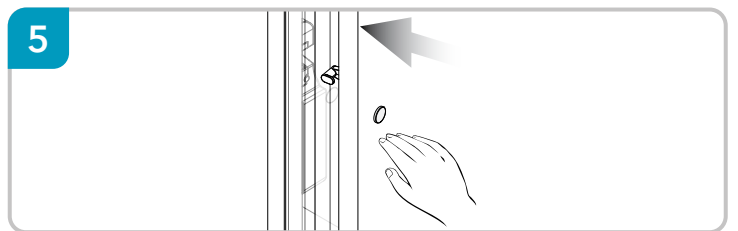

문을 잠그려면 딸깍 소리가 날 때까지 단단히 밀어 닫으세요.

잠금장치가 사용자 Digilock Mobile Access 인증 정보를 인식하지 못하면 관리자에게 도움을 요청하세요.

참고: 사용자 DIGILOCK MOBILE ACCESS 인증 정보는 한 번에 하나의 잠금장치만 작동시킬 수 있습니다. 사용 가능한 잠금장치에서 인증 정보가 인식되지 않는다면, 동일한 인증 정보가 이미 다른 잠금장치를 사용 중일 수 있습니다. 아래의 'Digilock Mobile Access 인증 정보 재설정' QR 코드를 참고하세요.

추가 정보

Digilock Mobile Access 앱



Digilock Mobile Access
인증 정보 재설정



Digilock®

연락처 정보

지원이 필요하면 QR 코드를 스캔하시거나 아래 사이트를 방문해 주세요:
digilock.com/ko/contact/support

