



Connexions courantes pour barrières ou garde-corps

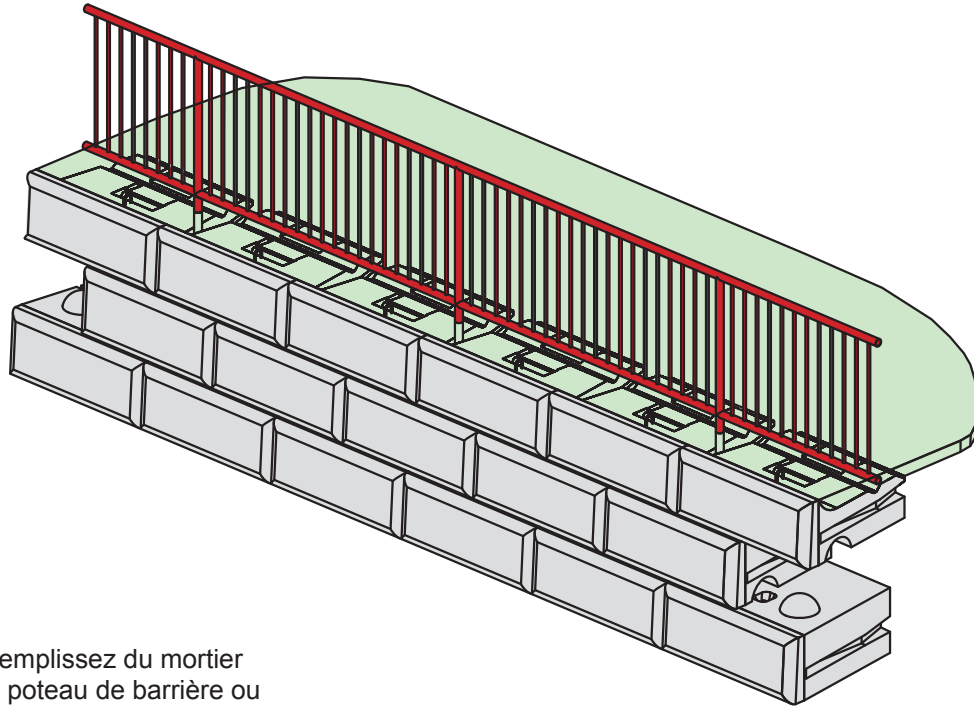

Remplissez du mortier le poteau de barrière ou de garde-corps à son emplacement


Percez un trou dans le bloc supérieur

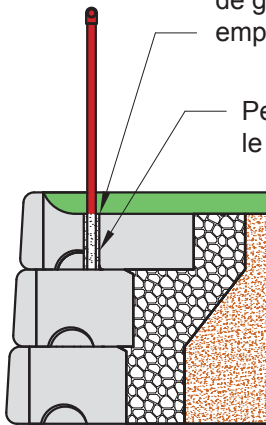

Connexion par mortier de scellement (1 bloc)

Remplissez du coulis le poteau de barrière ou de garde-corps à son emplacement


Percez un trou dans le bloc de la deuxième rangée

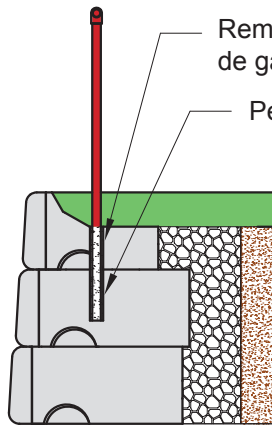

Connexion par mortier de scellement (2 blocs)

Ces détails généraux relatifs aux barrières et aux garde-corps pour piétons montrent quelques approches potentielles concernant leur installation au sommet d'un mur de soutènement Redi-Rock. Il incombe à l'ingénieur concepteur de concevoir en détail la connexion des poteaux du garde-corps sur les blocs du mur de soutènement et de garantir une résistance acceptable aux forces appliquées. Les blocs Redi-Rock sont constitués de béton simple, sans armature en acier.


Plaque de base à bride fixée sur le bloc supérieur à l'aide de boulons d'ancrage pris dans du mortier

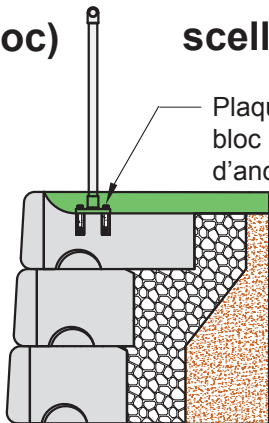

Connexion boulonnée à bride

Poteau de barrière ou de garde-corps Percez et scellez ou connectez à l'aide d'une plaque de base à bride

Trottoir en béton armé

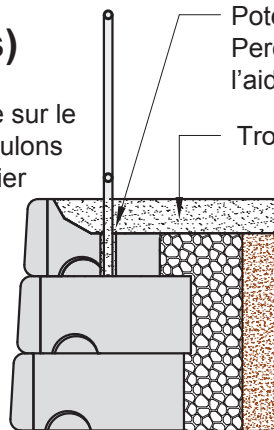

Connexion du dallage de circulation

Ce schéma est fourni à titre purement indicatif. Il est de la responsabilité de l'ingénieur concepteur de déterminer si les détails décrits dans le présent document conviennent au projet et comment les utiliser. Le plan final du projet, y compris tous les détails de construction, doit être préparé par un ingénieur accrédité en utilisant les conditions réelles du site proposé.