



## Mise en place de la géogrille (coin intérieur à 90°)

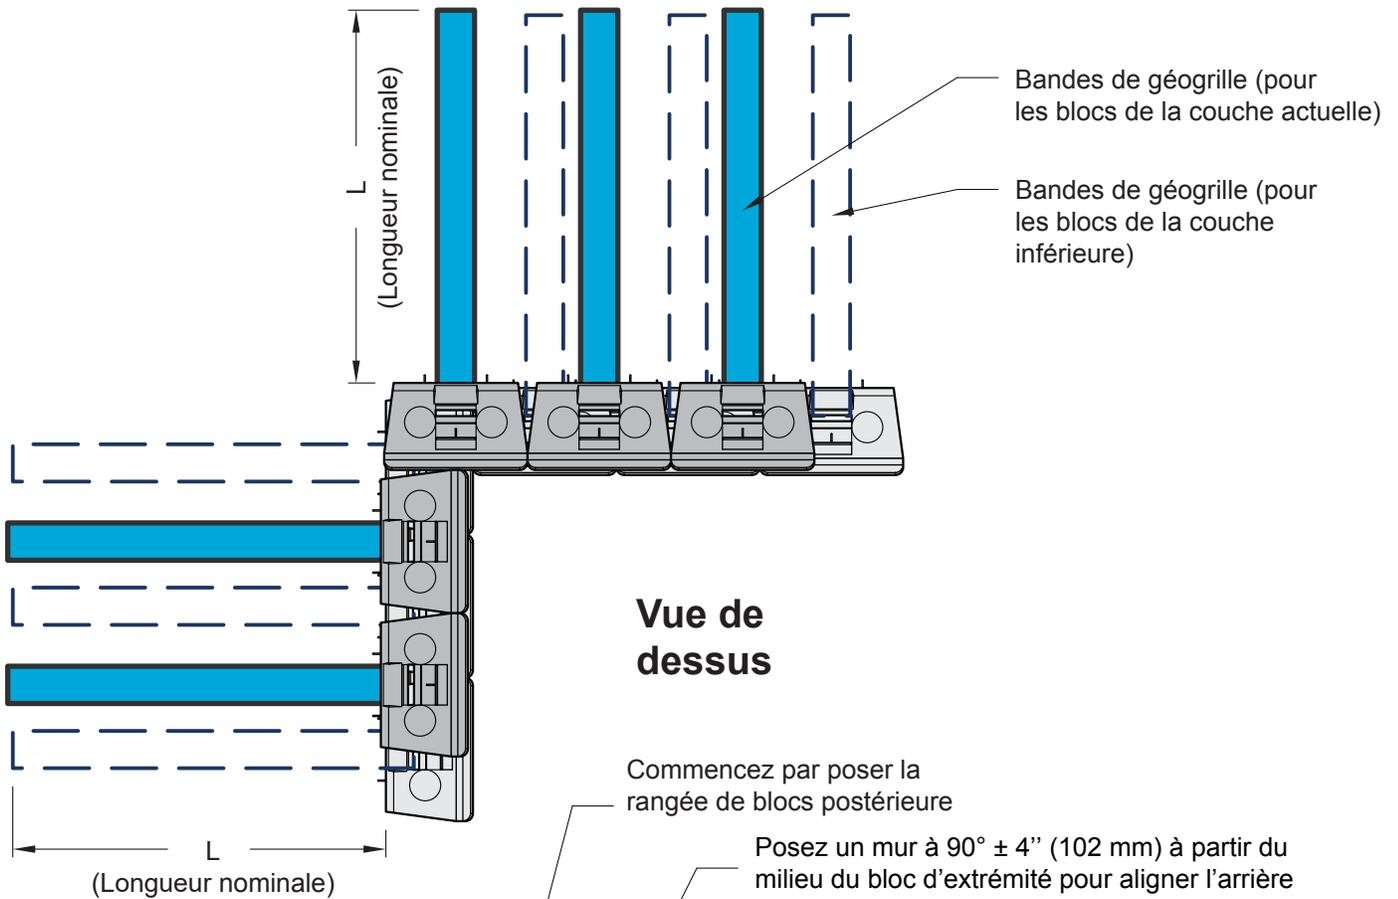

Commencez par poser la rangée de blocs postérieure


Posez un mur à  $90^\circ \pm 4''$  (102 mm) à partir du milieu du bloc d'extrémité pour aligner l'arrière des bosses avec le mur à  $90^\circ$

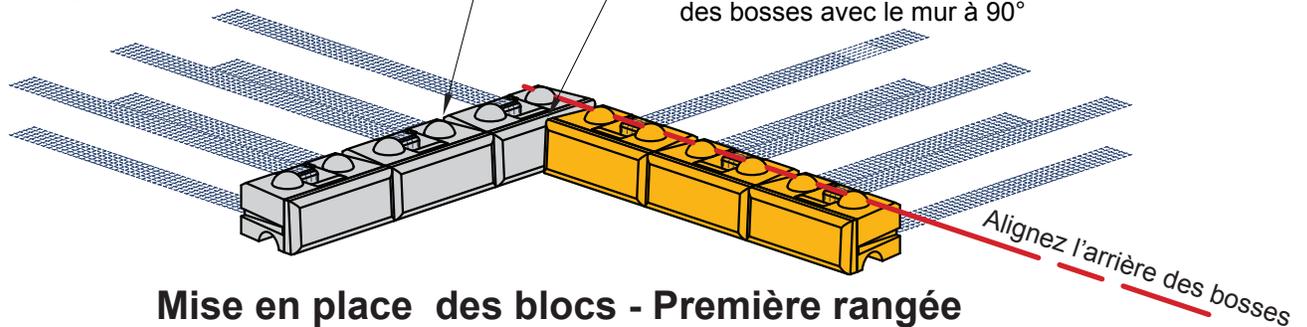

## Mise en place des blocs - Première rangée

Posez le premier bloc de la rangée de blocs postérieure bien contre le bloc d'extrémité du mur à  $90^\circ$

Posez le milieu du premier bloc dans le mur à  $90^\circ \pm 4''$  (102 mm) au-delà de l'extrémité du bloc de la rangée inférieure pour aligner l'arrière des bosses sur la rangée postérieure

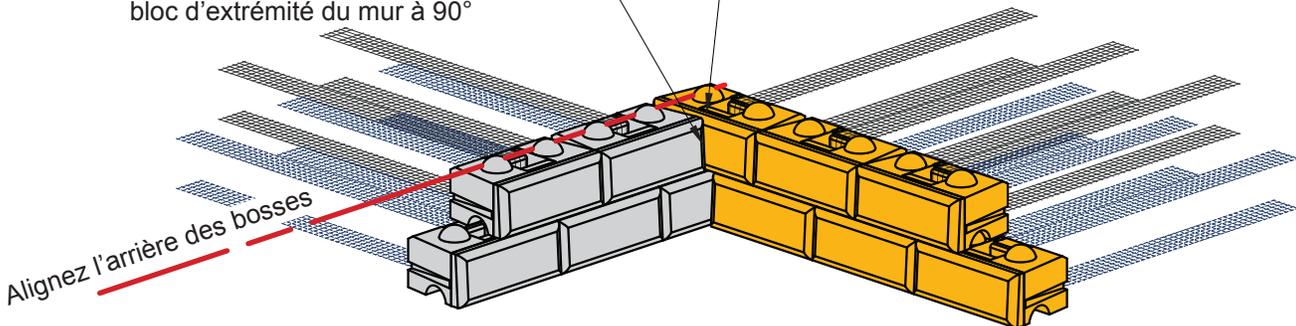

## Mise en place des blocs - Deuxième rangée

Ce schéma est fourni à titre purement indicatif. Il est de la responsabilité de l'ingénieur concepteur de déterminer si les détails décrits dans le présent document conviennent au projet et comment les utiliser. Le plan final du projet, y compris tous les détails de construction, doit être préparé par un ingénieur accrédité en utilisant les conditions réelles du site proposé.