Freistehende Wand mit Abdeckplatte an Wandoberkante

Sichern Sie die Abdeckplatte an der freistehenden Wand mit Polyurethan-Dichtstoff. Optional sind auch in die Abdeckplatte eingegossene Scherlaschen oder in den Ortbeton einbetonierbare Bewehrungsanker (mit Gartenblock) erhältlich.

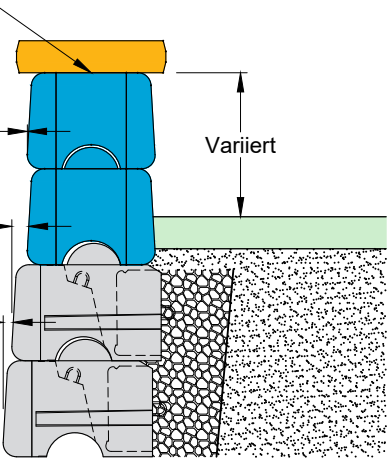

Profilansicht

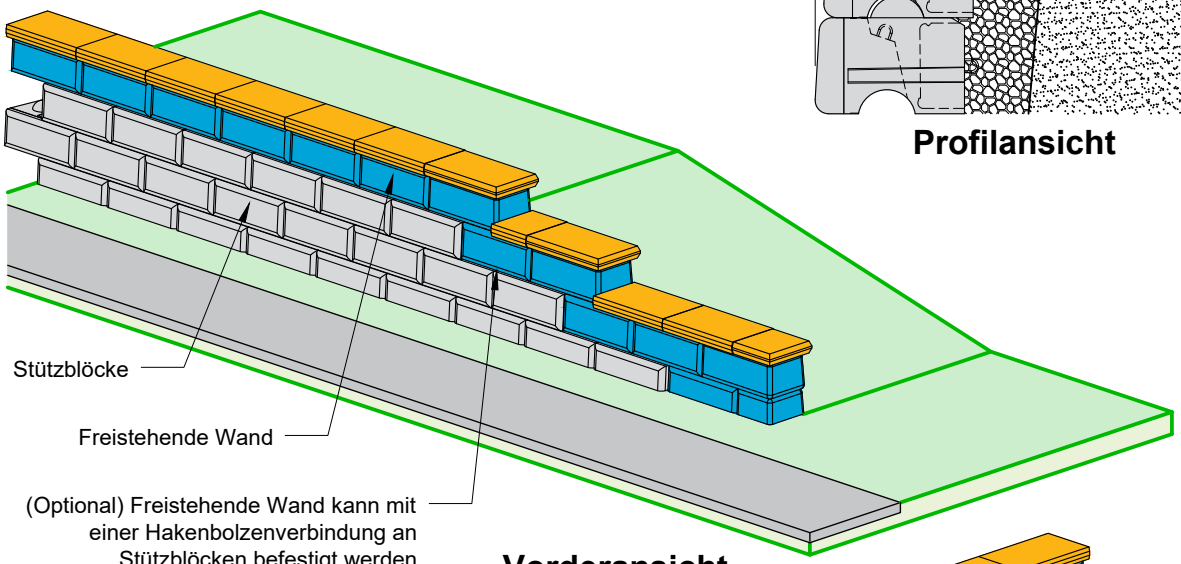

Vorderansicht

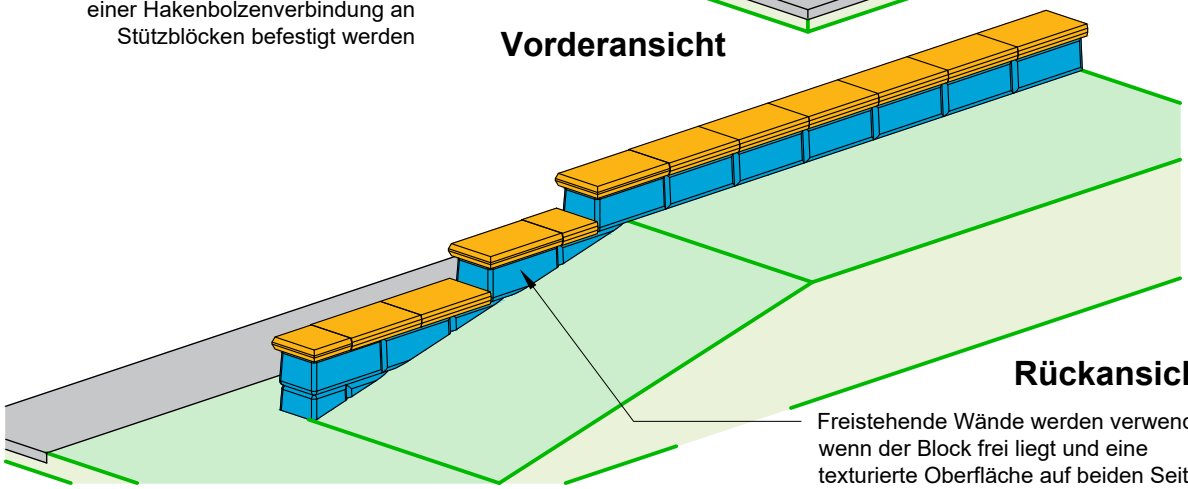

Rückansicht

Freistehende Wände werden verwendet, wenn der Block frei liegt und eine texturierte Oberfläche auf beiden Seiten der Wand erforderlich ist

Einkomponentiger, hochflexibler, nichtsaugender, hochleistungsfähiger Elastomer-Polyurethan-Dichtstoff mit einer Beweglichkeit von plus/minus 25 % nach ASTM C719, einer Zugfestigkeit von mehr als 1,4 MPa nach ASTM D412 und einer Schälhaftung auf Beton von mehr als 3,5 N/mm nach ASTM C794. Tragen Sie den Dichtstoff in Form runder „Hersey-Kiss“-Tropfen mit einem Durchmesser von 38 mm in zwei Reihen im Abstand von 200 mm auf der Oberseite der freistehenden Wand auf.

Diese Zeichnung dient nur zur Information. Die Beurteilung der Eignung und/oder der Nutzungsart der in diesem Dokument enthaltenen Angaben liegt in der alleinigen Verantwortung des zuständigen Konstrukteurs. Die endgültigen Projektentwürfe, einschließlich aller Konstruktionsdetails, müssen von einem Beauftragten Ingenieur unter Berücksichtigung der tatsächlichen Gegebenheiten des geplanten Standorts erstellt werden.

GEZEICHNET VON:	JRJ/NWL	TITEL:	Freistehende Wand mit Abdeckplatte an Wandoberkante
GENEHMIGT DURCH:	JRJ/NWL		
DATUM:	08-02-2019		
BLATT:	1 von 1	DATEI:	3 Freestanding Blocks with Cap at Top of Wall 080219.dwg

REDI ROCK
05481 US 31 SOUTH, CHARLEVOIX, MI 49720
(866) 222-8400 ext 3010 • engineering@redi-rock.com
www.redi-rock.com