

VINYL WINDOW


更换安装说明书

1) 拆下侧面和顶部的内饰/挡块。更换时可能需要减少一些顶饰。小心取下顶饰，以便再次使用。（请参阅图 5A/5B）

- 切断滑轮绳，拆卸下部窗扇。
- 取出侧面和顶部的隔离珠。
- 切断滑轮绳，拆卸上部窗扇。
- 拆除滑轮、平衡锤腔盖和平衡锤。用玻璃纤维绝缘材料填充这个上下贯穿的空腔。如有需要，请用木块替换盖子/盖孔。

注：如果原窗含有乙烯基或铝制的侧边筒子板，请使用扁平的撬杆卸下筒子板。

2) 乙烯基窗的侧边深度为 3-1/4 英寸。如果窗洞侧边深度较大，请将钉板条插入暗挡块内。如果窗洞侧边深度小于 3-1/4 英寸，请将窗座帽往后移。

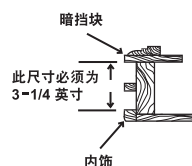

3) 彻底清洁窗洞，然后继续安装。

4) 检查窗槛是否水平。如果不水平，请插入木垫片紧紧填充窗座帽的外部边缘。

5a) 窗槛延伸杆：测量窗槛上的暗挡块间距，在合适的位置切断窗槛延伸杆。将延伸杆收回到窗户内的正确位置。详情见图 5A

5b) 窗槛角：使用所提供的三个 1/2 英寸的螺钉，从暗挡块内边缘往后 1/8 英寸的位置，将长腿向上安装窗槛角。沿整个防风雨密封条填充。详情见图 5B

重要信息：如果是安装平坦的窗槛，则应将窗槛延伸杆或窗槛角拆下不用。

6) 沿侧边和窗楣的暗挡块内部填充大量填缝珠。

7) 使用绝缘材料填充窗楣延伸杆下方的空间。还要沿窗槛铺设绝缘材料，并安装固定。

8) 将窗倾斜放入窗洞中。将窗居中，然后紧紧推向暗挡块。

9) 如有必要，可安装木垫片，使窗方方正正地摆放在窗洞中。在主框架和窗槛角上放置一块木工尺可帮助完成此过程。对于双悬式窗和滚动窗，稍微打开窗扇便会会出现一条“照准线”，帮助将窗摆放方正。对于其他类型的窗，确保窗扇与主框架四周的距离相等。

重要信息：仅限 Vinyl 双悬式窗——倾斜两个窗扇，拆下配重块盖。顺时针旋转侧边框上的调节螺钉，直到它们牢牢固定在窗洞上。这有助于各边框保持平行和垂直。平开窗：用曲柄打开窗扇，用调节螺钉固定在两侧边框上。

重要信息：仅限滚动窗——整个窗槛必须从头到尾水平放置，才能确保窗扇锁与锁架对齐和正常开关。

10) 完全固定窗户：使用所提供的螺钉，穿过主框架两侧顶部和底部预先打好的孔，将窗框固定在窗洞中。不要过度拧紧。

注：平开窗/上悬窗需要在两侧边框的插销和合页处钻 1/8 英寸的孔。在这些位置后面插入垫片，并使用所提供的螺钉固定。这些孔应沿着内框上的凹槽分布。


11) 在窗框和毛坯窗洞四边的空隙中填充隔热材料。注意不要过度填充、挤弯边框。注：填充窗户四周空隙时，如果使用泡沫绝缘材料代替玻璃纤维，必须确保按照厂家说明进行操作。过度使用泡沫隔热材料会导致窗户无法正常开关。

12) 检查窗户是否垂直、水平、方正。检查窗户能否正常开关，并进行必要调整。

13) 将窗楣延伸杆向上轻拍至窗楣，使用所提供的自攻螺钉或白色的实心铆钉进行固定。

14) 将窗楣延伸杆向下轻拍，并沿整个延伸杆进行填充（使用双悬式窗时）。

15) 更换木质内饰。

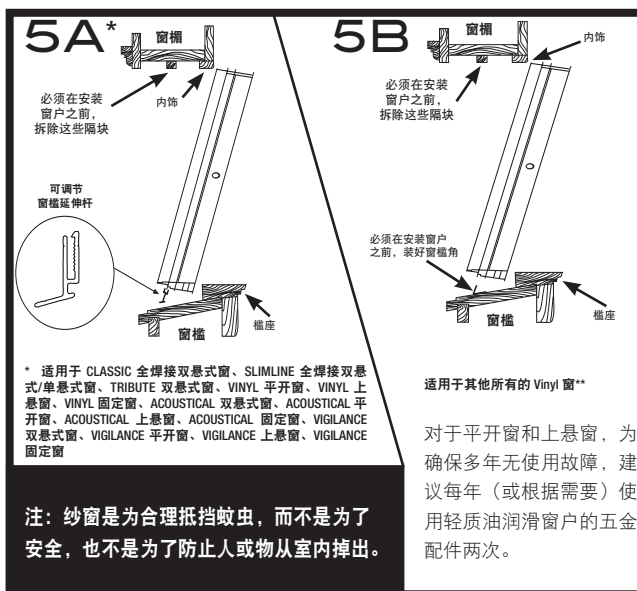

不按本说明操作可能会导致本窗户产品无法达到 Harvey 预期用途的最佳效果。所有保修政策也可能作废。



HARVEY
BUILDING PRODUCTS
harveybp.com 800-9HARVEY

Harvey Building Products 是 Harvey Industries, Inc 的商标。

12-098 7/12 零件号 10214.04