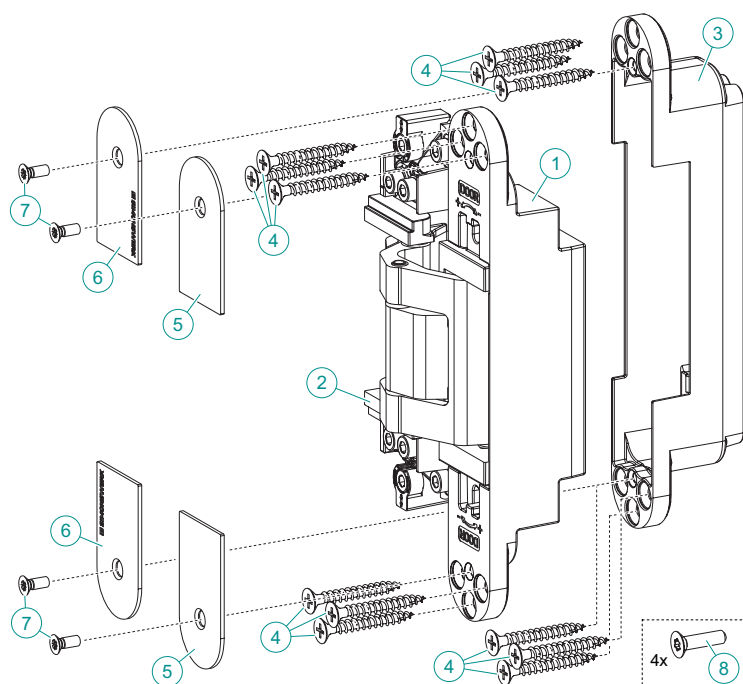


DE Montageanleitung

Nur für Fachpersonal!

EN Assembly instructions

Only for specialist personnel!

FR Instructions de montageUniquement pour
le personnel spécialisé !**ES Instrucciones de montaje**¡Sólo para
personal especializado!**TECTUS TE 540 3D A8****DE Bandsystem für ungefälzte
Objekttüren****EN Hinge system for unrebeated
heavy-duty doors****FR Système de paumelle pour
portes de locaux industriels
sans feuillure****ES Sistema de bisagras para
puertas para proyectos no
solapada****Belastungswert / Load capacity /
Valeur de charge / Valor de carga**

< 100 kg

**3D-Verstellung / 3D adjustment /
Réglage 3D / Ajuste 3D**



◁ ▷ ±3 mm

◊ ±3 mm

◻ ±1 mm

**Lieferumfang / Scope of supply /
Livraison / Material incluido**


	DE Bandsystem / EN Hinge system / FR Système de paumelle / ES Sistema de bisagras		① ② ③ ⑤ ⑥
1x			
12x	4,5x40 mm	⊕	④
4x	M4x10 mm	⊕	⑦
4x	M5x20 mm	⊕	⑧

Notwendiges Werkzeug / Tools required / Outil nécessaire / Herramienta necesaria**i Hinweise****DE** Technische Informationen auf
Webseite oder im Produktkatalog
berücksichtigen.Für passgenauen Sitz des Bandes
bei verwendeter Materialart wird
eine Probefräsung empfohlen.
Belastungswert bezieht sich auf
Verwendung von 2 Bändern pro
Türflügel von 1 x 2 m.**Band niemals ölen, es kann da-
durch beschädigt werden! Band
ist wartungsfrei.****i Notes****EN** Observe technical information on
the website or in the product cata-
logue.A trial milling is recommended for
the correct fit of the hinge on the
material type used.Load capacity refers to the use of
2 hinges per door part of 1 x 2 m.**Never oil the hinge, this can
result in damage! The hinge does
not need maintenance.****i Consignes****FR** Tenir compte des informations tech-
niques figurant sur le site Internet ou
dans le catalogue de produits.Pour un positionnement précis de la
paumelle, nous vous conseillons de
procéder à un fraisage d'essai sur le
type de matériau utilisé.Les charges sont indiqués sur une
base de deux paumelles pour une
porte de 1 x 2 m.**Ne jamais graisser la paumelle,
elle risque de s'endommager !
La paumelle ne nécessite aucun
entretien.****i Notas****ES** Tenga en cuenta las informaciones
técnicas que se encuentran en la
página web o en el catálogo de
productos.Se recomienda utilizar una plantilla
de fresado para ajustar perfecta-
mente las bisagras en el material
utilizado.Los valores de carga hacen referen-
cia al uso de 2 bisagras por hoja de
puerta de 1 x 2 m.**¡No engrase nunca las bisagras,
ya que pueden sufrir daños! Las
bisagras no precisan de mante-
nimiento.**

Montage / Assembly / Montage / Montaje

Blockcharge / Block frame / Bloc porte / Marco macizo

1.

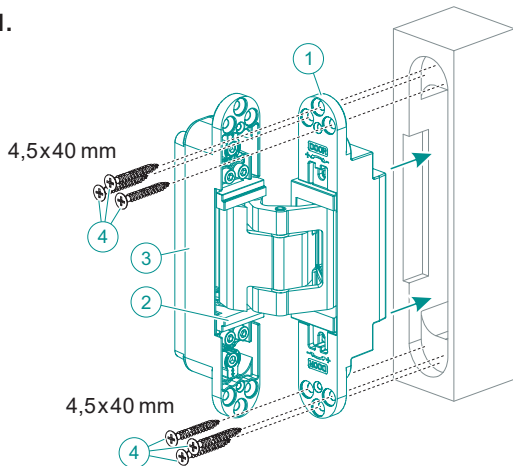

DE Das Band-Flügelteil (1) in den Türflügel einsetzen, den Türflügel vorbohren und das Band-Flügelteil mit den 6 Schrauben (4) befestigen.

Die Aufnahme (3) vom Band-Rahmenteil demontieren.

EN Insert the hinge door part (1) into the door part, pre-drill the door part and fix the hinge door part with the 6 screws (4).

Dismantle the holding fixture (3) from the hinge frame part.


FR Placer la partie d'ouvrant de la paumelle (1) dans la porte, percer un avant-trou dans la porte et fixer la partie d'ouvrant de la paumelle avec les 6 vis (4).

Démonter le logement (3) de la partie dormant de la paumelle.

ES Coloque la parte de la bisagra para la puerta (1) en la hoja, realice las perforaciones en la hoja y fije la parte de la bisagra para la puerta con los 6 tornillos (4).

Desmonte el alojamiento (3) de la parte de la bisagra para el marco.

2.

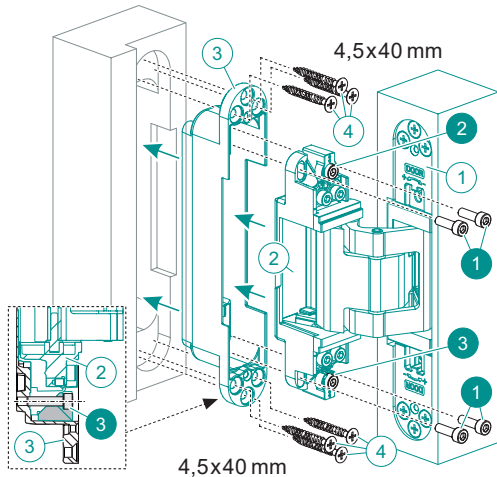

DE Die Aufnahme (3) in die Zarge einsetzen, die Zarge vorbohren und die Aufnahme mit den 6 Schrauben (4) befestigen.


Das Band-Rahmenteil (2) in die Aufnahme einsetzen und mit den 4 Schrauben (1) befestigen (5 Nm). (2) und (3) eindrehen.

EN Insert the holding fixture (3) into the frame, pre-drill the frame and fix the holding fixture using the 6 screws (4). Insert the hinge frame part (2) into the holding fixture and fix using the 4 screws (1) (5 Nm). Screw in (2) and (3).

FR Insérer le logement (3) dans la huisserie, prépercer la huisserie et fixer le logement avec les 6 vis (4). Insérer la partie dormant de la paumelle (2) dans le logement et fixer avec les 4 vis (1) (5Nm). Introduire (2) et (3).

ES Inserte el alojamiento (3) en el marco, realice las perforaciones en el marco y fije el alojamiento con los 6 tornillos (4). Inserte la parte de la bisagra para el marco (2) en el alojamiento y fíjelo con los 4 tornillos (1) (5 Nm). Atornille (2) y (3).

3.

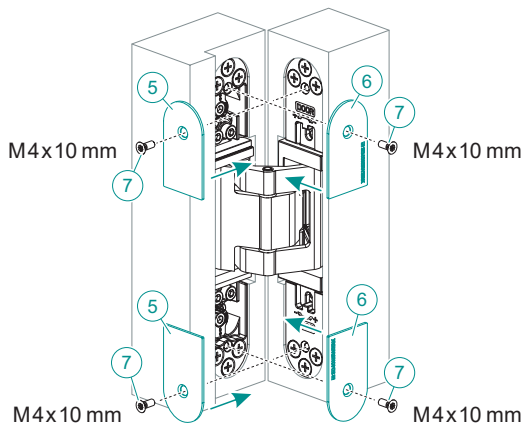

DE Die Abdeckplättchen (5) und (6) mit den Schrauben (7) auf dem Band befestigen.

EN Fix the small cover plates (5) and (6) with the screws (7) on the hinge.

FR Fixer les plaquettes de recouvrement (5) et (6) avec les vis (7) sur la paumelle.

ES Fije las placas embellecedoras (5) y (6) con los tornillos (7) en la bisagra.

4.


DE Nach der Montage alle Klemm- und Befestigungsschrauben auf festen Sitz überprüfen!

EN After assembly, check all clamping and fixing screws for tight fit!

FR Après le montage, vérifier que toutes les vis de serrage et de fixation sont bien serrées.

ES Una vez finalizado el montaje, compruebe que los tornillos de apriete y de fijación estén correctamente apretados.

Holzfutterzarge / Wooden casing frame / Ebraselement chambranle / Marco hueco de madera

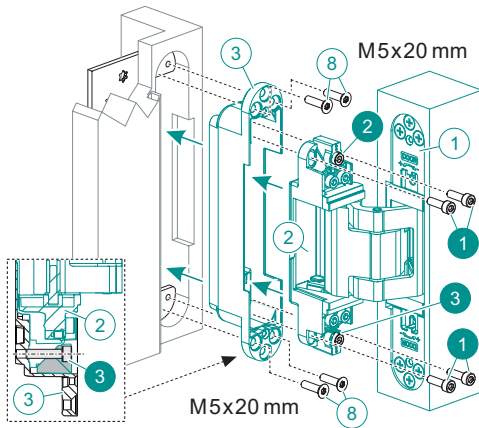


DE TE 540 3D FZ/1 rückseitig an der Zarge verschrauben. Je nach Zargenkonstruktion beiliegende Distanzplättchen verwenden. Die Aufnahme (3) mit den 4 Schrauben (8) an TE 540 3D FZ/1 befestigen (5 Nm). Das Band-Rahmenteil (2) in (3) einsetzen und mit den 4 Schrauben (1) befestigen (5 Nm). (2) und (3) eindrehen.

EN Screw the TE 540 3D FZ/1 on the frame to the rear. Use the small spacer plates supplied depending on the frame construction. Fix the holding fixture (3) with the 4 screws (8) to the TE 540 3D FZ/1 (5 Nm). Insert the hinge frame part (2) into (3) and fix using the 4 screws (1) (5 Nm). Screw in (2) and (3).

FR Visser la face arrière du TE 540 3D FZ/1 à la huisserie. Utiliser les pièces d'écartement incluses en fonction des éléments d' huisserie. Fixer le logement (3) avec les 4 vis (8) à TE 540 3D FZ/1 (5 Nm). Insérer la partie dormant de la paumelle (2) dans (3) et fixer avec les 4 vis (1) (5 Nm). Introduire (2) et (3).

ES Atornille el TE 540 3D FZ/1 en la parte trasera del marco. En función del diseño del marco, utilice los distanciadores suministrados. Fije el alojamiento (3) con los 4 tornillos (8) en el TE 540 3D FZ/1 (5 Nm). Inserte la parte de la bisagra para el marco (2) en (3) y fíjelo con los 4 tornillos (1) (5 Nm). Atornille (2) y (3).

Stahlzarge / Steel frame / Huisserie métallique / Marco de acero

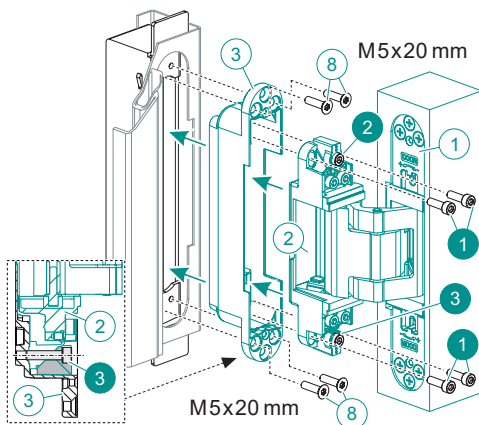

DE Die Stahlzarge muss mit TE 540 3D A8 SZ ausgestattet sein (5 Nm). Die Aufnahme (3) mit den 4 Schrauben (8) an TE 540 3D A8 SZ befestigen (5 Nm). Das Band-Rahmenteil (2) in (3) einsetzen und mit den 4 Schrauben (1) befestigen (5 Nm). (2) und (3) eindrehen.

EN The steel frame must be equipped with TE 540 3D A8 SZ (5 Nm). Fix the holding fixture (3) with the 4 screws (8) to the TE 540 3D A8 SZ (5 Nm). Insert the hinge frame part (2) into (3) and fix using the 4 screws (1) (5 Nm). Screw in (2) and (3).

FR La huisserie métallique doit être équipée de TE 540 3D A8 SZ (5 Nm). Fixer le logement (3) avec les 4 vis (8) à TE 540 3D A8 SZ (5 Nm). Insérer la partie dormant de la paumelle (2) dans (3) et fixer avec les 4 vis (1) (5 Nm). Introduire (2) et (3).

ES El marco de acero se debe equipar con TE 540 3D A8 SZ (5 Nm). Fije el alojamiento (3) con los 4 tornillos (8) en el TE 540 3D A8 SZ (5 Nm). Inserte la parte de la bisagra para el marco (2) en (3) y fíjelo con los 4 tornillos (1) (5 Nm). Atornille (2) y (3).

Aluminiumzarge / Aluminum frame / Huisserie en aluminium / Marco de aluminio

DE Befestigung an der Aluminiumzarge mit dem Aufnahmeelement des Zargenherstellers.

EN Fixing to the aluminum frame with the receiver of the frame manufacturer.

FR Fixation à l' huisserie en aluminium avec le carter de réception du fabricant de l' huisserie.

ES Fijación al marco de aluminio con el elemento de alojamiento del fabricante del marco.

[-] Türflügel
Door part
Porte
Hoja de la puerta
[<>] Seite
Side
Latéral
Lado

[↑] Höhe
Height
Hauteur
Altura
[→] Andruck
Depth
Compression
Profundidad

⬤ Innensechskant
Hexagon socket
Six pans creux
Llave Allen
⊕ Kreuz
Cross joint
Cruciforme
Tornillo de estrella
TORX®

BZ Blockzarge
Block frame
Bloc porte
Marco macizo
FZ Holzfutterzarge
Wooden casing frame
Ebraselement chambranle
Marco hueco de madera

SZ Stahlzarge
Steel frame
Huisserie métallique
Marco de acero
AZ Aluminiumzarge
Aluminum frame
Huisserie en aluminium
Marco de aluminio


Zubehör / Accessories / Accessoires / Accesorios

			BZ	FZ
5 250930 0	DE Universalfräsrahmen / EN Universal milling frame / FR Cadre de fraisage universel / ES Marco universal de fresado		■	■
5 250 680 5	DE Frässhablone Stufe 1 / EN Milling template level 1 / FR Gabarit de fraisage niveau 1 / ES Plantilla de fresado nivel 1		■	■
5 250 681 5	DE Frässhablone Stufe 2 / EN Milling template level 2 / FR Gabarit de fraisage niveau 2 / ES Plantilla de fresado nivel 2		■	■
5 250 682 5	DE Frässhablone Stufe 3 / EN Milling template level 3 / FR Gabarit de fraisage niveau 3 / ES Plantilla de fresado nivel 3		■	■
5 250687 5	DE Frässhablone Stufe 3 ohne Aufdopplung / EN Milling template level 3 without cladding / FR Frässhablone Stufe 3 ohne Aufdopplung / ES Frässhablone Stufe 3 ohne Aufdopplung		■	■
5 400432 0	DE Abdeckplattenset TE A8 Radius / EN Cover plate set TE A8 radius / FR Set de cache carter TE A8 rayon / ES Juego de tapas TE A8 radio		■	■

i Fräsdaten im Produktselektor / Milling data in the product selector /
Données de fraisage dans le sélecteur de produits / Datos de fresado en el selector de productos: www.simonswerk.com

3D-Verstellung / 3D adjustment / Réglage 3D / Ajuste 3D

» BZ | FZ | SZ | AZ

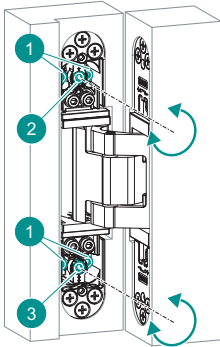


Höhenverstellung / Height adjustment / Réglage vertical / Regulación de altura:

DE ① mit ¼ Umdrehung lösen > ② zurückdrehen > mit ③ den Türflügel in passende Position bringen > ① fest anziehen (5 Nm). Die Bänder nur gleichmäßig verstellen!

EN Loosen ① with ¼ turn > turn ② in opposite direction > take the door part to the correct position with ③ > tighten ① (5 Nm). Adjust the hinges uniformly!

FR Desserrer ① de ¼ de tour > ② tourner dans l'autre sens > avec ③ placer la porte dans la position appropriée > ① bien serrer (5 Nm). Régler uniformément les paumelles !

ES Afloje ① con un ¼ de vuelta > gire ② en la dirección opuesta > con ③ ajuste la hoja de la puerta a la posición deseada > apriete ① (5 Nm). Las bisagras se deben ajustar de manera uniforme.

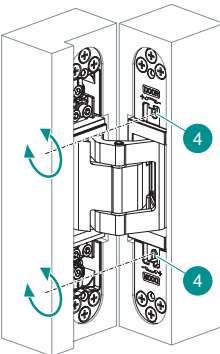


Seitenverstellung / Side adjustment / Réglage latéral / Ajuste lateral:

DE Mit ④ gleichmäßig den Türflügel in die passende Position bringen. Das Band-Flügelgeleite darf nicht vorstehen!

EN Take the door part to the correct position uniformly with ④. The hinge door part must not protrude!

FR Avec ④, placer uniformément la porte en position appropriée. La partie d'ouvrant de la paumelle ne doit pas saillir !

ES Con ④ ajuste uniformemente la hoja de la puerta hasta alcanzar la posición deseada. La parte de la bisagra para la puerta no debe sobresalir del cuerpo de la bisagra.

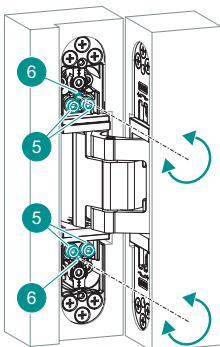

Andruckverstellung / Depth adjustment / Réglage de la compression de joint / Ajuste de profundidad:

DE ⑤ leicht lösen > mit ⑥ den Türflügel gleichmäßig in passenden Andruck bringen > ⑤ fest anziehen (5 Nm).

EN Slightly loosen ⑤ > take the door part into the correct depth uniformly with ⑥ > tighten ⑤ (5 Nm).

FR Desserrer ⑤ légèrement > avec ⑥, placer la porte uniformément à la bonne compression > ⑤ bien serrer (5 Nm).

ES Afloje ⑤ ligeramente > con ⑥ ajuste uniformemente la hoja de la puerta hasta alcanzar la profundidad necesaria > apriete ⑤ (5 Nm).