



GUIDE D'INSTALLATION

COMBO À CADRAN | MONTAGE EN SURFACE | PÊNE DORMANT | PÊNE À DEMI TOUR | CAME PLATE | CAME DÉCALÉE

VERSION 1

DATE : 040926

PG-D6CL-1X-XX-0-FRA



CORPS OVALE AVEC TIRETTE INTÉGRÉE



CORPS STANDARD AVEC TIRETTE INTÉGRÉE

UNITÉS MÉCANIQUES À L'ARRIÈRE



PÊNE DORMANT DE 12MM



PÊNE DORMANT DE 8MM



PÊNE À DEMI-TOUR DE 12MM



PÊNE À DEMI-TOUR DE 8MM



CAME PLATE



CAME DÉCALÉE

Préparation : porte métallique

Guide de compatibilité	3
Outils et matériaux nécessaires	3
Retrait du bouchon de serrure à 3 trous	3
Retrait du morillon du cadenas	3

Préparation de la porte en bois Composants, outils et matériaux requis 4**Montage en surface - pêne dormant ou à demi-tour de 8mm**

Pour les portes d'une épaisseur comprise entre [0mm - 26mm]

Étapes d'installation des gâches.....	5
Instructions pour le perçage des portes en bois	6
Gabarit de montage des trous.....	6
Composants et outils nécessaires	7
Étapes d'installation de la serrure	8

Montage en surface - Pêne dormant / à demi-tour de 12mm

Pour les portes d'une épaisseur comprise entre [0mm - 26mm]

Étapes d'installation des gâches.....	9
Instructions pour le perçage des portes en bois	10
Gabarit de montage des trous.....	10
Composants et outils nécessaires	11
Étapes d'installation de la serrure	12

Montage en applique - came plate

Pour les portes dont l'épaisseur est comprise entre [0mm - 20mm]

Instructions pour le perçage des portes en bois	13
Gabarit de montage des trous.....	13
Composants et outils nécessaires	14
Étapes d'installation de la serrure	15

Montage en surface - came décalée

Pour une épaisseur de porte comprise entre [0mm - 9mm]

Gabarit de montage des trous.....	16
Composants et outils nécessaires	17
Étapes d'installation de la serrure	18


Garantie 19**Informations sur le contact 20**

Digilock est compatible avec la majorité des configurations à 3 trous, des pènes à demi-tour et des poignées de porte. Certaines portes peuvent nécessiter des modifications pour dégager des obstructions.


GUIDE DE COMPATIBILITÉ

TYPES DE PORTES MÉTALLIQUES POUR CASIERS


Pêne à demi-tour à point unique

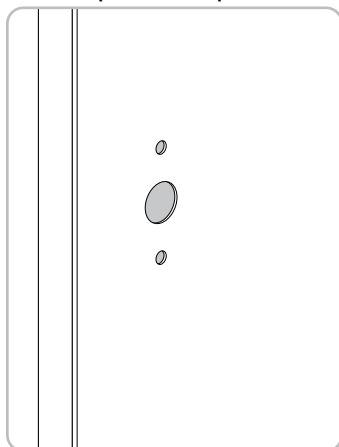


Levage standard

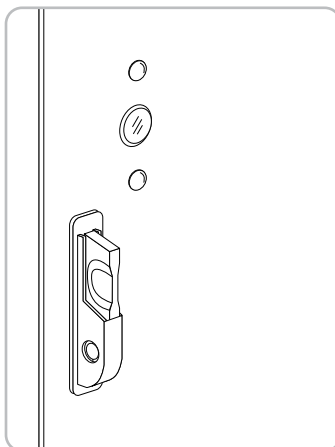

Poignée

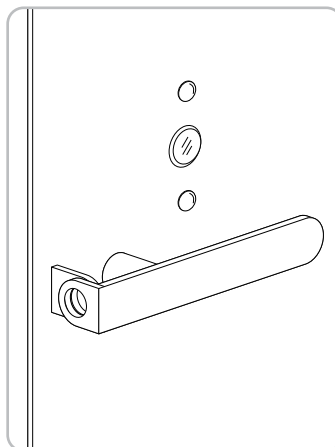


Box Locker Cadenas Moraillon

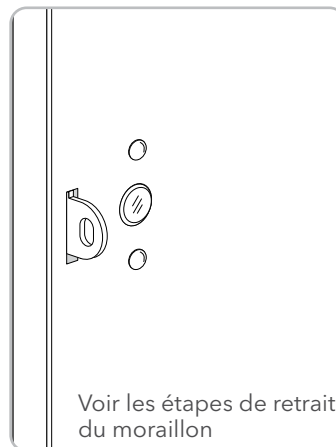


OUTILS NÉCESSAIRES

* Non inclus


Scie à métaux*

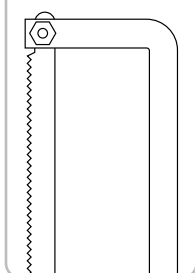


Lime à métaux*

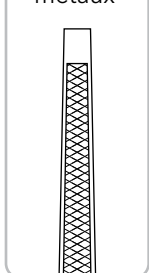

Tournevis*

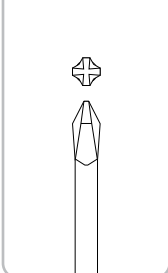


Clé à molette*

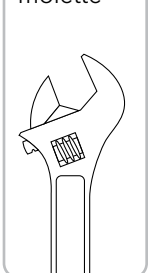


ÉTAPES D'ENLÈVEMENT DU BOUCHON

1

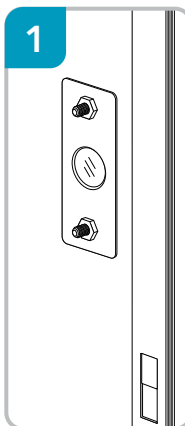


2

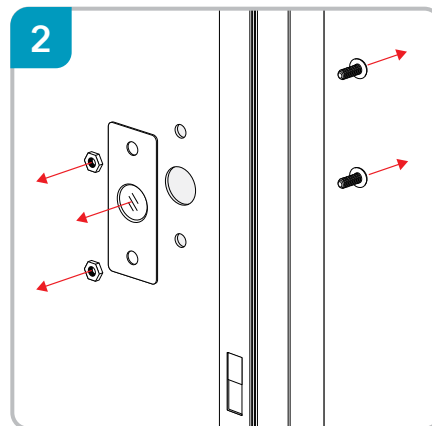


MARCHE À SUIVRE POUR RETIRER LE MORAILLON

1

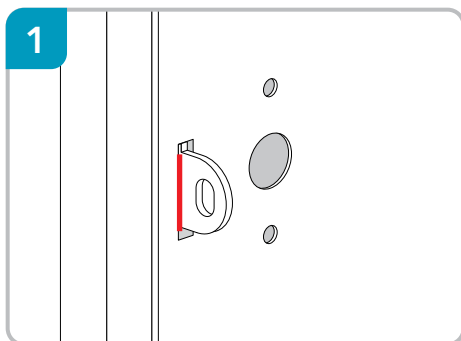


Fermez la porte et marquez la zone de découpe du morillon du cadenas.

2

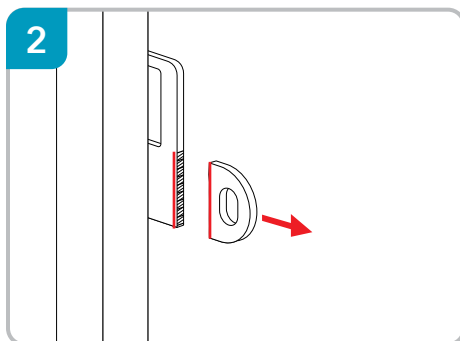

Ouvrez la porte et coupez le morillon du cadenas sur la ligne de coupe marquée.

3

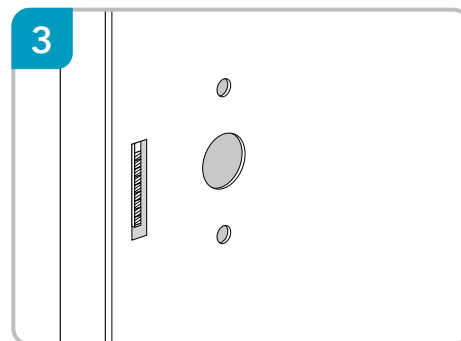


Lissez les bords rugueux ou tranchants.

Cette section concerne les nouvelles installations avec des portes en bois, en MDF ou non métalliques.


COMPOSANTS REQUIS

GÂCHES




Angulaire

Usage général



Sécurité

Recommandé pour les produits avec pêne à demi-tour

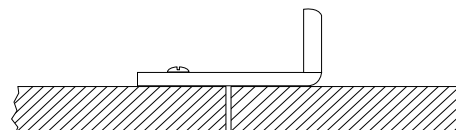

Double porte

Nécessite un pêne base sur la porte de la gâche (non inclus)

OUTILS ET MATÉRIAUX NÉCESSAIRES

* Non inclus

1 - tournevis
cruciforme (#1)*




1 - Tournevis
cruciforme (#2)*




1 - Crayon*



Ruban adhésif
amovible*

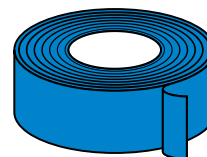


1 - Règle*

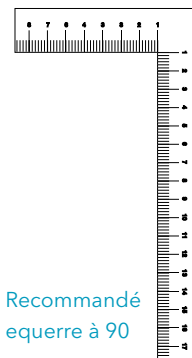


Recommandé
equerre à 90

1 - Perceuse électrique*

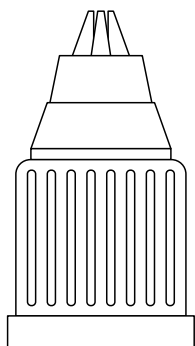

1 - Mèche à bois de 3/32"*




Mèche Brad Point
recommandée

1 - Mèche à bois de 7/32"*



Mèche Brad Point
recommandée

1 - Mèche à bois de 3/4"*

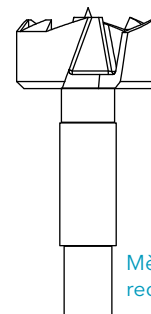


Mèche Forstner
recommandée


Note : Il est recommandé de n'utiliser que des clés dynamométriques : Il est recommandé de n'utiliser que des couples de serrage **5 ou moins** en cas d'utilisation d'une perceuse électrique afin d'éviter un serrage excessif.

ÉTAPES D'INSTALLATION DES GÂCHES


Illustration ci-dessous Plaque de gâche coudée

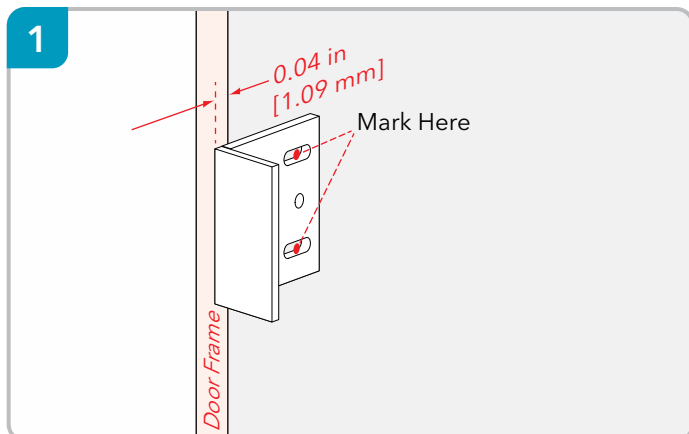


Positionner la gâche sur le cadre de la porte en l'alignant sur le centre des trous de fixation de la serrure.

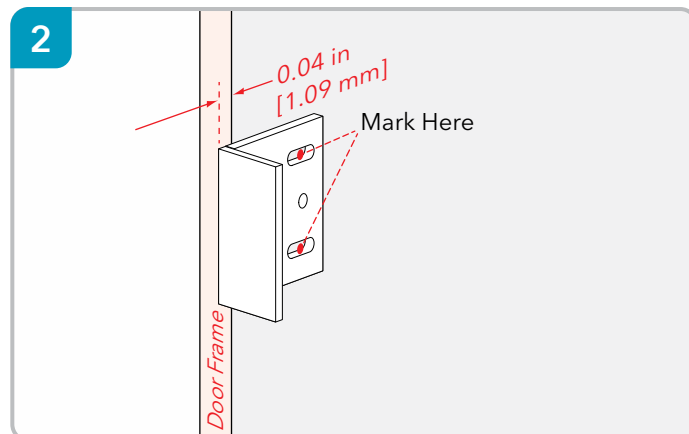


Prévoir un dépassement de 1,09mm (0,04") par rapport au bord de la porte et marquer la position des trous de la fente de réglage.

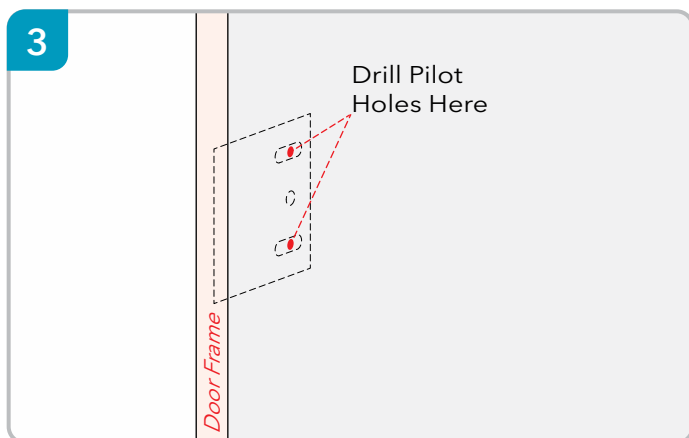


Percez des avant-trous de 0,09" [2,38mm] à l'aide d'une mèche de $\frac{3}{32}$ ".

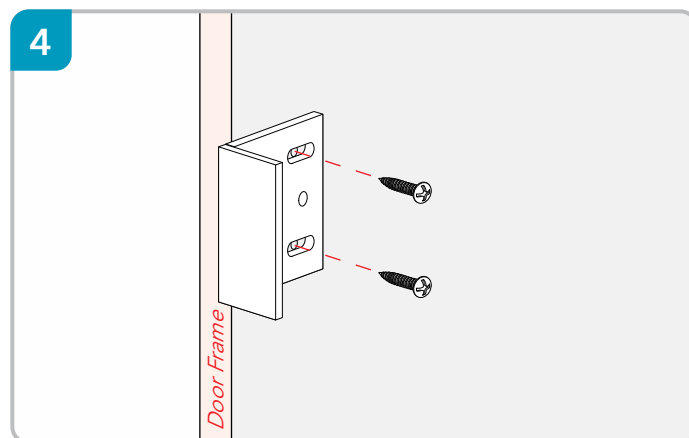

Placer la gâche et les vis autotaraudeuses dans les trous de la fente de réglage. Ne pas serrer les vis.

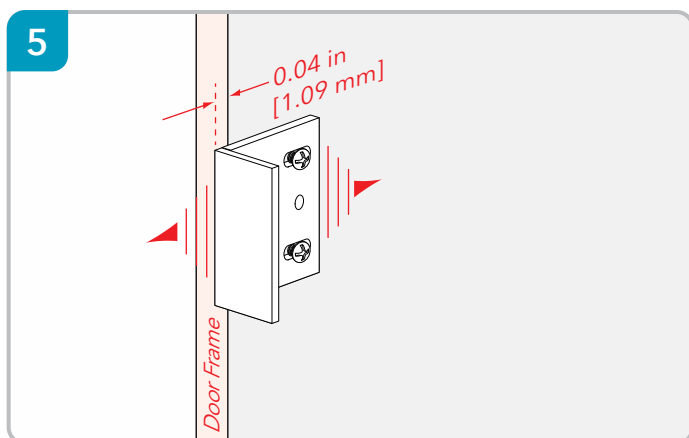


Ajustez la gâche à la bonne position, à 0,04" [1,09mm] du bord de la porte, puis serrez les vis autotaraudeuses.

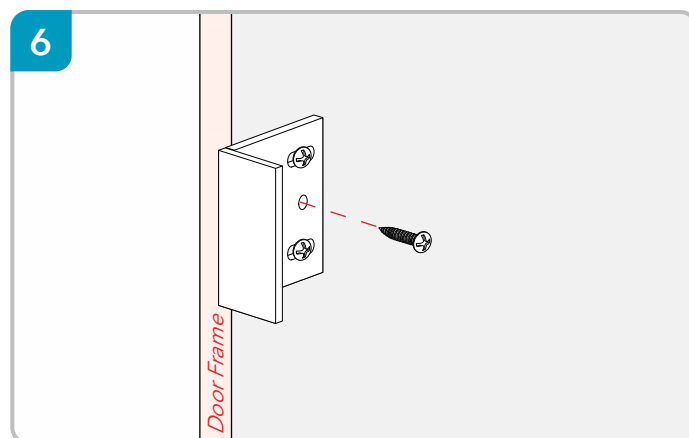

Insérer et serrer la vis autotaraudeuse restante dans l'ouverture centrale pour fixer la position de la gâche.

INSTRUCTIONS DE PERÇAGE POUR LES PORTES EN BOIS


Instructions de perçage des trous de montage de la porte

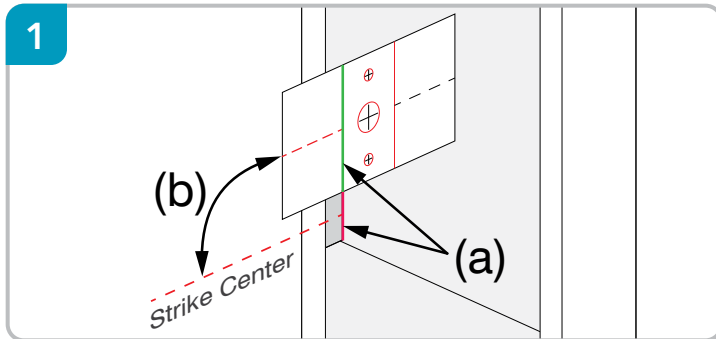


La porte étant ouverte, placer le gabarit sur le cadre du casier.

(a) Aligner le bord de la gâche avec le repère de gâche.**(b)** Centrer le gabarit au centre de la gâche.

Vous pouvez fixer le gabarit à l'aide d'un ruban adhésif amovible.

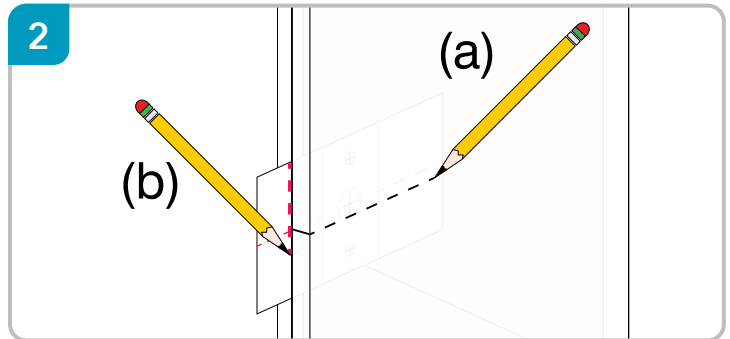


Fermez la porte sur le gabarit.

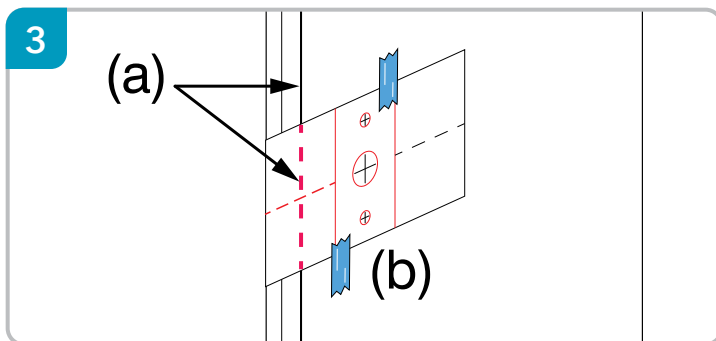(a) Marquez le bord de la porte au niveau de la ligne centrale du gabarit.**(b)** Marquez le gabarit avec le bord de la porte.

Placez le gabarit sur le devant de la porte.

(a) Alignez la marque tracée sur le gabarit avec le bord de la porte.**(b)** Centrez le gabarit avec la marque sur la porte.


Fixez le gabarit à l'aide d'un ruban adhésif amovible.

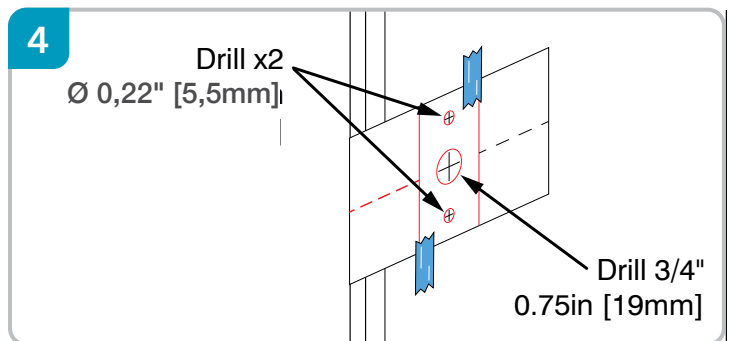

Marquez les points centraux des trous de montage de la porte sur l'avant de la porte. Percez les trous selon les dimensions spécifiées.

GABARIT DE MONTAGE DES TROUS


⚠ Avant d'imprimer, désactivez la mise à l'échelle automatique ou l'option "Fit to Paper" dans la configuration de votre imprimante et imprimez à 100 % ⚠

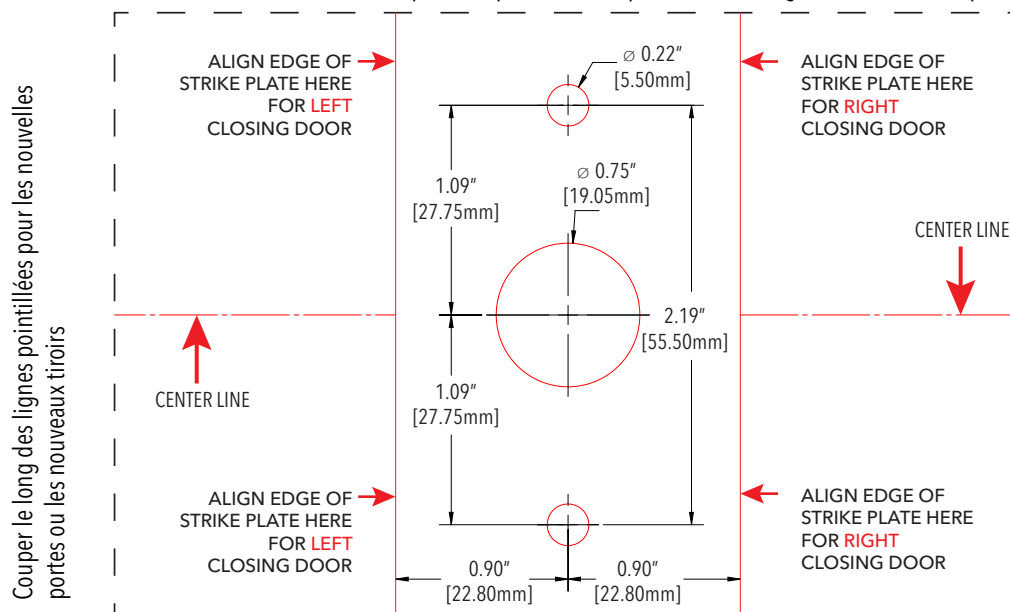


Pour les portes dont l'épaisseur est comprise entre [0mm - 26mm]

COMPOSANTS REQUIS

UNITÉS FRONTALES

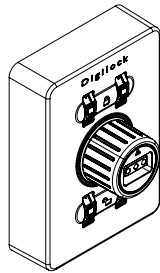


Corps standard

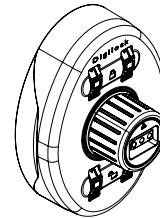


Corps ovale

UNITÉ ARRIÈRE

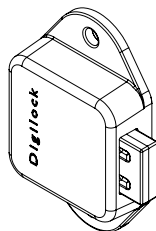


Pêne dormant de 8mm

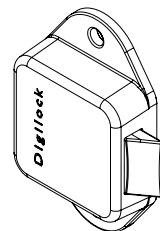

Pêne à demi-tour de 8mm

QUINCAILLERIE

2 - Vis Phillips à tête cylindrique #10-24

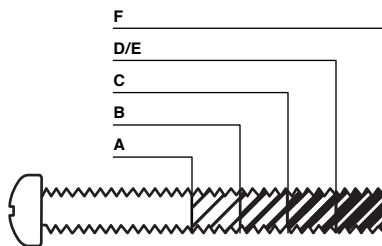


Taille de la vis	Longueur	Épaisseur de la porte	
		Min	Max
A	1/2" [12,70mm]	0,0mm	5,0mm
B	3/4" [19,05mm]	8,5mm	12,0mm
C	7/8" [22,22mm]	11,5mm	15,0mm
D	1 1/8" [28,57mm]	15,0mm	19,5mm
E	1 1/8" [28,57mm] (avec rallonge)	19,0mm	21,5mm
F	1 3/8" [34,92mm]	21,5mm	26,0mm

OUTIL NÉCESSAIRE

* Non inclus


1 - Tournevis cruciforme (#2)*




Remarque : Il est recommandé de n'utiliser que des vis à couple **5 ou moins** si vous utilisez une perceuse électrique, afin d'éviter un serrage excessif.

ETAPES D'INSTALLATION DE LA SERRURE

Pour l'illustration, l'unité avant à corps ovale et l'unité arrière à boulon sont représentées.

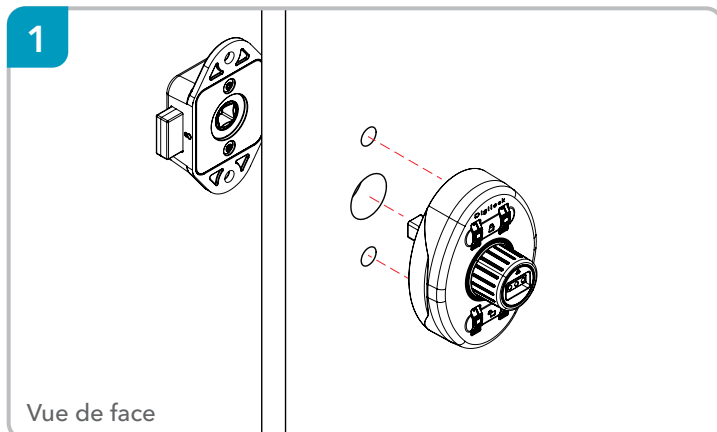

Tenez et alignez l'unité arrière derrière la porte en utilisant les trous de montage. Faites glisser les unités avant et arrière ensemble.

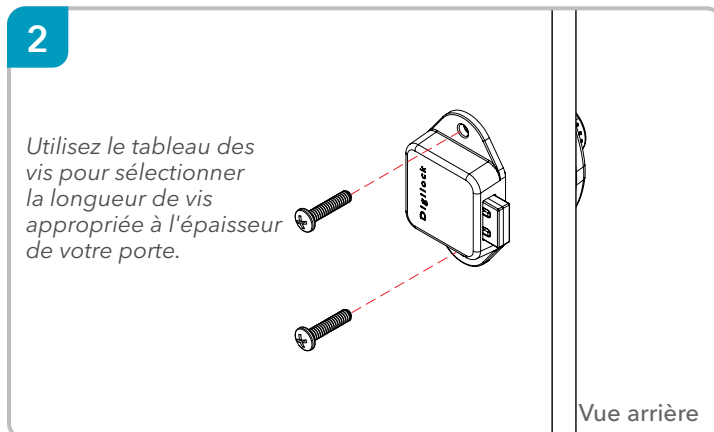

Insérez les vis dans les trous de montage.

Serrez les vis au couple de **au couple de serrage de : 5 ou moins**

REMARQUE : Un serrage excessif du matériel de montage peut entraîner un mauvais fonctionnement de la serrure.




Testez la serrure lorsque la porte est ouverte pour vous assurer que le pêne fonctionne correctement.


Une fois l'installation terminée, reportez-vous au guide du produit pour configurer et faire fonctionner les serrures.

ÉTAPES D'INSTALLATION DES GÂCHES


Illustration ci-dessous Plaque de gâche coudée

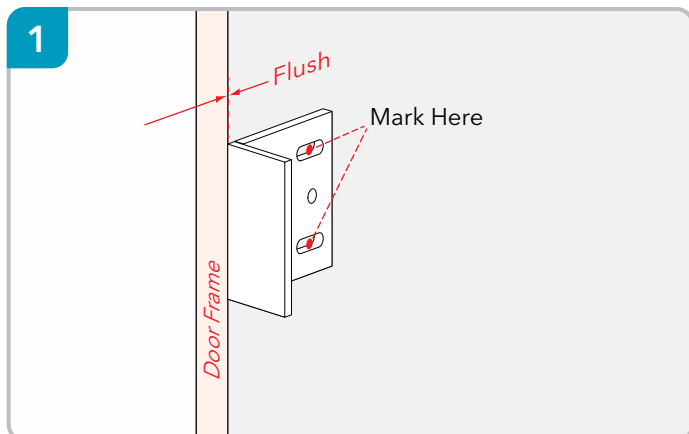


Positionner la gâche sur le cadre de la porte en l'alignant sur le centre des trous de fixation de la serrure.

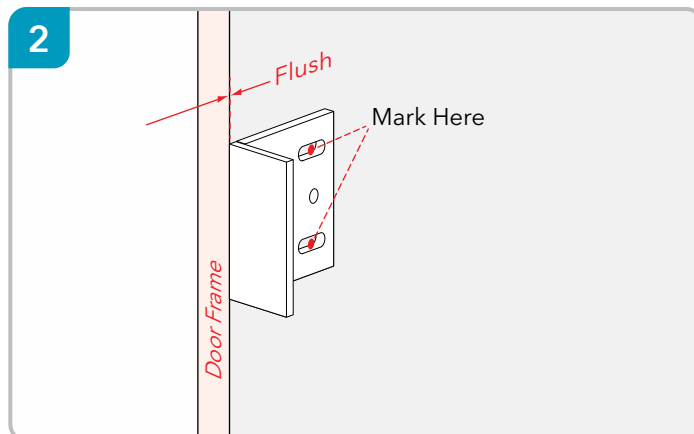


Maintenez la gâche au ras du bord de la porte et marquez la position des trous de la fente de réglage.

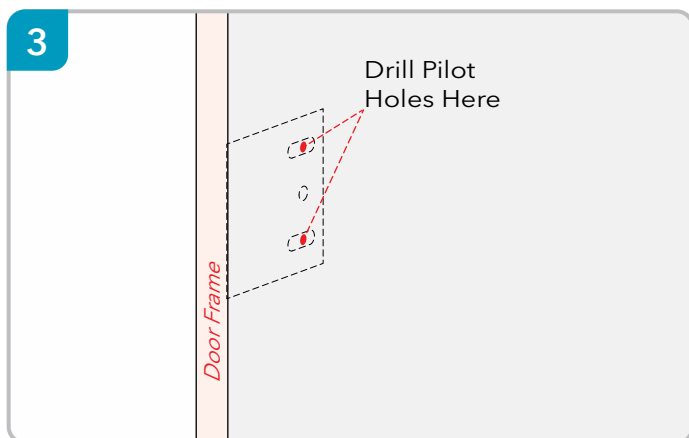


Percez des avant-trous de 0,09" [2,38mm] à l'aide d'une mèche de $\frac{3}{32}$ ".

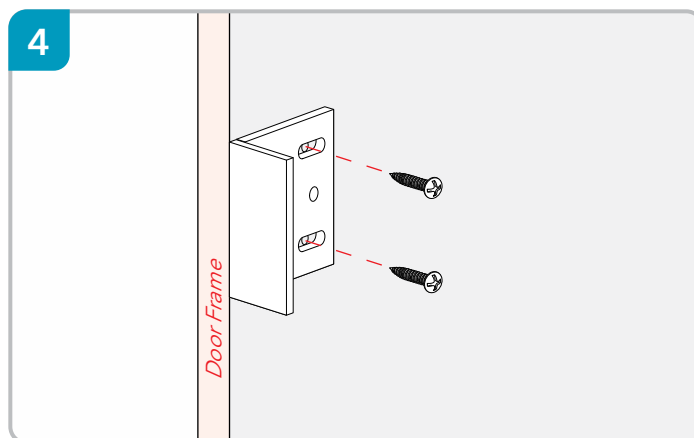

Placer la gâche et les vis autotaraudeuses dans les trous de la fente de réglage. Ne pas serrer les vis.

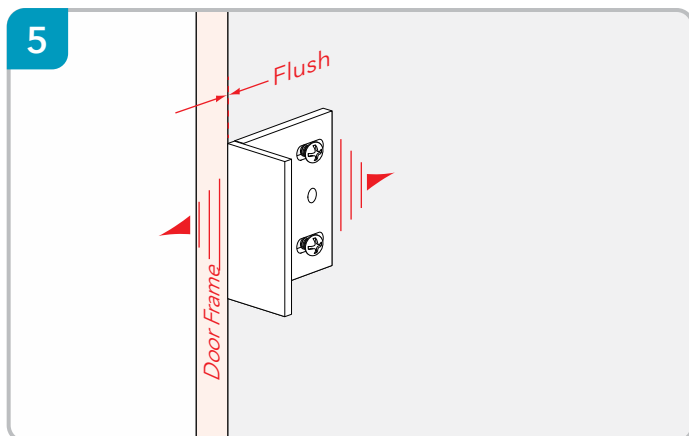


Ajuster la gâche à la bonne position, au ras du bord de la porte, puis serrer les vis autotaraudeuses.

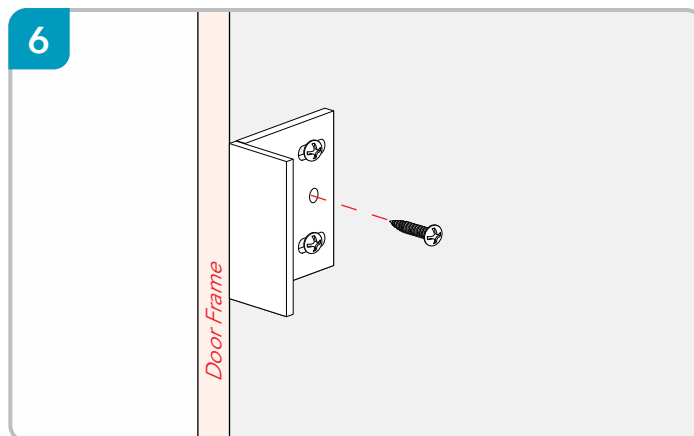

Insérer et serrer la vis autotaraudeuse restante dans l'ouverture centrale pour fixer la position de la gâche.

INSTRUCTIONS DE PERÇAGE POUR LES PORTES EN BOIS


Instructions de perçage des trous de montage de la porte

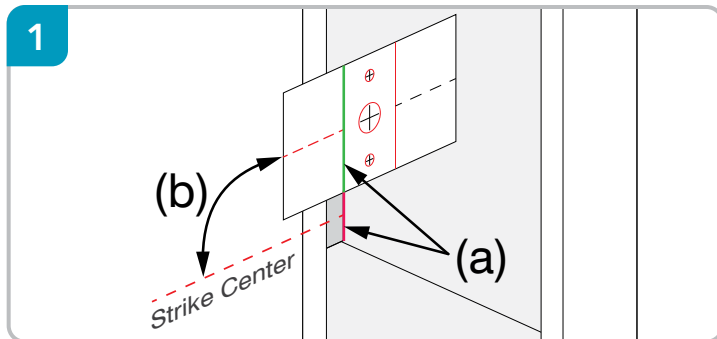


La porte étant ouverte, placer le gabarit sur le cadre du casier.

(a) Aligner le bord de la gâche avec le repère de gâche.**(b)** Centrer le gabarit au centre de la gâche.

Vous pouvez fixer le gabarit à l'aide d'un ruban adhésif amovible.

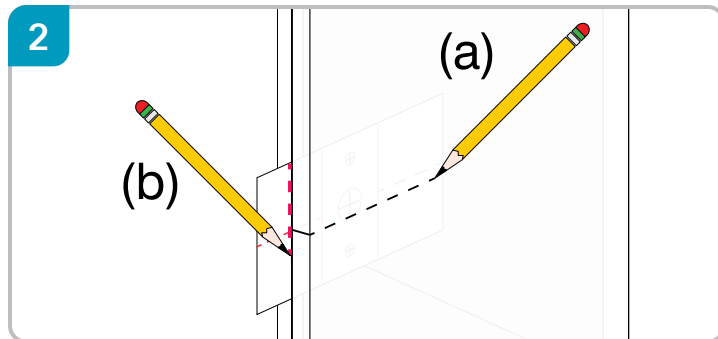


Fermez la porte sur le gabarit.

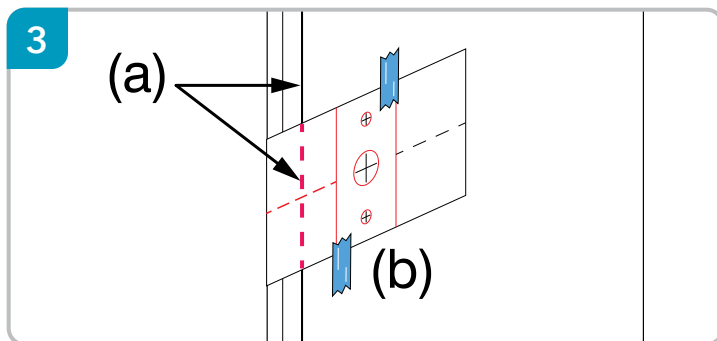(a) Marquez le bord de la porte au niveau de la ligne centrale du gabarit.**(b)** Marquez le gabarit avec le bord de la porte.

Placez le gabarit sur le devant de la porte.

(a) Alignez la marque tracée sur le gabarit avec le bord de la porte.**(b)** Centrez le gabarit avec la marque sur la porte.


Fixez le gabarit à l'aide d'un ruban adhésif amovible.

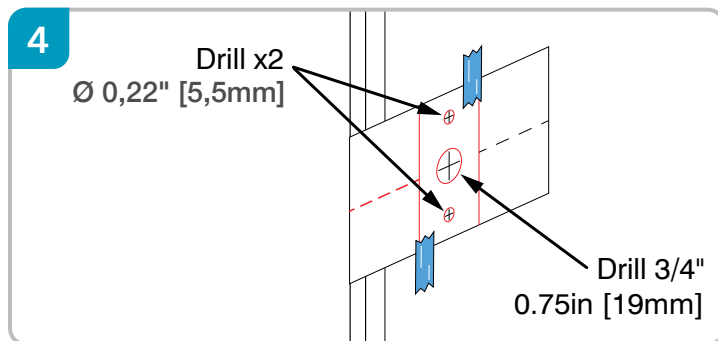

Marquez les points centraux des trous de montage de la porte sur l'avant de la porte. Percez les trous selon les dimensions spécifiées.

GABARIT DE MONTAGE DES TROUS


⚠ Avant d'imprimer, désactivez la mise à l'échelle automatique ou l'option "Fit to Paper" dans la configuration de votre imprimante et imprimez à 100 % ⚠

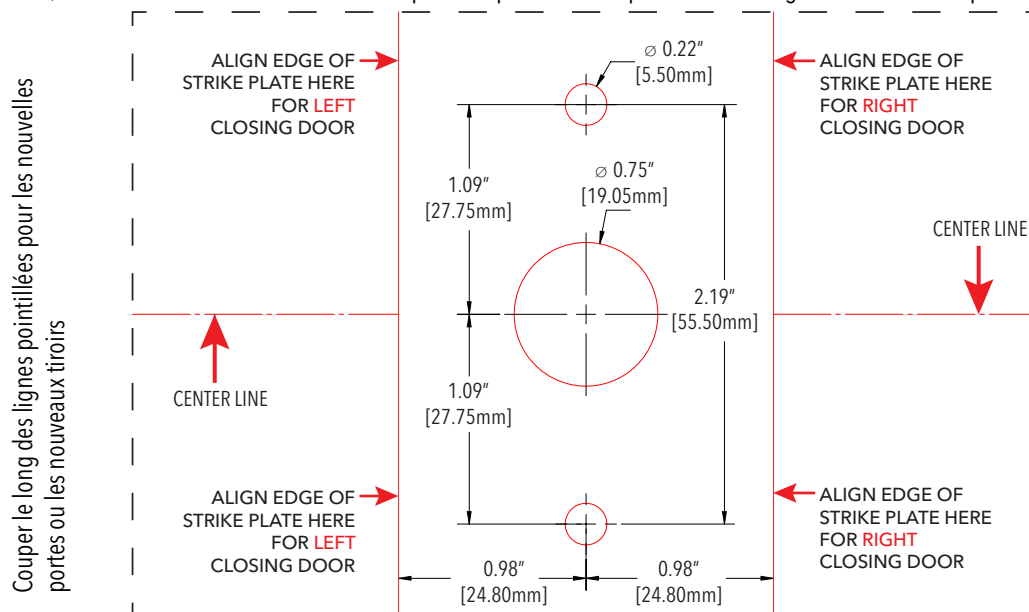


Pour les portes dont l'épaisseur est comprise entre [0mm - 26mm]

COMPOSANTS REQUIS

UNITÉS FRONTALES

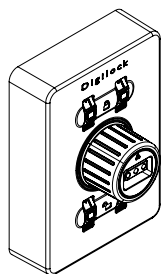


Corps standard

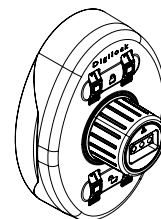


Corps ovale

UNITÉ ARRIÈRE

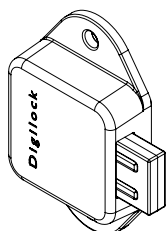


Pêne dormant de 12mm

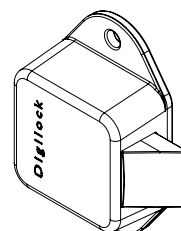

Pêne à demi-tour de 12mm

QUINCAILLERIE

2 - Vis Phillips à tête cylindrique #10-24

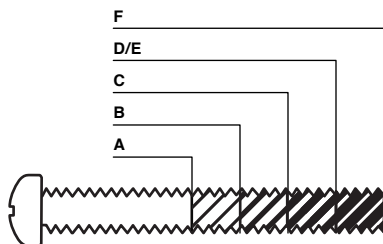


Taille de la vis	Longueur	Épaisseur de la porte	
		Min	Max
A	1/2" [12,70mm]	0,0mm	5,0mm
B	3/4" [19,05mm]	8,5mm	12,0mm
C	7/8" [22,22mm]	11,5mm	15,0mm
D	1 1/8" [28,57mm]	15,0mm	19,5mm
E	1 1/8" [28,57mm] (avec rallonge)	19,0mm	21,5mm
F	1 3/8" [34,92mm]	21,5mm	26,0mm

OUTIL NÉCESSAIRE

* Non inclus


1 - Tournevis cruciforme (#2)*



Remarque : Il est recommandé de n'utiliser que des vis à couple **5 ou moins** si vous utilisez une perceuse électrique, afin d'éviter un serrage excessif.

ETAPES D'INSTALLATION DE LA SERRURE

Pour l'illustration, l'unité avant à corps ovale et l'unité arrière à boulon sont représentées.

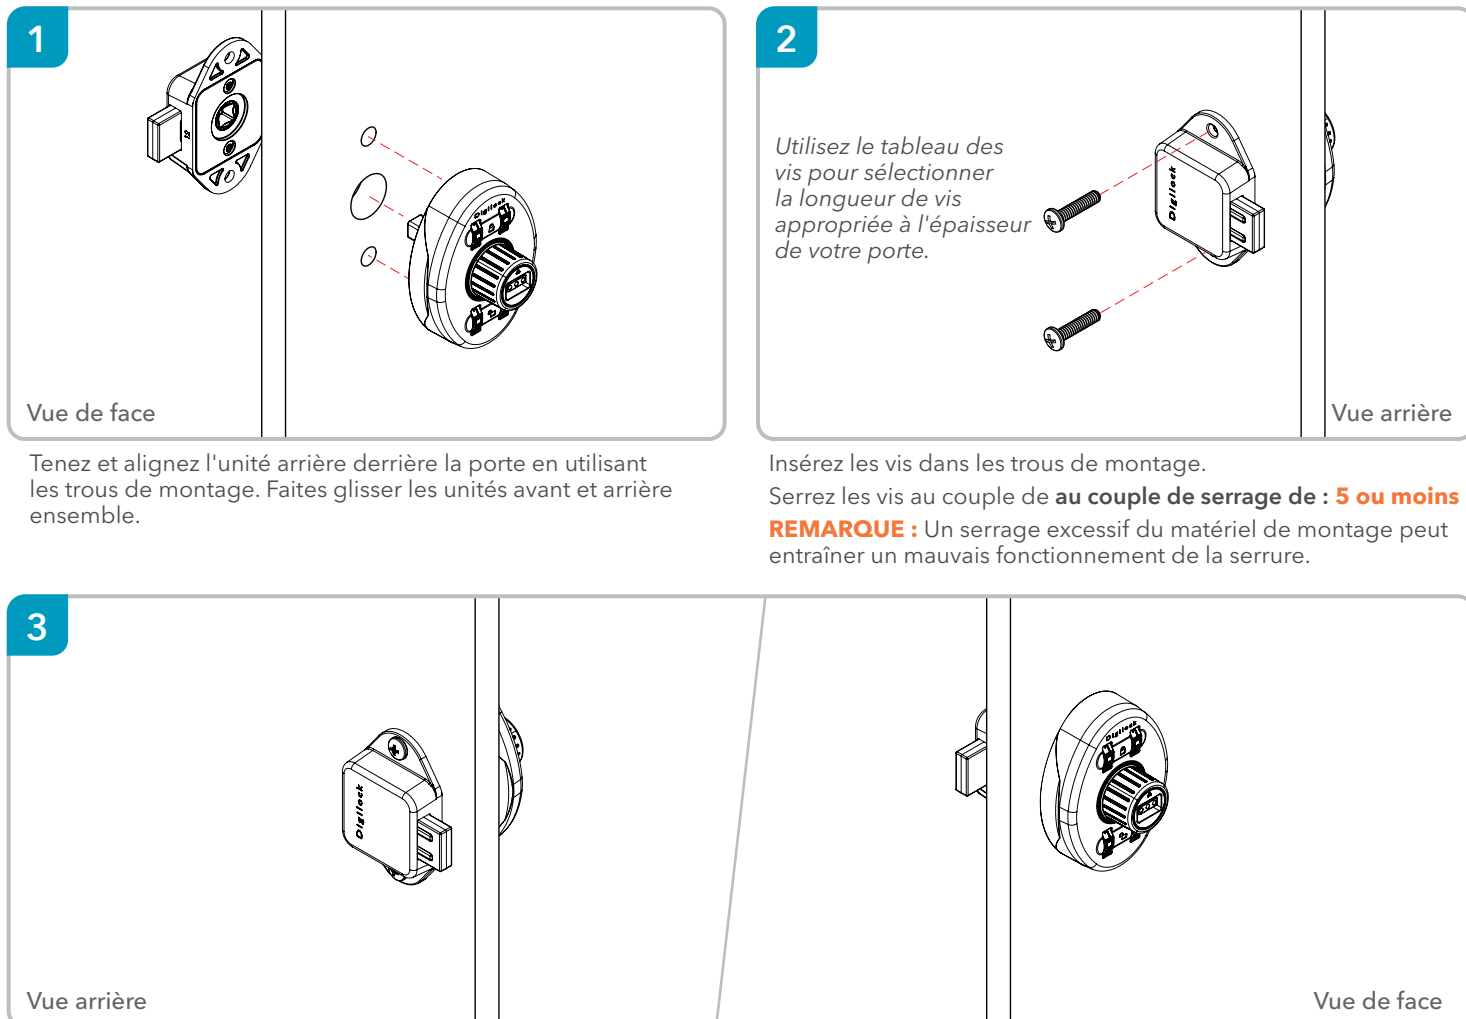

Tenez et alignez l'unité arrière derrière la porte en utilisant les trous de montage. Faites glisser les unités avant et arrière ensemble.

Insérez les vis dans les trous de montage.

Serrez les vis au couple de **au couple de serrage de : 5 ou moins**


REMARQUE : Un serrage excessif du matériel de montage peut entraîner un mauvais fonctionnement de la serrure.

Testez la serrure lorsque la porte est ouverte pour vous assurer que le pêne fonctionne correctement.

Une fois l'installation terminée, reportez-vous au guide du produit pour configurer et faire fonctionner les serrures.

INSTRUCTIONS DE PERÇAGE POUR LES PORTES EN BOIS

Instructions de perçage des trous de montage de la porte

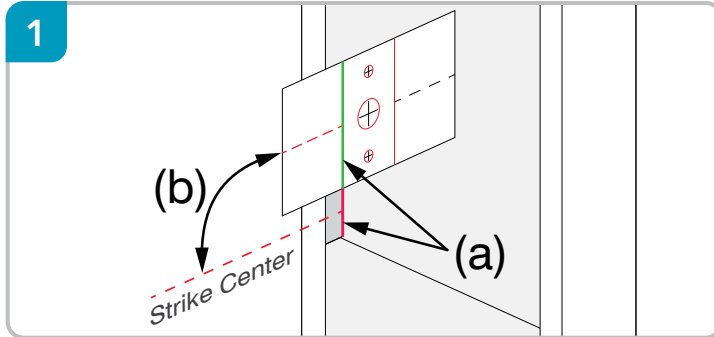


La porte étant ouverte, placer le gabarit sur le cadre du casier.

(a) Aligner le bord de la gâche avec le repère de gâche.

(b) Centrer le gabarit au centre de la gâche.


Vous pouvez fixer le gabarit à l'aide d'un ruban adhésif amovible.

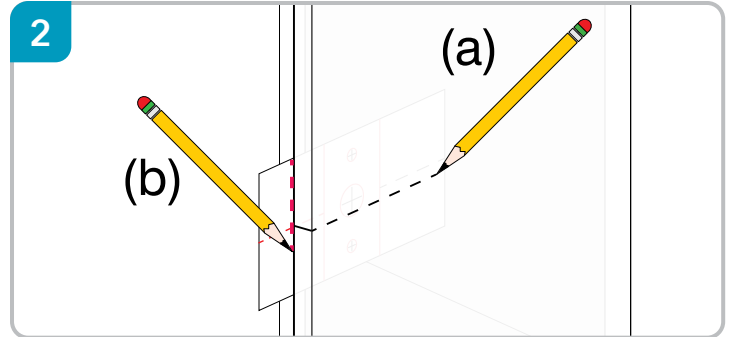

Fermez la porte sur le gabarit.

(a) Marquez le bord de la porte au niveau de la ligne centrale du gabarit.

(b) Marquez le gabarit avec le bord de la porte.

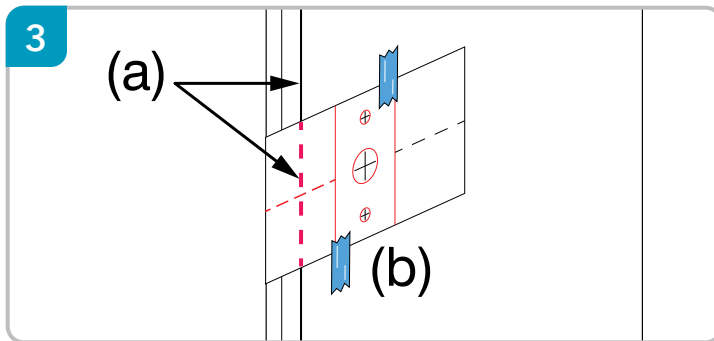


Placez le gabarit sur le devant de la porte.

(a) Alignez la marque tracée sur le gabarit avec le bord de la porte.

(b) Centrez le gabarit avec la marque sur la porte.


Fixez le gabarit à l'aide d'un ruban adhésif amovible.

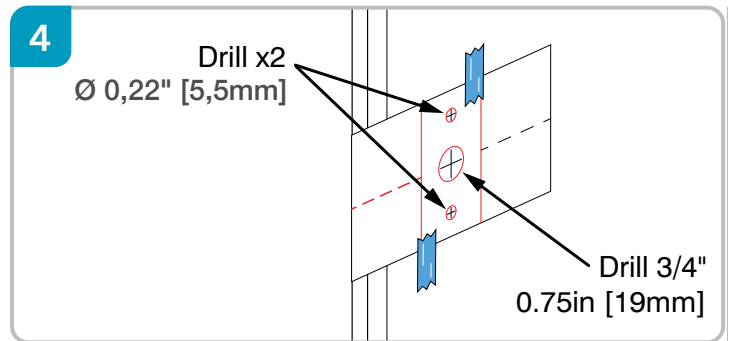

Marquez les points centraux des trous de montage de la porte sur l'avant de la porte. Percez les trous selon les dimensions spécifiées.

GABARIT DE MONTAGE DES TROUS


⚠ Avant d'imprimer, désactivez la mise à l'échelle automatique ou l'option "Fit to Paper" dans la configuration de votre imprimante et imprimez à 100 % ⚠

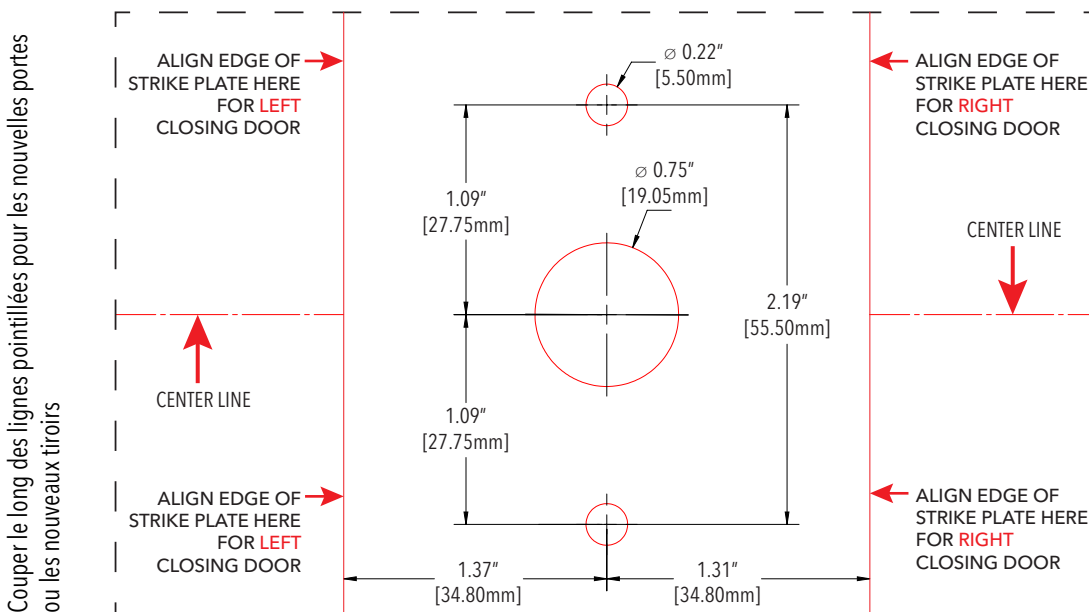


Pour une épaisseur de porte comprise entre [0mm - 20mm]

COMPOSANTS REQUIS

UNITÉS FRONTALES

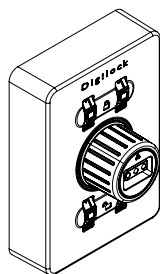


Corps standard

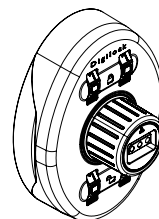

Corps ovale


UNITÉ ARRIÈRE



Came plate

QUINCAILLERIE

2 - Vis Phillips à tête cylindrique #10-24

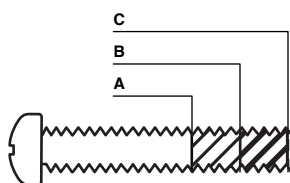


Taille de la vis	Longueur	Épaisseur de la porte	
		Min	Max
A	1/2" [12,70mm]	0mm	9mm
B	3/4" [19,05mm]	9mm	15mm
C	1" [25,40mm]	15mm	20mm

OUTIL NÉCESSAIRE

* Non inclus


1 - Tournevis cruciforme (#2)*




Remarque : Il est recommandé de n'utiliser que des vis à couple **5 ou moins** si vous utilisez une perceuse électrique, afin d'éviter un serrage excessif.

ETAPES D'INSTALLATION DE LA SERRURE

Pour l'illustration, l'unité frontale à corps ovale est montrée.

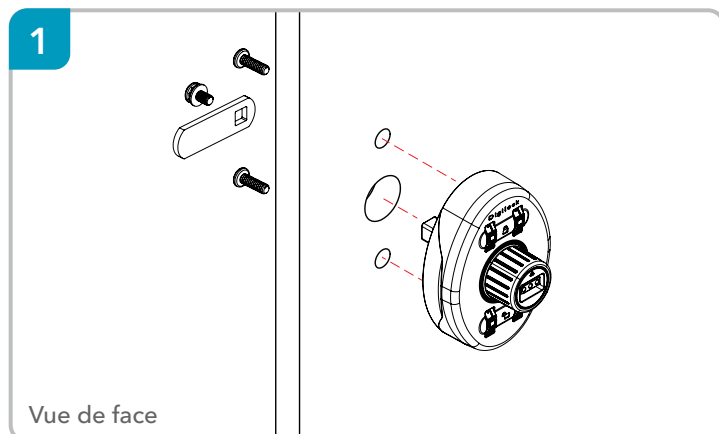

Maintenir et aligner l'unité frontale derrière la porte en utilisant les trous de montage. Insérer la came plate.

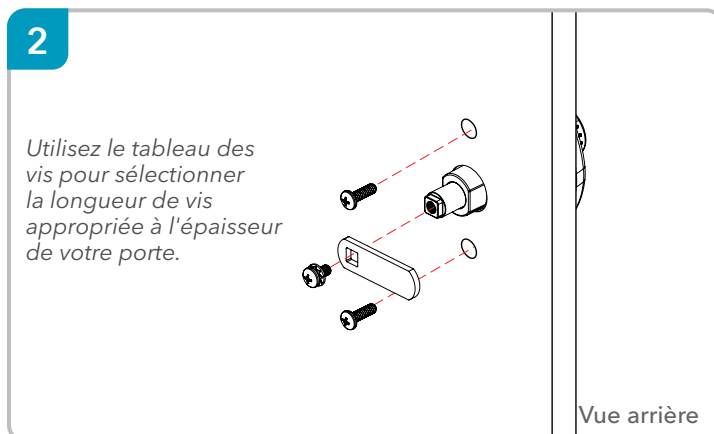

Insérez les vis dans les trous de montage.

Serrez les vis au couple de **au couple de serrage de : 5 ou moins**

REMARQUE : Un serrage excessif du matériel de montage peut entraîner un mauvais fonctionnement de la serrure.




Tester la serrure lorsque la porte est ouverte pour s'assurer que la came fonctionne correctement.

Une fois l'installation terminée, reportez-vous au guide du produit pour configurer et faire fonctionner les serrures.

GABARIT DE MONTAGE DES TROUS

⚠ Avant d'imprimer, désactivez la mise à l'échelle automatique ou l'option "Fit to Paper" dans la configuration de votre imprimante et imprimez à 100 % ⚠

Couper le long des lignes pointillées pour les nouvelles portes ou les nouveaux tiroirs

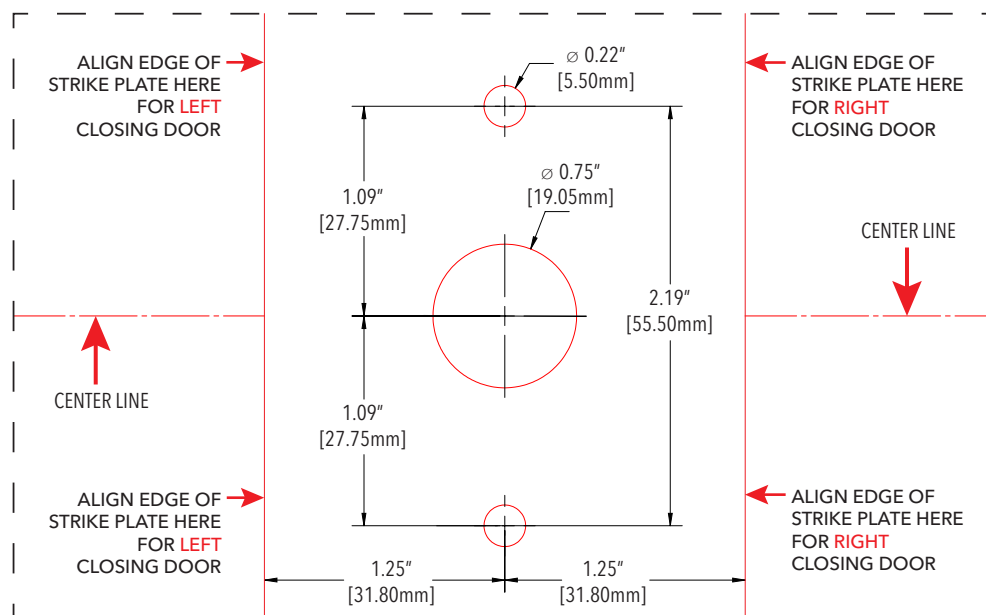


MONTAGE EN SURFACE - CAME DÉCALÉE

Cleo™


Pour une épaisseur de porte comprise entre [0mm - 9mm]

COMPOSANTS REQUIS

UNITÉS FRONTALES

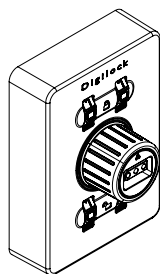


Corps standard

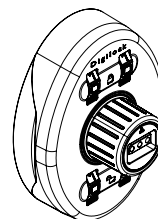

Corps ovale


UNITÉ ARRIÈRE



Came décalée

QUINCAILLERIE

2 - Vis Phillips à tête cylindrique #10-24




Taille de la vis	Longueur de la porte	Épaisseur de la porte	
		Min	Max
A	1/2" [12,70mm]	0mm	9mm

OUTIL NÉCESSAIRE

* Non inclus


1 - Tournevis cruciforme (#2)*




Remarque : Il est recommandé de n'utiliser que des vis à couple **5 ou moins** si vous utilisez une perceuse électrique, afin d'éviter un serrage excessif.

ETAPES D'INSTALLATION DE LA SERRURE

Pour l'illustration, l'unité frontale à corps ovale est montrée.

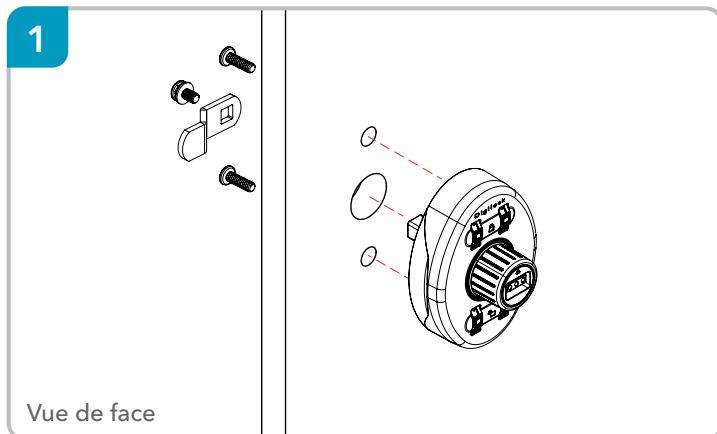

Tenir et aligner l'unité frontale devant la porte en utilisant les trous de montage. Insérer la came décalée.

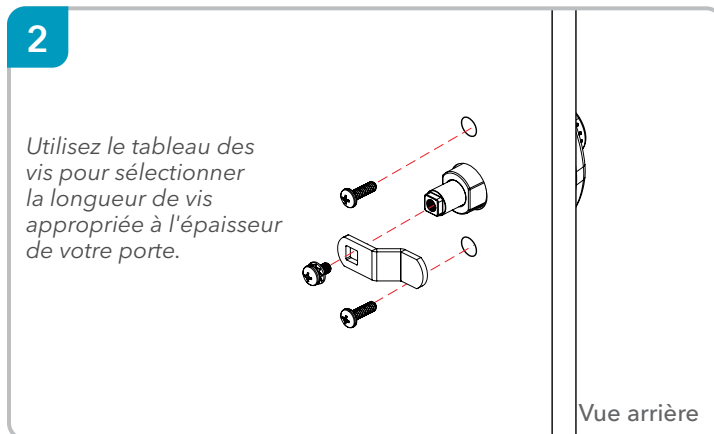

Insérez les vis dans les trous de montage.

Serrez les vis au couple de **au couple de serrage de : 5 ou moins**

REMARQUE : Un serrage excessif du matériel de montage peut entraîner un mauvais fonctionnement de la serrure.



Tester la serrure lorsque la porte est ouverte pour s'assurer que la came de déport fonctionne correctement.

Une fois l'installation terminée, reportez-vous au guide du produit pour configurer et faire fonctionner les serrures.

LIMITED WARRANTY. Company warrants to the original purchaser of Product manufactured by Company to be free of defects in material and workmanship, provided: (1) Company has been notified of such defects within two years of purchase date and been given the opportunity of inspection by return of any alleged defective Product to Company, or its authorized distributor, free and clear of liens, encumbrances, transportation prepaid, accompanied by the statement of defects and proof of purchase; and (2) Product has not been subject to modification, abuse, misuse, mishandling, misapplication, neglect (including but not limited to improper maintenance), accident, improper installation, alteration and/or modification (including but not limited to use of unauthorized parts or attachments), disassembly, or adjustment or repair performed by anyone other than an authorized service personnel during such period; and (3) such defect has not been caused by corrosion or ordinary wear and tear. This warranty does not cover batteries, normal wear and tear of parts and/or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of product, use of improper voltage or current, and/or use contrary to operating instructions. The exclusive remedy shall not be deemed to have failed of its essential purpose so long as Company is willing and able to repair or replace non-conforming Product in the prescribed manner.

Unless the product is listed as IP55 rated or otherwise expressed by Company on the sales order acknowledgment, Product is not designed or intended for exterior use or where exposed to moisture. Any use where Product is exposed to moisture is not covered by any warranties and voids any warranties and any resulting damage caused by direct exterior exposure or moisture is at the Buyer's own risk.

The liability of Company for any breach of the foregoing warranty shall not extend to dismantling, installing or reinstalling, but shall be limited to repairing or replacing said items, as Company's option, within a reasonable time after receipt of written notice from Buyer, within the period of time stipulated herein, of any such non-conforming Product, provided that (i) such notice is given immediately upon the detection of such non-conformance and (ii) such notice is received within the time period stipulated herein. BUYER AND COMPANY EXPRESSLY AGREE THAT THE BUYER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY AGAINST COMPANY SHALL BE FOR THE REPAIR OR REPLACEMENT (AT COMPANY'S OPTION) OF NON-CONFORMING PRODUCT AS PROVIDED HEREIN.

COMPANY SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY OTHER WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED, OR STATUTORY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, AND COMPANY ALSO SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES. IN NO EVENT SHALL COMPANY BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THIS AGREEMENT (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO BREACH OF ANY OBLIGATION IMPOSED ON COMPANY HEREUNDER OR IN CONNECTION HERewith) OR THE USE, STORAGE, DISPOSAL OR HANDLING OF PRODUCT. Consequential damages for purposes hereof shall include, without limitation, loss of use, income or profit, shutdown, slowdown or stoppage of any production line or facility, or losses sustained as the result of injury (including death) to any person, or loss of or damage to property (including without limitation property handled or processed by the use of Product). Buyer shall indemnify Company against all liability, cost or expense which may be sustained by Company on account of any such loss, damage or injury.

Company will not evaluate warranted Product without Buyer obtaining a Return Merchandise Authorization (RMA) number from Company. Such returns must be prominently marked with the RMA number and shipped prepaid.

Company makes no other warranty, and the warranty is limited to the duration of the expressed warranty period as set forth above

NOTE: Should Product be considered a consumer product as may be covered by the Magnusson Moss Federal Warranty Act, please be advised that: (1) some states do not allow limitations on incidental consequential damages or how long an implied warranty lasts so that the above limitations may not fully apply; (2) this warranty gives specific legal rights, and a buyer may also have other rights which may vary from state to state.

LIMITATION OF LIABILITY. Company's maximum liability for any damages resulting from or caused by Product, whether in contract, tort, or otherwise, is limited to the purchase price of Product. In no event shall Company be liable for any consequential damages of any nature arising from the sale or use of Product, whether in contract, tort or otherwise, by either use or purchase of Product, the user or purchaser agrees to this limit on Company's liability. Company is not responsible for any modification, addition or alteration to Product by others.

Company reserves the right to make changes in designs and specifications or to make additions or improvements on its products without notice and without incurring any obligation to incorporate them on products previously manufactured.

Digilock®

INFORMATIONS SUR LE CONTACT

Scannez le code QR pour obtenir de l'aide ou rendez-vous sur :
digilock.com/fr/contact/support

