



DVS Series

DVS 8/DVS 6/DVS 4

8/6/4" Coaxial Surface-Mount Loudspeaker for Installation Applications

DVS 8T/DVS 6T/DVS 4T

8/6/4" Coaxial Surface-Mount Loudspeaker with Transformer for Installation Applications

CN

CN 重要的安全须知



警告

电击危险，
请勿打开机盖

 带有此标志的终端设备具有强大的电流，存在触电危险。仅限使用带有 ¼" TS 或扭锁式插头的高品质专业扬声器线。所有的安装或调整均须由合格的专业人员进行。

 此标志提醒您，产品内存在未绝缘的危险电压，有触电危险。

 此标志提醒您查阅所附的重要的使用及维修说明。请阅读有关手册。

 **小心**
为避免触电危险，请勿打开机顶盖 (或背面挡板)。设备内没有可供用户维修使用的部件。请将维修事项交由合格的专业人员进行。

 **小心**
为避免着火或触电危险，请勿将此设备置于雨淋或潮湿中。此设备也不可受液体滴溅，盛有液体的容器也不可置于其上，如花瓶等。

 **小心**
维修说明仅是给合格的专业维修人员使用的。为避免触电危险，除了使用说明书提到的以外，请勿进行任何其它维修。所有维修均须由合格的专业人员进行。

1. 请阅读这些说明。
2. 请妥善保存这些说明。
3. 请注意所有的警示。
4. 请遵守所有的说明。
5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。
6. 请用干布清洁本产品。
7. 请勿堵塞通风口。安装本产品时请遵照厂家的说明。
8. 请勿将本产品安装在热源附近，如暖气片，炉子或其它产生热量的设备 (包括功放器)。
9. 请勿移除极性插头或接地插头的安全装置。接地插头是由两个插塞接点及一个接地头构成。若随货提供的插头不适合您的插座，请找电工更换一个合适的插座。
10. 妥善保护电源线，使其不被践踏或刺破，尤其注意电源插头、多用途插座及设备连接处。

11. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



12. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车，架子，三角架，支架和桌子。若使用手推车来搬运设备，请注意安全放置设备，以避免手推车和设备倾倒而受伤。

13. 遇闪电雷鸣或长期不使用本设备时，请拔出电源插头。

14. 所有维修均须由合格的维修人员进行。设备受损时需进行维修，例如电源线或电源插头受损，液体流入或异物落入设备内，设备遭雨淋或受潮，设备不能正常运作或被摔坏。

15. 本设备连接电源时一定要接地保护。



16. 若电源插头或器具耦合器用作断电装置，应当保证它们处于随时可方便操作状态。



法律声明

对于任何因在此说明书提到的全部或部份描述、图片或声明而造成的损失，Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改，恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2022 版权所有。


保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息，请登陆 community.musictribe.com/pages/support#warranty 网站查看完整的详细信息。

介绍

Tannoy DVS 专为各种扩声应用而设计，是一款超紧凑的扬声器系统，能够以极低的失真提供高声压级，从而提供出色的清晰度、清晰度和细节。DVS 是一个真正通用的解决方案，具有出色的耐用性和抗磨损性和抗撞击性。DVS 能够在各种不利条件下提供一致的性能，适用于室内或室外应用。DVS 有黑色或白色可供选择，可以有效地融入大多数背景。使用点源扬声器允许 DVS 以水平或垂直方向安装在墙壁或天花板上，而不会影响其性能。一系列硬件选项确保安装简单有效。也可提供内置线路变压器。对于需要扩展低频增强的应用，可以使用一系列 Tannoy 超低音系统，并可与 DVS 结合使用。


安装指南

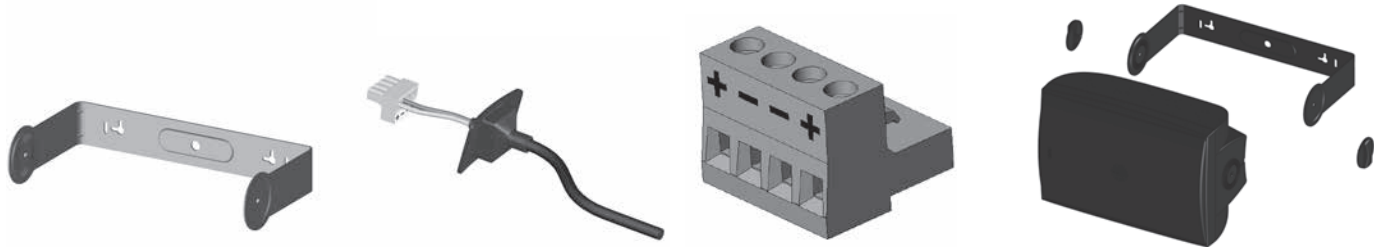


1. 使用合适的固定方法将支架固定在表面上。
2. 将扬声器电缆穿过橡胶输入密封圈, 然后将欧式插头连接到电线, 注意极性是否正确。
3. 要连接到扬声器, 请使用引脚 1 (+) 和 2 (-)。引脚 3 (-) 和 4 (+) 并联, 用于连接分布式线路中的附加扬声器。
4. 将扬声器放在支架上, 并使用提供的指旋螺钉进行连接。



5. 连接欧式插头, 然后将橡胶输入密封件放在上面以确保扬声器密封。






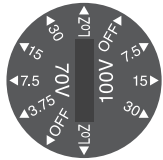


6. DVS 4T 型号配备 30 W 变压器。扬声器以低阻抗模式供电。
切勿在设置为低阻抗时将扬声器连接到 70/100 伏放大器!






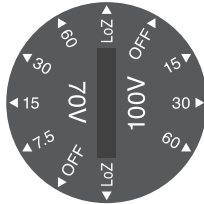


7. DVS 6T 和 DVS 8T 型号配有 60 W 变压器。扬声器以低阻抗模式供电。
切勿在设置为低阻抗时将扬声器连接到 70/100 伏放大器!


产品尺寸 DVS 8

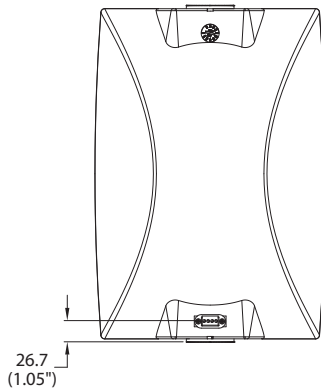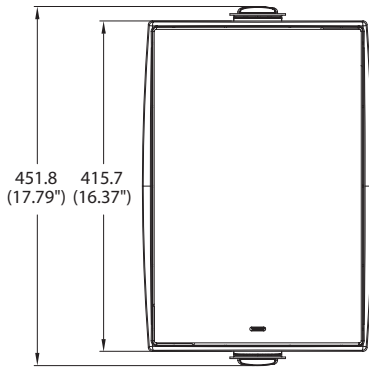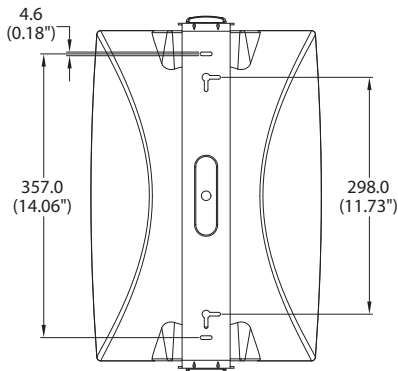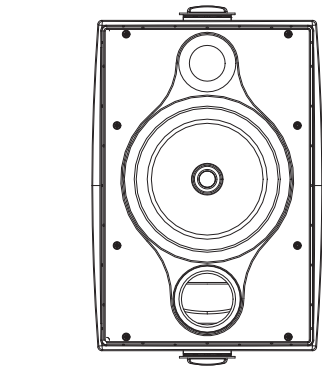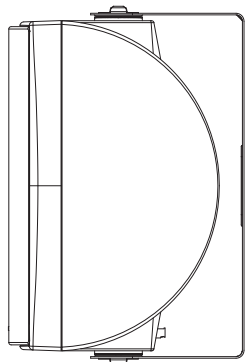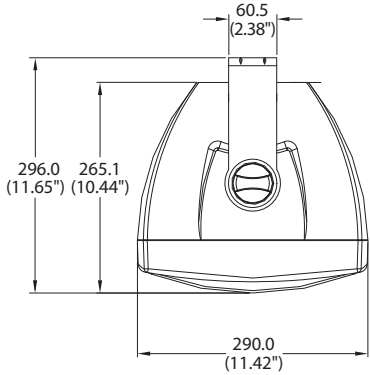

产品尺寸 DVS 6

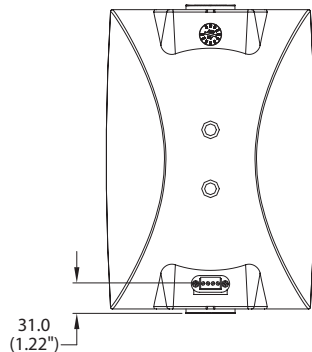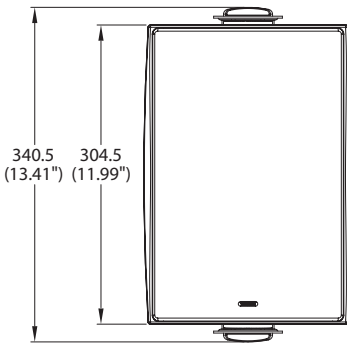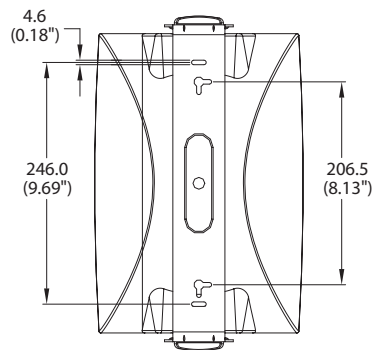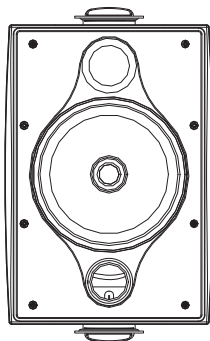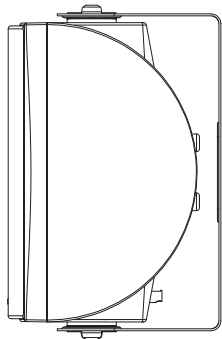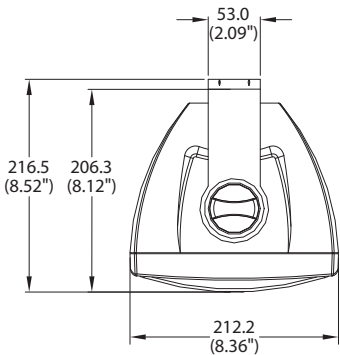

产品尺寸 DVS 4

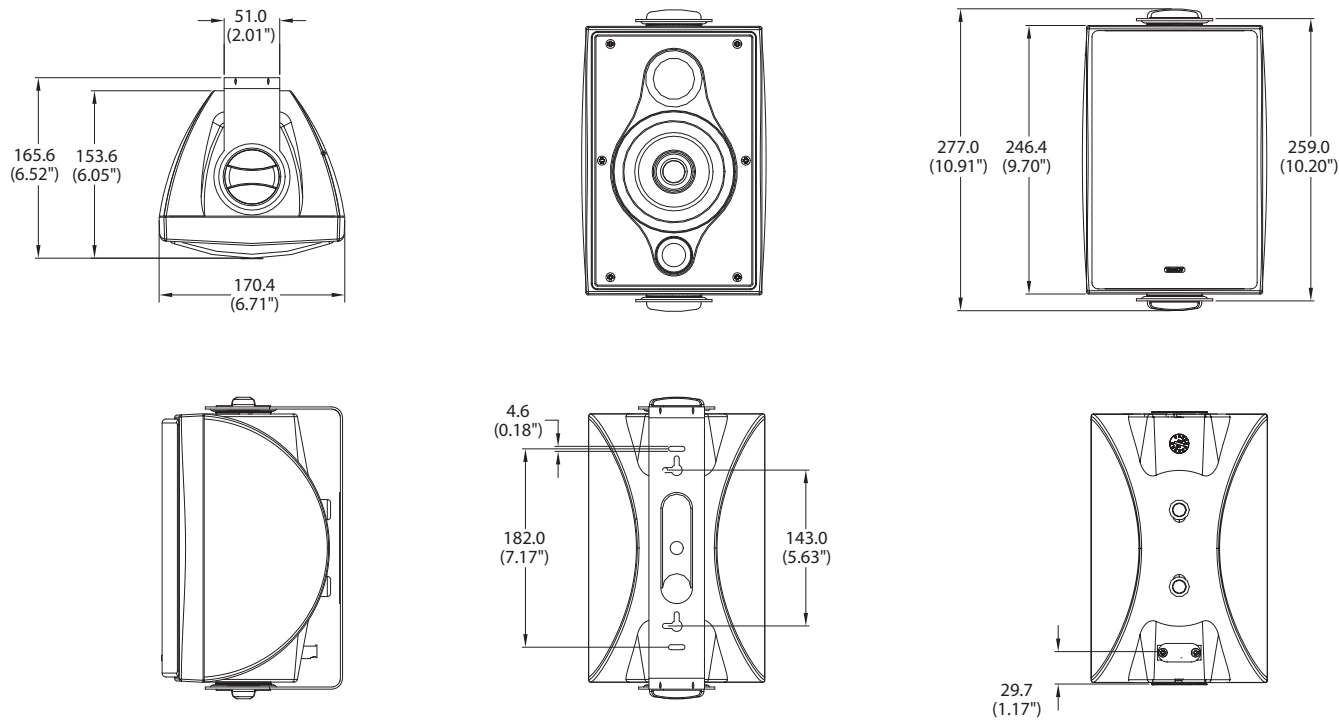

规格

	DVS 8/8T	DVS 6/6T	DVS 4/4T
表现			
频率响应 (-3 dB) ¹	75 Hz - 20 kHz	80 Hz - 20 kHz	75 Hz - 20 kHz
频率响应 (-10 dB) ¹	60 Hz - 30 kHz	65 Hz - 30k Hz	60 Hz - 30 kHz
系统灵敏度 (1 W @ 1 m) ²	90 dB	88 dB	84 dB
色散 (-6 dB)	80 度锥形	90 度锥形	110 度锥形
换能器	同轴	同轴	同轴
低频	200 mm (8.00") 矿物负载锥体材料	165 mm (6.5") 矿物负载锥体材料	100 mm (4.00") 矿物负载锥体材料
高频	20 mm (0.79)	20 mm (0.79)	20 mm (0.79)
交叉	3.4 kHz - 二阶低频, 二阶高频	4.3 kHz - 二阶低频, 二阶高频	3.9 kHz - 二阶低频, 二阶高频
指向性 (Q)	12.3 平均 1 kHz 至 10 kHz	10.6 平均 1 kHz 至 10 kHz	6.5 平均 1 kHz 至 10 kHz
指向性 (DI)	10.0 平均 1 kHz 至 10 kHz	9.6 平均 1 kHz 至 10 kHz	5.3 平均 1 kHz 至 10 kHz
额定最大声压级 ²	108 dB (平均) 114 dB (峰值)	105 dB (平均) 111 dB (峰值)	100 dB (平均) 106 dB (峰值)
变压器			
变压器抽头			
70 V	60 W (83 Ω) / 30 W (165 Ω) / 15 W (330 Ω) / 7.5 W (660 Ω) / 关闭和低阻抗操作	60 W (83 Ω) / 30 W (165 Ω) / 15 W (330 Ω) / 7.5 W (660 Ω) / 关闭和低阻抗操作	30 W (165 Ω) / 15 W (330 Ω) / 7.5 W (660 Ω) / 3.75 W (1320 Ω) / 关闭和低阻抗操作
100 V	60 W (165 Ω) / 30 W (330 Ω) / 15 W (660 Ω) / 关闭和低阻抗操作	60 W (165 Ω) / 30 W (330 Ω) / 15 W (660 Ω) / 关闭和低阻抗操作	30 W (330 Ω) / 15 W (660 Ω) / 7.5 W (1320 Ω) / 关闭和低阻抗操作
连接器最大线规	2.5 mm CSA (AWG12)	2.5 mm CSA (AWG12)	2.5 mm CSA (AWG12)
安全机构评级	UL-1480, CE	UL-1480, CE	UL-1480, CE
功率处理			
平均数	70 W	60 W	40 W
程序	140 W	120 W	80 W
顶峰	280 W	240 W	160 W
推荐的放大器功率	140 W @ 6 Ohms	120 W @ 6Ohms	80 W @ 6 Ohms
标称阻抗	6 Ohms	6 Ohms	6 Ohms
建造			
外壳	ABS	ABS	ABS
格栅	铝, 涂漆	铝, 涂漆	铝, 涂漆
连接器	Euroblock 型可拆卸锁定连接器, 带有带“环通”功能的螺钉端子	Euroblock 型可拆卸锁定连接器, 带有带“环通”功能的螺钉端子	Euroblock 型可拆卸锁定连接器, 带有带“环通”功能的螺钉端子
提供的配件	轭架	轭架	轭架
包装数量	2	2	2
尺寸 (高 x 宽 x 深)	451.8 x 290.0 x 296.0 mm (17.79 x 11.42 x 11.65")	340.5 x 212.2 x 216.5 mm (13.41 x 8.36 x 8.52")	277.0 x 170.4 x 165.6 mm (10.91 x 6.71" x 6.52)
非变压器版本			
净重	5.7 kg (12.6 lbs)	3.6 kg (8 lbs)	2.3 kg (5 lbs)
发货重量	14.5 kg (32 lbs)	8.9 kg (20 lbs)	5.7 kg (12.6 lbs)
变压器版本			
净重	7 kg (15.4 lbs)	4.8 kg (10.6 lbs)	2.8 kg (6.2 lbs)
发货重量	17.1 kg (37.7 lbs)	11.3 kg (25 lbs)	6.7 kg (15 lbs)

笔记
(1) 规定带宽上的平均值。在消声室中沿轴 1 米处测量
(2) 未加权粉红噪声输入, 在消声室中 1 米处测得
可以从 www.tannoy.com 下载全方位的测量、性能数据和 Ease Data
Tannoy 实行持续研究和开发的政策。新材料或制造方法的引入将始终等于或超过公布的规格, Tannoy 保留更改的权利, 恕不另行通知。在处理关键应用时, 请验证最新的规格。

其他的重要信息

CN 其他的重要信息

- 1. 在线注册。**请购买 Music Tribe 产品后立即在 musictribe.com 网站注册。网页上有简单的在线注册表格。这有助于我们更快更有效率地处理您维修等事宜。请阅读保修的相关条款及条件。
- 2. 无法正常工作。**若您的 Music Tribe 产品无法正常工作, 我们会为您尽快修复。请联系您购买产品的销售商。若你所在地区没有 Music Tribe 销售商, 请联系 musictribe.com 网站的“WHERE TO BUY”一栏下的所列出的子公司或经销商。
- 3. 电源连接。**将本设备连接电源前, 请确保使用的电压正确。保险丝需要更换时, 必须使用相同型号及定额的保险丝。

