

Pivot™


产品 指南

PIVOT PRO+ | 基础管理 | 共享和指定使用

版本 1

日期 : 082426

PG-D6PB-CHS

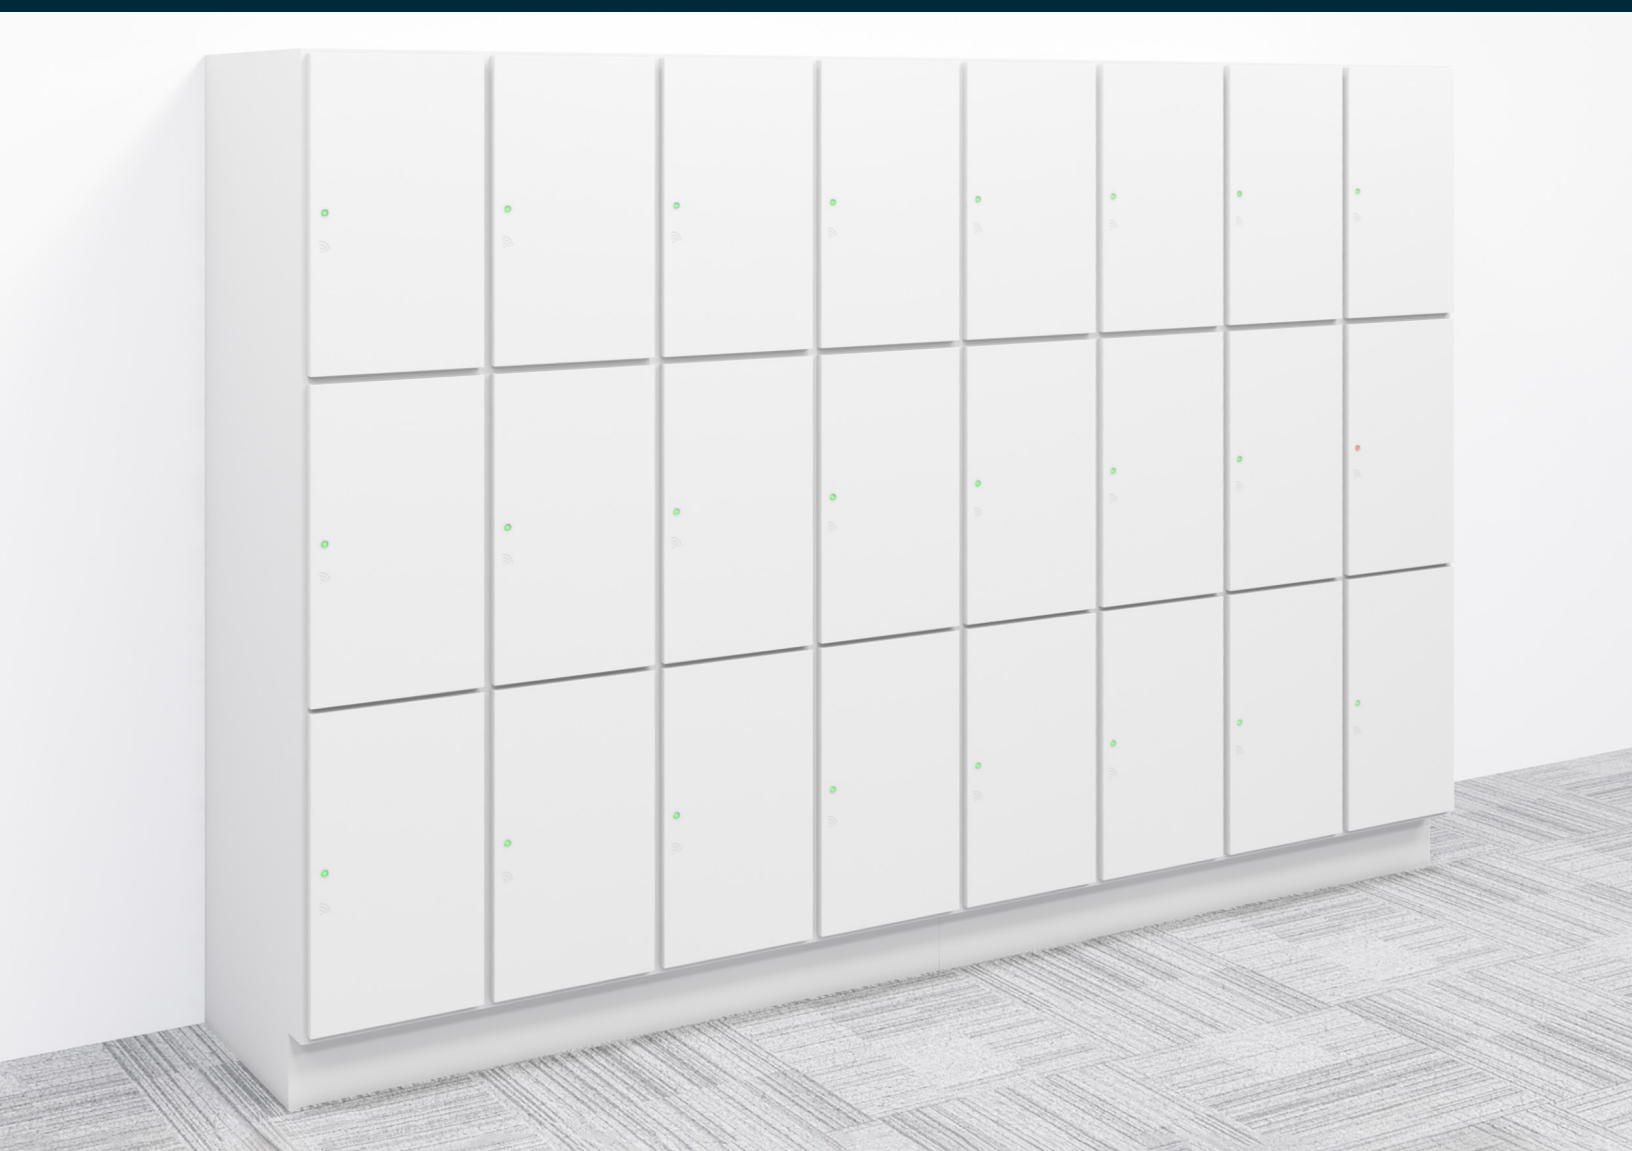

系统要求

凭证.....	3
---------	---

编程说明

设置.....	4
---------	---

管理说明


使用管理卡覆盖并清除储物柜用户 (仅限共享使用)	5
使用管理卡覆盖并保留储物柜用户	5

操作说明

使用用户凭证操作 - RFID	6
使用用户凭证操作 - Digilock 手机访问凭证.....	6


联系信息	7
------------	---

凭证

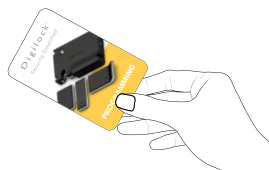

编程卡对管理卡进行编程设置。


每套锁系统限配1个

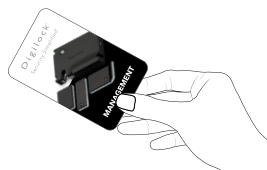

管理卡

可覆盖锁具并为指定使用模式的锁分配用户凭证

每把锁最多支持 6 张管理卡

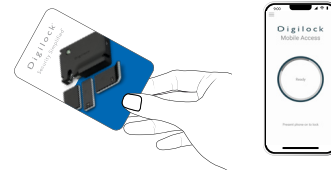

用户凭证用于操作锁具。


指定使用模式锁最多可分配 20 张(用户凭证)

如需为您的 Pivot Pro+ 锁具下载 Digilock 手机访问应用程序, 请扫描该二维码。




设置

锁具出厂时采用默认设置 (LED 指示灯将持续闪烁, 且门无法保持锁定状态)。每把锁都必须使用编程卡和管理卡进行设置才能运行。

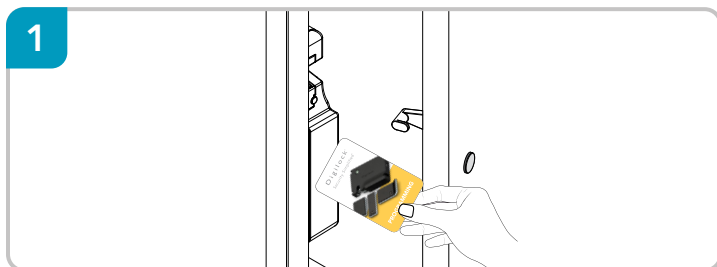


保持门处于打开状态, 将编程卡贴近 RFID 读写区。
门锁将进行初始化并发出哔声, 随后开始闪烁。

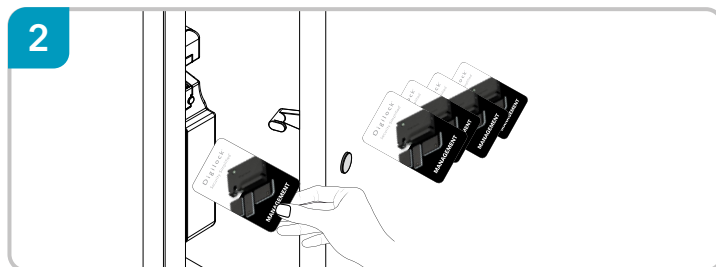


LED 闪烁状态下, 逐个刷入每一张管理卡。
每成功编程一张管理卡, 锁具都会发出哔声。


警告: 如 LED 停止闪烁, 还有管理卡待录入, 扫描下方二维码添加管理卡二维码。

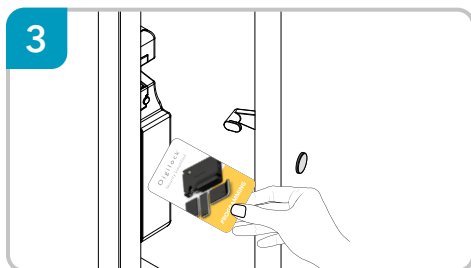

出示编程卡。
LED 指示灯将停止闪烁并发出两声蜂鸣。关上柜门

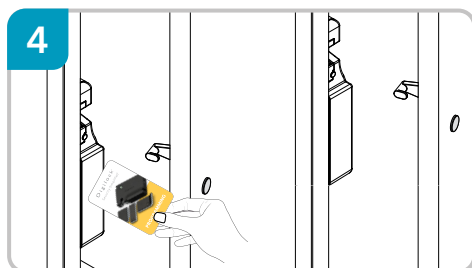

对每一把锁重复上述步骤, 或使用下方的【快速登记管理卡】二维码, 获取批量设置全部锁具的操作说明。

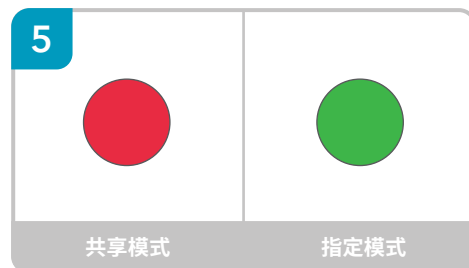

完成以上步骤后, 共享模式锁 (手靠近锁具时 LED 亮红灯) 即可投入使用。操作说明详见第 6 页。如锁具为指定使用模式 (手靠近锁具时 LED 亮绿灯), 请使用下方【分配用户凭证】二维码查看操作说明。

“共享模式”的补充信息

添加管理卡



快速注册管理卡



更换编程卡和管理卡



一般补充信息

故障排除



“指定模式”的补充信息

添加管理卡



快速注册管理卡



更换编程卡和管理卡




分配用户凭证

分配用户 Digilock
手机访问凭证


快速注册管理卡 and 用户凭证




使用管理卡覆盖并清除储物柜用户——仅限共享使用

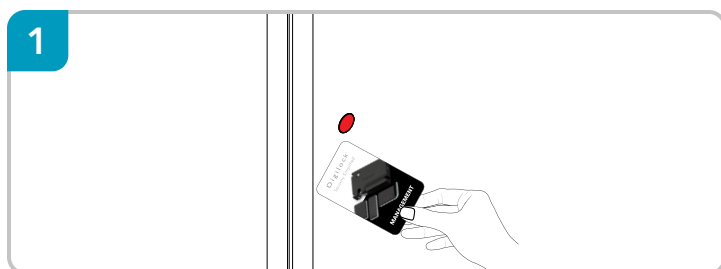


将有效的管理员卡靠近锁具。

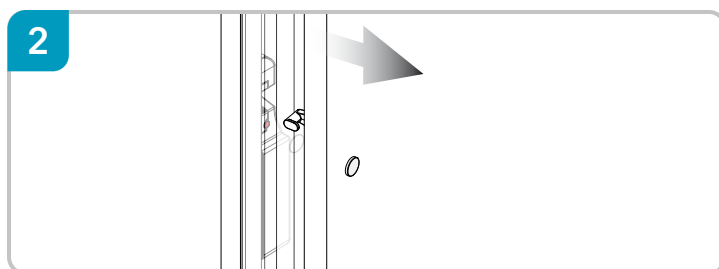


门将解锁，且 LED 灯将保持红色。

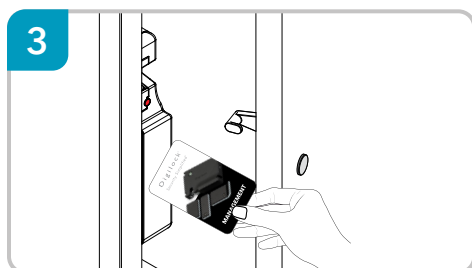

若要清除上一位用户的占用状态，请在门打开的状态下，向锁出示有效的管理卡。

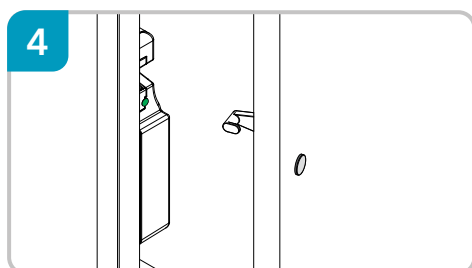


LED 指示灯变为绿色。

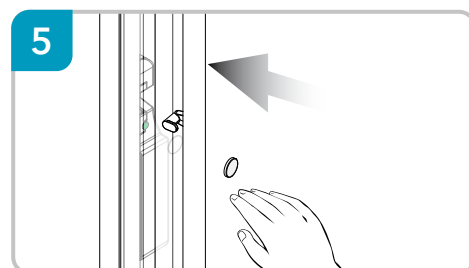


上锁时，用力推关门，直至听到咔哒一声锁舌扣合到位。LED 指示灯先闪烁红灯，随后转为绿灯，表示锁具处于空闲可用状态。


使用管理卡覆盖并保留储物柜用户

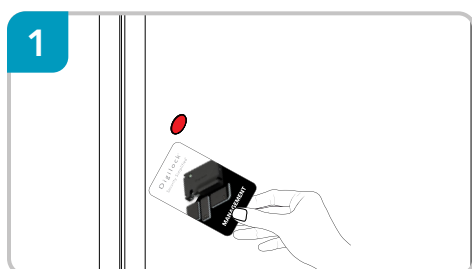

将有效的管理员卡靠近锁具。

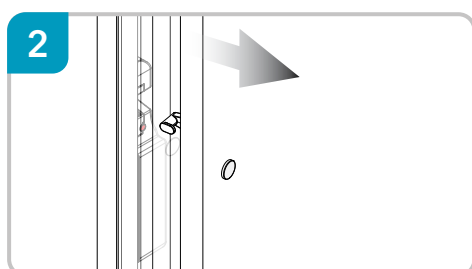

门将解锁，且 LED 灯将保持红色。

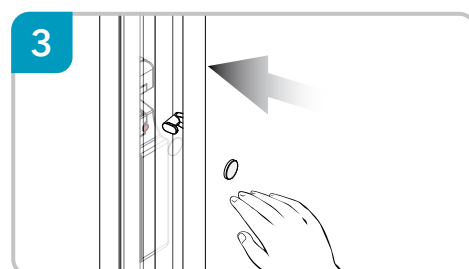

若需要保留上一用户的占用状态，用力推关门，直至听到咔哒一声锁舌扣合到位。LED 指示灯保持红灯常亮，表示柜子仍处于被占用状态。

一般补充信息

故障排除



“指定模式”的补充信息

移除用户凭证




分配用户凭证




将手靠近 RFID 读卡感应区, 会使 LED 指示灯闪烁。红色代表共享模式, 绿色代表指定模式。
在“共享使用”功能中, 通过向锁具出示任何用户凭证, 可将可用单元 (LED绿灯) 占用 (LED红灯)。一旦使用相同的凭证解锁, 该单元将可供下一位用户使用 (LED绿灯)。

注意: 在占用单元期间, 若5分钟内未关闭门, LED将恢复为绿色 (可用状态), 且凭证信息将不被保留。


在“指定使用”模式下, 单元将始终显示为被占用状态 (LED红灯)。该单元将保持锁定状态, 直至指定用户使用其用户凭证将其解锁。

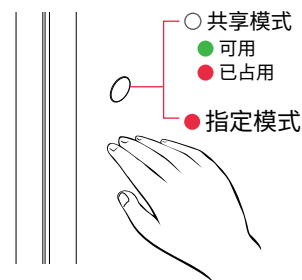


RFID 用户凭证操作

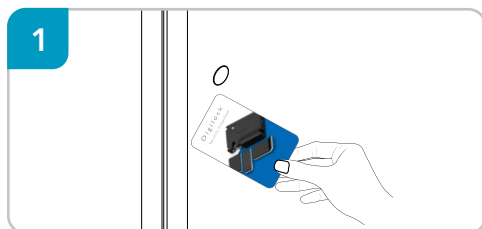

将用户 RFID 凭证靠近门锁。

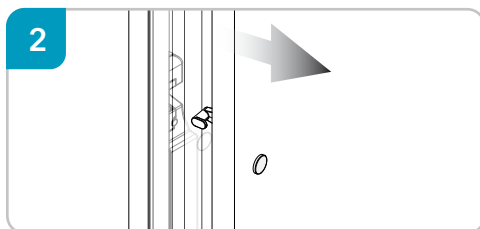


门将解锁。

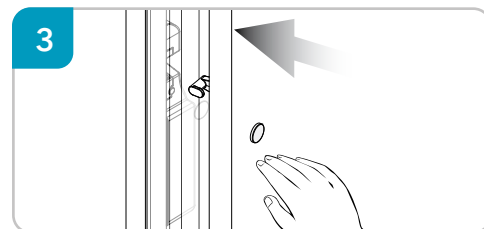


上锁时, 用力推关门, 直至听到咔哒声锁舌扣合到位。

如果锁无法识别用户凭证, 请联系管理员寻求帮助。


使用用户凭证操作 - DIGILOCK手机访问凭证

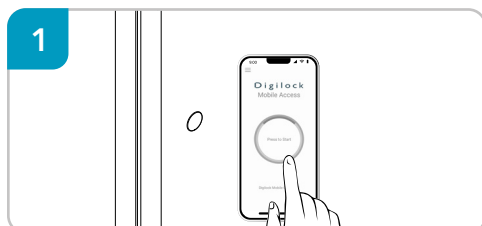


轻触 Digilock 手机访问凭证上的“按下开始”按钮。

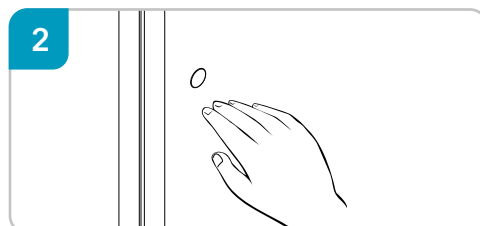


将手靠近门锁, LED 灯将闪烁。移开手。

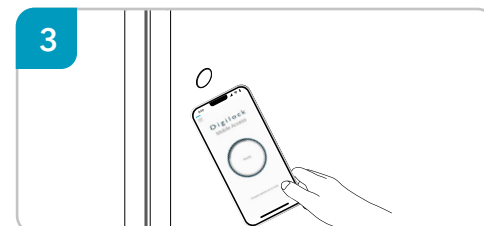

将用户 Digilock 手机访问凭证靠近锁。

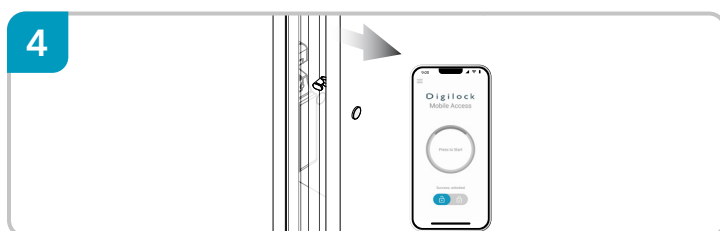

门将解锁, 用户 Digilock 手机访问凭证将显示已成功解锁。

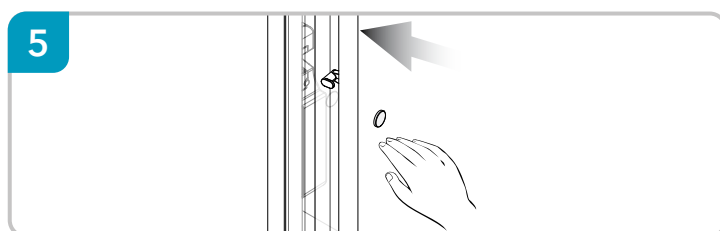

上锁时, 用力推关门, 直至听到咔哒声锁舌扣合到位。

如果锁无法识别用户的 Digilock 手机访问凭证, 请向管理员寻求帮助。

注意: Digilock 手机用户凭证一次只能操作一把锁。若空闲锁具不接受该凭证, 有可能该凭证已经占用了另外一把锁。请扫描下方二维码「重置 Digilock 手机访问凭证」二维码, 查看操作说明。

补充说明

Digilock 手机端APP



重置 Digilock 手机访问凭证



Digilock®

联系信息

扫描二维码获取技术支持, 或访问:
digilock.com/contact/support

